

S M E G

KC16AOE

Kullanım Kılavuzu

UYARILAR!

MONTAJ

• **Davlumbazı monte etmeden ve/veya kullanmadan önce talimatları dikkatle okuyun.**

- Yanlış veya standartlara uygun olmayan bir montaj nedeniyle oluşan hasarlardan üretici sorumlu tutulamaz.
- Tüm montaj ve ayarlama işlemlerinin eğitimli personel tarafından yapılmasını öneririz.
- Davlumbaz ambalajından çıkarıldığında sağlam olduğundan emin olmak için kontrol edin. Ürün hasarlıysa kullanmayın ve Smeg yetkili servis/yardım hizmetiyle iletişime geçin.
- Herhangi bir bağlantı yapmadan önce, şebeke voltajının cihazın içinde bulunan etikette gösterilen voltajla uyumlu olduğundan emin olun.
- Sınıf I cihazlar için, ev tipi güç kaynağının yeterli topraklamayı sağladığını kontrol edin.
- Ocak ile davlumbazın alt kısmı arasındaki minimum mesafe en az 650 mm olmalıdır.
- Egzoz/hava tahliyesi, gazla veya başka bir yakıtla çalışan cihazların dumanını iletmek için kullanılan bir kanala yönlendirilmemelidir.
- Davlumbazın çektiği havanın çıkışını, uygun iç çapa sahip ve en az 120 mm olan duman tahliye kanallarına bağlayın.
- Davlumbaz veya gazlı cihazlar aynı anda kullanıldığında ortam yeterince havalandırılmalıdır.
- Elektrik kablosu hasarlıysa, herhangi bir riski önlemek için üretici veya teknik servis tarafından ya da benzer yeterliliğe sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- Davlumbaz çalıştırılırken hava çekimiyle ilgili yürürlükteki yasal düzenlemelere uyun.

KULLANIM

- Güçlü alevler oluşturacak şekilde yemek pişirmeyin veya kızartmayın. Bunlar çalışırken davlumbaza çekilerek yangına neden olabilir.
- Mutfak davlumbazının altında flambe yapmayın; Yangın tehlikesi
- Davlumbaz, 8 yaşın altındaki kişiler tarafından ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel engeli olan ya da deneyimi bulunmayan veya gerekli bilgiye sahip olmayan kişiler tarafından; gözetim altında olmaları veya cihazın güvenli kullanımıyla ilgili talimat verilmiş olması ve bununla ilgili olarak bilgi sahibi olmaları şartıyla kullanılabilir.

ortaya çıkardığı tehlikeler.

- Çocuklar cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmalıdır
- DİKKAT: Erişilebilir parçalar, pişirme ekipmanı ile kullanılıyorsa çok ısınabilir.

BAKIM

- Herhangi bir bakım işlemi veya temizlik yapmadan önce cihazı elektrik tedarikinden ayırın.
- Filtrelerin üretici tarafından önerilen aralıklara uygun olarak kapsamlı ve zamanında bakımını yapın.
- Davlumbaz yüzeylerini temizlemek için nemli bir bez ve hafif bir sıvı deterjan kullanın.
- Kullanıcı tarafından yapılan temizlik ve bakım, gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır;

• YÜKLEYİCİ, YUKARIDAKİ İŞARETLERİ uygulanmazSA TÜM SORUMLULUKTAN ÜSTLENMEZ

KULLANIM:

- Bu cihaz, DIŞARI HAVANIN EMİLMİŞ OLDUĞU DIŞARI HAVA EMMELİ ya da İÇ HAVA SİLİK HÜCRE (hava içeri sirkülasyonu) olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- EMİŞ VERSİYONU: Davlumbazı emiş versiyonuna çevirmek için motor girişini, uygun iç çapta rijit veya esnek bir boru ile dıştaki buhar ve koku tahliye kanalına doğrudan bağlayın ve çap en az 120 mm olmalıdır.

Not: Aktif karbon koku filtrelerini çıkarın.

- FİLTRE VERSİYONU: Havayı dışarı yönlendirmek mümkün değilse, davlumbaz filtre versiyonuna dönüştürülebilir. Bu versiyonda havadaki ve buharlardaki kirleticiler aktif karbon filtreleri ile temizlenir ve baca yan cephelerindeki havalandırma ızgaralarından odaya geri sirküle edilir.

Not: Davlumbazı filtre modunda kullanmak algılanan gürültü seviyesini artırabilir.

KURULUM TALİMATLARI:

Davlumbaz, kurulumu için gerekli tüm aksesuarlarla birlikte teslim edilir. Davlumbazın alt yüzeyi ile ocağın arasındaki minimum mesafe, elektrik ocakları için en az 650 mm olmalıdır (Şekil 1). Motor girişinde egzoz için geri akış valfi varsa, serbestçe açılıp kapanabildiğinden emin olun.

Kolay kurulum için aşağıda tanımlanan prosedürleri takip etmeniz önerilir:

- 1) Davlumbaz ocak yüzeyiyle merkezde hizalanmalıdır.
- 2) Davlumbaz modeline bağlı olarak farklı kurulum işlemleri vardır. Aşağıdaki sabitleme sistemlerinden birini seçin:
 - a) Sağlanan genişletme dübelleriyle takılan 2 düzeltme kancası (Şekil 2)
 - b) Sağlanan genişletme dübelleriyle arkadan sabitlenen düzeltme braketi (Şekil 3)
 - c) Ada modeller için özel montaj bağlantısına bakınız.

Not: Sabitleme sistemleri a) ve b), arkadaki L1 deliklerine (Şekil 5) vidalanır.

- 3) Yağ filtrelerini çıkarın ve davlumbazı duvara yerleştirip ilgili sabitleme sistemi için deliklerin referans konumunu işaretleyin.
- 4) Davlumbazı duvardan çıkardıktan sonra geçmişte işaretlenen 2 deliği delin.
- 5) Genişletme dübellerini sıkıştırarak sabitleme sistemini duvara sabitleyin.
- 6) Dikişli dübelleri güvenli şekilde yerleştirmek için L2 deliklerini duvarda işaretleyin. (dübeller sağlanmıştır)
- 7) Davlumbazı sabitleme sistemine asın (Şekil 2 ve 3) ve ayar vidalarıyla seviyelendirin (Şekil 2).
- 8) L2 deliklerindeki iki genişletme vidasını tamamen sıkıştırarak davlumbazı güvenli şekilde sabitleyin.


HAVA BAĞLANTI SİSTEMLERİ:

YÜKSEK VERİMLİ ÜRÜN:

Egzozun motor girişinin dış çapı Ø 150 mm olan duman tahliye borusunu bağlayın. Tahliye borusunun çapı Ø 120 mm'den küçük olmamalıdır.

Not: Davlumbaz aktif karbon filtresiyle birlikteyse, bu filtre çıkarılmalıdır (sayfa 8'e bakınız) Almanya için sapma:


Davlumbaz ve elektrik dışı enerjiyle çalışan diğer cihazlar aynı anda çalışıyorsa, odadaki negatif basınç 4 Pa'yı (4×10^{-5} bar) aşmamalıdır.

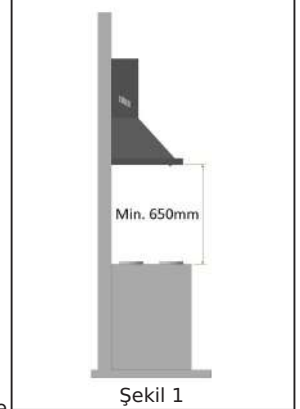


Şekil 1




Şekil 2

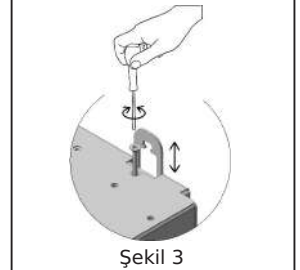


Şekil 3

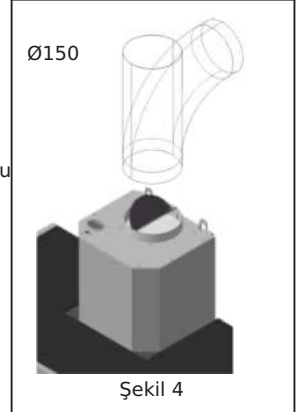

Şekil 4

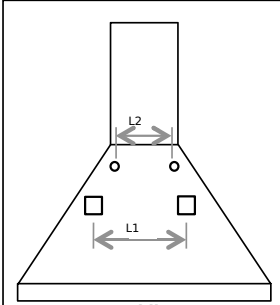

Şekil 5

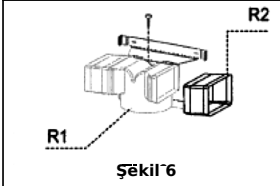

Şekil 6



Şekil 7

FİLTRE sürümü:

Motor girişini serbest bırakın. Sayfa 8'de gösterildiği gibi aktif karbon filtrelerini takın.

D-Smeg yetkili bayinizden en yakınında bağımsız olarak aktifleştirilmiş karbon filtresi satın almanız gerekir.

Bazı modellerde, duman çıkış deliklerine karşı hava akışını yönlendirmek için uygun yükseklikte duvara sabitlenmesi gereken standart bir bağlantı seti (Şekil 6) mevcuttur. R1 bağlantısına yanlardan R2 uzantılarını takın. R1 bağlantısını, çıkış ağzı ile gövde arasındaki D.150mm çapında tüple bağlayın.

• DÖNER BACAK TAKIMI (Şekil 7):

Gerekli üst sınır yerine tek parça veya iki parçalı (K) baca braketi konumlandırın.

Braketi sabitlemek için duvardaki iki deliği işaretleyin. Sağlanan genişletici dübel ile braket'i delin ve sabitleyin.

Baca ünitesini dikkatlice aspiratör üzerine konumlandırın. Alt baca vidası Z ile aspiratöre sabitleyin. Üst baca bölümünü üst sınırına dikkatlice uzatın.

Üst baca bölümünü, L vidaları ile baca braketi K'ye sabitleyin.

• ELEKTRİK BAĞLANTISI

- Elektrik bağlantılarının profesyonel bir tesisatçı tarafından yapılması tavsiye edilir.

Elektrik tesisatına doğrudan bağlanma durumunda, cihaz ile ana hat arasına temas noktaları arasında en az 3mm açıklığa sahip, yüke uygun ve güncel yönetmeliklere uygun bipolar bir anahtar takın.

KULLANIM TALİMATLARI

• KONTROL BİRİMİ

Ürünün optimum ve verimli kullanımı için davlumbazı pişirme işlemine başlamadan birkaç dakika önce başlatmanız ve pişirmeyi bitirdikten sonra buhar ve kokular tamamen kayboluncaya kadar en az 15 dakika çalışır durumda tutmanız önerilir. Davlumbazı başlatmak için davlumbazın komut tipini belirleyin ve ardından ilgili talimatları izleyin:


KAYDIRICI:

–Kaydırıcı (A) aydınlatma AÇ/KAPA

–Dört konumlu Kaydırıcı (B):

0 Motor KAPALI

1 2 3 Açıkıcı Hız Seçimi

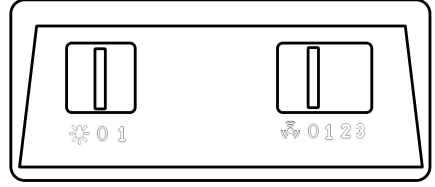

(A)

(B)

ELEKTRO-MEKANİK DÜĞME PANELİ:




Işıklar AÇ/KAPA tuşu

0

Motor KAPALI tuşu

1 2 3

Güç tuşu/davlumbaz hızı seçimi

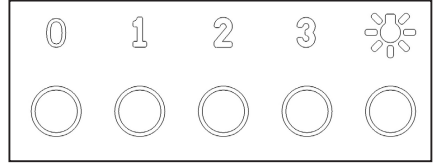

DÜĞMELER:

–Düğme (A): aydınlatma AÇ/KAPA (0-1)

–Düğme (B):

0


Motor KAPALI konumu

1 2 3

Davlumbaz hızı seçimi



Zamanlı yoğun hızın başlatılması

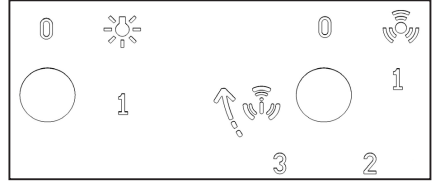

(A)

(B)



Zamanlı yoğun hız:

Zamanlı yoğun işlev, davlumbazın sınırlı bir süre için maksimum kapasitede çalıştığı hizmet modudur. Davlumbazın zamanlı yoğun hızı, konum 3'ten itibaren knob (B) saat yönünün tersine çevrilerek etkinleştirilir. Zamanlı yoğun hız etkinleştirildiğinde, düğme otomatik olarak konum 3'e döner. Yoğun hız, (B) kontrolünün saat yönünün tersine çevrilerek tekrar kapatılabilir. Yoğunluk sayacı süresi dolduğunda varsayılan olarak üçüncü hıza geri döner.

2 HANELİ 10 TUŞLU KAPASİTİF BASMALI DÜĞME PANELİ:



Tuş	İşlev	Ekran
A	Emiş motorunu açar / kapatır.	Ayarlı hız görüntüler
B	Çalışma hızını düşürür.	Ayarlı hız görüntüler
C	Çalışma hızını artırır.	Ayarlı hız görüntüler
D	Yoğun hızı, herhangi bir hızdan etkinleştirir; motor kapalı olsa bile bu hız zamanlayımlıdır. Sürenin sonunda sistem, önceden ayarlanan hız geri döner. önceden ayarlanan hız. En yüksek düzeyde yemek buharı dumanıyla başa çıkmak için uygundur. yemek buharı dumanı emisyonları.	Alternatif olarak HI görüntüler
	Tüm yükler kapalıyken düğmeyi yaklaşık 5 saniye basılı tutun (Motor + Işık), klavye kilidini Açık / Kapalı yapmak için.	"- -" Klavye kilidi Açık.
E	24 H İşlevi Motoru ilk hızda çalıştırır ve saat boyunca 10 dakika boyunca aspirasyona izin verir. her saat 10 dakika.	24 ve sağ alt köşedeki noktayı görüntüler. nokta saniyede bir kez yanıp söner. motor çalışırken. Devre dışı bırakmak için tuşa basın.
	Tüm yükler kapalıyken düğmeyi yaklaşık 5 saniye basılı tutun kapalı (Motor + Işık) durumundayken animasyon sırasında "B" tuşunu basılı tutun Aktif Karbon Filtreler Alarmı Açık / Kapalı anahtarlar.	5 saniye boyunca bir döner animasyon gösterir. sonrasında "EF" iki kez yanıp söner ve etkinleşme sırasında. "EF" etkinleştirmeden sonra bir kez yanıp söner. devre dışı bırakma.
F	Gecikme fonksiyonu 30'lik otomatik kapanma gecikmesini etkinleştirir. Şunlar için uygundur: kalan kokuların giderilmesi. Herhangi bir konumdan etkinleştirilebilir. Tuşa basarak veya motoru kapatarak devre dışı bırakabilirsiniz.	Çalışma hızını ve sağ alt köşedeki nokta yanıp söner.
G	Filtre alarmı devam ederken, tuşa yaklaşık 3 saniye basılı tutmak alarmı sıfırlar.	İşlemden sonra sinyal daha önce görüntülenen kapanır:
		FF, yıkama ihtiyacını bildirir: metal yağ filtreleri. Alarm Hood'un gerçek çalışmasının 100 saati sonunda devreye girer. Hood'un çalışması. EF, şu ihtiyacı bildirir: aktif karbon filtrelerin değiştirilmesi ve metal yağ filtrelerinin de yıkanması gerekir. Alarm, Hood'un gerçek çalışmasının 200 saati sonunda devreye girer. Hood'un gerçek çalışması.
H	tuşuna her basışta ışık yoğunluğunu döngüsel bir şekilde azaltır, biçimde.	
I	aydınlatma sistemini maksimum yoğunlukta açar ve kapatır.	
L	tuşuna her basışta ışık yoğunluğunu döngüsel bir şekilde artırır, biçimde.	

Klavye kilidi komutu: örneğin cam yüzeyi temizlemek için, Hood motoru ve lambaları kapalıyken klavyeyi kilitleyebilirsiniz. D tuşuna yaklaşık 5 saniye basarak, klavye kilidini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz; bu işlem her zaman şu şekilde onaylanır:

"- -" Klavye kilidi Açık.

1-TAM SAYILI KAPASİTİF DOKUNMA DÜĞMESİ TAHTASI:



ANA FONKSİYON	GÖSTERGE
A EMİK MOTORUNU AÇ / KAPAT.	AYARLANAN HIZI GÖSTERİR
B ÇAĞRI HIZINI AZALT	AYARLANAN HIZI GÖSTERİR
C ÇALIŞMA HIZINI ARTTIR ZAMANLANMIŞ YOĞUN HIZINI BAŞLAT	AYARLANAN HIZI GÖSTERİR YANIP SÖNEN ZAMANLANMIŞ Yoğunlaştırma HIZ
D AÇIK/KAPALI AYNALAR IŞIK SİSTEMİNDEN AÇ/KAPA	
F 15'LİK OTOMATİK KAPANIŞ GEÇİŞİNİ ETKİNLEŞTİRİR	FLAŞLAR

YUMUŞAK TEMASLI ELEKTRONİK DOKUNMA DÜĞMESİ TAHTASI:

- Motor KAPALI anahtarı / Filtreleri sıfırlama anahtarı
- 1 2 3** Güç anahtarı/kaput hızı seçim
- Zamanlanmış yoğun hızını başlat
- Işıklar AÇ/KAPA anahtarı



Zamanlanmış yoğun çalışma fonksiyonu, menzil belirli bir süre için kaputun maksimum kapasitede çalıştığı hizmet modudur.

Fonksiyonun etkinleştirilmesi, anahtarın altında bulunan LED'in yanıp sönmeleriyle gösterilir. Yoğun hız sayacı süresi dolduğunda varsayılan olarak üçüncü hıza döner.


İSTEĞE BAĞLI FONKSLAR:

- **ZAMANLANMIŞ OTOMATİK KAPANIŞ:** Motor hız anahtarlarından birine (2-3) iki kez basarak, "Zamanlı Otomatik Kapanış" fonksiyonunu etkinleştirecek ve 10 dk sonra ışıkları ve kaput motorunu kapatacaktır. Bu fonksiyonun etkinleşmesi, basılan düğmenin hemen üstündeki LED'in yanıp sönmeleriyle gösterilir.

- **FİLTRE TEMİZLEME SİNYALİ:** 4 LED'in eşzamanlı yanıp sönmeleri (çalışma süresi 200 saatlik olarak programı), filtrelerin temizlenmesi/yeni filtrelerle değiştirilmesi gerektiğini gösterir.

OFF düğmesine basıldığında 200 saatlik süre sıfırlanabilir. Not: 200 saatten önce yanlışlıkla OFF düğmesine basılması, filtre temizleme hafızasında filtreyi sıfırlamaz. Yağ filtrelerini temizlemek ve aktif karbon filtrelerini her 200 saatte bir değiştirmek iyi bir uygulamadır.

Not: Bazı ülkelerde 4 hızlı versiyon da mevcut olup sağ tarafta gösterilen düzenlemede, şu şekilde:



 **Filtreleri Sıfırla Tuşu**

İŞLEVLER VE BAKIM:

Herhangi bir bakım ve/veya temizlik yapmadan önce davlumbazı güç kaynağından daima ayırın

Düzenli temizlik iyi işletim ve uzun cihaz ömrü sağlar. Yağ filtreleri ve karbon filtreli filtre kapakları özel özen gerektirir.

Not: Filtre panelleri içindeki yağ birikimi, davlumbazın performansını etkilediği gibi yangın tehlikesi de oluşturabilir.


DIŞ TEMİZLİK: Davlumbazın dış ve iç temizliği nemli bir bez ve hafif sıvı deterjanla yapılmalıdır. Çözücü veya aşındırıcılar tamamen kullanılmamalıdır. Üründe yazılı talimatları izleyerek özel ürünler kullanılması önerilir. Davlumbazı, çelik yüzeyin bitiş yönüne doğru olarak temizlemek tavsiye edilir.

METAL YAĞ FİLTRE TEMİZLİĞİ:

Metal yağ filtre panellerine özel dikkat gösterilmelidir. Filtre panelleri içindeki yağ birikimi, emicinin performansını etkilediği gibi yangın tehlikesi de oluşturabilir.

Yangın riskini en aza indirmek için filtreler düzenli olarak temizlenmelidir; en az ayda bir veya cihaz yoğun kullanılıyorsa daha sık temizlenmelidir.

Kullanım modelinizi belirledikten sonra bir filtreyi bir seferde çıkarın; aşağıdaki şekil gösterildiği gibi. Filtreleri nazik bir deterjanla elde yıkayın; elde veya bulaşık makinesinde iyice temizleyin. Tutamacın davlumbazın dışında olduğundan emin olarak filtreleri yerine takın.

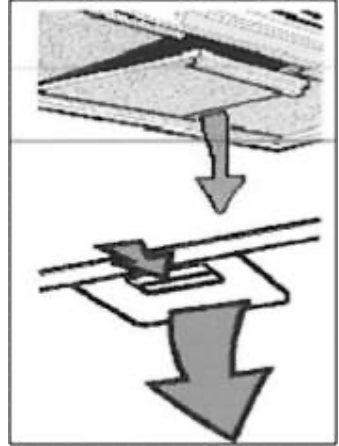

KARBON FİLTRELERİNİN YERİNE KOYULMASI: (Sadece filtre sürümü için)

Karbon filtreler, karbon doyuma ulaşana kadar kokuları hapsedir. Yıkanamaz ve yenilenebilir değildir; bu yüzden en az altı ayda bir veya davlumbaz sık kullanılıyorsa daha sık değiştirilmesi önerilir.


Çalışmaya başlamadan önce davlumbazın elektrik beslemesinin kesildiğinden emin olun.

Yukarıda açıklandığı gibi metal filtreleri çıkararak aktif karbon filtrelerine ulaşın. Şekillerin yardımıyla davlumbazla birlikte gelen karbon filtre kiti'ni belirleyin.

Disk filtre durumunda, (fig.A) gösterildiği gibi iki filtreni sadece 90° eğin ve ardından muhafazadan çıkarın.

Yaylarla bağlı bir kartuş filtresi durumunda, (fig.B) yay direncine karşı gerekli baskıyı uygulayın ve ardından filtresi çıkarın.

Bir Braket ve dişli düğme ile tıkanmış bir kartuş filtresi durumunda, (fig. C), düğmeyi söküp, kilitleme braketini çıkarın ve ardından aktif karbon filtresini çıkarın. Karbon filtreleri ve metal yağsız filtreleri, işlemleri ters sırayla yaparak değiştirin.

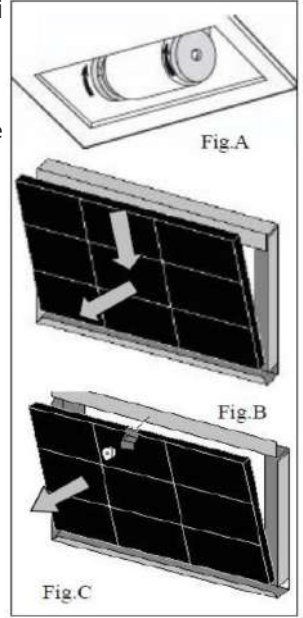


YÜKSELTME AMPULLERİ:

Herhangi bir bakım ve/veya temizlik yapmadan önce her zaman davlumbazı güç kaynağından ayırın.

Modele bağlı olarak, davlumbazda LED veya halojen lambalarla farklı aydınlatma türleri bulunabilir:

a) LED IŞIKLARLA: LED ışıkları, uzun çalışma saatleri sağlar. Aşınmış veya arızalı olması durumunda tüm spot ışığı değiştirilmelidir. Bu durumda nitelikli Teknik Destek ile iletişime geçin. Bu cihaz EN standardı 60825-1: 1994 + A1:2002 + A2:2001 ile uyumlu olarak 1M sınıfı beyaz LED ışıkla donatılmıştır; maksimum yayılan optik güç@439nm: 7μW. Bino, büyüteç gibi optik cihazlar ile ışığa doğrudan bakmayın.

b) Halojen: G4 fittingi olan lamba, 20W güç ve 12V voltaj. Vidalı tornavida ile spot ışığın cam destek halkasını çıkararak lambayı değiştirin. Cam çıkarıldığında, arızalı lambayı hazneden çıkarın ve yeni lambayı takın. Spot ışığının camını halkayla kilitleyerek geri takın.

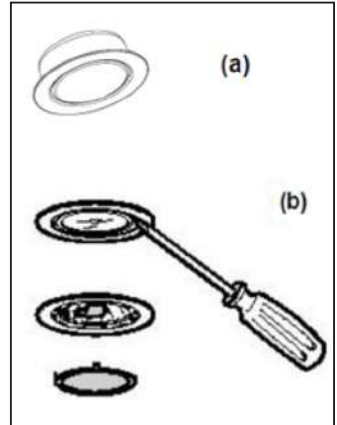

Kod ILCOS: HSG/C/UB-20-12-G4

WEEE ATIK YÖNETİMİ:



14 Mart 2014 tarihli İtalyan Kanun Hükmünde Kararname No. 49 "2012/19/AB Atık Direktifi Uygulaması" kapsamında madde 26'e uygun olarak

Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar (WEEE)

Ürünün yaşıt ömrünün sonunda kullanımdan kaldırılması gerektiğini gösteren çarpılı tekerlekli çöp kutusu simgesi ürünün kendisinde veya ambalajında bulunur

diğer atıklardan ayrı olarak toplanmalıdır.

Bu nedenle, kullanım ömrünü tamamlamış herhangi bir ürün, ayrı toplama konusunda uzmanlaşmış atık bertaraf merkezlerine verilmelidir.

atık elektrikli ve elektronik ekipmanların ayrı toplanması.

Bağımsız bertaraf yerine, atmak istediğiniz cihazı satın alınırken perakendeciye geri verebilirsiniz.

yeni benzer ekipman.

Satış alanı en az 400 m2 olan elektronik ürün satıcılarında, satın alma zorunluluğu olmaksızın elektronik ürünleri geri vermek mümkündür.

25 cm'den küçük boyutlarda olanlar ücretsiz olarak bertaraf edilmelidir.

Ürünün geri dönüşüm, işleme ve çevreye duyarlı bertaraf için ayrı toplaması, çevre ve sağlık üzerindeki olası olumsuz etkileri önlemeye ve yeniden kullanıma teşvik eder.

veya ekipmanı oluşturan malzemelerin geri dönüşümü.