

S M E G

KC19RAE

Kullanım Kılavuzu

UYARILAR!

KURULUM

- **Davlumbazı takmadan ve/veya kullanmadan önce talimatları dikkatlice okuyun.**
- Üretici, hatalı veya standartlara uygun olmayan kurulumdan kaynaklanan hasarlardan sorumlu tutulamaz.
- Tüm kurulum ve ayarlama işlemlerinin eğitimli personel tarafından yapılmasını öneririz.
- Davlumbazı ambalajından çıkardıktan sonra sağlam olduğundan emin olmak için kontrol edin. Ürün hasarlıysa kullanmayın ve Smeg teknik destek servisiyle iletişime geçin.
- Herhangi bir bağlantı yapmadan önce, şebeke voltajının cihazın iç kısmında bulunan etikette gösterilen voltaja eşleştigiinden emin olun.
- Sınıf I cihazlar için, ev tipi elektrik beslemesinin yeterli topraklamayı sağladığını kontrol edin.
- Ocak ile davlumbazın alt kısmı arasındaki minimum mesafe en az 650mm olmalıdır.
- Tahliye edilen hava, gazla veya başka bir yakıtla çalışan cihazlardan duman iletmek için kullanılan bir kanala yönlendirilmemelidir.
- Davlumbaz tarafından çekilen havanın çıkışını, uygun iç çapa sahip ve 120 mm'den az olmayan duman tahliye kanallarına bağlayın.
- Davlumbaz veya gazlı cihazlar aynı anda kullanıldığında ortam yeterince havalandırılmalıdır.
- Elektrik kablosu hasarlıysa, herhangi bir riski önlemek için üretici veya teknik destek servisi tarafından ya da benzer yeterliliğe sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- Davlumbaz çalıştırıldığında havanın tahliyesine ilişkin tüm yasal düzenlemelere uyun.

KULLANIM

- Güçlü alevler oluşturacak şekilde pişirme ya da kızartma yapmayın. Bu alevler çalışırken davlumbazın içine çekilebilir ve yangına neden olabilir.
- Mutfak davlumbazının altında alevli pişirme (flambé) yapmayın; Yangın tehlikesi
- Davlumbaz; 8 yaşından küçük kişiler ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel engeli olan kişiler ile deneyimi olmayan ya da gerekli bilgiye sahip olmayan kişiler tarafından, gözetim altında olmaları veya cihazın güvenli kullanımı konusunda talimat almış olmaları ve ile ilgili olarak bilgi sahibi olmaları şartıyla kullanılabilir

taşıdığı tehlikeler.

- Çocuklar cihaz ile oynamamalarını sağlamak için gözetim altında tutulmalıdır.
- DİKKAT: Sadece pişirme ekipmanı ile kullanıldığında erişilebilir parçalar çok ısınıp yanabilir.

BAKIM

- Herhangi bir bakım işlemine veya temizliğe başlamadan önce cihazı elektrik beslemesinden ayırın.
- Filtrelerin üreticinin önerdiği aralıklarla törensel ve zamanında bakımını yapın.
- Davlumbaz yüzeylerini temizlemek için nemli bir bez ve hafif bir sıvı deterjan kullanın.
- Kullanıcı tarafından yapılan temizlik ve bakım gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır;

• YUKARIDAKİ UYARILAR İZLENMEZSE ÜRETİCİ TÜM SORUMLULUĞU REDDEDER

KULLANIM:

- Bu cihaz, DIŞARI EMİCİ (havayı dışarıya zarar) veya FİLTREL davlumbaz (icerde havanın dolaştırılması) olarak kullanılması için tasarlanmıştır.
- EMİCİ VERSİYONU: Davlumbazı emici sürüme dönüştürmek için motor girişini, uygun iç çapta sabit veya esnek bir boru ile doğrudan dışarıya hava ve koku emiş bacasına bağlayın ve en az 120 mm olmalıdır.

Not: Aktif karbon koku giderici filtreleri çıkarın.

- FİLTREL VERSİYONU: Eğer havayı dışarı yönlendirmek mümkün değilse davlumbaz filtre versiyonuna dönüştürülebilir. Bu versiyonda hava ve buharlar aktif karbon filtrelerle temizlenir ve bacanın yan hava kanatları aracılığıyla odaya geri dolaştırılır.

Not: Davlumbazı filtre modunda kullanmak algılanan gürültü seviyesini artırabilir.

KURULUM TALİMATLARI:

Davlumbaz, kurulumu için gerekli tüm aksesuarlarla birlikte sağlanır. Davlumbazın alt yüzeyi ile ocak arasındaki asgari mesafe elektrikli ocaklar için en az 650 mm olmalıdır (Şekil 1). Motor girişinin dumanlar için geri akış-valfi ile donatılmış olması durumunda, valfin serbestçe açılıp kapanabildiğinden emin olun.

Kolay kurulum için aşağıda descıved prosedürleri takip etmek önerilir:

- 1) Davlumbaz, ocak yüzeyiyle merkezlenmiş olmalıdır.
- 2) Davlumbaz modeline bağılı olarak farklı kurulum prosedürleri vardır. Aşağıdaki sabitleme sistemlerinden birini seçin:

- a) Temin edilen genişletilmiş dübellerle sabitlenen 2 ayarlı askı kancası (Şekil 2)
- b) Temin edilen genişletilmiş dübellerle sabitlenen arka düzeltme braketi (Şekil 3)
- c) Ada modelleri için özel kurulum aparatına bakınız.

Not: a) ve b) sabitleme sistemleri, davlumbazın arkasındaki L1 deliklerine (Şekil 5) oturur.

- 3) Yağ filtrelerini çıkarın ve davlumbazı duvara yerleştirip ilgili sabitleme sistemini sabitlemek için deliklerin referans konumunu işaretleyin.

- 4) Davlumbazı duvardan çıkardıktan sonra daha önce işaretlenen 2 deliğı delin.

- 5) Genişletilmiş dübelleri sıkıştırarak sabitleme sistemini duvara sabitleyin.

- 6) Dübünler güvenli bir şekilde deliğe yerleşsin diye duvarda L2 deliklerini işaretleyin. (dübler dahil)

- 7) Davlumbazı sabitleme sistemine asın (Şekil 2 ve 3) ve ayar vidalarıyla düzeyleyin (Şekil 2).

- 8) Davlumbazı L2 deliklerinin iki genişletme vidasını tamamen sıkıştırarak güvenli şekilde sabitleyin.


HAVa BAĞLANTI SİSTEMLERİ:

EMİLMİŞ sürüm:

Duman atık kanalı (iç çap Ø 150 mm) motor girişinin egzozuna bağlanır. Atık kanalı çapı en az Ø 120 mm olmalıdır.

Davlumbaz aktif karbon filtreli ise bu filtre çıkarılmalıdır (sayfa 8'e bakınız) Almanya için sapma:


Davlumbaz ve elektrik dışında enerjiyle çalışan diğer cihazlar aynı anda çalışıyorsa, odadaki negatif basınç 4 Pa'yı (4×10^{-5} bar) geçmemelidir.

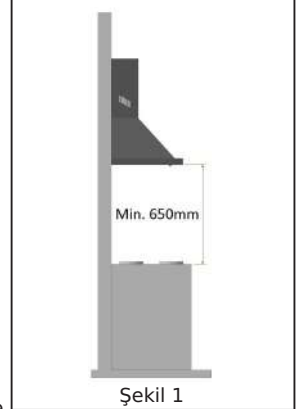


Şekil 1




Şekil 2

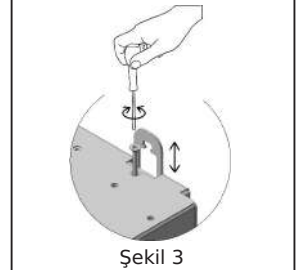


Şekil 3

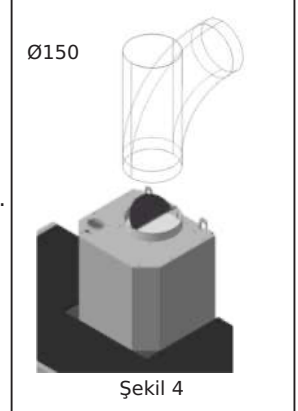

Şekil 4

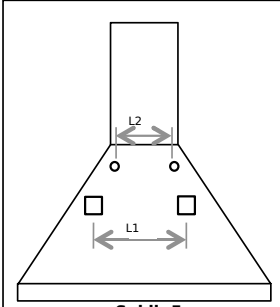

Şekil. 5

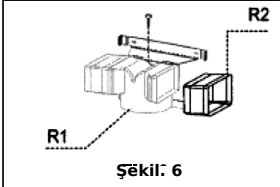

Şekil. 6



Şekil 7

FİLTRE sürümü:

Motor girişini serbest bırakın. Etkin karbon filtreleri sayfa 8'de gösterildiği gibi kurun.

Duman çıkış kapağı etkin karbon filtresiyle donatılmamışsa bunu en yakın yetkili Smeg bayinizden ayrı olarak satın almalısınız.

Bazı modellere, hava akımını bacanın yarıklarına uygun olarak yönlendirmek için duvara uygun yükseklikte genişleyici dübel ile sabitlenecek standart bir bağlantı seti (şekil 6) vardır. Bağlantı parçası R1 üzerinde yatay olarak uzantıları R2 takın. R1 bağlantı parçasını emici gövdesinin çıkışına D.150 mm çapında bir tüp ile bağlayın.

• BACA MONTAJI (Şekil 7):

Tek parçalı veya iki parçalı (K) baca askısını gereksinim duyulan üst sınırına konumlandırın.

Askıyı sabitlemek için duvardaki iki deliği işaretleyin.

Kullandığınız genişletme dübelleri ile çelik olanı delip sabitleyin.

Baca ögesini dikkatlice menfeze yerleştirin. Alt baca gövdeye Z vidalarıyla sabitleyin. Üst bacayı dikkatlice üst sınırına kadar uzatın.

Üst bacayı L vidaları ile baca askısına K sabitleyin.

• ELEKTRİK BAĞLANTI

- Elektrik bağlantılarının profesyonel bir kurulumcu tarafından yapılması tavsiye edilir.

Cihaz ile şebeke arasındaki doğrudan elektrik bağlantısı durumunda, kontaklar arasında en az 3 mm açıklığa sahip, yüke göre boyutlandırılmış ve güncel regülasyonlara uygun çift kutuplu bir anahtar kullanın.

KULLANICI TALİMATLARI

• KONTROL BİLEŞENİ

Ürünün en verimli ve etkili kullanımı için davlumbazı pişirmeye başlamadan birkaç dakika önce çalıştırmanız ve pişirmeyi bitirdikten sonra buhar ve kokular tamamen kayboluncaya kadar en az 15 dakika açık tutmanız önerilir. Davlumbazı başlatmak için komut türünü belirleyin ve ardından ilgili yönergeleri takip edin:


KİLİT:

–Kaydırıcı (A) aydınlatma AÇ/KAPA

–Dört konumlu kaydırıcı (B):

0 Motor KAPALI

1 2 3 AÇIK Hız seçimi

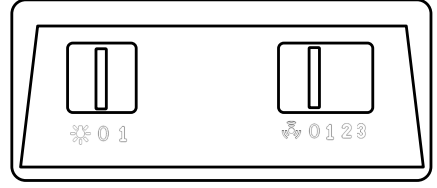

(A)

(B)

ELEKTRO-MEKANİK BASINÇLI DÜĞME PANELİ:




Işıklar AÇIK/KAPA DÜĞMESİ

0

Motor KAPALI anahtarı

1 2 3 Güç anahtarı/davlumbaz hızı seçimi

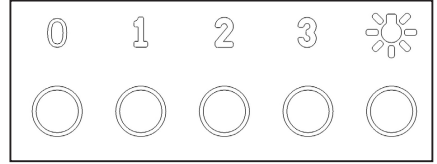

DÜĞMELER:

–Düğme (A): aydınlatma AÇIK/KAPA (0-1)


–Düğme (B):

0 Motor KAPALI konumu

1 2 3 Davlumbaz hızı seçimi



Zamanlanmış yoğun hıza başla

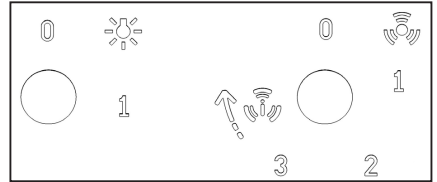

(A)

(B)



Zamanlı yoğun hız:

Zamanlanmış yoğun işlev, davlumbazın sınırlı bir süre için maksimum kapasitede çalıştığı hizmet modudur. Davlumbazın zamanlı yoğun hızı, konum 3'ten saat yönünün tersine (B) çevrilerek etkinleştirilir. Yoğun hız etkinleştikten sonra düğme otomatik olarak konum 3'e döner. Yoğun hız yeniden devre dışı bırakılmak istendiğinde kontrol (B) tekrar saat yönünün tersine çevrilerek kapatılabilir. Yoğun hız sayacı süresi dolduğunda varsayılan olarak üçüncü hızına döner.

2-BASAMAK 10-ANAHTARLI KAPATICI TUŞLU TEKNOLOJİK PANEL:



Anahtar İşlev	Görüntüle
A	Vakum motorunu açıp kapatır.
B	Çalışma hızını düşürür.
C	Çalışma hızını artırır.
D	Herhangi bir hızı ardında bile Yoğun hızını etkinleştirir. motor kapalıyken bu hız zamanlanmış. Sonunda sistem geri döner önceden ayarlanmış hızı. En yüksekyle başa çıkmak için uygundur pişirme dumanı emisyonları.
	Aralıklarla HI gösterir
	Tüm yükler kapalıyken düğmeyi yaklaşık 5 saniye basılı tutun (Motor + Işık), klavye kilidini Açık/Kapalı yapmak için.
	"- -" Klavye kilidi Açık.
E	24 H fonksiyonu Motoru ilk hızda aktive eder ve çıkarımı sağlar Her saat 10 dakika.
	24 gösterir ve noktayı gösterir, sağ alt köşe bir saniyede bir yanıp söner, motor çalışırken. Basınçlı olarak basınçla basınçlandırın bunu devre dışı bırakmak için tuşa basın.
	Tüm yükler için yaklaşık 5 saniye basılı tutarken kapalı (Motor + Işık), animasyonu sırasında "B" tuşuna basılı tutun, Aktif Karbon Filtreleri Alarmı Açık / Kapalı olarak anahtarlanır.
	Bir dönerek animasyonu gösterir 5 saniye. "EF" iki kez yanıp söner in aktifleşme. "EF" bir kez yanıp söner deaktivasyon.
F	Gecikme fonksiyonu 30'luk otomatik kapanış gecikmesini etkinleştirir. İçin uygundur artık koku giderme. Herhangi bir konumdan etkinleştirilebilir. Anahtara basarak veya motoru kapatarak devre dışı bırakırsınız.
	Çalışma hızını ve olanı görüntüler alt sağ köşedeki nokta yanıp sönüyor.
G	Filtre alarmı sürerken, anahtara yaklaşık 3 vurulur. saniye alarmı sıfırlar.
	Prosedürün ardından sinyal önceden görüntülenen kapanır: FF, yıkanması gerektiğini gösterir metal yağ filtreleri. Alarm gerçek 100 saatin ardından yanar davranışın hava çekenin çalışması. EF, değiştirmeniz gerektiğini gösterir aktif karbon filtreleri ve metalik yağ filtreleri de yıkanmalıdır. Alarm, 200 saatlik gerçek çalışmadan sonra yanar hava perdesinin gerçek çalışması.
H	Anahtara basıldııkça ışık şiddetini dönemsellik olarak azaltır. biçimde.
I	Aydınlatma sistemini maksimum yoğunlukta açıp kapatır.
L	Anahtara basıldııkça ışık yoğunluğunu döngüsel olarak artırır biçimde.

Klavye kilit komutu: örneğin cam yüzeyi temizlemek için klavyeyi kilitleyebilirsiniz; Hood motor ve ışıklar kapalı olduğunda. D tuşuna yaklaşık 5 saniye basarak klavye kilidini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz; bu her zaman şu ifadeyle onaylanır:

"- -" Klavye kilidi Açık.


1-BAŞARISIZ SIFIR DİJİT KAPASİTİV DOKUNMATİK PANEL:



ANA FONKSİYON		GÖSTERGE
A	ORUĞUN EMME MOTORUNU AÇIP KAPATIN.	AYARLANMIŞ HIZI GÖSTERİR
B	ÇALIŞMA HIZINI AZALTIN	AYARLANMIŞ HIZI GÖSTERİR
C	ÇALIŞMA HIZINI ARTTIRIN ZAMANLANMIŞ YOĞUN HIZI BAŞLAT	AYARLANMIŞ HIZI GÖSTERİR FEİNLENEN ZAMANLI Yoğunlaştırılmış Yanıp Sönen HIZ
D	Aydınlatma Sistemini Açıp Kapatın	
F	15'lik OTOMATİK KAPANMAYI ERTELEMEYİ ETKİNLİŞTİRİR	YANIP SÖNERiyor

YUMUŞAK DOKUNUŞLU ELEKTRONİK İTME DÜĞMESİ PANELİ:

- Motor KAPALI tuşu / Filtreleri Sıfırlama tuşu
- 1 2 3 Güç tuşu/kaput hızı seçimi
- Zamanlı yoğun hızına başla
- Işıklar AÇIK/KAPALI tuşu

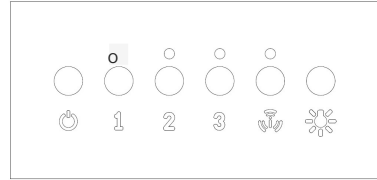

Zamanlı yoğun fonksiyon, belirli bir süre boyunca menfezün maksimum kapasiteyle çalıştığı hizmet biçimidir.


Fonksiyonun etkinleştirilmesi, tuşun altında bulunan LED'in yanıp sönmesiyle gösterilir. Yoğun hız sayacı süresi dolduğunda varsayılan olarak üçüncü hıza geri döner.

İSTEĞE BAĞLI FONKSLAR:

- ZAMANLANMIŞ OTOMATİK KAPAMA: Motor hız tuşlarından birine (2-3) iki kez basarak, 10 dakika sonra hem ışıkları hem de kaput motorunu kapatan "Zamanlı Otomatik Kapama" işlevini etkinleştirecektir. Bu işlevin etkinleştirilmesi, basılan düğmenin hemen üstündeki LED'in yanıp sönmesiyle gösterilir.
- FİLTRE TEMİZLEME SİGNALİ: Dört LED'in eşzamanlı yanıp sönmesi, (programlı çalışma her 200 saatte bir çalıştırılır), filtrelerin temizlenmesi/yenilenmesi gerektiğini göstermek için.

OFF düğmesine basarak 200 saatlik süre sıfırlanabilir. Not: 200 saatten önce yanlışlıkla OFF düğmesine basılması, filtre temizleme hafızasında filtrenin sıfırlanmasına neden olmaz. Ayrıca yağ filtrelerini temizlemek ve aktif karbon filtreleri her 200 saatte bir değiştirmek iyi bir uygulamadır.

Not. Bazı ülkelerde, sağda gösterilen yerleşimle 4 kademeli versiyon da mevcuttur; burada:

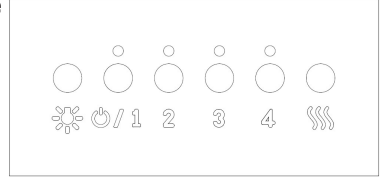

Filtre Sıfırlama Tuşu

FONKSİYONLAR VE BAKIM:

Herhangi bir bakım ve/veya temizlik işleminden önce, davlumbazı her zaman güç kaynağından ayırın

Düzenli temizlik, düzgün çalışmayı ve cihazın uzun kullanım ömrünü garanti eder. Yağ filtreleri ve karbon filtrelili filtre davlumbazları özel bakım gerektirir.

Not. Filtre panelleri içinde yağ birikmesi, aspiratörün performansını etkilemenin yanı sıra yangın riski de oluşturabilir.


DIŞ TEMİZLİK: Davlumbazın dış ve iç temizliği nemli bir bez ve hafif sıvı deterjan kullanılarak yapılmalıdır. Solventlerin veya aşındırıcıların kullanımından tamamen kaçının. Ürün üzerindeki talimatlara uyarak belirli ürünlerin kullanılması önerilir. Davlumbazın, çeliği her zaman yüzey bitiş yönünde ovalayarak temizlenmesi tavsiye edilir.

METAL FİLTRE TEMİZLİĞİ:

Metal yağ filtre panellerine özellikle dikkat edilmelidir. Filtre panelleri içinde yağ birikmesi, aspiratörün performansını etkilemenin yanı sıra yangın riski de oluşturabilir.

Yangın riskini en aza indirmek için filtreler düzenli olarak temizlenmelidir; en az ayda bir veya cihazın özellikle yoğun kullanıldığı durumlarda daha sık.

Davlumbaz modelinizi belirledikten sonra, bir seferde bir filtreyi bir sonraki şekilde gösterildiği gibi çıkarın. Filtreleri hafif bir deterjanla, elde veya bulaşık makinesinde iyice yıkayın. Filtreleri yerine takın; tutacağın davlumbazın dışında olduğundan emin olun

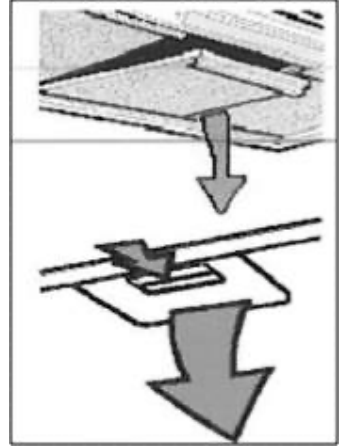

KARBON FİLTRELERİN DEĞİŞTİRİLMESİ: (Sadece filtre versiyonu için)

Karbon filtreler kötü kokuları tutma kapasitesine sahiptir **karbon doygunluk seviyesine ulaşana kadar** doygunluk seviyesine. Yıkanamazlar ve yenilenemezler; bu nedenle en az her altı ayda bir değiştirilmesi, davlumbaz sık kullanılıyorsa daha sık değiştirilmesi önerilir.


İşlemlere başlamadan önce, davlumbaza giden elektrik beslemesinin bağlantısının kesildiğinden emin olun.

Yukarıda tarif edildiği şekilde metal filtreleri çıkararak aktif karbon filtrelere ulaşın. Şekillerin yardımıyla, davlumbazla birlikte verilen karbon filtre kitini belirleyin.

Disk filtre söz konusu olduğunda, iki filtreyi (fig.A) üzerinde gösterildiği gibi yalnızca 90° eğin ve ardından yuvalarından çıkarın.

Yaylarla bağlanmış kartuş filtre söz konusu olduğunda, (fig.B) yay direncini dengelemek için gerekli basıncı uygulayın ve ardından filtreyi çıkarın

Konsol ve dişli düğme ile bloke edilmiş bir kartuş filtre söz konusu olduğunda, (fig. C) düğmeyi sökün, kilitleme konsolunu çıkarın ve ardından aktif karbon filtri çıkarın. Karbon filtreleri ve metal yağsız filtreleri, işlemleri ters sırada gerçekleştirerek değiştirin.

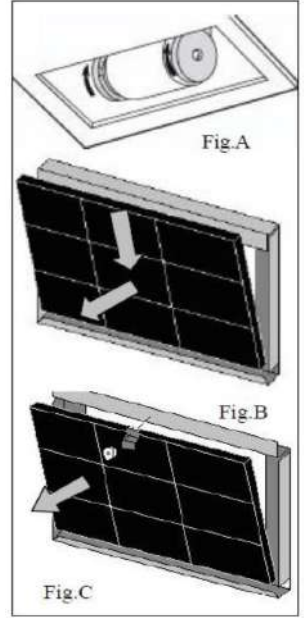


DEĞİŞTİRME LAMBALARI:

Herhangi bir bakım ve/veya temizlik işlemine başlamadan önce davlumbazın her zaman elektrik beslemesini bağlantısını kesin

Modele bağlı olarak davlumbaz, LED veya halojen lambalarla farklı türlerde aydınlatma ile donatılabilir:

a) LED IŞIKLARLA: LED ışıklar önemli sayıda saatlik çalışma ömrü sağlar. Aşınma veya arıza nedeniyle değiştirilmesi gerekirse, tüm spot lambanın değiştirilmesi gerekir. Bu durumda yetkili Teknik Servis ile iletişime geçin. Bu cihaz, EN standardı 60825-1: 1994 + A1:2002 + A2:2001'e uygun olarak Sınıf 1M beyaz LED ışık ile donatılmıştır; maksimum yayılan optik güç@439nm: 7μW. Optik aletlerle (dürbün, büyüteç...) ışığa doğrudan bakmayın.

b) Halojen: G4 duy bağlantılı, 20W güç ve 12V gerilimli lamba. Lambayı, bir tornavida kullanarak spot lambanın cam destek halkasını çıkararak değiştirin. Cam çıkarıldıktan sonra arızalı lambayı yuvasından çıkarın ve yeni lambayı takın. Spot lambanın camını, halka ile sabitleyerek geri takın.

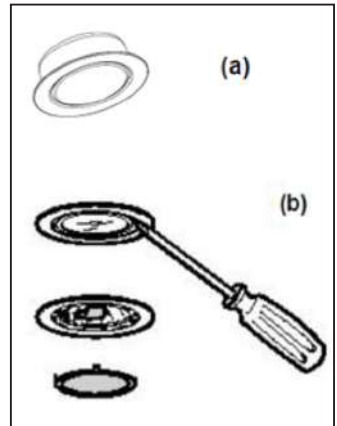

ILCOS Kodu: HSG/C/UB-20-12-G4

WEEE ATIK YÖNETİMİ:



14 Mart 2014 tarihli İtalyan Kanun Tasarısı no. 49 "2012/19/EU Atık Yönergesinin Uygulanması" uyarınca

Elektrikli ve Elektronik Tesisat (WEEE)

Cihaza veya ambalajına basılmış üstü çizili tekerlekli çöp kutusu simgesi, ürünün kullanımsız kalacak son halinde toplanması gerektiğini gösterir diğer atıklardan ayrı olarak.

Bu nedenle, kullanımsal ömrünü tamamlamış tüm ürünler, ayrı toplama konusunda uzman atık bertaraf merkezlerine verilmelidir

atık elektrikli ve elektronik cihazların ayrı toplanması koleksiyonuna.

Bağımsız bertaraf yöntemine alternatif olarak, bertaraf etmek istediğiniz cihazı satın alma sırasında perakendeciye geri verebilirsiniz

yeni benzer ekipman.

En az 400 m2 satış alanına sahip elektronik ürün perakendecilerinde, satın alma yükümlülüğü olmadan elektronik ürünleri iade etmek mümkündür,

boyutları 25 cm'nin altında olanları ücretsiz olarak bertaraf etmek.

Cihazın geri dönüşüm, işleme ve çevreye uygun bertaraf için ayrı toplama yoluyla teslimi, çevre ve sağlık üzerinde olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur ve yeniden kullanımını teşvik eder

ve/veya ekipmanı oluşturan malzemelerin geri kazanımına.