

S M E G

KCI19AOE

Kullanım Kılavuzu

UYARILAR!

KURULUM

- Davlumbazı kurmadan ve/veya kullanmadan önce talimatları dikkatlice okuyun.
- Üretici, yanlış veya standartlara uygun olmayan kurulumdan kaynaklanan hasarlardan sorumlu tutulmayacaktır.
- Tüm kurulum ve ayarlama işlemlerinin eğitimli personel tarafından yapılmasını öneririz.
- Davlumbaz ambalajından çıkarıldığında sağlam olduğundan emin olmak için kontrol edin. Ürün hasarlıysa kullanmayın ve Smeg yardım servisini arayın.
- Herhangi bir bağlantı yapmadan önce, ana şebeke geriliminin cihazın içinde bulunan etikette gösterilen gerilime karşılık geldiğinden emin olun.
- Sınıf I cihazlar için, ev elektrik tesisatının yeterli topraklamayı garanti ettiğini kontrol edin.
- Ocak ile davlumbazın alt kısmı arasındaki minimum mesafe en az 650 mm olmalıdır.
- Emiş gelen hava, gaz veya başka bir yakıtla çalışan cihazlardan çıkan gazların iletiildiği bir menfeze iletilmemelidir.
- Davlumbaz tarafından emilen havanın tahliye kanalına uygun iç çapta ve en az 120 mm olacak şekilde bağlanması gerekir.
- Davlumbaz veya gazlı cihazlar aynı anda kullanıldığında oda yeterince havalandırılmalıdır.
- Güç kablosu zarar gördüğünde üretici veya teknik destek hizmeti tarafından veya benzer nitelikte bir kişi tarafından değiştirilmelidir; herhangi bir riskin önlenmesi için.
- Emiş gücü çalıştırılırken havanın emilmesiyle ilgili yasal düzenlemelere uyun.

FAALİYET

- Kuvvetli alevler oluşturan şekilde pişirme veya kızartma yapmayın. Bunlar çalışırken davlumbazın içine çekilebilir ve yangına neden olabilir.
- Mutfak davlumbazının altında yemekleri flambé yapmayın; Yangın tehlikesi
- Davlumbaz, 8 yaşınaltında olanlar ve fiziksel, duyuusal veya zihinsel engelli olanlar ya da deneyimi veya gerekli bilgiye sahip olmayan kişiler tarafından, gözetim altında veya güvenli kullanımı konusunda talimat verilmiş ve aşına oldukları sürece, kullanılabilir

getirdiđi tehlikeler.

- Çocukların cihazla oynamamalarını sağlamak için gözetim altında tutulmaları gerekir.
- DİKKAT: Erişilebilir parçalar, pişirme ekipmanıyla kullanıldığında çok ısınabilir.

BAKIM

- Herhangi bir bakım işlemi veya temizlik yapmadan önce cihazı elektrik bağlantısından ayırın.
- Filtrelerin üreticinin önerdiği aralıklarla ayrıntılı ve zamanında bakımını yapın.
- Davlumbaz yüzeylerini temizlemek için hafif bir sıvı deterjan ve nemli bir bez kullanın.
- Kullanıcı tarafından yapılan temizlik ve bakım, gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır;

YÜKSEK UYGULAMALAR SIRALANMASI YAPILMADIĞI TAKDİRDE ÜRETİCİ TÜM SORUMLULUĞU REDDER

KULLANIM:

- Bu cihaz, DIŞARIYA hava çıkışı sağlayan EKSTRAKSİYON veya iç mekanda hava sirkülasyonu yapan FİLTRE davlumbaz olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- EKSTRAKSİYON VERSİYONU: Davlumbazı ekstraksiyon versiyonuna dönüştürmek için motor girişini, uygun iç çapta ve en az 120 mm olacak şekilde sert veya esnek bir boru aracılığıyla doğrudan dışarıya gaz buharı ve koku dışkı taşıma kanalıyla bağlayın.

Not: Aktif karbon koku kontrol filtrelerini çıkarın.

- FİLTRE VERSİYONU: Havanın dışarı yönlendirilmesi mümkün değilse, davlumbaz filtre versiyonuna dönüştürülebilir. Bu versiyonda hava ve buharlar aktif karbon filtrelerle arındırılır ve baca yan kanatlarındaki yan havalandırma ızgaralarından odaya geri verilir.

Not: Davlumbazı filtre modunda kullanmak algılanan ses seviyesini artırabilir.

KURULUM TALİMATLARI:

Davlumbaz, kurulum için gerekli tüm aksesuarlarla birlikte sağlanır. Davlumbazın alt yüzeyi ile ocağın arasındaki en az mesafe elektrik ocakları için (Şekil 1) 650 mm olmalıdır. Motor girişi duman için geri emişli bir valf ile donatılmışsa, valfin serbestçe açılıp kapanabildiğinden emin olun.

Kolay kurulum için aşağıda açıklanan prosedürlere uyulması tavsiye edilir:

- 1) Davlumbaz, ocağın yüzeyi etrafında merkezi konumda olmalıdır.
- 2) Davlumbaz modeline bağlı olarak farklı kurulum prosedürleri vardır. Aşağıdaki sabitleme sistemlerinden birini seçin:

- a) Temin edilen genişletilmiş dübeller ile sabitlenen 2 seviyelendirme kancası (Şekil 2)
- b) Temin edilen genişletilmiş dübeller ile sabitlenen arka seviyelendirme braketinin kullanılması (Şekil 3)
- c) Ada modelleri için özel kurulum aparatına bakınız.

Not: Sabitleme sistemleri a) ve b), davlumbazın arkasındaki L1 deliklerine (Şekil 5) uyar.

- 3) Yağ filtrelerini çıkarın ve davlumbazı duvara yerleştirin, ilgili sabitleme sistemini sabitlemek için deliklerin referans konumunu işaretleyin.

- 4) Davlumbazı duvardan çıkardıktan sonra önce işaretlenen 2 delik açın

- 5) Genişletilmiş dübelleri sıkıştırarak sabitleme sistemini duvara sabitleyin

- 6) Deliklere güvenli bir şekilde yerleştirmek için duvara L2 deliklerini işaretleyin. (dübeller sağlanmıştır)

- 7) Davlumbazı sabitleme sistemine asın (Şekil 2 ve 3) ve ayar vidalarıyla seviyelendirin (Şekil 2).

- 8) L2 deliklerinin iki genişletme vidasını tamamen sıkıştırarak davlumbazı güvenli şekilde sabitleyin


HAVA BAĞLANTI SİSTEMLERİ:

KÖPÜRE VERİMİ:

Egzoz havalandırma bacasını (iç çap Ø 150 mm) motor girişi egzozuna bağlayın. Egzost borusunun çapı Ø 120 mm'den küçük olmamalıdır.

Not: Eğer davlumbaz aktif karbon filtreli olarak sağlanmışsa, bu filtre çıkarılmalıdır (sayfa 8'e bakınız) Almanya için sapma:


Davlumbaz ve elektrikten başka enerjiyle çalışan diğer cihazlar aynı anda çalışıyorsa odadaki negatif basınç 4 Pa'yı (4×10^{-5} bar) geçmemelidir.

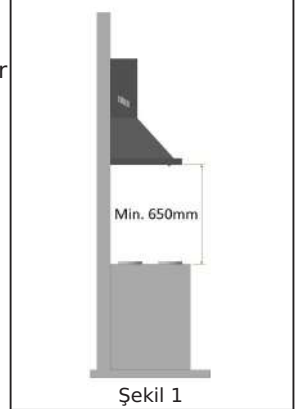


Şekil 1




Şekil 2

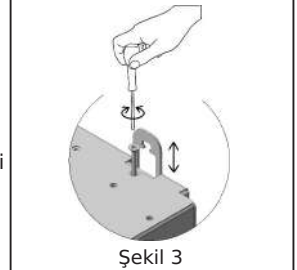


Şekil 3

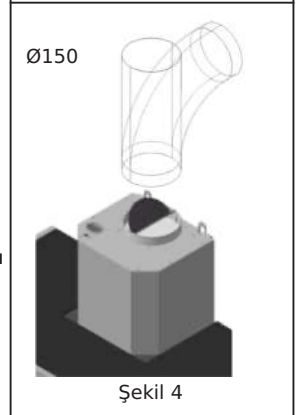


Şekil 4

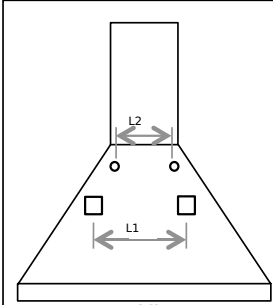

Şekil. 5

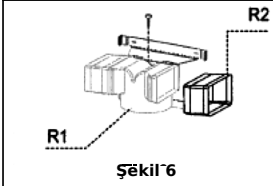

Şekil 6

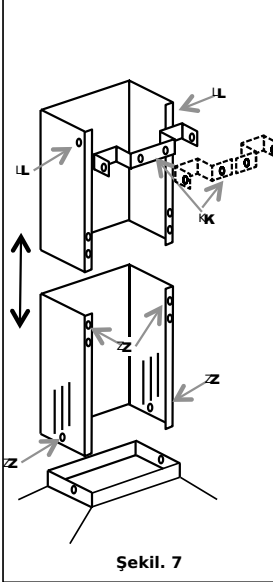

Şekil. 7

FİLTRE sürümü:

Motor girişini serbest bırakın. Sayfa 8'de gösterildiği gibi aktif karbon filtrelerini takın.

DavlaZın aktif karbon filtresiyle donatılmamışsa en yakın yetkili Smeg bayisinden ayrı olarak satın almanız gerekir.

Bazı modellerde, havayı baca yarıklarına karşı yönlendirmek için uygun yükseklikte duvara genişletici dübel ile sabitlenmesi gereken standart bir bağlantı seti (şekil 6) bulunur. R1 bağlantısına yan tarafından uzantılar R2'yi takın. R1 bağlantısını davlumbaz çıkışına D.150mm çapında bir tüp ile bağlayın.

• BACA MONTAJI (şekil 7):

Gerekli üst sınırdaki tek parça veya iki parçalı (K) baca askısını konumlandırın.

Askıyı sabitlemek için duvardaki iki deliği işaretleyin. Verilen genişletici dübel ile delik açıp askıyı sabitleyin.

Baca birimini dikkatlice davlumbaz üzerine konumlandırın. Alt baca Z vidaları ile davlumbaza sabitleyin. Üst baca kısmını dikkatlice üst sınırına kadar uzatın.

Üst baca kısmını L vidaları ile baca braketine K sabitleyin.

• ELEKTRİK BAĞLANTISI

- Elektrik bağlantılarının bir profesyonel kurulumcu tarafından yapılması önerilir.

Cihaz ile ana şalt arasında doğrudan elektrik bağlantısı durumunda, kontaklar arasında en az 3 mm açıklığa sahip, yüklenen değere göre boyutlandırılmış ve mevcut mevzuata uygun bir bipol anahtar yerleştirin.

KULLANIM TALİMATLARI

• KONTROL BİRİMİ

Ürünün en verimli ve optimal kullanım için davlumbazı pişirmeye başlamadan birkaç dakika önce çalıştırmak ve pişirmeyi bitirdikten sonra buhar ve kokular tamamen kaybolana kadar en az 15 dk çalışır durumda tutmak tavsiye edilir. Davlumbazı başlatmak için komut türünü belirleyin ve ardından ilgili yönergeleri izleyin:


KAYDIRICI:

–Kaydırıcı (A) aydınlatma AÇ/KAPA

–Dört konumlu Kaydırıcı (B):

0 Motor KAPA

1 2 3 AÇMA/SPEED Seçimi

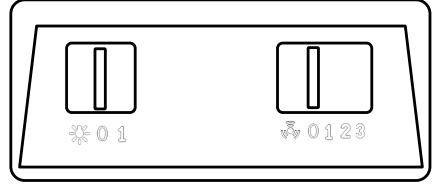

(A)

(B)

ELEKTRO-MEKANİK BASMA DÜĞMESİ PANELİ:




Aydınlatma AÇ/KAPA tuşu

0

Motor KAPA tuşu

1 2 3

Güç tuşu/davlumbaz hızı seçimi

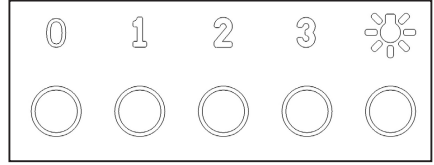

DİĞERLERİ:

–Düğme (A): aydınlatma AÇ/KAPA (0-1)

–Düğme (B):

0


Motor KAPA konumu

1 2 3

Davlumbaz hızı seçimi



Zamanlanmış yoğun hızı başlat

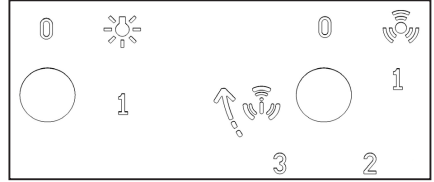

(A)

(B)



Zamanlı yoğun hız:

Zamanlı yoğun işlev, davlumbazın sınırlı bir süre için maksimum kapasitede çalıştığı hizmet modudur. Davlumbazın zamanlı yoğun hızı, konum 3'ten saat yönünde (B) düğmesi ile etkinleştirilir. Zamanlı yoğunluk etkinleştirildiğinde düğme otomatik olarak konum 3'e döner. Yoğun hız, kontrolü (B) yeniden saat yönünün tersine çevirerek kapatılabilir. Yoğun hız süresi dolduğunda varsayılan olarak üçüncü hıza döner.

2-İKİ BASAMAKLI 10 TUŞLU KAPASİTİF BASMA DÜĞMESİ PANOSU:



Anahtar	Fonksiyon	Görüntüle
A	Vakum motorunu açıp kapatır.	Ayarlanmış hızı gösterir
B	Çalışma hızını düşürür.	Ayarlanmış hızı gösterir
C	Çalışma hızını artırır.	Ayarlanmış hızı gösterir
D	Herhangi bir hızdan yoğun hızı etkinleştirir, hatta motor kapalıyken bile motor kapalı, bu hız zamanlanmıştır. Sonunda sistem geri döner önceden ayarlanan hız. Maksimumla başa çıkmak için uygundur pişirme buharı emisyonları.	Aralıklarla HI göstergesini gösterir
	Tüm yükler kapalıyken yaklaşık 5 saniye düğmeyi basılı tutun (Motor + Işık), klavye kilidini Açık/Kapalı olarak değiştirir.	"- -" Klavye kilidi Açık.
E	24 saat fonksiyonu Motoru ilk hızda etkinleştirir ve çıkarımı sağlar saatte 10 dakika.	24 ve noktayı gösterir sağ alt köşe saniyede bir yanıp söner, motor çalışırken. Basınç tuşuna basın
	Tüm yükler kapalıyken yaklaşık 5 saniye düğmeyi basılı tutun kapalı durumda (Motor + Işık), animasyon sırasında "B" tuşuna basılı tutun, Aktif Karbon Filtreler Alarmı açılır / kapatılır.	bunu devre dışı bırakmak için anahtara dokununuz. Dönen bir animasyon gösterir 5 saniye. "EF" iki kez yanıp söner etkinleşme. "EF" bir kez yanıp söner devre dışı bırakma.
F	Gecikme işlevi 30' otomatik kapanma gecikmesini etkinleştirir. Şunun için uygundur kalan kokuların giderilmesi. Herhangi bir konumdan etkinleştirilebilir. Bunu anahtara basarak veya motoru kapatarak devre dışı bırakabilirsiniz.	Çalışma hızını ve sağ alt köşedeki nokta yanıp söner.
G	Filtre alarmı devam ederken, anahtara yaklaşık 3 saniye basılı tutmak alarmı sıfırlar.	İşlemden sonra sinyal daha önce görüntülenen kapatılır:
		FF, şunların yıkanması gerektiğini belirtir metal yağ filtreleri. Alarm Davlumbazın gerçek kullanımının 100 saati sonunda devreye girer. davlumbaz çalışması. EF, şunların değiştirilmesi gerektiğini belirtir aktif karbon filtreler ve metal yağ filtrelerin de yıkanması gerekir. Alarm, davlumbazın gerçek kullanımının 200 saati sonunda devreye girer. davlumbaz çalışması.
H	tuşa her basışta ışık şiddetini dögüsel olarak azaltır	
I	Aydınlatma sistemini maksimum şiddette açar ve kapatır.	
L	tuşa her basışta ışık şiddetini dögüsel olarak artırır	

Klavye kilidi komutu: örneğin cam yüzeyi temizlemek için, Davlumbazın motoru ve ışıkları kapalıyken klavyeyi kilitleyebilirsiniz. D tuşuna yaklaşık 5 saniye basarak klavye kilidini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz; bu işlem her zaman şununla onaylanır:

"- -" Klavye kilidi Açık.


1-BAGIMSIZ KAPASITIF BASMA DÜĞMESİ KARTI:



ANA FONKSİYON	GÖSTERGE
A EMDİĞİ MOTORU AÇ / KAPA.	AYARLANAN HIZI GÖSTERİR
B ÇALIŞMA HIZINI AZALT	AYARLANAN HIZI GÖSTERİR
C ÇALIŞMA HIZINI ARTTIR ZAMANLAYICILI YOĞUN HIZ BAŞLAT	AYARLANAN HIZI GÖSTERİR AÇIK KONTROLLÜ PARLAKLIK ZAMANLAYICI HIZ
D Aydınlatma Sistemini AÇMA/KAPA	
F 15 dk'lık OTO KAPATMA ERTELEME'Yİ ETKİNLİŞTİRİR	YANARAK PARLIYOR

Yumuşak Dokunuşlu Elektronik Basma Düğmesi Kartı:

- Motor KAPALI Anahtar/Filtreleri Sıfırlama Anahtarı
- 1 2 3** Güç Anahtarı/ Kaput Hız Seçimi
- Zamanlanmış Yoğun Hızına Başla
- Işıkları AÇ/KAPA Anahtarı

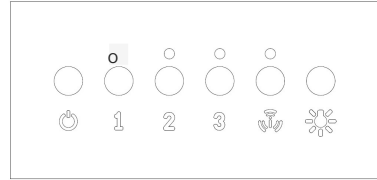

Zamanlanmış yoğun fonksiyon, kaputun sınırlı bir süre için maksimum kapasitede çalıştığı hizmet modudur.


Bu fonksiyonun etkinleştirilmesi, düğmenin altında yanan LED ile gösterilir. Yoğun hız sayacı süresi dolduğunda varsayılan olarak üçüncü hıza geri döner.

İSTEĞE BAĞLI FONKSİYONLAR:

- ZAMANLANMIŞ OTOMATİK KAPATMA: Motor hız anahtarlarından birine (2-3) iki kez basarak, Bu işlemi etkinleştirir ve 10 dakika sonra her iki ışık ile kaput motorunu kapatır. Bu fonksiyonun etkinleştirilmesi, basılan düğmenin hemen üstündeki LED'in yanmasıyla gösterilir.
- FİLTRE TEMİZLEME SİNYALİ: 4 LED'in aynı anda yanıp sönmesi, (programlanan çalışma başına 200 saatte bir çalışması için, filtrelerin temizlenmesi/yıkınması gerektiğini göstermek içindir).

Kapat düğmesine basılarak 200 saatlik süre sıfırlanabilir. Not: 200 saatten önce yanlışlıkla KAPAT düğmesine basılması, filtre temizleme belleğinde filtreyi sıfırlamaz. Yağlı filtreleri temizlemek ve aktif karbon filtrelerini her 200 saatte bir değiştirmek iyi bir uygulamadır.

N.B. Bazı ülkelerde, sağda gösterilen yerleşimle 4 kademeli sürüm de mevcuttur; burada:

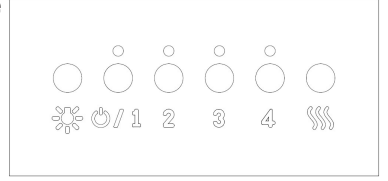

Filtre Sıfırlama Tuşu

FONKSİYONLAR VE BAKIM:

Herhangi bir bakım ve/veya temizlik işlemine başlamadan önce davlumbazın güç kaynağı ile bağlantısını her zaman kesin

Düzenli temizlik, düzgün çalışmayı ve cihazın uzun hizmet ömrünü garanti eder. Yağ filtreleri ve karbon filtrelili filtre bacaları özel bakım gerektirir.

N.B. Filtre panelleri içinde biriken yağ, ekstraktörün performansını etkileyenin yanı sıra yangın riski de oluşturabilir.


DIŞ TEMİZLİK: Davlumbazın dış ve iç temizliği nemli bir bez ve hafif sıvı deterjan kullanılarak yapılmalıdır. Solvent veya aşındırıcı kullanımından tamamen kaçının. Ürünün üzerindeki talimatlara uyarak özel ürünler kullanmanız önerilir. Davlumbazı, çeliği her zaman yüzey bitiş yönünde ovalayarak temizlemeniz tavsiye edilir.

METAL FİLTRE TEMİZLİĞİ:

Metal yağ filtre panellerine özellikle dikkat edilmelidir. Filtre panelleri içinde biriken yağ, ekstraktörün performansını etkileyenin yanı sıra yangın riski de oluşturabilir.

Yangın riskini en aza indirmek için filtreler düzenli olarak temizlenmelidir; en az ayda bir veya cihazın özellikle yoğun kullanılması halinde daha sık.

Davlumbaz modelinizi belirledikten sonra, bir seferde bir filtreyi bir sonraki şekilde gösterildiği gibi çıkarın. Filtreleri hafif deterjan ile ya elde ya da bulaşık makinesinde iyice yıkayın. Filtreleri, tutma kolunun davlumbazın dışında kalacağından emin olarak yerine takın

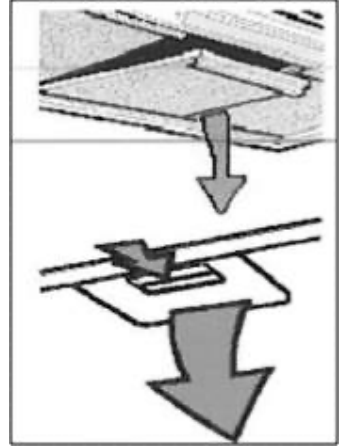

KARBON FİLTRELERİN DEĞİŞTİRİLMESİ: (Sadece filtre versiyonu için)

Karbon filtreler, kokuları tutma kapasitesine sahiptir **karbon** doyma seviyesine ulaşana kadar. Yıkamazlar ve yeniden kullanılamazlar; bu nedenle en az her altı ayda bir değiştirilmesi veya davlumbaz sık kullanılıyorsa daha sık değiştirilmesi önerilir.


İşleme başlamadan önce davlumbazın elektrik güç bağlantısının kesildiğinden emin olun.

Yukarıda tarif edildiği gibi metal filtreleri çıkararak aktif karbon filtrelere erişin. Şekillerin yardımıyla, davlumbaz ile birlikte verilen karbon filtreler kitini belirleyin.

Disk filtre durumunda, (fig.A) 'da gösterildiği gibi iki filtreyi yalnızca 90° kadar eğin ve ardından bunları yuvalarından çıkarın.

Yaylarla takılı bir kartuş filtre durumunda, (fig.B) yay direncini dengelemek için gerekli basıncı uygulayın ve ardından filtreyi çıkarın

Braket ve dişli düğme ile bloke edilmiş bir kartuş filtre durumunda, (fig. C) düğmeyi sökün, kilitleme braketini çıkarın ve ardından aktif karbon filtrenizi çıkarın. Karbon filtreleri ve metal yağsız filtreleri işlemleri ters sırada uygulayarak değiştirin

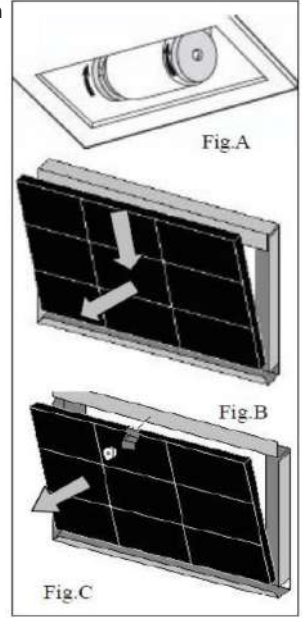


DEĞİŞTİRME LAMBALARI:

Herhangi bir bakım ve/veya temizlik işlemine başlamadan önce davlumbazın her zaman elektrik bağlantısını kesin

Modele bağlı olarak davlumbaz, LED veya halojen lambalarla farklı aydınlatma türleriyle donatılabilir:

a) LED IŞIKLARLA: LED ışıklar, önemli sayıda saatlik çalışmayı garanti eder. Aşınma veya arıza nedeniyle değiştirilmesi gerekiyorsa, tüm spotun tamamı değiştirilmelidir. Bu durumda, kalifiye Teknik Servis ile iletişime geçin. Bu cihaz, EN standardı 60825-1: 1994 + A1:2002 + A2:2001 'e uygun olarak Sınıf 1M beyaz LED ışıkla donatılmıştır; maksimum yayılan optik güç@439nm: 7μW. Optik aletlerle (dürbün, büyüteç...) ışığa doğrudan bakmayın.

b) Halojen: G4 duy bağlantılı, 20W güç ve 12V gerilimli lamba. Spot lambanın cam destek halkasını bir tornavida ile çıkararak lambayı değiştirin. Cam çıkarıldıktan sonra arızalı lambayı yuvasından çıkarın ve yeni lambayı takın. Spot lambanın camını halkayla sabitleyerek tekrar takın.

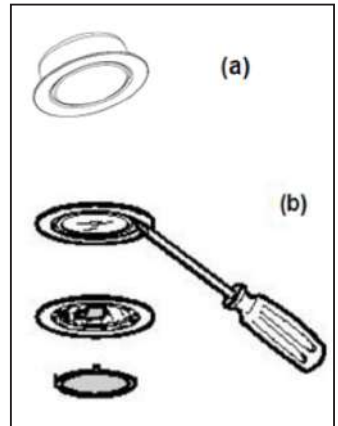

ILCOS Kodu: HSG/C/UB-20-12-G4

WEEE BOŞALTMA:

İtalya Yasama Kararnamesi'nin 14 Mart 2014 tarihli, sayı 49 olan 26. madresi doğrultusunda "2012/19/AB Atık Direktifi'nin Uygulanması"

Elektrikli ve Elektronik Cihazlar (WEEE)"

Cihazın kendisinde veya ambalajında bulunan çizili tekerlekli çöp kutusu simgesi, kullanma ömrünün sonunda ürünün toplanması gerektiğini gösterir diğer atıklardan ayrı olarak.

Bu nedenle, kullanma ömrünü tamamlamış herhangi bir ürün, ayrı toplama konusunda uzmanlaşmış atık bertaraf merkezlerine verilmelidir

elektrikli ve elektronik atıkların toplama koleksiyonuna.

Otonom bertaraf yerine, atmak istediğiniz cihazı satın alındığı sırada perakendeciye iade edebilirsiniz

yeni benzer bir cihaz.

En az 400 m2 satış alanına sahip elektronik ürün perakendecilerinde, satın alma zorunluluğu olmadan elektrikli ürünleri iade etmek mümkündür

boyutları 25 cm altında olanları ücretsiz bertaraf etmek.

Cihazın geri dönüşüm, işleme ve çevreye uygun bertaraf için ayrı toplama, çevre ve sağlık üzerinde olası olumsuz etkileri önlemeye ve yeniden kullanılmaya teşvik etmeye yardımcı olur

veya cihazı oluşturan malzemelerin geri dönüştürülmesi.