

S M E G

KD100HXE

Kullanım Kılavuzu

UYARULAR!

KURULUM

- Davlumbazı kurmadan ve/veya kullanmadan önce talimatları dikkatlice okuyun.
- Üretici, yanlış veya standartlara uygun olmayan kurulumdan kaynaklanan hasarlardan sorumlu tutulamaz.
- Tüm kurulum ve ayar işlemlerinin eğitimli kişiler tarafından yapılmasını öneririz.
- Davlumbaz paketinden çıkarılırken sağlam olduğundan emin olmak için kontrol edin. Ürün hasarlıysa kullanmayın ve Smeg yardım servis ile iletişime geçin.
- Herhangi bir bağlantı yapmadan önce, ana şebeke geriliminin cihazın içinde bulunan etikette gösterilen gerilime uygun olduğundan emin olun.
- Sınıf I cihazlar için, iç ev güç kaynağının yeterli topraklamayı garanti ettiğini kontrol edin.
- Ocak ile davlumbazın alt kısmı arasındaki asgari mesafe en az 650 mm olmalıdır.
- Emiş edilen hava, gaz veya diğer yakıtlarla çalışan cihazlardan gelen gazların iletildiği baca/kanalda aktarılmamalıdır.
- Davlumbaz tarafından emilen havayı, iç çapı uygun olan ve en az 120 mm olan egzoz kısımlarına bağlayın.
- Davlumbaz veya gazlı cihazlar aynı anda kullanıldığında oda yeterince havalandırılmalıdır.
- Güç kablosu hasarlıysa üretici veya teknik destek servisi tarafından veya benzer nitelikte bir kişi tarafından değiştirilmelidir ki herhangi bir riski önlesin.
- Egzozlu davlumbaz çalıştırılırken havanın tahliyesiyle ilgili yasal düzenlemelere uyun.

KULLANIM

- Güçlü alevler oluşturan pişirme veya kızartma yapmayın. Bunlar çalışma sırasında davlumbaz tarafından emilebilir ve yangına yol açabilir.
- Mutfak davlumbazının altında yemeyi flambé yapmayın; Ateş tehlikesi.
- Davlumbaz, 8 yaşın altındaki kişiler ve fiziksel, duysal ya da zihinsel engelli kişiler veya deneyimi veya gerekli bilgiye sahip olmayan kişiler tarafından gözetim altında veya güvenli kullanım talimatları verilmiş ve aşına oldukları sürece kullanılabilir.

beraberinde getirdiđi tehlikeler.

- Çocukların cihazla oynamadıđından emin olmak için denetlenmesi gerekir
- DİKKAT: Erişilebilir parçalar, pişirme ekipmanıyla kullanıldıklarında çok sıcak olabilir.

BAKIM

- Herhangi bir bakım işlemi veya temizlik yapmadan önce cihazın elektrik bağlantısını kesin.
- Üreticinin önerdiđi aralıklara uygun olarak filtrelerin kapsamlı ve zamanında bakımını yapın.
- Davlumbaz yüzeylerini temizlemek için nemli bir bez ve hafif bir sıvı deterjan kullanın.
- Kullanıcı tarafından yapılan temizlik ve bakım, denetimsiz çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir;
- **YUKARIDAKİ TALİMATLARA UYULMAMASI DURUMUNDA ÜRETİCİ HİÇBİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ**

KULLANIM:

- Bu cihaz, bir DİŞA HAVA TAŞIYAN davlumbaz (havayı dışarı tahliye etme) veya bir FİLTRE davlumbaz (iç mekânda havayı sirküle etme) olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- DİŞA HAVA TAŞIYAN VERSİYON: Davlumbazı dışa hava taşıyan versiyona çevirmek için motor girişini, uygun iç çapa sahip ve en az 120 mm olan sert veya esnek bir boru ile doğrudan dışarıdaki buhar ve koku tahliye kanalına bağlayın.

Not: Mevcut aktif karbon koku kontrol filtrelerini çıkarın.

- FİLTRE VERSİYON: Havayı dışarı yönlendirmek mümkün değilse davlumbaz filtre versiyonuna dönüştürülebilir. Bu versiyonda hava ve buharlar aktif karbon filtreler tarafından arıtılır ve bacanın yan havalandırma ızgaraları üzerinden odaya yeniden sirküle edilir.

Not: davlumbazın filtre modunda kullanılması, algılanan gürültü seviyesini artırabilir.

MONTAJ TALİMATLARI:

Davlumbaz, montajı için gerekli tüm aksesuarlarla birlikte verilir. Davlumbazın alt yüzeyi ile ocak arasındaki minimum mesafe, elektrikli ocaklar için en az 650 mm olmalıdır (Şekil 1). Motor girişinin dumanlar için bir geri dönüşsüz valf ile donatılmış olması halinde, serbestçe açılıp kapanabildiğinden emin olun.

Kolay montaj için aşağıda açıklanan işlemlerin izlenmesi önerilir:

- 1) Davlumbaz, ocak yüzeyine göre ortalanmalıdır.
- 2) Davlumbaz modeline göre farklı montaj prosedürleri vardır. Aşağıdaki sabitleme sistemlerinden birini seçin:

- a) Verilen genişleme dübelleriyle sabitlenen 2 seviye ayar kancası (Şekil 2)
- b) Verilen genişleme dübelleriyle sabitlenen arka seviye ayar braketi (Şekil 3)
- c) Ada tipi modeller için özel montaj ekine bakın.

Not: Sabitleme sistemleri a) ve b), davlumbazın arkasında L1 deliklerine (Şekil 5) takılır.

- 3) Yağ filtrelerini çıkarın ve davlumbazı duvara yerleştirerek, ilgili sabitleme sistemini sabitlemek için deliklerin referans konumunu işaretleyin.
- 4) Davlumbazı duvardan çıkararak önceden işaretlenen 2 deliği delin
- 5) Genişleme dübellerini sıkarak sabitleme sistemini duvara ankrajlayın
- 6) Dübelin deliklerde güvenli şekilde sabitlenmesi için duvarda L2 deliklerini işaretleyin. (dübelleri dahildir)
- 7) Davlumbazı sabitleme sistemine asın (şek. 2 ve 3) ve ayar vidalarıyla (şek.2) seviyesini ayarlayın.
- 8) L2 deliklerinin iki genişleme vidasını tamamen sıkarak davlumbazı sağlam şekilde sabitleyin


HAVA BAĞLANTI SİSTEMLERİ:

TAHLİYE (EKSTRKSİYON) versiyonu:

Duman tahliye kanalını (iç çap Ø 150 mm) motor girişinin egzozuna bağlayın. Tahliye kanalının çapı Ø 120 mm'den küçük olmamalıdır.

Davlumbaz aktif karbon filtre ile birlikte verildiyse bunun çıkarılması gerektiğini unutmayın (bkz. sayfa 8) Almanya için sapma:


Davlumbaz ve elektrik dışında enerjiyle çalışan diğer cihazlar aynı anda AÇIK olduğunda, odadaki negatif basınç 4 Pa'yı (4 x 10⁻⁵ bar) aşmamalıdır.

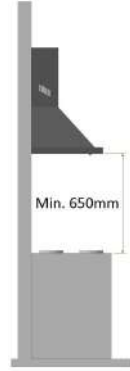


Şekil 1




Şekil 2

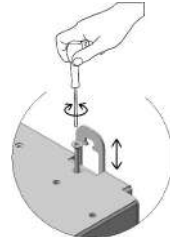


Şekil 3

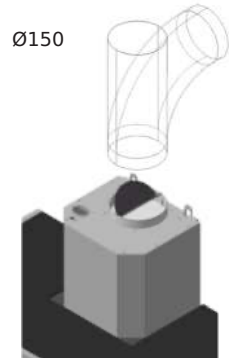

Şekil 4

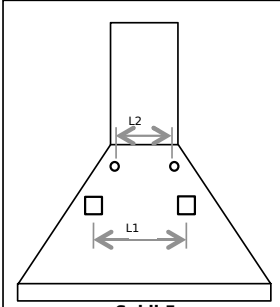

Şekil 5

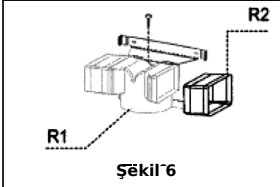

Şekil 6



Şekil 7

FİLTRE sürümü:

Motor emniyet girişini serbest bırakın. Sayfa 8'de gösterildiği gibi aktif karbon filtrelerini kurun.

Filtreyle birlikte elektrikli davlumbazınız yoksa en yakın yetkili Smeg bayiinden ayrı olarak satın almanız gerekir.

Bazı modellere, bacanın açıklıklarına karşı hava akışını yönlendirmek için uygun yükseklikte duvara genişleticilerle sabitlenmesi gereken standart bir donanım seti (şekil 6) vardır. R1 adaptörüne yanlamasına R2 uzantılarını takın. D.150 mm çapında bir tüp ile gövde çıkışındaki R1 adaptörünü bağlayın.

• BACA MONTAJI (Şekil.7):

Baca aparatı tek parça veya iki parçalı (K) olanını gerekli üst sınıra konumlandırın.

Askı için duvara iki delik işaretleyin. Sağlanan genişletilmiş dübellerle askıyı delin ve sabitleyin.

Baca birimini dikkatlice davlumbaza yerleştirin. Alt baca gövdesine Z vidası ile sabitleyin. Üst baca kısmını dikkatlice üst sınıra kadar uzatın.

Üst baca parçalarını L vidalarıyla baca braketi K'ye sabitleyin.

• ELEKTRİK BAĞLANTI

Elektrik bağlantılarının profesyonel bir uzman tarafından yapılmasını öneririz.

Cihaz ile şebeke arasında doğrudan elektrik bağlantısı durumunda, kontaklar arasındaki minimum açıklığı 3 mm olan, yüke göre boyutlandırılmış ve mevcut yönetmeliklere uygun biy-polar bir anahtar koyun.

KULLANICI TALİMATLARI

• KONTROL ÜNİTESİ

Ürünün optimal ve verimli kullanımı için davlumbazı yemeği pişirmeye başlamadan birkaç dakika önce çalıştırmanız ve yemek bittikten sonra buhar ve koku tamamen yok olana kadar en az 15 dakika çalışır durumda tutmanız tavsiye edilir. Davlumbazı başlatmak için davlumbazın komut tipini belirleyin ve ardından ilgili talimatları izleyin:

SÜRÜKLEYİCİ:

–Kaydırıcı (A) aydınlatma AÇ/KAPA


–Dört konumlu sürgülü (B):

0

Motor KAPALI

1 2 3

AÇIK/Hız seçimi

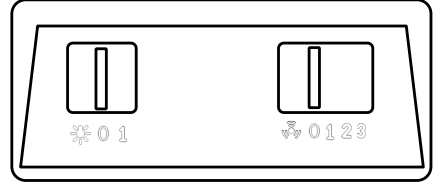

(A)

(B)

ELEKTRO-MEKANİK BASMA DÜĞMESİ PANELİ:




Işıklar AÇIK/KAPALI anahtarı

0

Motor KAPALI anahtarı

1 2 3

Güç anahtarı/davlumbaz hızı seçimi

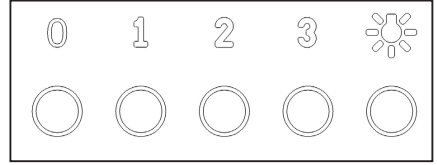

KÜREKLER:

–Düğme (A): aydınlatma AÇIK/KAPALI (0-1)

–Düğme (B):

0


Motor KAPALI konum

1 2 3

Davlumbaz hızı seçimi



Zamanlanmış yoğun hıza başla

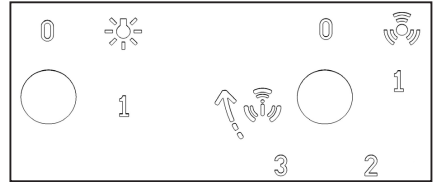

(A)

(B)



Zamanlanmış yoğun hız:

Zamanlanmış yoğun fonksiyon, davlumbazın sınırlı bir süre için en yüksek kapasitede çalıştığı hizmet modudur. Davlumbazın zamanlanmış yoğun hızı, konum 3'ten saat yönünde (B) düğmesi çevrilerek etkinleştirilir. Yoğun hız etkinleştirildiğinde düğme otomatik olarak konum 3'e döner. Yoğun hız, kontrolü (B) tekrar saat yönünün tersine çevirilerek kapatılabilir. Yoğun hız sayacı süresi dolduğunda varsayılan olarak üçüncü hıza döner.

2- RAKAM 10-ANAHTARLI KAPASİTİF BASMA DÜĞMESİ TAŞIYICI PANOSU:



Anahtar İşlev	Görüntüle
A Vakum motorunu açıp kapatır.	Ayarlanan hızı görüntüler
B Çalışma hızını düşürür.	Ayarlanmış hızı görüntüler
C Çalışma hızını artırır.	Ayarlanmış hızı görüntüler
D Herhangi bir hızdan bile yoğun hızın aktivasyonu motor kapalı olduğunda bu hız zamanlanır. Sona erdiğinde sistem geri döner önceden ayarlanmış hız. En yüksek işleme için uygundur pişirme dumanı emisyonları.	Aralıklarla Hl'yi görüntüler
Tüm yükler kapalıyken butona yaklaşık 5 saniye basılı tutun (Motor + Işık), klavye kilidini Açık/Kapat için.	"- ." Klavye kilidi Açık.
E 24 Saat işlevi Motoru ilk hızda etkinleştirir ve çekime izin verir her saat 10 dakika.	24'ü gösterir ve nokta şu nokta sağ alt köşe bir saniyede bir yanıp sönüyor, motor çalışırken. Basınç yapın bunun devre dışı bırakılması için anahtar.
Tüm yükler için yaklaşık 5 saniye basılı tutarken kapat (Motor + Işık), animasyon sırasında "B" tuşuna basılı tutun, Aktif Karbon Filtre Alarmı aç/kapatır (On / Off).	Dairesel bir animasyon görüntüler 5 saniye. "EF" iki kez yanıp söner aktive edilme. "EF" bir kez yanıp söner devre dışı bırakma.
F Gecikme işlevi 30' otomatik kapanma gecikmesini etkinleştirir. Şu amaçlar için uygundur kalan kokuların giderilmesi. Herhangi bir konumdan etkinleştirilebilir. Anahtara basarak veya motoru kapatarak devre dışı bırakabilirsiniz.	Çalışma hızını ve sağ alt köşedeki nokta yanıp söner.
G Filtre alarmı devam ederken, tuşa yaklaşık 3 saniye boyunca basmak alarmı sıfırlar.	İşlemden sonra sinyal daha önce görüntülenen kapanır: FF, metalik yağ filtrelerinin yıkanması gerektiğini bildirir. Alarm davlumbazın gerçek kullanımının 100 saati sonunda devreye girer. davlumbazın gerçek çalışması. EF, aktif karbon filtrelerin ve metalik yağ filtrelerinin de yıkanması gerektiğini bildirir. Alarm, davlumbazın gerçek kullanımının 200 saati sonunda devreye girer. davlumbazın gerçek çalışması.
H Tuşa her basışta ışık yoğunluğunu döngüsel olarak azaltır şekilde.	
I Aydınlatma sistemini maksimum yoğunlukta açar ve kapatır.	
L Tuşa her basışta ışık yoğunluğunu döngüsel olarak artırır şekilde.	

Klavye kilidi komutu: Örneğin davlumbazın motoru ve ışıkları kapalıyken cam yüzeyi temizlemek için klavyeyi kilitleyebilirsiniz. D tuşuna yaklaşık 5 saniye basarak klavye kilidini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz; bu işlem her zaman şu mesajla onaylanır:

"- ." Klavye kilidi Açık.


1 DİJİT KAPASİTİF BASMA DÜĞMESİ PANELİ:



ANA FONKSİYON	GÖSTERGE
A EMİŞ MOTORUNU AÇIK / KAPALI YAP.	AYARLANMIŞ HIZI GÖSTERİR
B ÇALIŞMA HIZINI AZALT	AYARLANMIŞ HIZI GÖSTERİR
C ÇALIŞMA HIZINI ARTTIR ZAMANLANMIŞ YOĞUN HIZI BAŞLAT	AYARLANMIŞ HIZI GÖSTERİR ZAMANLANMIŞ YoğunLED GEÇİCİ PARLAKLIK HIZ
D IŞIKLANDIRMA SİSTEMİNİ AÇIP KAPAT	
F 15'LİK OTOMATİK KAPA ZAMANLAYICISINI ETKİNLEŞTİRİR	PARLAMA YAPIYOR

YUMUŞAK DOKUNUŞLU ELEKTRONİK BASMA DÜĞMESİ PANELİ:

- Motor KAPALI anahtar/ Filtreleri Sıfırla anahtarı
- 1 2 3** GÜÇ anahtarı/Kaput HIZ Seçimi
- Zamanlanmış yoğun hızını başlat
- Işıklar AÇ/KAPA anahtarı

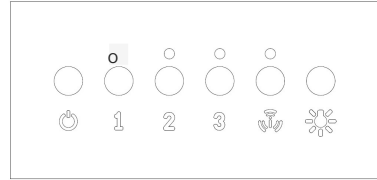

Zamanlanmış yoğun işlev, kaputun sınırlı bir süre için maksimum kapasiteyle çalıştığı hizmet modudur.


Fonksiyon etkinleştirdiğinde, anahtarın altındaki LED yanıp söner. Yoğunluk hız sayacı süresi dolduğunda varsayılan olarak üçüncü hıza geri döner.

İSTEĞE BAĞLI FONKSİYONLARI:

- ZAMANLANMIŞ OTOMATİK KAPAMA: Motor hız anahtarlarından birine (2-3) iki kez basılarak, "Zamanlı Otomatik Kapatma" fonksiyonunu etkinleştirirsiniz; bu, 10 dk sonra ışıkları ve kaput motorunu kapatır. Bu fonksiyonun etkinleştirdiği, basılan düğmenin hemen üzerinde bulunan LED'in yanıp sönmesiyle gösterilir.
- FİLTRE TEMİZLEME SİNYALİ: 4 LED'in eşzamanlı yanıp sönmesi, (programlanmış çalışma her 200 saatte bir çalışacak şekilde), filtrelerin temizlenmesi/yenilenmesi gerektiğini göstermek içindir.

KAPATMA butonuna basıldığında 200 saatlik süre sıfırlanabilir. Not: 200 saatten önce yanlışlıkla KAPATMA butonuna basılması, filtre temizleme hafızasında filtrenin sıfırlanmasına yol açmaz. Yağlı filtreleri temizlemek ve aktif karbon filtreleri operasyonun her 200 saatinde değiştirmek iyi bir uygulamadır.

Not: Bazı ülkelerde, sağda gösterilen yerleşim ile 4 hızlı sürümü de mevcuttur, burada:

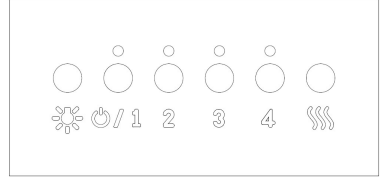

Filtre Sıfırlama Anahtarı

FONKSİYONLAR VE BAKIM:

Herhangi bir bakım ve/veya temizliğe başlamadan önce her zaman aspiratörü güç kaynağından ayırın

Düzenli temizlik, iyi çalışma ve uzun servis ömrü garantiler. Yağ filtreleri ve karbon filtreli filtre bacaları özel bakım ister.

Not: Filtre panelleri içindeki yağ birikmesi, davlumbazın performansını etkilemenin yanı sıra yangın tehlikesi de yaratabilir.


DIŞ TEMİZLİK: Bacanın dışı ve içi, nemli bir bez ve hafif sıvı deterjan kullanılarak temizlenmelidir. Çözücü veya aşındırıcıların tamamen kullanılmaması gerekir. Ürünün üzerindeki Talimatlar takip edilerek özel ürünlerin kullanılması önerilir. Çelik yüzeyi yüzey bitiş yönüne doğru her zaman ovalayarak temizlemek tavsiye edilir.

METAL KİFLİK TEMİZLİĞİ:

Metal yağ filtre panellerine özel dikkat gösterilmelidir. Filtre panelleri içindeki yağ birikmesi, davlumbazın performansını etkilemenin yanı sıra yangın tehlikesi yaratabilir.

Yangın riskini en aza indirmek için filtreler düzenli olarak temizlenmelidir, en az her ay bir kez veya cihaz özellikle yoğun kullanıldığında daha sık temizlenmelidir.

Kasanızın modelini belirledikten sonra, bir sonraki şekilde gösterildiği gibi teker teker bir filtreyi çıkarın. Filtreleri nazik bir deterjanla elde yıkayın, elde yıkama veya bulaşık makinesinde. Sapın dışarıya doğru olduğundan emin olarak filtreleri geri takın.

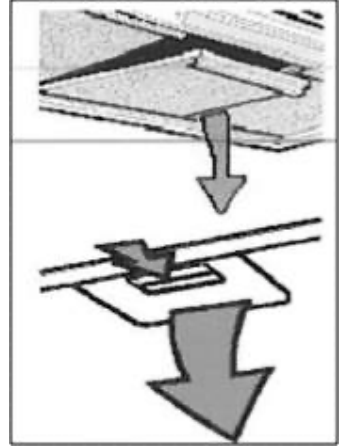

KARBON FİLTRELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ: (sadece filtre sürümü için)

Karbon filtreleri koku tutabilir **karbon doygunluk seviyesine ulaşana kadar** doyma seviyesine kadar. Yıkanamazlar ve yenilenemezler, bu nedenle en az altı ayda bir veya aspiratör sık kullanılıyorsa daha sık değiştirilmesi önerilir.


İşlemlere başlamadan önce davlumbazın elektrik güç kaynağının kesili olduğundan emin olun.

Yukarıda açıklandığı gibi metal filtreleri çıkararak aktif karbon filtrelerine erişin. Şekillerden yararlanarak davlumbazla birlikte gelen karbon filtre kitini tanımlayın.

Disk filtresi durumunda, (Şekil A) gösterildiği gibi iki filtörü sadece 90° eğin ve ardından onları muhafazasından çıkartın.

Yaylarla bağlı bir kartuş filtresi durumunda, (Şekil B) yayı direncini dengelemek için gerekli basıncı uygulayın ve ardından filtreyi çıkarın.

Bir braketle ve dişli düğmeye takılı kartuş filtresi tıkanmışsa (Şekil C), düğmeyi sökün, kilitleme braketini çıkarın ve ardından aktif karbon filtresini çıkarın. Karbon filtreleri ve yağsız metal filtreleri ters sırayla işlemleri yaparak değiştirin.

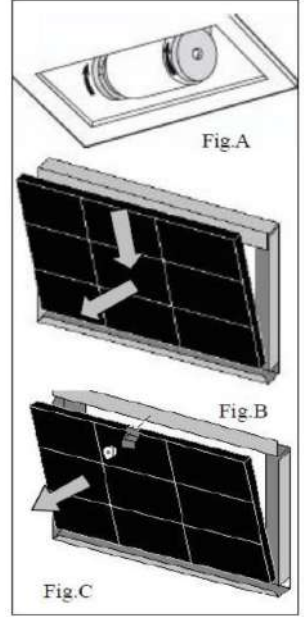


YERİNE YAKILACAK LAMBALAR:

Herhangi bir bakım ve/veya temizlik yapmadan önce mümkünse aspiratörü güç kaynağından ayırın.

Modele bağlı olarak, davlumbaz farklı tip ışıklarla donatılabilir, LED veya halojen lambalarla:

a) LED IŞIKLARLA: LED ışıklar önemli bir çalışma süresi sağlar. Aşınmış veya arızalı olması durumunda tüm spot ışığı değiştirilmelidir. Bu durumda, nitelikli Teknik Destek ile iletişime geçin. Bu cihaz EN standardı 60825-1: 1994 + A1:2002 + A2:2001 ile uyumlu olarak Sınıf 1M beyaz LED ışığa sahiptir; yayılan maksimum optik güç@439nm: 7µW. Optik aletlerle (teleskop, büyüteç...) doğrudan ışığa bakmayın.

b) Halojen: G4 bağlantılı lamba, 20W güç ve 12V gerilime sahip. Vidalı vidalı ile cam destek halkasını sökerek lambayı değiştirin. Cam çıkarıldığında, hatalı lambayı muhafazadan çıkarın ve yeni lambayı takın. Spot ışığının camını, halkasıyla kilitleyerek geri takın.

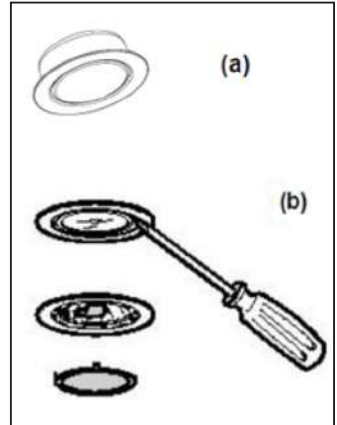

Code ILCOS: HSG/C/UB-20-12-G4

WEEE ATIKLAŖTIRMA:

İtalya Yasal Kararnamesi'nin 14 Mart 2014 tarihli, no. 49 sayılı 26. maddesine göre "2012/19/AB Atık Direktifi'nin Uygulanması"

Elektrikli ve Elektronik Cihazlar (WEEE)

Ekipman üzerindeki veya ambalajındaki üzerinden geilmiř tekerlekli öp kutusu simgesi, ürünün kullanışlı ömrünün sonunda toplanması gerektiğini gösterir

diğerk atıklardan ayrı olarak.

Buna göre, kullanımsal ömrünü dolduran herhangi bir ürün, ayrı ayrı atık toplama konusunda uzman atık bertaraf merkezlerine verilmelidir

Elektrikli ve Elektronik Atıkların Toplanması

Bağımsız bertarafın alternatifi olarak, elden çıkarmak istediğiniz cihazı satın alma sırasında satıcıya iade edebilirsiniz

yeni benzer ekipman.

Satış alanı en az 400 m2 olan elektronik ürün satıcılarında, satın alma zorunluluğı olmadan elektronik ürünleri iade etmek mümkündür

boyutları 25 cm'nin altında olanları ücretsiz olarak bertaraf etmek.

Cihazın geri dönüřtürölmesi, işlenmesi ve çevreye uygun bertaraf için ayrı toplama, çevre ve sağıık üzerindeki olumsuz etkileri önlemeye ve yeniden kullanılmayı teşvik etmeye yardımcı olur

veya cihazı oluřturan malzemelerin geri kazanımı/yine kullanımı.