

S M E G

KDD90CNE

Kullanım Kılavuzu

BİLGİ

 Cihazın güvenliği ve doğru çalışması için kurulum ve kullanımdan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Taşıyıp satsanız bile her zaman bu talimatları cihazla birlikte saklayın. Kullanıcıların cihazın çalışması ve güvenlik özelliklerini tamamen bilmesi gerekir.



Kablolama işlemi uzman bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.

- Yanlış veya hatalı kurulumdan kaynaklanan herhangi bir zarardan üretici sorumlu tutulamaz.
- Gaz ocağının kurulum talimatlarında daha büyük bir mesafe belirtilmişse bu uyulmalıdır.
- Ana şebeke voltajının, davlumbazın iç tarafına takılı olan etiket üzerinde belirtilene uygun olduğunu kontrol edin.
- Bağlantıyı kesme yöntemleri, kablolama kurallarına uygun olarak sabit tesisatta entegre edilmelidir.
- Sınıf I cihazlar için, ev elektrik tesisatının yeterli topraklamayı garanti ettiğini kontrol edin.
- Dışarı atma bacına en az 120 mm çapında bir boru ile bağlayın. Bacın güzergahı olabildiğince kısa olmalıdır.
- Havanın tahliyesi ile ilgili yönetmelikler yerine getirilmeli.
- Davlumbazı, yanma dumanı taşıyan baca borularına (kazanlar,) bağlamayın.

şömineler, vb.).

• Vakum çekici, elektrik olmayan cihazlarla (ör. gaz yakan cihazlar) birlikte kullanılıyorsa, egzost gazının geri akışını önlemek için odada yeterli havalandırmanın sağlanması gerekir. Ocak bacası, elektrik dışında enerji sağlayan cihazlarla birlikte kullanıldığında odadaki negatif basınç, ocak bacası tarafından dumanın odaya geri çekilmesini önlemek için 0,04 mbarı geçmemelidir.

- Hava, gaz veya diğer yakıtları yakan cihazlardan çıkan dumanı dışarı atan bacaya verilmemelidir.
- Besleme kablosu zarar görmüşse bu, üreticiden veya servis acentesinden değiştirilmelidir.
- Prizi mevcut mevzuata uygun, erişilebilir bir yere monte edilmiş bir prize bağlayın.
- Dumanı tahliye etmek için alınacak teknik ve güvenlik önlemleri açısından yerel mercilerin belirttiği yönetmeliklere yakından uyulması önemlidir.



UYARI: Davlumbazı kurmadan önce koruyucu filmleri çıkarın.

- Sadece davlumbazla birlikte verilen vidalar ve küçük parçalar kullanın.



UYARI: Bu talimatlara uygun olarak vidaları veya sabitleme cihazını kurmamanız sonucunda şunlar meydana gelebilir

elektriksel tehlikeler.

• Optik aletlerle (d rb n, b y te  vb.) dođrudan ı ıđa bakmayınız.

• Davlumbađada alevlenme yapmayınız; yanma riski.
• Bu cihaz, 8 ya  ve  zeri  ocuklar ile fiziksel, duysal veya zihinsel yetenekleri sınırlı veya deneyim ve bilgi eksikliđi olan ki iler tarafından g venli bir  ekilde kullanım denetim veya talimat verildiđi ve tehlikelerin anla ıldıđı s rece kullanılabilir.  ocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, denetim olmadan  ocuklar tarafından yapılmamalıdır.

•  ocuklar, cihazla oynamamalarını sađlamak i in denetlenmelidir.

• Cihaz, fiziksel, duysal veya zihinsel kapasitesi zayıf veya deneyim ve bilgi eksikliđi olan ki ilerce denetlenme veya talimat verilmeden kullanılmamalıdır.



Pi irme cihazlarıyla kullanıldıđında eri ilebilen par alar sıcakla abilir.

• Belirtilen s re sonunda filtreleri temizleyin ve/veya deđi tirin (Yangın tehlikesi). Bakım ve Temizlik paragrafına bakınız.


• Davlumbaz kullanıldıđında odada yeterli havalandırma sađlanmalıdır.

gaz veya diđer yakıtlar yakan cihazlarla aynı anda kullanılır (sadece havayı odaya geri veren cihazlar i in ge erli deđildir).

•  r n  zerinde  veya ambalajında bulunan sembol, bu  r n n evsel atık olarak muamele edilmeyeceđini g sterir. Bunun yerine elektrikli ve elektronik ekipmanın geri d n   m  i in ge erli toplama noktasına teslim edilmelidir. Bu  r n  dođru  ekilde bertaraf ederek, bu  r n n uygunsuz atık i lemesinden kaynaklanabilecek  evre ve insan sađlıđına y nelik olumsuz sonu ları  nemeye yardımcı olacaksınız. Bu  r n n geri d n   t r lmesi hakkında daha ayrıntılı bilgi i in l tfen yerel belediyeinize, evsel atık hizmetinize veya  r n  satın aldıđınız mađazaya ba vurun.


• Bu emme bacası a ađıdaki  zelliklere sahip gazlı ocađın kullanımıyla birlikte kullanılabilir.

• Toplam maksimum g c 12,4 kW.
•  ekilde g sterildiđi gibi 5 yanıcı.

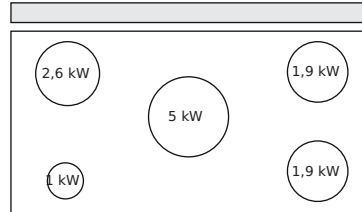


• Toplam maksimum g c 11,5 kW.


- Şekilde gösterildiği gibi 5 brülerin vardır.

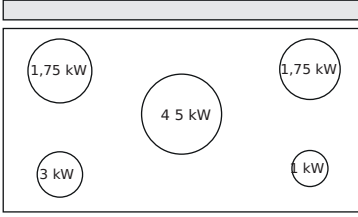

- Toplam maksimum güç 17,7 kW.
- Şekilde gösterildiği gibi 5 brüler.

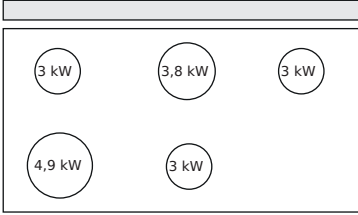

- Toplam maksimum güç 16,6 kW.
- Şekilde gösterildiği gibi 4 brü.

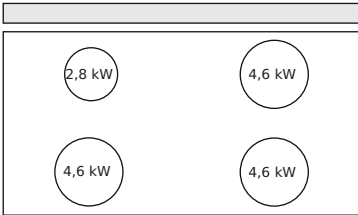

Aleti uzatma/geri çekme Tehlikeli yaralanma riski!




Aleti uzatıp geri çekme sırasında sıkışma riski. Hareket eden alanına asla ulaşmayın; çocukları güvenli mesafede tutun. mesafe.

2. KULLANIM


- Egzoz davlumbaz yalnızca mutfak kokalarını gidermek için ev kullanımı için tasarlanmıştır.
- Davlumbaz tasarlandığı amaçlar dışındaki amaçlar için asla kullanılmamalıdır.
- Çalışırken davlumbaz altında yüksek çıplak alevler bırakmayın.
- Alev yoğunluğunu sadece tencerenin tabanına yönlendirecek şekilde ayarlayın, yan tarafları sarmamasını sağlayın.
- Derin yağ kızartıcılar kullanılırken sürekli izlenmelidir: aşırı ısınmış yağ alev alabilir.

3. BAKIM VE TEMİZLİK

- Filtrenin sünger benzeri kısmı en az 4 ayda bir bulaşık makinesinde yıkanabilir, kullanım yoğunsa daha sık yıkanabilir. İşletim en fazla 5 yıkama için garanti edilir, daha sonra değiştirilmelidir (W).

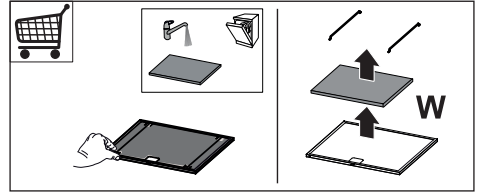

- Yağ filtresi çalışma süresince her 2 ayda bir temizlenmelidir; özellikle yoğun kullanımlarda daha sık temizlenebilir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir (Z).

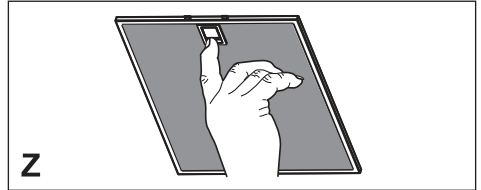

- Davlumbazı nemli bir bez ve nötr bir sıvı deterjanla temizleyin.

4. KONTROLLER

       					
Düğme	Fonksiyon	LED düğmesi			
A	Düğme yalnızca kapı açık olduğunda çalışır. Motoru hız birinde Aç/Kapa yapar. Tüm süreyi kapsayacak şekilde düğmeye yaklaşık 5 saniye basılı tutun (Motor ve Işıklar), Uzaktan kumandayı Aç/Kapa yapmak için.	-	R+Nokta (İki kez yanıp söner) - Uzaktan kumanda Aç. R+Nokta (Bir kez yanıp söner) - Uzaktan kumanda Kapalı.		
B	Kısaca basın = Işıkları maksimum yoğunlukta Aç/Kapa yapar. 2 saniye basılı tutun = Nezaket Işıklarını Aç/Kapa yapar.	-			
C	Düğme yalnızca kapı açık olduğunda çalışır. Motoru açan 24 saatlik fonksiyonu Aktive eder / Devre dışı bırakır. Her saat başına 10 dakika, 24 saat boyunca birinci hız. Bu sürenin sonunda kapaç kapanır.	Bir animasyon görüntüle. 			
D	Sadece Kapı Açıkken çalışır = işletim hızını düşürür. P1 - P2 hızları, ayarlanan 2 yoğun hızdır: P1 = 5 dakika ve P2 = 7 dakika Bu sürenin sonunda motor, ikinci hıza döner.	Belirlenen hızı gösterir: P2 - P1 - 3 - 2 - 1			
E	Sadece Kapı Açıkken çalışır = işletim hızını artırır. P1 - P2 hızları, ayarlanan 2 yoğun hızdır: P1 = 5 dakika ve P2 = 7 dakika Bu sürenin sonunda motor hızını ikiye geri döndürür.	Belirlenen hızı gösterir: 1 - 2 - 3 - P1 - P2			
F	Kapanmış ve Açık Kapı ile de çalışır. 2 Saniye basılı tutun = Aktifleştirilmiş Grafit/karbonu etkinleştirir/devre dışı bırakır. Motor kapalıyken ve herhangi bir Filtre Alarmı tetiklenmemişken Filtre Alarmı.	C iki kez yanıp söner = A.C. Filtre Alarmı Aktifleşti C bir kez yanıp söner = A.C. Filtre Alarmı Devre Dışı Bırakıldı			
G	Sadece Kapı Açıkken çalışır. Gecikmeyi etkinleştirir/devre dışı bırakır, motorun otomatik kapanması 15 dakikalık gecikmeyle. Bu işlev etkinleştirildiğinde motor hız 1 olarak ayarlanır. Eğer planlanan süreden önce işlev devre dışı bırakılırsa, motor hız birde kalacaktır.	L Gösterir  Göstergeler  Metal yıkanması gerektiğini belirtir yağ filtreleri. Alarm, Davlumbaz çalıştıktan sonra tetiklenir 100 çalışma saati boyunca çalışırken.  Göstergeler  Değiştirilmesi gerekeni belirtir aktif grafit filtreler ve metalin yıkanması gerektiğini belirtir yağ filtreleri. Alarm, Davlumbaz kullanıldıktan sonra tetiklenir. 200 çalışma saati boyunca çalışmıştır.			
H	Kapı Kapalı Kapıyı açar ve Motor + Işıklar = Açık. Kapı Açık Kapıyı kapatır ve Motor + Işıklar = Kapalı	-			

5. UZAKTAN KUMANDA (İSTEĞE BAĞLI)



6. Aydınlatma

- Değiştirme için teknik destek ile iletişime geçin ("Satın almak için teknik destek ile iletişime geçin").

