

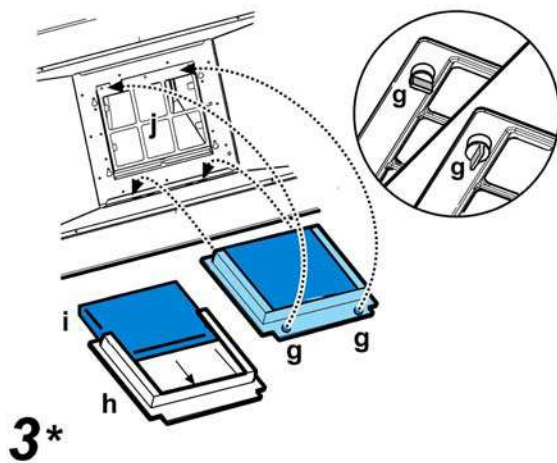
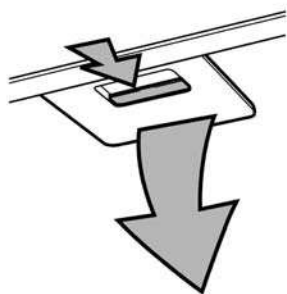


S M E G

KIV1007X



Kullanım Kılavuzu

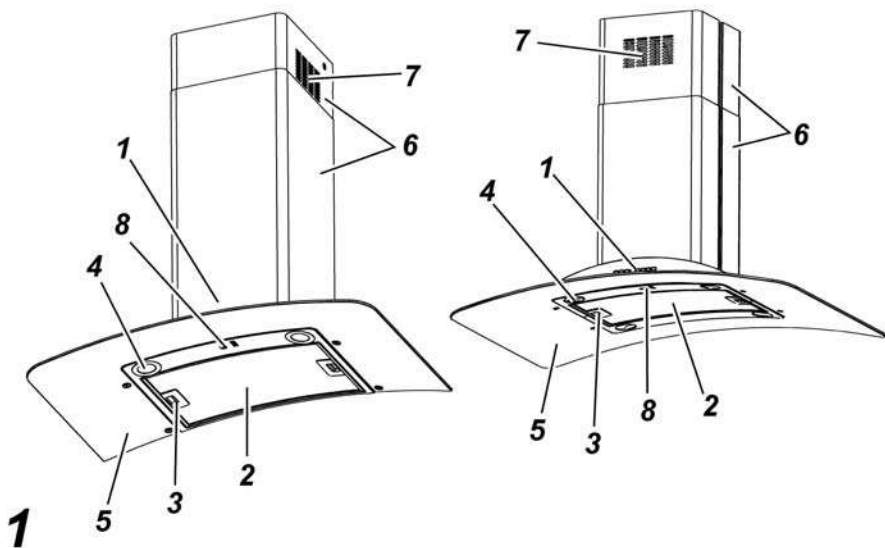


20Watt - 12 Volts




4

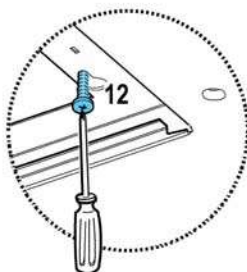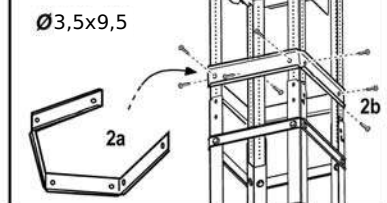


5

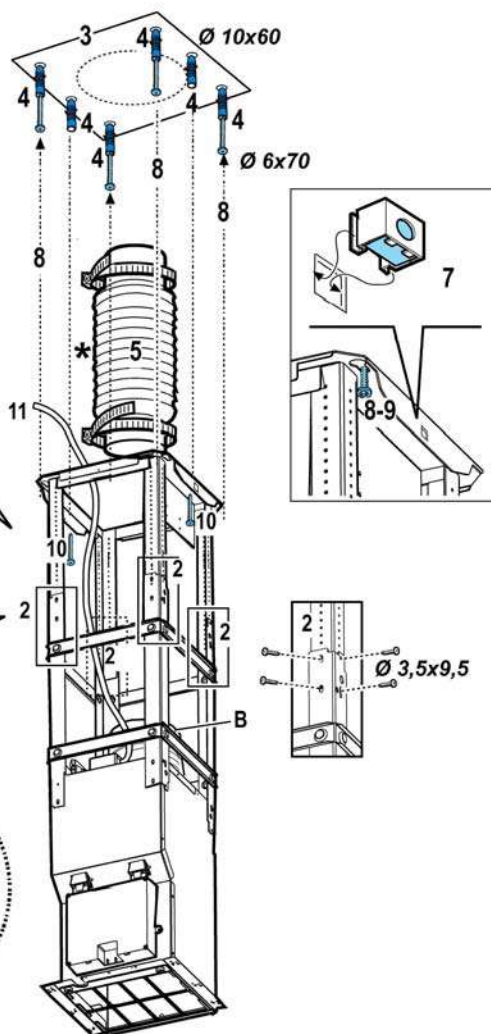


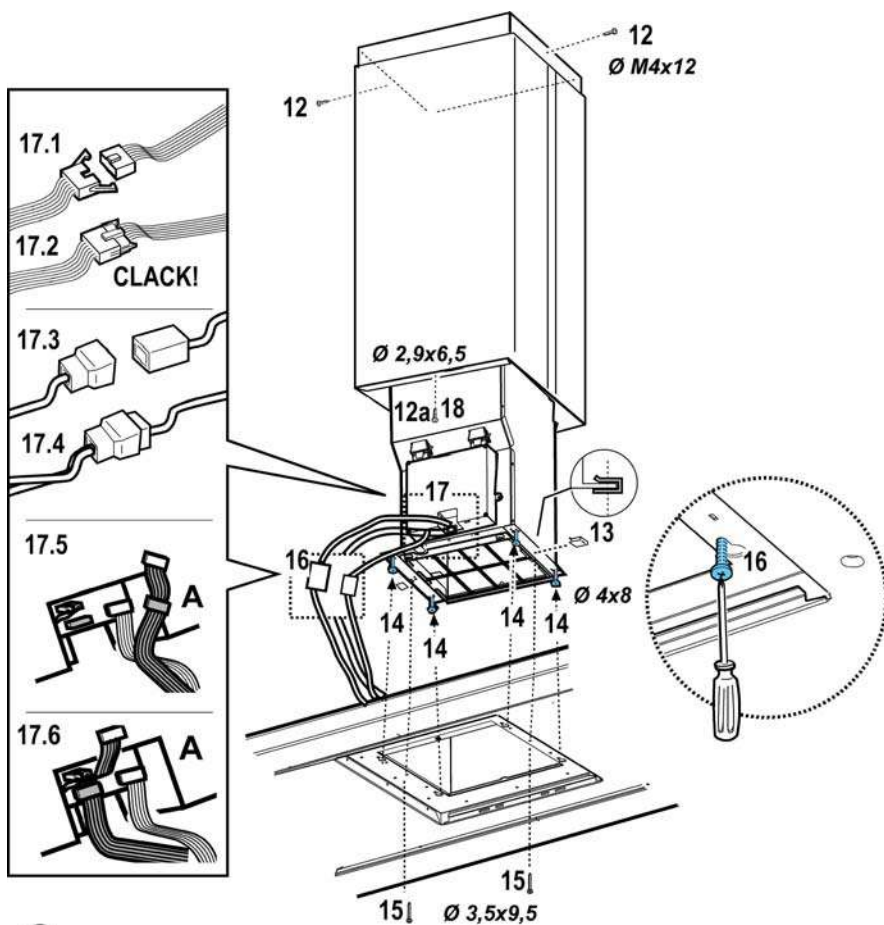


6

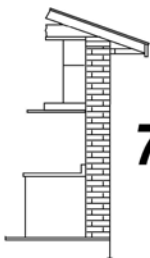


7

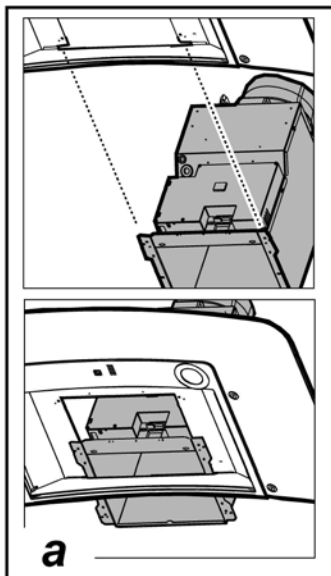

a

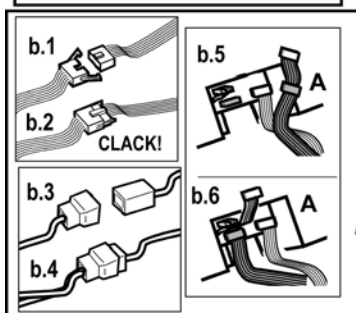


b

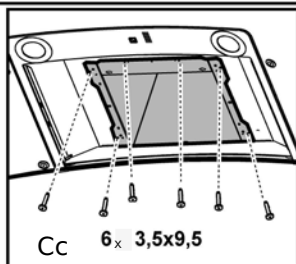

Cc

6 x 3,5x9,5

7

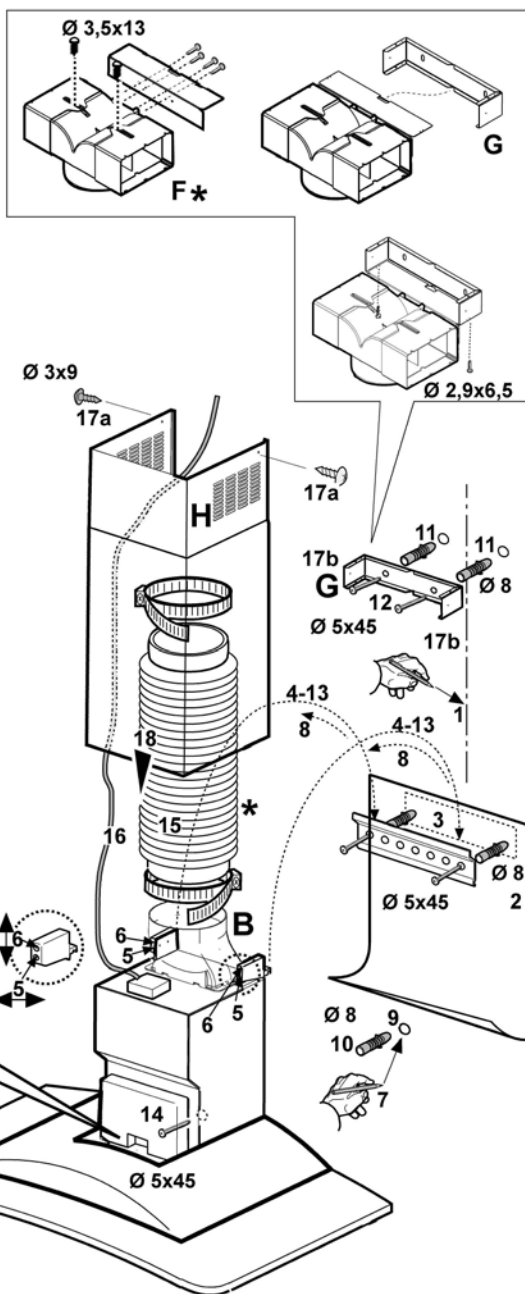

TR - Montaj ve Kullanım Kılavuzu

Metinde verilen alfabetik etiketlerle ilk iki sayfadaki şekilleri de yardım için alın.

Bu el kitapçığında verilen talimatlar son derece sıkı uygulanmalıdır. Bu el kitapçığında verilen hükümlerine uyulmamasından kaynaklanan olası kusurlar, hasarlar veya mutfak davlumbazında meydana gelen yangınlar için herhangi bir sorumluluk üstlenilmez.

İpucu: (*) ile işaretlenen parçalar bazı modellerde kutu içeriğinde bulunan aksesuar parçalar veya kutu içeriğinde bulunmayan parçalardır ve bu nedenle ayrıca satın alınması gerekir.

Çalışma Modu

Damlumbaz hem bacalı havalandırma hem de sirkülasyon havalandırması olarak kullanılabilir.

Egzoz Çalışma

Damlumbaz mutfak kokularını dışarı atmak için Üstten B hava çıkışına sahiptir (Egzoz hortumu ve Kelepçeler teslim edilmeyiz).

Dikkat!

Duman giderici davlumbaz aktif karbon filtreli ise bu filtre çıkartılmalıdır.

Sirkülasyonla Çalışma

Duman ve pişirme buharlarının dışarı atılamaması durumunda davlumbaz sirkülasyon modunda çalışabilir; bu durumda bir aktif karbon filtre veya yönlendirme ızgarası F G askısına (kulp) monte edilmelidir; böylece hava yukarıdaki ızgaradan H üzerinden, Üstten B hava çıkışına bağlı bir egzoz hortumu ve yönlendirme ızgarası F'deki bağlantı halkası ile geri yönlendirilir (egzoz hortumu ve kelepçeler teslimat içinde değildir).

Dikkat!

Duman giderici davlumbaz aktif karbon filtreli değilse, bu filtre sipariş edilmeli ve cihazın çalıştırılmasından önce takılmalıdır.

Emiş motoru olmayan modeller sadece egzoz çalışmasıyla çalışır ve teslimatta bulunmayan çevresel bir emiş birimine bağlanmalıdır.

Montaj

Elektrikli ocaklarda çalışma yüzeyi ile davlumbazın alt yüzeyi arasındaki mesafe 50 cm, gazlı veya birleşik ocaklarda 65 cm'den az olamaz.

Gazlı ocağın kurulum talimatları daha büyük bir mesafe öngörüyorsa bu dikkate alınmalıdır.

Elektrik Bağlantısı

Şebeke gerilimi, davlumbazın içindeki çalışma verileri levhasında belirtilen gerilime uygun olmalıdır. Davlumbaz bir fiş ile donatılmışsa, bu erişilebilir bir yerde geçerli mevzuata uygun bir prize takılmalıdır. Fişi olmayan (doğrudan elektrik bağlantısı) veya fişe erişilemiyorsa, kurallara uygun, III. yüklü aşırı gerilime kıyasla tam bir bağlantıyı kesmeyi sağlayan standart iki pilarkı anahtar monte edilmelidir.

İpucu: Davlumbaz yeniden prize bağlanmadan ve düzgün çalışmanın kontrolünden önce güç kablusunun doğru bağlandığından ve kurulum sırasında sıkışmadığından emin olun.

Montaj

Duman giderici davlumbaz iki sürüm halinde mevcuttur: duvara montaj için bir model ve tavana montaj için bir model.

Montaja başlamadan önce:

- Satın alınan ürünün boyutunun, monte edilecek alana uygun olduğundan emin olun.
- Montajı kolaylaştırmak için mevcut talimatlara göre çıkarılıp takılabilen yağ filtresi ve diğer parçaları bir süre kaldırmamız tavsiye edilir.
- Varsa aktif karbon filtreyi çıkarın (*) (bakım bölümüne bakınız). Aktif karbon filtreleri yalnızca davlumbaz sirkülasyon modunda kullanılacaksa yeniden takılır.
- Taşımadan kaynaklanan içerde kutu içeriğinde herhangi bir malzeme (örneğin ambalaj poşetleri içindeki vidalar (*) gibi) bulunmadığından emin olun; varsa bunu çıkarıp saklayın.
- Mümkünse, davlumbazın arka duvarına/ tavana daha iyi erişim için etrafındaki mobilyaları çıkarmak, üzerine monte edileceği alanı temizlemek. Aksi halde ocağı, çalışma yüzeyini ve mobilyaları ile duvarları zarar veya kirlenmeden korumak için bir koruyucu kapak yerleştirin. Birlikte montaj için pürüzsüz bir yüzey seçin. Bu yüzeyi ile kaplayın.

koruyucu folyoyu çıkarın ve davlumbazı ile birlikte teslimat kapsamındaki tüm parçaları bunun üzerine yerleştirin.

- Cihazı bağlamadan önce priz sigortasını kapatın

- Ayrıca davlumbazın takılacağı alanın yakınında (davlumbaz monte edildikten sonra da erişilebilir olması gereken bir alan) bir priz bulunduğundan ve davlumbazın dumanların dışarı atılacağı bir düzeneğe bağlanmasının mümkün olduğundan emin olun (yalnızca atık hava/aspirasyon modu).

- **Delik** tüm işleri yapın (örn.: bir priz takılması ve/veya atık hava borusunun geçişi için bir delik açılması). Davlumbaz, çoğu duvar/tavan için uygun dübellere birlikte verilmiştir. Yine de, kullanılan malzemelerin ilgili duvar/tavan için uygun olup olmadığına karar verecek yetkili bir teknisyen çağrılmalıdır. Ayrıca duvar/tavan davlumbazın ağırlığını taşıyabilmelidir.

tavan için montaj modeli (ada tipi davlumbaz)
Resim 5-6

1. Davlumbazın taşıyıcı yapısının uzatmasını ayarlayın. Bu ayar, davlumbazın nihai yüksekliğine bağlıdır.

Not: Bazı durumlarda taşıyıcı iskeletin üst kısmı alt kısmına bir veya birkaç vida ile sabitlenmiş olabilir; bunu kontrol edin ve taşıyıcı yapıyı ayarlayabilmek için gerekirse vidaları geçici olarak sökün.

2. İskeletin iki parçasını birlikte toplam 16 vida ile (köşe başına 4). Genişliği daha fazla olan iskeletin üst kısmına, iskeleyi desteklemek için 1 veya 2 braket (donanıma göre) takın. Not: taşıma nedeniyle braket geçici olarak 2 vida ile iskelete takılı olabilir; gerekirse istenen konuma getirin veya 6 vida ile kesin olarak sabitleyin.

Bunu yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:

- a. Braketleri yapının dış kısmına takabilmek için hafifçe açın.

- b. Güçlendirme braketini, iskeletin iki parçasının birbirine sabitlendiği noktanın hemen üzerine yerleştirin ve braketi toplam 8 vida ile sabitleyin (köşe başına 2).

Eğer varsa, ikinci

güçlendirme braketini, ilk güçlendirme braketi ile ızgaranın üst kenarı arasında eşit mesafede olacak şekilde takın ve 8 vida ile sabitleyin (köşe başına 2).

Lütfen şuna dikkat edin: güçlendirme braket(ler)i-ni takarken ve sabitlerken, braket(ler)in atık hava borusunun (atık hava/aspirasyon modu) veya saptırıcıların (dönüşüm/filtreleme modu) takılmasını engellemediğinden emin olun.

3. Lütfen davlumbazı pişirme yüzeyine yatay olacak şekilde

şablonu tavana yerleştirin (şablonun orta noktası, pişirme yüzeyinin orta noktasıyla aynı hizada olmalı ve kenarlar pişirme yüzeyinin kenarlarına paralel olmalıdır – “FRONT” yazılı kenar kumanda panelinin kenarıyla aynı hizada olmalıdır). Şebeke elektriğine bağlantıyı hazırlayın.

4. Belirtilen delikleri açın (6 duvar dübeli için 6 delik – asmak için 4 dübel) ve dış deliklere dört vidayı, vida başı ile tavan arasında yaklaşık 1 cm boşluk kalacak şekilde vidalayın.

5. Bir atık hava borusunu taşıyıcı iskeletin içine yerleştirin ve motor bölmesindeki halkanın (atık hava borusu ve boru kelepçeleri teslimat kapsamına dahil değildir) ile bağlayın. Atık hava borusu, dışarıya ulaşacak kadar uzun olmalı (atık hava/aspirasyon modu) veya saptırıcılar F'ye kadar (dönüşüm/filtreleme modu) uzanmalıdır.

6. Yalnızca dönüşüm/filtreleme modu için: saptırıcı F'yi taşıyıcı iskelete takın ve bunun için ayrılan braket üzerinde 4 vida ile sabitleyin; ardından atık hava borusunu, saptırıcılar üzerindeki bağlantı halkasına bağlayın.

7. Taşıyıcı iskeletin sol ve sağ tarafına (üst taraf) dikdörtgen açıklıkların içine iki somun yerleştirin; bunlar üst atık hava bacasının sabitleme vidalarını vidalamaya yarayacaktır.

8. Taşıyıcı iskeleti tavandaki dört vidaya asın (bkz. işlem 4).

9. Dört vidayı da sıkın.

10. Boşta kalan sabitleme deliklerine iki ilave vida yerleştirin ve bunları sıkın.

11. Cihazı evin elektrik şebekesine bağlayın; ancak kurulum tamamlanana kadar elektriği açmayın.

12. Üst atık hava bacasını (aıklık yarıklarına sahip olan) taşıyıcı iskelete takın ve tavana yakın kısımda, iki vida ile (her bir yan için birer tane) buna sabitleyin; ardından atık hava bacasının alt kısmını taşıyıcı iskelete takın ve alt atık hava bacasını, üst atık hava bacasına geçici olarak 1 vida ile sabitleyin; lütfen iki bacanın da sağlamlığını kontrol edin.

Not: Kısa süreli sabitleme için alt bacayı, üst bacayı tavana yakın kısımda sabitleyen vidanın ötesine geçecek şekilde tamamen üste doğru kaydırmak gerekir.

13. Taşıyıcı iskelet ile davlumbaz arasındaki sabitleme noktalarının yanlarına 2 klips takın.

14. Davlumbazı iskeleye asın ve doğru oturumu kontrol edin – davlumbazı iskeleye asmak için 4 vidayı kısmen sıkın.

DİKKAT! Bağlantı soketinin bulunduğu taşıyıcı iskelet tarafı, monte edilmiş davlumbazda kumanda panelinin bulunduğu tarafa karşılık gelir.

15. Davlumbazı iki vida ile

Taşıma çerçevesi; bunlar ayrıca iki parçayı orta hizaya getirmek için de kullanılır.

16. Davlumbazı taşıma çerçevesine sabitleyen dört vidası sıkın.

17. Kontrol panelinin ve lambaların elektrik bağlantısını yapın.

18. Alt egzozaltı çelikini tutarken, geçici sabitlemede kullanılan vidaları alt egzoz ve üst egzoz arasında çıkarın (Kurulum adımı 12'ye bakınız) ve el ile alt baca üst emice üzerinde üst uçta kilitli konuma kadar götürün, bacayı uygun konuma getirin.

19. Güç kaynağını yeniden açın ve davlumbazın çalışmasını kontrol edin.

Ocak türünü seçin ve sensörlerin kalibrasyonunu yapın (lütfen buna ilişkin olarak kontrol panelinin kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun).

Duvara montaj için modelin kurulumu Resim 7

a. Emme grubunu bir yüzeye koyun ve alt kapak bölümünü kaydırın.

b. İki parça arasındaki elektrik bağlantısını yapın.

c. Davlumbazı, emme grubuna verilen vida sayısı ve türüne uygun olarak nihai şekilde sabitleyin.

1. Kurulum için orta hattıyla aynı hizada olan, duvara kalemle tavana kadar bir çizgi çizin.

2. Delme planını duvara yerleştirin: Delik planının dikey orta hattı, duvarda işaretli olan hat ile aynı hizada olmalı; ayrıca alttaki delik kenarı, kapağın alt kenarı ile eşleşmelidir.

3. Alt tutma kolunu, önceden işaretlenmiş dikdörtgen ile kapak şemasını aynı hizada olacak şekilde konumlandırın, iki dış delik işaretleyin ve delik açın, delik şemasını çıkarın, iki duvar dübeli yerleştirin ve kapağın tutma kolunu iki 5x45 mm vida ile sabitleyin.

4. Kapağı alt kolda asın.

5. Davlumbazın duvara olan mesafesini ayarlayın.

6. Davlumbazı yatay olarak hizalayın.

7. Emme grubunun içinden, kalem ile kapağın nihai sabitleme deliğini işaretleyin.

8. Kapağı alt çubuktan çıkarın.

9. İşaretli yeri delin (Ø8 mm).

10. 1 Duvar dübelini takın.

11. G bacayı tutucu kolunu duvara (tavan yakınında) yerleştirin, burguyu delme kılavuzu olarak kullanın (varsa, tutucudaki küçük uzun delik önce duvara işaretlenen hat ile aynı olmalıdır) ve kalemle iki delik işaretleyin, delikleri delin (Ø8 mm) ve 2 dübel takın.

12. Kamin tutucu kolunu 2 adet 5x45 mm vida ile duvara sabitleyin.

13. Alt kolla kapağı asın.

14. Davlumbazı kesinlikle (KAÇINILMAZ GEREKLİ) duvara sabitleyin.

15. Üfleme tahliye etmek için boru bağlantısını emme motorunun üstündeki bağlantı halkasına yapın (boru ve boru kelepçeleri kullanılmaz)

yerine getirir, yoksa satın alınması gerekir).

Diğer boru ucu, egzoz çalışırken bir ...

buharı bu cihaza bağlanan bir aygıtı yönlendirin.

serbestçe çalıştırın, ardından bacayı tutan çubukta F

yönlendirme parçasını takın ve diğer boru ucunu F yönlendirme halkasına bağlayın.

16. Elektrik bağlantısını yapın.

17. Bacaları takın ve üst kısımda G bacayı tutucusuna 2 vida ile sabitleyin (17a) ve üstteki Sabitleme Kolu (17b) ile.

18. Alt baca bölümünü aşağı doğru kaydırarak emme grubunu tamamen kapatın ve kapağın uygun oturma yerine itin.

Aktif kömür filtre rafını ve yağ filtresini yeniden takın ve kapağın düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

Davlumbazın Açıklaması

Şekil 1

1. Kontrol paneli
2. Yağ filtresi
3. Yağ filtresini çıkarmak için tutacak
4. Halojen lamba
5. Davlumbaz ön bölgesi / duman ekranı (havanın emiş için)
6. Teleskop bacası
7. Hava çıkışı (yalnızca dolaşımda)

Çalışma

Mutfakta çok yoğun duman konsantrasyonu durumunda en yüksek emiş gücünü açın. Pişirme işlemi başlamadan beş dakika önce davlumbazın açılması ve pişirme işlemi bittikten sonra yaklaşık 15 dakika daha çalıştırılması tavsiye edilir.

6 Tuşlu Kontrol Paneli Modeli



1. Işık TUŞU AÇ / KAPA: Işığı açıp kapamak için basın.



2. b. Emiş KAPA / Emiş Gücü 1 Seçimi: Bu tuşa bir kez basarak seçili emiş gücünü kapatabilir veya (hiç emiş gücü seçilmediyse) emiş gücü 1'i seçebilirsiniz. Tekrar basıp basılı tutarak 20 dakikalık bir çalışma süresi seçin (tuş yanıp söner), ardından davlumbaz kapanır.



3. Emiş Gücü 2 için Seçim Tuşu: Bir kez basarak emiş gücünü seçin. Tekrar basıp basılı tutarak 15 dakikalık bir çalışma süresi seçin (tuş yanıp söner), ardından davlumbaz kapanır.



4. Emiş Gücü 3 için Seçim Tuşu: Bir kez basarak emiş gücünü seçin. Tekrar basıp basılı tutarak 10 dakikalık bir çalışma süresi seçin (tuş yanıp söner), ardından davlumbaz kapanır.



5. Seçim Tuşu için Yoğun emiş gücü (zaman otomatikli): Bu tuşa basın ve emiş gücünü

seçmeye devam etmek için çalışma süresi 5 dakikadır (tuş yanıp sönmüyor), ardından davlumbaz kapanır veya önceden seçilen emiş gücüne geri döner.

Not: Bu işlevin her durumda 5 dakikalık çalışma süresinden sonra davlumbazın kapanması için ayarlanması mümkündür (daha önce başka bir emiş gücü seçili olsa bile). Bu amaçla tuşa basıldıktan sonra tuş bir kez daha basılı tutulur, tuş yanıp sönmeye başlar ve istenen işlevin ayarlandığını gösterir.

Funkton



6. Filtre Doldurma Sinyali Sıfırlama Tuşu: Bu tuşun ışık sinyali, filtrenin bakım yapılması gerektiğini kullanıcıya gösterir.

gereklidir. Yanıp sönen kırmızı aydınlatmalı tuş: Yağ filtresinin bakımını yapın, ardından tuşa en az 3 saniye basılı tutun, tuşun ışığı söner.

Kırmızı ışık veren tuş: Kömür filtresinin bakımını yapın, ardından tuşa en az 3 saniye basılı tutun, tuşun ışığı söner.

Not: Davlumbaz yalnızca için Görüntüleme Yağ filtresi için ayarlanmıştır. Kömür filtresinin göstergesini aktif etmek için davlumbazı KAPALI konuma getirin, 6 numaralı tuşa en az 3 saniye basın (tuş, yapılan ayarı göstermek için kırmızı yanacaktır).

Kömür filtre göstergesini devre dışı bırakmak için bu adımları tekrarlayın.

Bakım

Tüm bakım işlemlerinden önce davlumbazın elektrik beslemesi kesilmelidir.

Temizlik

Davlumbazın içi ve dışı sık sık temizlenmelidir (yağ filtrelerinin bakımı ile yaklaşık aynı aralıklarla). Temizlik için sıvı nötr deterjanla ıslatılmış bir bez kullanın. Aşındırıcı madde içeren ürünleri kullanmayın.

HİÇBİR ALKOL KULLANMAYIN!

Yağ filtresi

Bu filtre ayda bir kez yıkanmalıdır (veya filtrelerin doyum gösterge sistemi - ilgili modelde mevcutsa - bunu gösterdiğinde). Bu işlem, elde yumuşak bir deterjanla veya bulaşık makinesinde düşük sıcaklıkta ve kısa bir yıkama programıyla yapılabilir. Metal yağ filtresi bulaşık makinesinde temizlenirken renk verebilir; ancak bu durum filtreleme özelliklerini hiçbir şekilde bozmaz.

Yağ filtrelerini sökmek için mandal tutacağını çekin. Şekil 2

Aktif karbon filtre (yalnızca devridaim versiyonunda)
Bu filtre pişirme sırasında oluşan hoş olmayan kokuları tutar.
Aktif karbon filtre, her iki ayda bir (veya filtrelerin doyum gösterge sistemi - ilgili modelde mevcutsa - bunu gösterdiğinde) ılık su ve uygun deterjanlarla ya da bulaşık makinesinde 65°C'de yıkanır (bu durumda tam yıkama döngüsünü - başka bulaşık olmadan - çalıştırın).

Filtreye zarar vermeden fazla suyu uzaklaştırın; ardından plastik çerçeveden tülü çıkarın ve tamamen kuruması için 100°'de 10 dakika fırına koyun. Tül, 3 yılda bir değiştirilmelidir ve ayrıca her ne zaman hasar görürse o zaman da değiştirilmelidir.

Filtreyi taşıyan taşıyıcı çerçeveyi sökün; bunun için davlumbaza sabitleyen düğmeleri (g) 90° çevirin. Kömür pedini (i) çerçeveye (h) sürün ve her şeyi tekrar ilgili yerine (j) monte edin.

Şekil 3

Yıkayıp yenilenemeyen geleneksel bir kömür filtresi kullanma imkânı vardır. Bu kömür filtresi her 3 ila 4 ayda bir değiştirilmelidir.

Kömür filtresi taşıyıcısı ve filtre birbirine kaynaklıdır; bu nedenle davlumbazla birlikte verilmiş olabilecek taşıyıcı kullanılmamalıdır. Kömür filtresi davlumbaza yerleştirilir ve öngörülen 2 plastik vida ile sabitlenir.

Lambaların Değiştirilmesi

Cihazı şebekeden kapatın.

Not: Lambalara dokunmadan önce soğuduklarından emin olun.

Şekil 4

1. Lamba kapağını sökün.

2. Arızalı lambayı değiştirin.

Yalnızca azami 20W (G4) halojen lambalar kullanın ve bunlara ellerinizle dokunmamaya dikkat edin.

3. Lamba kapağını tekrar takın.

Aydınlatma çalışmıyorsa, müşteri hizmetlerine başvurmadan önce lambaların düzgün şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin.

Uyarı

Dikkat! Kurulum tamamlanmadan cihazı elektrik şebekesine bağlamayın.

Tüm temizlik veya bakım işlemlerine başlamadan önce, cihaz fişten çekilerek veya evin ana anahtarı kullanılarak elektrik şebekesinden ayrılmalıdır.

Cihaz, çocuklar veya fiziksel, zihinsel ya da algılama yetenekleri sınırlı olan ve deneyim/ bilgi yetersizliği bulunan kişiler tarafından, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında veya kullanım konusunda talimat verilmediği sürece kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

Çocukların cihazla oynamadığından emin olmak için gözetim altında tutulmalıdır. Davlumbazı, ızgarası doğru şekilde monte edilmeden ASLA çalıştırmayın! Davlumbaz, açıkça belirtilmedikçe ASLA tezgâh/yer olarak kullanılmamalıdır.

Davlumbaz, diğer gazla ya da yakıtla çalışan cihazlarla aynı anda kullanıldığında, ortamda yeterli havalandırma olmalıdır.

Emilen hava, şu borulara yönlendirilemez: gaz ya da

yakıtla çalışan cihazlar tarafından kullanılıyorsa.

Davlumbazın altında açık alevle yemek pişirmek kesinlikle yasaktır.

Açık alev filtrelere zarar verir ve yangınlara neden olabilir; bu nedenle her durumda bundan kaçınılmalıdır.

Aşırı ısınmış yağın alev almasını önlemek için kızartma işlemi mutlaka gözetim altında yapılmalıdır.

Atık havanın tahliyesi için teknik ve güvenlik önlemleri açısından, yetkili yerel makamların talimatlarına kesinlikle uyulmalıdır.

Davlumbazın içi ve dışı düzenli olarak temizlenmelidir (EN AZ AYDA BİR KEZ; bu konuda her durumda bu kılavuzun bakım talimatlarında yer alan açık bilgilere uyulmalıdır).

Davlumbazın temizliği ile filtrelerin değiştirilmesi ve temizliğine ilişkin talimatlara uyulmaması yangın tehlikesine yol açar.

Bu kılavuzda listelenen talimatlara uyulmaması nedeniyle cihazda meydana gelen hatalardan, hasarlardan veya yangınlardan herhangi bir sorumluluk kabul edilmez. Avrupa Elektrikli ve Elektronik Eşyalar (WEEE) Direktifinin 2002/96/EG sayılı gerekliliklerine uygun olarak, bu cihaz üzerinde bir işaretleme bulunmaktadır. Bu cihazı ayrı bir atık toplama işlemine yönlendirmeniz durumunda çevrenin korunmasına ve insanların sağlığına olumlu katkı sağlarsınız. Ayrıştırılmamış kentsel atık içinde, bu tür bir cihazın uygunsuz bertarafı olumsuz sonuçlara yol açabilir. Ürünün üzerinde veya birlikte verilen



ürün dokümantasyonunda aşağıdaki sembol bulunmaktadır. ■ bir üzerinde çarpı işareti bulunan atık konteyneri gösterilmiştir. Bu, ürünün normal evsel atık olarak bertaraf edilmesinin yasak olduğunu belirtir. Bu ürünü, elektrikli ve elektronik cihazlar için ayrı toplama yapan geri dönüşüm tesisinde bertaraf edin. Bertaraf işlemi, atık bertarafına ilişkin yerel düzenlemelere uygun olarak yapılmalıdır. Bu ürünün işlenmesi, değerlendirilmesi ve yeniden kullanımı hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen belediyenizdeki ilgili makamlara, evsel atıklar için yerel geri dönüşüm tesisine veya bu cihazı satın aldığınız satıcıya başvurun.

Açıklama metniyle alfabetik referanslara sahip ilk sayfalarındaki çizimlere de bakın. Bu metindeki talimatlara sıkı sıkıya uyulmalıdır. Bu kılavuzdaki talimatlara uyulmaması sonucu cihazda doğabilecek her türlü hasar veya yangından sorumluluk reddedilir.

Not: “(*)” işaretiyle belirtilen ayrıntılar yalnızca bazı modellerde sunulan veya sağlanmayan isteğe bağlı aksesuarlar olup satın alınması gerekir.

Het gebruik

De kap is vervaardigd voor gebruik in de afzuigversie met afvoer naar buiten, of de filterende versie, met luchtcirculatie.

Uitvoering als afzuigend apparaat

De wasemkap heeft een luchtuitgang aan de bovenkant B voor de afvoer van dampen naar buiten (afvoerpijp en bevestigingsbandjes niet meegeleverd).
Dikkat!
Eğer davlumbaz zaten kömür filtreye sahipse bunu çıkarmalısınız.

Filtrasyon versiyonu

Eğer duman ve yemek buharını dışarı atmak mümkün değilse, filtre edici cihaz olarak kullanılabilir, bir kömür filtre takılarak ve destek üzerinde F açılır ızgarası G takılarak; duman ve buharlar H üst kısmındaki üst girişle B'ye bağlı bir egzoz hortumundan ve F'ye monte edilen hava yönlendirme halkasından (egzoz hortumu ve montaj kayışı dahil değildir) odanın içinde geri getirilir.

Dikkat!

Eğer davlumbaz, kömür filtre olmadan teslim edilmişse, kurulum öncesinde bir tane sipariş edip takmanız gerekir.

Ağır motoru olmayan modeller yalnızca dışarıya hava akışı sağlayan cihazlar olarak çalışır ve dış üniteye (periferik emiş ünitesi) bağlanmalıdır (verilmemiş).

Kurulum

Ocak yüzeyindeki pişirme alanı ile davlumbazın en alt arasındaki minimum mesafe elektrikli ocak için 50 cm'den, gazlı veya kombine ocak için 65 cm'den az olamaz.

Gazlı ocağın kurulum talimatlarında daha büyük bir mesafe belirtilmişse buna uyulmalıdır.

Elektrik bağlantısı

Netspanning moet overeenkomen met de spanning die op het eigenschappenetiket aan de binnenkant van de afzuigkap vermeld staat. Als de afzuigkap een stopcontact heeft, moet deze in een stopcontact worden gestoken dat voldoet aan de geldende voorschriften. Heeft de kap geen stekker (rechte verbinding met het net) of is deze niet goed bereikbaar, dan moet er een tweepolige schakelaar geplaatst worden die volledige ontkoppeling van het net garandeert bij een overspanning van klasse III, in overeenstemming met de installatie-normen.

DİKKAT: davlumbazı besle-güç ağına tekrar bağlamadan önce düzgün çalıştığını kontrol edin. Her zaman güç kablosunun düzgün monte edildiğini ve kurulum sırasında YERLEŞTİRİLMEMİŞ olduğunu kontrol edin.

Montaj

Davlumbaz iki versiyonda sunulur: duvara monte edilen model ve tavana monte edilen model.

Kurulum için:

- Satın alınan ürünün boyutlarının seçilen kurulum yerine uygun olup olmadığını kontrol edin.
- Montajı kolaylaştırmak için geçici olarak yağ filtrelerini ve sökölüp takılabilen diğer parçaları, aşağıda açıklananları geçici olarak çıkarın.

- (*) ile birlikte verilen kömür filtrelerini çıkarın (ilgili bölüme bakınız). Bu filtreler yalnızca davlumbaz filtre edici olarak kullanılıyorsa monte edilmelidir.

- Taşıma için davlumbaz içinde eşyaların olup olmadığını kontrol edin (örneğin çakıllarla dolu poşetler (*), garanti belgesi (*) vb.), eşyalar varsa çıkarın ve iyi saklayın.

- Mümkünse, kurulum alanının altında ve çevresindeki mobilyaları bağlantısını kesip çıkarın ki arka duvarı/ tavanı daha rahat ulaşın. Mümkün değilse, koruyucu için tüm ilgili parçaları örtün. Düz bir yüzey seçin, bir koruma koyun ve davlumbazı ve birlikte verilen parçaları üzerine yerleştirin.

- Elektrik bağlantısını yaparken ana şalter üzerinden davlumbazı elektrik şebekesinden ayırın.

e

• Ayrıca, kurulum alanının yakınında (kap takılıyken bile, erişilebilir bir konumda) bir priz olup olmadığını ve dışarıya bir duman tahliye bağlantısı için (yalnızca emiş cihazı için) bir imkân bulunup bulunmadığını kontrol edin.

• Duvar üzerinde gerekli tüm işleri yapın (örn.: bir elektrik prizi ve/veya atık/egzoz borusu için bir geçiş deliği).

Davlumbaz, çoğu duvar/tavan için uygun sabitleme dübelleri ile donatılmıştır. Ancak, malzemelerin duvar/tavan tipine uygun olduğundan emin olmak için kalifiye bir teknisyenle iletişime geçilmelidir. Duvar/tavan, davlumbazın ağırlığını taşıyacak kadar sağlam olmalıdır.

Tavan modeli kurulumu (Isola) Şek. 5-6

1. Davlumbazın taşıyıcı yapısının ölçüsünü ayarlayın. Davlumbazın nihai yüksekliği bu ayara bağlıdır.

Not: Bazı durumlarda taşıyıcı iskeletin üst kısmı, alt kısmına bir veya daha fazla vida ile sabitlenmiş olabilir; kontrol edin ve gerekirse taşıyıcı yapıyı ayarlayabilmek için bunları geçici olarak çıkarın.

2. Yapının iki parçasını toplam 16 vida ile sabitleyin (her köşe için 4 adet).

Üst parçadaki minimum konumdan daha büyük olan uzatma parçaları için, yapıyı güçlendirmek amacıyla 1 veya 2 çubuk (modele göre) takın.

Not: Taşıma için 1 braket, taşıyıcı iskelete şimdiden 2 vida ile geçici olarak sabitlenmiş olabilir; gerekirse bunu istenen konuma yerleştirin veya braketini 6 ek vida ile kesin olarak sabitleyin.

Bunu yapmak için aşağıdaki şekilde hareket edin:

a. Çubukları ayırın ve bunları yapının dış tarafına yerleştirin.

b. Köşe birleştirme/mitre bağlantı çubuğunu, yapının iki parçasının sabitleme noktasının hemen üstüne yerleştirin ve bunu toplam 8 vida ile sabitleyin (her köşe için 2 adet).

Varsa ikinci çubuğu, birinci çubuk ile taşıyıcı iskeletin üst kısmı arasındaki eşit mesafede sabitleyin; bunu 8 vida ile sabitleyin (her köşe için 2 adet).

Not: Çubuk/çubuklar yerleştirildiğinde, atık/egzoz borusunun (emiş cihazı) veya hava yönlendiricinin (filtreleyen cihaz) sabitlenmesinin engellenmediğini kontrol edin.

3. Ocak tablası üzerine tavana şablonu yerleştirin (şablonun ortası ocak tablasının ortasına denk gelmeli ve şablonun kenarları ocak tablasının kenarlarıyla paralel olmalıdır (üzerinde FRONT yazan şablonun kenarı kumanda panelinin tarafına denk gelir)). Elektrik bağlantısını yapın.

4. Talimatlara göre delikleri açın (6 delik için 6

dübeller – takmak için 4 dübel), dışarıdaki deliklere 4 vidayı takın (birlikte verilen anahtar kullanın) ve vida başı ile tavan arasında yaklaşık 1 cm'lik bir boşluk bırakın.

5. Atık/egzoz borusunu taşıyıcı iskeletin içine yerleştirin ve bunu motor bölmesinin bağlantı halkasına bağlayın (atık/egzoz borusu ve sabitleme bantları dahil değildir). Atık/egzoz borusu, dış kısma (Emiş cihazı) veya hava yönlendirici F'ye (Filtreleyen cihaz) ulaşacak kadar uzun olmalıdır.

6. Yalnızca filtreleyen cihaz olarak kullanım için: hava yönlendirici F'yi taşıyıcı iskelet üzerine monte edin ve ilgili taşıma braketine 4 vidayla sabitleyin; ardından atık/egzoz borusunu hava yönlendirici üzerindeki bağlantı halkasına bağlayın.

7. Taşıyıcı iskeletin sağ ve sol tarafındaki (üst taraf) iki somunu, kare oyuklara yerleştirin; bunlar üst bacanın sabitleme vidaları için kullanılır.

8. Taşıyıcı iskeleti tavana 4 vida ile sabitleyin (bkz. işlem 4).

9. 4 vidayı sıkıca sıkın.

10. Boşta kalan deliklere, ek bir güvenlik için daha 2 vida takın ve bunları sıkıca sıkın.

11. Evdeki elektrik şebekesine bağlantıyı yapın ancak elektriği montajdan sonra verin.

12. Üst bacayı (oyukları ile) taşıyıcı iskeletin üzerine yerleştirin ve tavana yakın taşıyıcı iskelete, 2 vida ile (her bir taraf için 1'er adet) sabitleyin; ardından alt bacayı takın ve alt bacayı üst bacaya geçici olarak 1 vida ile sabitleyin; iki parçanın düzgün şekilde sabitlenip sabitlenmediğini kontrol edin.

Not: Geçici sabitleme için, alt bacayı üst baca üzerine, üst bacanın braket üzerindeki sabitleme vidasının üzerinden ve tavana yakın olacak şekilde dayanak noktasına kadar kaydırın.

13. Taşıyıcı iskelet ile davlumbaz arasındaki sabitleme noktalarının yanlarına 2 pense/klem takın.

14. Davlumbazı taşıyıcı iskelete sabitleyin ve düzgün şekilde oturup oturmadığını kontrol edin – davlumbazı taşıyıcı iskelete sabitlemek için 4 vidayı kısmen sıkın.

DİKKAT! Kap monte edildiğinde, bağlantı kutusu bulunan taşıyıcı iskeletin tarafı kumanda panelinin tarafına denk gelir.

15. Davlumbazı taşıyıcı iskelete iki vida ile sabitleyin; bu vidalar ayrıca iki parçayı merkezlemek için de kullanılır.

16. Taşıyıcı iskeletin davlumbaza sabitlenmesi için 4 vidayı sıkıca sıkın.

17. Kumanda panelinin (gösterge paneli) ve lambaların elektrik bağlantısını yapın.

18. Alt bacayı dikkatlice tutarak, alt ve üst bacanın geçici sabitlemesi için kullanılan vidaları çıkarın (bkz. montaj aşaması 12) ve alt baca parçasını, aşağıdakilerle aynı hizada kaydırın:

kap (kapa yerine koy).

19. Merkez anahtar panelinden güç beslemesini açın ve davlumbazın düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

Pişirme yüzeyini seçin ve sensörleri kalibre edin (bunun için kontrol panelinin çalışma talimatlarını dikkatlice okuyun).

Duvara montaj

bkz. şekil 7

a. Emiş birimini düz bir yüzeye koyun ve alt şüşeyi buna sokun.

b. İki parça arasındaki elektrik bağlantılarını yapın.

c. Kapı, resimdeki vida sayısı ve tipine göre emiş grubuna nihai olarak sabitlenir.

1. Kalemle duvara cihazın orta hattını boyuna kadar bir çizgi çizin; bu kurulumu kolaylaştırır.

2. Dikişsiz matkapı duvara karşı tutun: matkap üzerindeki düşey orta hat duvara çizilen orta hat ile eşleşmelidir; ayrıca matkapın alt kısmı davlumbazın alt kısmı ile de eşleşir.

3. Alt taşıyıcı kolu matkap karşısında tutun ve prikli dikdörtgene denk gelecek şekilde bırakın, iki dış deliği işaretleyin ve bunları delip matkabı çıkarın, duvara 2 dübel çakıp davlumbaz taşıyıcısını 5x45 mm vida ile sabitleyin.

4. Davlumbazı alt kolla asın.

5. Davlumbaz ile duvar arasındaki mesafeyi ayarlayın.

6. Davlumbazın yatay konumunu ayarlayın.

7. İçerden davlumbazın nihai montajı için delik çizin.

8. Davlumbazı alt koldan çıkarın.

9. Belirtilen noktada delik delin (Ø 8 mm).

10. Delike 1 adet duvar dübeli sokun.

11. Şoldumuz G taşıyıcısını tavana bitişik olarak duvara sabitleyin, taşıyıcıyı matkap olarak kullanın (varsa) dayanak üzerinde küçük oyuk önce duvara çizilen hat ile aynı olacak şekilde iki delik işaretleyin, delikleri delin (Ø8 mm), içine 2 dübel sokun.

12. Şoldem parçalarının taşıyıcısını duvara 2 adet 5x45 mm vida ile sabitleyin.

13. Davlumbazı alt koldan asın.

14. Davlumbazı duvara kalıcı olarak sabitleyin (BU ŞÜPHESİZ GEREKLİ).

15. Dışarı hava çıkış borusu bağlayın (boru ve montaj kayışı birlikte verilmez, ayrıca satın alınmalıdır) emiş motor ünitesinin üstündeki bağlantı halkasına.

Boru'nun diğer ucu olması gerekir

dışarıya bir duman tahliye mekanizmasına bağlı olan bir dışa aktarım mekanizmasına bağlıdır; davlumbazı filtrasyon amacıyla kullanırsanız, hava iletkeni F ile G taşıyıcısına bağlayın ve ve

nemin tüpün diğer ucundaki bağlantı halkasının bulunduğu hava iletkeni F'de.

16. Elektrik bağlantısını yapın.

17. Koruyucu parçaları takın ve üstten 2 vida ile G destekine sabitleyin (17a) (17b).

18. Alt görünüm bölümünü aşağı indirin, emiş ünitelerini tamamen kapatana kadar, davlumbazın üzerine tam olarak yerine oturduğundan emin olun. Karbon filtre çerçevesini ve yağ filtreleri/leri monte edin ve davlumbazın mükemmel çalıştığını kontrol edin.

Davlüğun açıklaması

bk. 1

1. Kontrol Paneli

2. Böbrek filtre

3. Yağ filtresinin kilidini açma kolu

4. Halojen lamba

5. Dampscherm

6. Teleskopik bacası

7. Hava çıkışı (yalnızca filtre aygıtı olarak kullanılır)

Çalışma

Daha güçlü buhar yoğunluğu durumunda daha yüksek emiş gücü kullanın.

Yemek pişirmeye başlamadan 5 dakika önce davlumbazı çalıştırmanızı ve bitirdikten yaklaşık 15 dakika daha çalışır durumda bırakmanızı öneririz.

6 düğmeli anahtar paneli olan model



1. Aydınlatıcı ON/OFF: ışıkları açıp kapatmak için bu düğmeye basın.

2. Eşik seçme düğmesi emiş gücü OFF / ON hızı (emiş gücü) 1: bu düğmeye bir kez basın ki seçilen hız (emiş gücü) kapatmak için veya (hiçbir hız (emiş gücü) seçili değilse) hızı (emiş gücü) 1'i seçmek için, tekrar basın ve basılı tutun ki çalışma süresi 20 dakika ayarlanabilsin (yanıp sönen düğme) ardından davlumbaz kapanır.



3. Seçim düğmesi hız (emiş gücü) 2: hızı (emiş gücü) seçmek için bir kez basın, tekrar basın ve çalışma süresini 15 dakika olarak ayarlamak için basılı tutun (yanıp sönen düğme) ardından davlumbaz kapanır.



4. Seçim düğmesi hız (emiş gücü) 3: hızı (emiş gücü) seçmek için bir kez basın, tekrar basın ve çalışma süresini 10 dakika olarak ayarlamak için basılı tutun (yanıp sönen düğme) ardından davlumbaz kapanır.



5. Zamanlayıcı ile yoğun hız (emiş gücü) için seçim düğmesi: Bu düğmeye basarak yoğun hız (emiş gücü) 5 dakika için seçin (yanıp sönen düğme), süre sonunda emiş motoru kapanır ya da

geri döner önceki ayarlı hızına (emiş gücü)

Not: Bu özelliği, davlumbaz en az 5 dakika sonra kapanacak şekilde ayarlamak mümkündür (daha önce farklı bir hız (emiş gücü) ayarlanmış olsa bile, bunu yapmak için düğmeye tekrar basın ve basılı tutun, düğme yanıp söner ve istenen işlevin ayarlandığını gösterir.



6. Doldurma göstergesi sıfırlama düğmesi: bu düğmenin yanmasıyla davlumbaz filtrelerde bakım işlemlerinin yapılması gerektiğini gösterir.

Kırmızı yanıp sönen ışık: yağ filtresi bakımı işlemlerini yapın, ardından düğmeyi yaklaşık 3 saniye basılı tutun ve düğme söner.

Kırmızı ışık: karbon filtre bakımı işlemlerini yapın, ardından düğmeyi yaklaşık 3 saniye basılı tutun ve düğme söner.

Dikkat: davlumbaz yağ filtresinin doygunluk göstergesi için ayarlanmıştır. Karbon filtre doygunluk göstergesini etkinleştirmek için: Davlumbazı OFF konumuna getirin, yaklaşık 3 saniye 6 numaralı düğmeye basın (düğme kırmızı olur ve ayar yapıldığı gösterilir).

Karbon filtre doygunluk göstergesini yeniden kapatmak için bu işlemi yeniden yapın.

Bakım

Her bakım öncesinde davlumbazı elektrik kaynağından ayırın.

Temizlik

Kapak düzenli olarak temizlenmelidir, içerisi ve dışı dahil (yağ filtreleri temizlendiği gibi aynı sıklıkta). Temizleme için hafif nötr sıvı temizleyici ile nemlendirdiğiniz bir bez kullanın. Aşındırıcı içeren ürünler kullanmayın. **ALKOL KULLANMAYIN!**

Yağ Filtresi

Aylık olarak nötr temizleyicilerle, elde veya düşük sıcaklıklarda kısa bir programla bulaşık makinesinde yıkayarak temizlenmelidir (veya göstergesi doymun filtreleri – sahip olduğunuz modelde mevcutsa – bu gerekeceği gösteriyorsa). Bulaşık makinesinde yıkamak metal yağ filtreyi soluklaştırabilir, ancak özellikleri üzerinde bir etkisi yoktur, ki bu değişmez.

Yağ filtreyi sökmek için yayı baskılı kilitleme koluna çekin. bkz. 2

Karbondetektör Filtre (yalnızca filtreli cihazlar için)

Zorlu pişirme kokularını hapseder.

Karbondetektör filtre iki ayda bir yıkanabilir (veya göstergesi doymun filtreleri – sahip olduğunuz modelde mevcutsa – bu ihtiyacı gösteriyor ise) ılık suda ve uygun deterjanlar ile veya bulaşık makinesinde 65°C'de (bulaşık makinesiyle temizlemede tam bir yıkama döngüsü yapın ve kaplar olmadan).

Fazla suyu filtreye zarar vermeden giderin, ardından plastik yapıdaki paspası çıkarın ve tamamen kuruması için paspasa 100°C'de 10 dakika boyunca yerleştirin. Paspayı her 3 yılda bir ve kumaş hasar gördüğünde değiştirin.

Davlumbazı monte eden parçaları (g) 90° döndürerek filtre tutucu çerçeveyi çıkarın. Karbon matrası (i) çerçeveye (h) takın ve tümünü yerine takın (j).

bkz. 3

Geleneksel, yıkanamaz ve yeniden kullanılamaz bir karbon filtre kullanılabilir; bu 3 ila 4 ayda bir değiştirilmelidir.

Karbondetektör filtre ve matı birbirine bağlı olduğundan, davlumbazla birlikte verilen yapı kullanılmamalıdır. Onu koltuğuna oturtun ve özel kilitleyicilerle sabitleyin.

Lamba değişimi

Gücü kesin kapatın.

Dikkat! Ampullere dokunmadan önce soğuk olduklarını kontrol edin. bkz. 4

1. Lamba koruyucuyu vidalayın.

2. Arızalı ampulü değiştirin.

Sadece en fazla 20W (G4) halojen lambaları kullanın ve onları çıplak elle temas etmediğinizden emin olun.

3. Lamba koruyucuyu tekrar yerine vidalayın. Aydınlatma çalışmıyorsa, yardım hattını aramadan önce ampullerin düzgün yerinde olduğundan emin olun.

Uyarı

Dikkat! Kurulum tamamlanmadan cihazı güç hattına bağlamayın.

Her bakım öncesinde davlumbazı elektrikten kesmek için fişi çekin veya evin ana sigortasını kapatın.

Bu cihaz çocuklar veya sınırlı duyuşal veya zihinsel yeteneklere sahip kişiler veya az deneyimli ve yetersiz bilgiye sahip kişiler tarafından kullanılmamalıdır, bu onların güvenliğinden sorumlu olan bir kişinin gözetiminde ya da kullanım kılavuzlarına göre yapılmıyorsa.

Çocuklar her zaman denetlenmelidir ki cihazla oynamasınlar.

Gıznışlar düzgün monte edilmemişse davlumbaz asla kullanılmamalıdır!

Davlumbazı, bu açıkça belirtilmedikçe destek yüzeyi olarak asla kullanmayın.

Wasemkap aynı anda gaz ve diğer yakıtlar kullanan diğer cihazlarla birlikte kullanıldığında her zaman odanın iyi havalandırıldığından emin olun.

Çekilen hava, gaz veya diğer yakıt kullanan cihazların egzost borusuna gitmemelidir.

Davlumbaz altında açık alevlerle pişirmek kesinlikle yasaktır.

Açık alev kullanımı filtrelerlere zararlı olup yangına neden olabilir, bu yüzden kesinlikle kaçınılmalıdır.

Kızartma, aşırı ısınmış yağın alev almasını önlemek için sürekli gözetim altında yapılmalıdır. Duman tahliyesi ile ilgili teknik ve güvenlik önlemleri yerel yetkili makamlarca öngörülen düzenlemelere sıkı sıkıya uyulmalıdır. Davlumbaz düzenli olarak temizlenmelidir, hem içeri hem dışarı (EN AZ BİR KEZ HER AY, bu kılavuzda belirtilenleri her durumda dikkate alın).

Davlumbazın temizleme standartlarına ve filtrelerin değiştirme ve temizliğine uyulmaması yangın tehlikesi doğurabilir.

Bu kılavuzdaki talimatlara uyulmamasından kaynaklanan cihazdaki veya yangındaki herhangi bir zarardan sorumluluk reddedilir. Bu cihaz, Avrupa Direktifi 2002/96/EC kapsamında Kullanılmış Elektrikli ve Elektronik Cihazlar (AEEA) işaretine sahiptir. Bu ürünü atık olarak doğru şekilde işlemeniz halinde çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz sonuçların oluşmasını muhtemel olarak önlemeye yardımcı olursunuz.

bu ürünü atık olarak hatalı işlemek suretiyle.



Sembol ürün veya ilgili üzerinde

belgelendirme bu ürünün evsel atık olarak işlenemeyeceğini belirtir. Bunun yerine, elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına verilmelidir.

elektrikli ve elektronik cihazlar. Çöpe atma şu şekilde yapılmalıdır

yerel çevre düzenlemelerine uygun olarak yürütülmelidir.

atıksu yönetimi için çevre yönetmelikleri. Daha fazla bilgi için

bu ürünün muamele, geri kazanım ve geri dönüşümüne ilişkin bilgi için lütfen şu kişiyle iletişime geçiniz:

ikamet ettiğiniz şehirdeki belediye of aklık hizmetleri veya ürünü satın aldığınız mağaza.

UK - Montaj ve kullanım talimatı

Metinde alfabetik harflerle referans verilen ön yüz tasarımlarına bakınız.

Bu kılavuzda belirtilen talimatları yakından izleyin. Bu kılavuzdaki talimatlara uyulmaması nedeniyle oluşabilecek herhangi bir rahatsızlık, zarar veya yangın için sorumluluk reddedilir.

Not: “(*)” sembolüyle işaretlenen öğeler bazı modellere veya satın alınması gereken öğelere özgü isteğe bağlı aksesuarlar olup, dışarıya sağlanmaz.

Kullanım

Davlumbaz, filtrasyon veya egzoz sürümünü için kullanılacak şekilde tasarlanmıştır.

Boru bağlantılı sürüm

Davlumbaz, dışarıya duman atımı için üst hava çıkışı B ile donatılmıştır (egzoz borusu ve boru sabitleme kelepçeleri sağlanmaz).

Dikkat!

Eğer davlumbaz karbon filtre ile birlikte sağlandıysa, çıkarılmalıdır.

Filtreli sürüm

Dışarıya pişirme dumanını ve buharını tahliye etmek mümkün değilse, davlumbazı filtre sürümünde kullanabilir ve destek üzerinde (braket) G takılı olan bir aktif karbon filtre ve yönlendirici F ile birlikte kullanabilirsiniz; dumanlar üst ızgara H üzerinden, üst hava çıkışı B'ye bağlanan egzoz borusu ve F yönlendiriciye takılan bağlantı halkası ile (egzoz borusu ve boru sabitleme kelepçeleri verilmez) geri dönüştürülür.

Dikkat!

Davlumbaz karbon filtre ile birlikte teslim edilmiyorsa sipariş edilmeli ve monte edilmelidir.

Emiş motoru olmayan modeller sadece egzost modunda çalışır ve harici bir emme cihazına bağlı olması gerekir (tedarik edilmaz).

Kurdurma

Ocak üzerindeki pişirme kaplarının destek yüzeyi ile davlumbazın en alt kısmı arasındaki minimum mesafe, elektrikli ocaklarda 50 cm'den ve gazlı veya karışık ocaklarda 65 cm'den az olamaz.

Gaz ocakları için kurulum talimatları daha büyük bir mesafe belirtiyorsa, buna uyulmalıdır.

Elektrik bağlantısı

Şebeke güç kaynağı, davlumbazın içindeki plakanın üzerinde gösterilen değerlere uygun olmalıdır. Eğer fiş varsa, davlumbazı mevcut düzenlemelere uygun ve erişilebilir bir konuma monte edilmiş bir prize bağlayın. Fiş yoksa (e doğrudan ana şebeke bağlantısı) veya fiş erişilebilir alanda değilse, standartlara uygun olarak iki kutuplu bir anahtar uygulayın; aşırı akım kategorisi III koşulları altında ana devrenin tamamen kesilmesini sağlar, kurulum talimatlarına uygun olarak.

ÖNEMLİ: Davlumbaz devresini ana şebekeye yeniden bağlamadan ve fonksiyonelliğini kontrol etmeden önce, ana güç kablajının doğru şekilde monte edildiğini ve kurulum aşamasında içinde sıkışmadığını her zaman kontrol edin.

Montaj

Davlumbaz, duvara montaj için model ve tavan montajı için model olmak üzere iki versiyonda sağlanır.

Kurulumdan önce:

- Satın alınan ürünün seçilen kurulum alanına uygun boyutta olduğundan emin olun.
- Kurulumu kolaylaştırmak için yağ filtrelerini ve burada izin verilen diğer parçaları çıkarın, sökün ve yeniden monte edin.

Kaldırmak için ilgili paragraflara bakınız.

- Eğer sağlandıysa etkin karbon (*) filtreleri/filtreleri çıkarın (ilgili paragrafa da bakınız). Bu filtreler yalnızca davlumbazı filtre sürümünde kullanmak istiyorsanız monte edilmelidir.
- Taşıma nedenleriyle, davlumbazın içinde başka tedarik edilmiş malzeme olmadığını kontrol edin (ör. vidalı paketler (*), garantiler (*) vb.), bunları çıkarabilir ve saklayabilirsiniz.
- Mümkünse, bağımsız veya sürgülü ocakları dolap açıklığından uzaklaştırarak arka duvar/tavan erişimini kolaylaştırın. Aksi halde tezgah üzerinde yatay bir koruyucu kaplama koyun ve zarar ile döküntülerden koruyun. Ünitenin montajı için düz bir yüzey seçin. Bu yüzeyi koruyucu bir kaplama ile kaplayın ve tüm göbek davlumbaz parçalarını ve donanımını bu kaplama üzerine yerleştirin.

- Elektrik bağlantısı sırasında, ev anahtarı kapalı konuma getirerek davlumbazı bağlantısından ayırın.
- Ayrıca, davlumbazın kurulum alanının yakınında (davlumbaz takılı olduğunda da erişilebilir alan) bir elektrik prizi mevcut olup olmadığı ve bunun mümkün olup olmadığı kontrol edin.

bir duman tahliye cihazını dışarıya bağlayın (yalnızca emiş versiyonu).

- Gerekli tüm duvar işleri yapılmalıdır (örn. bir elektrik prizinin montajı ve/veya tahliye borusunun geçişi için bir delik açılması).

Kapama dübelleri, davlumbazı çoğu duvar/tavan tipine sabitlemek için sağlanmıştır. Ancak, yetkili bir teknisyen malzemelerin duvar/tavan tipine uygunluğunu doğrulamalıdır. Duvar/tavan, davlumbazın ağırlığını taşıyacak kadar sağlam olmalıdır. Bu cihazı duvara seramikle kaplamayın, derzleme yapmayın veya silikon uygulamayın. Yüzey montajı yalnızca.

Tavan montaj modeli (Ada)

Şek. 5-6

1. Davlumbaz destek yapısının uzatmasını ayarlayın; çünkü davlumbazın nihai yüksekliği buna bağlıdır.

Not: Bazı durumlarda ızgaranın üst kısmı alt kısma bir veya daha fazla vida ile sabitlenmiş olabilir; gerekirse kontrol edin ve destek yapısının ayarlanmasına izin vermek için geçici olarak çıkarın.

2. Yapının iki bölümünü toplam 16 vida ile sabitleyin (köşe başına 4 vida).

Minimumdan daha büyük uzatmalar için üst bölüme, (temin edilen ve öngörülen baz alınarak) bir veya iki takviye braketini uygulayarak güçlendirin.

Not: Taşıma nedeniyle 1 braket ızgaraya 2 vida ile geçici olarak önceden sabitlenmiş olabilir; bu nedenle ya gerekli konuma kaydırmak mümkündür ya da sabitlemesini kesinleştirmek için 6 ek vida ile sabitleyin.

Bu amaçla aşağıdaki şekilde ilerleyin:

- a. Sabitleme braketlerini, yapının dış tarafına uygulanabilecek şekilde hafifçe genişletin.
- b. Takviye braketini yapının iki bölümünün sabitleme noktasının hemen üstüne konumlandırın ve toplam 8 vida ile sabitleyin (köşe başına 2).

Parça olarak verilmişse, ikinci takviye braketini ilk takviye braket ile ızgaranın üst tarafı arasında eşit mesafede bir konuma yerleştirin ve 8 vida ile sabitleyin (köşe başına 2).

Not: Takviye braket(ler)ini konumlandırırken ve sabitletken bunların tahliye borusunun (emişli versiyon) veya deflektörün (filtreleme versiyonu) kolayca sabitlenmesini engellemediğini kontrol edin.

3. Delik yerleşim şemasını pişirme yüzeyinin üstünden tavana doğru dikey olarak uygulayın (şemanın merkezi pişirme yüzeyinin merkeziyle aynı olmalı ve kenarlar pişirme yüzeyinin kenarlarına paralel olmalıdır – üzerinde FRONT yazan şema kenarı kumanda paneline karşılık gelir). Elektrik bağlantısını yapın.

4. Şekilde gösterildiği gibi delik açın (6 dübel için 6 delik – sabitleme için 4 dübel), dış vidaları takın; vida başı ile tavan arasında yaklaşık 1 cm boşluk bırakın.

5. Tahliye borusunu ızgaranın içine yerleştirin ve motor bölmesinin birleştirme halkasına bağlayın (tahliye borusu ve sabitleme kelepçesi dahil değildir). Tahliye borusu, dışarıya (emişli versiyon) veya deflektör F'ye (Filtre versiyonu) ulaşacak kadar yeterince uzun olmalıdır.

6. Yalnızca filtre versiyonu için: deflektör F'yi takın

ızgarayı yerleştirin ve uygun braketle 4 vida ile sabitleyin. Son olarak tahliye borusunu deflektör üzerindeki bağlantı halkasına bağlayın.

7. ızgaranın (üst parça) kare yuvalarına sağ ve sol tarafına iki somun uygulayın. Bunlar üst bacadaki sabitleme vidalarını sıkmak için kullanılacaktır.

8. ızgarayı tavana 4 vida ile takın (işlem 4'e bakın).

9. 4 vidayı iyice sıkın.

10. Serbest kalan güvenlik elemanlarını sabitlemek için deliklere 2 vidayı daha yerleştirin ve bunları iyice sıkın.

11. Elektrik şebekeye bağlayın. Şebeke, montaj tamamlandıktan sonra yalnızca açılmalıdır.

12. Üst bacayı (kanallı olanı) ızgaranın üzerine yerleştirin ve tavana yakın kısımda ızgaraya 2 vida ile sabitleyin (her iki taraftan 1'er adet). Ardından alt bacayı ızgaranın üzerine koyun ve alt bacayı üst bacaya geçici olarak 1 vida ile sabitleyin. İki bacanın sağlığını kontrol edin.

Not: Geçici sabitlemeye izin vermek için alt mili, üst mili tamamen kapatacak şekilde, hattın sonuna kadar yerleştirmek gerekecektir, tavana yakın bölgede üst milin braketle sabitlendiği vidayı geçecek şekilde.

13. ızgara ile davlumbaz arasındaki sabitleme noktalarının yanlarına 2 klips takın.

14. Davlumbazı ızgaraya takın. Tam oturmayı kontrol edin - davlumbazı ızgaraya bağlamak için 4 vidayı kısmen sıkın.

DİKKAT! Bağlantı kutusuna sahip ızgara tarafı, davlumbaz monte edildiğinde kumanda panelinin tarafına karşılık gelir.

15. Davlumbazı ızgaraya iki vida ile sabitleyin. Bu vidalar ayrıca iki parçayı merkezlemek için de kullanılacaktır.

16. ızgarayı davlumbaza sabitleyen 4 vidayı iyice sıkın.

17. Kumanda aletinin kartını ve lambaları elektriksel olarak bağlayın.

18. Alt bacayı dikkatle tutarak üst ve alt bacalar arasındaki geçici sabitleme vidalarını çıkarın (montaj aşaması 12'ye bakın) ve alt bacayı davlumbazla aynı hizaya getirin (bacayı yuvasına takın).

19. Merkezi elektrik panosundan tekrar şebekeyi açın ve davlumbazın doğru çalışmasını kontrol edin. Pişirme yüzeyini ve sensörlerin kalibrasyonunu seçin (bunu yapmak için kumanda panelinin çalıştırma talimatlarını dikkatle okuyun).

Duvar montaj modeli

Şek. 7

- a. Emiş ünitesini düz bir yüzeye koyun ve davlumbazın alt kısmını üzerine geçirip takın.
 - b. İki parça arasındaki tüm elektrik bağlantılarını yapın.
 - c. Davlumbazı, şekilde belirtilen vida sayısı ve tipleriyle emiş ünitesine kesin olarak sabitleyin.
1. Bir kalemle duvar üzerinde, tavana kadar uzanan bir çizgi çizin ve merkezi işaretleyin. Bu montajı kolaylaştıracaktır.
 2. Delme şablonunu duvara dayayın: dikey

delik açma şablonunda yazılı merkezin, duvara çizilen merkeze karşılık gelmesi ve delik açma şablonunun alt kenarının menfezin alt kenarıyla aynı hizada olması gerekir.

3. Delik diyagramı üzerinde alttaki destek braketini yürütülen üçgen ile çıkışacak şekilde yerleştirin, iki dış deliği işaretleyin ve delik açın. Delik diyagramını çıkarın, iki duvar dübeli takın ve menfezin destek braketini iki adet 5x45 mm vida ile sabitleyin.
 4. Davayı alt braketine asın.
 5. Davanın duvardan olan mesafesini ayarlayın.
 6. Davanın yatay konumunu ayarlayın.
 7. Kalemle emiş grubunun içindeki sabit delik için mühür işareti yapın.
 8. Davayı alt braketten çıkarın.
 9. İşaretlenen noktada delik delin (Ø8mm).
 10. 1 adet duvar vidası bağlantı takımı takın.
 11. Bacaların destek braketini tavana yapışık olan duvara uygulayın, delik açma diyolojisini olarak bacalar destek braketini kullanın (varsa, destekteki küçük yuva daha önce duvara çizilen hat ile aynı hizada olmalıdır) ve kurşun kalemle iki delik işaretleyin. Delikleri açın (Ø8mm) ve 2 dübel takın.
 12. Baca destek braketini iki adet 5x45 mm vida ile duvara sabitleyin.
 13. Duvardaki alt braketine davayı asın.
 14. Davayı duvarda nihai konumuna sabitleyin (KESİNLİKLE ELİMİZDE).
 15. Emiş motor ünitesinin üstündeki bağlantı yüzüğüne buharları boşaltmak için bir boru (boru ve boru kelepçeleri sağlanmamıştır, ayrı olarak satın alınır) bağlayın. Davayı bacalı sürüm olarak kullanacaksa, borunun diğer ucu dışarı atılan buharları dışarı veren bir cihaza bağlanmalıdır. Filtre sürümü olarak kullanılacaksa, F difüzörü bacayı destekleyen braket G'ye sabitlenmeli ve borunun diğer ucu F difüzörü üzerinde bulunan bağlantı yüzüğüne bağlanmalıdır.
 16. Elektrik bağlantısını yapın.
 17. Bacaları takın ve üst kısmını bacayı destekleyen Braket G'ye iki vida (17a) ile sabitleyin.
 18. Baca alt kısmını aşağı doğru kaydırın, emiş ünitesini tamamen kapatana ve dâhili üst kısımdaki yuvasına girene kadar kaydırın.
- Karbon filtre çerçevesini ve yağ/filtre/filtreleri yeniden takın ve davanın kusursuz çalıştığını kontrol edin.

Aydınlatma hakkında açıklama

Şekil 1

1. Kontrol paneli
2. Yağ filtresi
3. Yağ filtresi serbest bırakma kolu
4. Halojen lamba
5. Buhar ekranı
6. teleskopik baca
7. Hava çıkışı (yalnızca filtre sürümü için kullanılır)

Kullanım

Yoğun mutfak buharlarında yüksek emiş hızını kullanın. Pişirme öncesi 5 dakika boyunca davanın emişinin açık olması ve pişirme sırasında ve pişirme bittikten sonra yaklaşık 15 dakika daha çalışır durumda bırakılması tavsiye edilir.

6 adet basmalı anahtarlı kontrol paneli modeli



1. Gösterge lambalarını AÇ/KAPA: Işıkları açık kapatmak için basın.



2. Emiş KAPA / Emiş hızını 1 olarak AÇ: Bu anahtara bir kez basın, seçilen emiş fonksiyonunun hızını kapatın (veya emiş fonksiyonunun hız derecelendirmesi yoksa emiş hızını 1 olarak seçin, tekrar basın ve çalıştırma süresi için 20 dakika (yanıp sönen ışık) etkinleştirmek üzere basılı tutun; ardından davayı kapanacaktır.



3. Emiş hızı 2 için hız seçme düğmesi: bu anahtara bir kez basın, emiş hızı derecelendirmesini seçin; tekrar basın ve basılı tutarak 15 dakika boyunca zaman işlevini aktive edin (yanıp sönen ışık); ardından davalı davayı, davayı kapanacaktır.



4. Emiş hızı 3 için hız seçme düğmesi: bu anahtara bir kez basın, emiş hızı derecelendirmesini seçin; tekrar basın ve basılı tutarak 10 dakika süreyle zaman işlevini aktive edin (yanıp sönen ışık); ardından davayı kapanacaktır.



5. Yoğun emiş için (zamanlayıcı ile) hız seçici düğme: emiş hızını seçmek için basın, çalıştırma süresi 5 dakikadır.

(yanıp sönen basma düğmesi) , bunun ardından emiş fonksiyonu ya kapanacak ya da daha önce seçilmiş olan emiş hızıyla geri döndürülecektir.

Not: Bu işlevin çalıştıktan sonra 5 dakika içinde davranışını diye kontrol etmek mümkündür; (bu iş önce başka bir işlev seçilmiş olsa bile) düğmeye basılı tutup tekrar basılı tuttuğunuzda, gösterge ışığı yanıp sönecek ve seçilen işlevin ayarlandığını gösterecektir.



6. Filtrelerin doyması için Sıfırlama Düğmesi: filtrelerde bakım yapmanın zamanı geldiğini kullanıcıya ışıkla sinyal vererek uyarır.

Kırmızı ışıklı düğme yanıp sönüyor: yağ filtrelerinin bakımını yapın; ardından düğmeye 3 saniyeden fazla basın ve düğme kapanacaktır.

Kırmızı ışık Düğmesi: karbon filtrelerin bakımını yapın; bundan sonra düğmeye 3 saniyeden fazla basın, düğme kapanacaktır.

Dikkat: davlumbaz sadece yağ filtreleri için bir uyarı işaretine sahiptir. Yağ filtre sinyalini çalıştırmak için: Ocak üstünü kapatın, 3 saniyeden fazla basılı tutun (anahtar kırmızı olarak yanacak ve işlevin ayarlandığını gösterecektir).

Karbon filtre sinyalini devre dışı bırakmak için tüm işlemi tekrar edin.

Bakım

Herhangi bir bakım işlemi yapmadan önce havayı güç kaynağından izole edin, konnektördeki anahtarı kapatın ve konnektör sigarasını çıkarın. Ya da cihaz fiş ve priz üzerinden bağlanmışsa, fiş prizden çıkarılmalıdır.

Temizlik

Dava davlumbazı düzenli olarak temizlenmelidir (yağ filtrelerinin bakımını yaptığınız frekansla en az aynı sıklıkta) hem içten hem dıştan. Yumuşak bir bezi nötr sıvı deterjanla ıslatarak temizleyin. Aşındırıcı ürünler kullanmayın.

ALKOL KULLANMAYIN!

Yağ Filtresi

Bu, ayda bir temizlenmelidir (veya modelde mevcutsa filtre doyma göstergesi bu gerekliliği gösterdiğinde) agresif olmayan deterjanlarla elde yıkama veya bulaşık makinesinde, düşük sıcaklıkta ve kısa bir döngü ayarında yıkanmalıdır.

Bulaşık makinesinde yıkanınca yağ filtresi biraz renk değiştirebilir, ancak bu filtresin filtreleme kapasitesini etkilemez.

Yağ filtresini çıkarmak için yay serbest bırakma kolunu çekin.Şekil 2

Aktif karbon filtresi (yalnızca filtre versiyonunda)

Yemek pişirmenin yol açtığı hoş olmayan kokuları emer.

Aktif karbon filtresi, her iki ayda bir (veya sahip olduğunuz modelde filtre doyma göstergesi bu gerekliliği gösterdiğinde) sıcak su ve uygun bir deterjanla veya bulaşık makinesinde 65°C'de yıkanabilir (bulaşık makinesi kullanılıyorsa, tam döngü fonksiyonunu seçin ve tabakları dışarıda bırakın).

Filtreye zarar vermeden fazlalık suyu giderin, ardından plastik çerçeve içindeki yatağı çıkarıp tamamen kuruması için 100°C'de 10 dakika fırına koyun. Yatak her 3 yılda bir ve kumaş zarar gördüğünde değiştirilmelidir.

Şöminenin davlumbaza sabitleyen düğmeleri (g) 90° çevirerek filtre tutucu çerçevesini çıkarın. Etkin karbon pedinin (i) çerçeveye (h) yerleştirin ve tamamını geri bölmesine (j) oturtun.

Şekil. 3

Geleneksel bir karbon filtresi kullanmak mümkün, ne yıkanabilir ne de yeniden üretilir, 3-4 ayda bir değiştirilmelidir. Karbon filtresinin tutucu çerçevesi birbirine kaynaklıdır; davlumbazla birlikte gelen olası çerçeve ise kullanılmamalıdır.

Bunu yerine yerleştirin ve 2 plastik düğmeyi çevirerek sabitleyin.

Lambaları değiştirme

Davlumbazı elektrikten ayırın.

Uyarı! Ampullere dokunmadan önce soğuduklarından emin olun.

Şekil. 4

1. Lambayı kapsağını sökün.

2. Hasarlı ampulü değiştirin.

Maksimum 20W (G4) halojen ampuller kullanın, onları elinizle temas etmediğinizden emin olun.

3. Lambalık kapağı yeniden takın.

İşıklar çalışmıyorsa, teknik destek istemeden önce lambaların muhafazalarına doğru şekilde takıldığınından emin olun.

Dikkat

UYARI! Kurulum tamamen tamamlanıncaya

kadar cihazı ana güç hattına bağlamayın.

Temizlik veya bakım işlemine başlamadan önce, fişi çekerek veya ev anahtarını ayırarak davlumbazı ana güçten ayırın. Cihaz, çocuklar veya fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri zayıf olan kişiler tarafından, gözetim altında olmadıkça veya cihazı güvenliği konusunda sorumlu bir kişi tarafından kullanımı öğretilmedikçe kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

Çocukların cihazla oynamamalarını sağlamak için izlenmesi gerekir.

Havayı etkili bir şekilde monte edilmiş ızgara olmadan asla kullanmayın.

Davlumbaz, özel olarak belirtilmedikçe destek yüzeyi olarak asla kullanılmamalıdır.

Mutfak davlumbazı diğer gaz yanma aygıtları veya diğer yakıtlarla birlikte kullanıldığında mekân yeterince havalandırılmalıdır.

Emilen hava, gaz veya diğer yakıtlar yanarken oluşan gazların bertarafı için kullanılan bir boru hattına iletilmemelidir.

Davlumbazın altındaki yiyeceklerin alev alması ağır şekilde yasaktır.

Açık alevlerin kullanımı filtrelelere zarar verir ve yangın riski doğurabilir; bu nedenle her durumda kaçınılmalıdır.

Yağ çok ısınmaması ve alev alıp patlamaması için herhangi bir kızartma dikkatli yapılmalıdır.

Dumanı tahliye etmek için uygulanacak teknik ve güvenlik önlemleriyle ilgili olarak yetkili makamlarca sağlanan ilişkilere yakından uyulması önemlidir.

Davlumbaz iç ve dış yüzeyler düzenli olarak temizlenmelidir (AYLIK EN AZ BİR KEZ; bu kılavuzda verilen bakım talimatlarına göre hareket etmek her durumda gerekir).

Davlumbaz ve filtre temizliğine ilişkin talimatlara uyulmaması yangın riski doğuracaktır.

Bu kılavuzda yer alan talimatlara uyulmaması nedeniyle cihazda oluşabilecek herhangi bir sorun, hasar veya yangın için sorumluluk kabul edilmez.

Bu cihaz, Avrupa yönergesi 2002/96/EC Elektrikli ve Elektronik Eşyalar Atık (WEEE) ile işaretlenmiştir. Bu ürünün doğru şekilde bertaraf edilmesini sağlayarak, siz,

bu ürünün uygun olmayan atık yönetimi nedeniyle çevre ve insan sağlığı üzerinde potansiyel olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olacaktır.



Sembol ■ ürün üzerinde veya belgelerde ürüne eşlik eden, bu cihazın evsel atık olarak işlenemeyeceğini gösterir. Bunun yerine elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümü için ilgili toplama noktasına teslim edilmelidir. Bertaraf, yerel atık bertarafı çevre yönetmeliklerine uygun olarak yapılmalıdır.

Bu ürünün muamele, iyileştirme ve geri dönüşümü hakkında daha ayrıntılı bilgi için yerel belediye ofisinize, evsel atık bertaraf hizmetinize veya ürünü satın aldığınız dükkana başvurun.

FR - Montaj ve kullanım talimatları

Açıklama metninde bulunacak alfabetik referanslarla ilk sayfadaki çizimleri inceleyin. Bu kılavuzdaki talimatları kesinlikle izleyin. Üretici, bu kılavuzun talimatlarına uyulmaması nedeniyle cihazda ortaya çıkabilecek tüm sakıncalardan, hasarlardan veya yangınlardan sorumlu değildir.

Not: “(*)” sembolü ile gösterilen parçalar yalnızca bazı modellerle birlikte sağlanan isteğe bağlı parçalar veya satın alınması gereken sağlanmayan parçalar olabilir.

Kullanım

Davlumbaz, dışarıya egzoz edilen aspirasyon sürümünde veya iç mekanda filtrelenen geri dönüşüm sürümünde kullanılabilecek şekilde üretilmiştir.

Aspirasyon sürümü

Davlumbazın üst hava çıkışı B dışarıya dumanları atmak içindir (egzoz borusu ve kelepçeler sağlanmamıştır).
Dikkat!

Davlumbaz kömür filtreli ise, bu filtre çıkarılmalıdır.

Filtreli sürüm

Dumanlar ve pişirme buharlarını dışarıya tahliye etmek mümkün değilse, filtreli sürüm davlumbaz kullanılabilir; aktif kömür filtre ve destekte (kısıkaç) G üzerinde bir diflektör F takılarak kömür filtreli işlem yapılır; dumanlar üst ızgaradan H üzerinden tekrar dönüştürülür ve üst hava çıkışına (B) bağlı bir egzoz borusu ile F diflektöründe monte olan bağlantı halkası üzerinden alınır (egzoz borusu ve kelepçeler sağlanmamıştır).

Dikkat!

Davlumbaz kömür filtersiz olarak gelirse, bu filtre sipariş edilmeli ve hizmete alınmadan önce takılmalıdır.

Emiş motoru olmayan modeller yalnızca aspirasyon sürümünde çalışır ve çevresel bir emiş ünitesine bağlanmalıdır (sağlanmamıştır).

Kurulum

Pişirme cihazının kapları için destek yüzeyi ile mutfak davlumbazının en alttaki kısmı arasındaki asgari mesafe elektrikli ocaklar için en az 50 cm, gazlı veya kombine ocaklar için en az 65 cm olmalıdır.

Gazla çalışan pişirme cihazının kurulum talimatları daha büyük bir mesafe belirtirse buna dikkat edilmelidir.

Elektrik bağlantısı

Giriş gerilimi, davlumbazın iç kısmında bulunan teknik etiketeye kaydedilen değerle aynı olmalıdır. Bir fiş varsa, davlumbazı yürürlükteki standartlara uygun ve erişilebilir bir prize takın. Direkt elektrik devresine bağlı (fiş yoksa) veya priz erişilebilir bir alanda değilse, davlumbazı elektrik devresinden tamamen ayırmak için aşırı gerilim III sınıfında bir sigorta kullanın; kurulum yönetmeliklerine uygun olarak.

DAVLUMBAZIN elektrik beslemesine yeniden bağlanmadan ve doğru çalıştığını kontrol etmeden önce, güç kablosunun doğru şekilde takılı olduğundan ve kurulum işlemleri sırasında konumunda sıkışmadığından her zaman emin olun.

Montaj

Davlumbaz iki sürüm olarak temin edilir: duvara montaj için model ve tavana montaj için model. Kurulumla başlamadan önce:

- Seçilen kurulum bölgesi için satın alınan ürünün uygun boyutlarda olduğundan emin olun.
- Kurulumu kolaylaştırmak için yağ filtrelerini ve bu talimatlarda sökülmesi planlanan diğer parçaları geçici olarak çıkarmanız önerilir.
- Eğer sağlanmışsa aktif kömür filtrelerini (*) çıkarın (ilgili paragrafı da inceleyin). Sadece filtreli sürümü kullanmak istenirse takılıp çıkarılır.

• Davlumbaz içinde taşıma nedeniyle başka herhangi bir ekipman bulunmadığından emin olun (örneğin: vidalar (*) garantiler (*) vb.); bu durumda bunları çıkarın ve saklayın).

• Mümkünse davlumbazı mobilyadan çıkarın ve içine veya duvara daha kolay erişim için hareket ettirin. Aksi halde ocak ve davlumbazı olası kırıntı ve hasarlara karşı koruyun ve koruyucu bir örtü kullanın. Montaj için düzgün bir yüzey tercih edin. Bu yüzeyi koruyucu ile kapatın ve davlumbaz ile bacanın tüm elemanlarını Üzerine yerleştirin.

- Elektrik bağlantı aşamalarında ev elektrik paneline müdahale ederek davlumbazı prizden ayırın.
- Kurulum alanına yakınlığı ayrıca kontrol edin

davran hotte arızalı değildir (halihazırda monte edilen hizada da erişilebilir bir bölge) elektrik prizine sahip ve dumanları dışarı atma cihazına bağlanmak mümkün (yalnızca aspiratör Versiyon).

- Gerekli tüm sıva işleri yapılmalıdır (örneğin: elektrik prizinin kurulumu ve/veya havalandırma tüplerinin geçişi için delik açılması). Davlumbaz çoğu duvar/döşeme için uygun olan ankrajlarla donatılmıştır. Ancak malzemenin duvar/döşeme türüne uygun olduğundan emin olmak için nitelikli bir teknisyenle iletişime geçilmesi gerekir. Duvar/döşeme davlumbazın ağırlığını taşıyabilecek kadar sağlam olmalıdır.

L Tavan için modelin kurulumu (adası) Şekil 5-6

1. Davlumbaz destek yapısının uzantısını ayarlayın, davlumbazın nihai yüksekliği bu ayara bağlıdır. Not: bazı durumlarda izgaranın üst kısmı alt kısma birkaç vida ile sabitlenmiştir; gerektiğinde bunları kontrol edin ve destek yapısını ayarlamayı sağlamak için geçici olarak çıkarın.

2. Yapının iki bölümünü toplam olarak sabitleyin 16 vida (her köşe için 4). Üst kısma, uzantılarla uygulayın gerektiği görülenin üzerinde, bu kısmı güçlendirmek için en az 1 veya 2 destek parçası.
Not: Taşıma nedeniyle, iki vida ile izgaraya geçici olarak takılı bir destek olabilir; konumunu istenen pozisyona taşıyabilir veya ek altı vida ile kalıcı olarak sabitleyebilirsiniz. Aşağıdaki şekilde ilerleyin:

- a. Sabitleme desteklerini hafifçe genişleterek yapıyı dışına kullanabilmeyi sağlayın.
- b. Yapı iki bölümünün sabitleme noktasının hemen üzerine güçlendirme kolunu yerleştirin ve toplam 8 vida ile sabitleyin (her köşe için 2). Buna sahip olunması durumunda ikinci güçlendirme kolunu ilk güçlendirme kolu ile izgaranın üst tarafı arasındaki eşit mesafeli konuma sabitleyin, 8 vida ile sabitleyin (her köşe için 2).

Not: Güçlendirme kolunu yerleştirirken veya sabitlerken, bunların havalandırma hortumunun (Aspiratör Versiyonu) veya difüzörün (Filtreli Versiyon) kolay sabitlemesini engellemediğinden emin olun.

3. Ocak tablasının dikey planında, tavan üzerinde delik açma ölçüsünü uygulayın (ölçü düzleminin merkezi ocak merkezine karşılık gelmeli ve kenarlar ocakla paralel olmalıdır – FRONT yazılı taraf, kontrol panelinin tarafına karşılık gelir). Elektrik bağlantısını önceden hazırlayın.

4. Aşağıdaki gibi delik delerek (6 duvar çivisi için 6 delik – asma için 4 civata), dış deliklere yaklaşık 1 cm boşluk bırakarak başlık ile tavanda 4 vida vidalayın.

5. Izgaranın içinden bir çıkış tüpü geçirip, bölme bağlantı halkasına bağlayın

motor (havalandırma tüpü ve montaj bağlantıları sağlanmamıştır). Havalandırma tüpü dışarıya ulaşacak kadar uzun olmalıdır (Aspiratör Versiyonu) ya da F difüzörü (Filtreli Versiyon).

6. Sadece Filtreli versiyonda: F difüzörü izgaraya monte edin ve verilen destek üzerine 4 vida ile sabitleyin, daha sonra havalandırma tüpünü difüzör üzerinde bulunan bağlantı halkasına bağlayın.
7. Izgaranın sağ ve sol taraflarına (üst tarafta) kare açıklıklar içine 2 adet somun uygulayın; bunlar üst bacanın sabitleme vidalarını dikmeye yarayacaktır..
8. Izgarayı tavana dört vida ile sabitleyin (4. adıma bakınız).
9. Dört vidayı sıkıca vidalayın.
10. Güvenlik için bırakılacak olan diğer iki vidayı dediğiniz deliklere girip sıkıca vidalayın.
11. Kurulum tamamlandıktan sonra elektrik devreye bağlanmalı ve akım yalnızca kurulum tamamlandığında yeniden verilmelidir.
12. Üst bacayı (yarıklar olanı) izgaraya geçirin ve tavan yakınına iki vida ile sabitleyin (her iki taraf için bir), ardından alt bacayı geçirip alt ve üst bacaları geçici olarak bir vida ile sabitleyin, iki bacanın stabilitesini kontrol edin

Not: Geçici sabitlemeyi sağlamak için alt bacayı üst bacaya sonuna kadar geçirip üst bacayı tavandaki destekle sabitleyen vida ile hafifçe dışarı doğru geçmesini gerektirir.

13. Izgara ile davlumbaz arasındaki sabitleme noktalarına 2 adet küçük pense takın.
14. Davlumbazı izgaraya asın, tam oturduğundan emin olun – davlumbazı izgaraya asmak için dört vida yarısına kadar vidalayın.
DİKKAT! Bağlantı kutusunun bulunduğu izgara tarafı, kontrol paneli içeren davlumbaz tarafına karşılık gelir.
15. Davlumbazı izgaraya 2 vida ile sabitleyin, bunlar iki parçayı merkezlemede de kullanılacaktır.
16. Izgarayı davlumbaza sabitleyen dört vidayı sıkıca vidalayın.
17. Kontrol paneli ve lambaların elektrik bağlantısını yapın.
18. Alt bacayı nazikçe kaldırarak, alt ve üst bacaları arasındaki geçici sabitleme vidasını çıkarın (kurulum aşaması 12'ye bakınız) ve alt bacayı davlumbazın üstündeki konuma kadar taşıyın (kuyuğa bacayı yerleştirin).
19. Sigorta kutusundaki elektriği yeniden açın ve davlumbazın çalışmasını kontrol edin. Pişirme planını ve sensörlerin kalibrasyonunu seçin (bu konu için kontrol panelinin çalıştırma talimatlarını dikkatlice okuyun).

Duvar için modelin kurulumu Şek. 7

- a. Aspirasyon grubunu bir düzlemin üzerine yerleştirin ve ardından bunun üzerine davlumbazın alt kısmını geçirin.
- b. İki parça arasında elektrik bağlantılarını yapın.

c. Davlumbazı aspirasyon grubuna, şekilde belirtilen vida sayısı ve tipini kullanarak kesin olarak sabitleyin.

1. Kurulum işlemlerini kolaylaştırmak için kalemle, duvar boyunca tavana kadar orta çizgiyle aynı hizada bir çizgi çizin.

2. Delme şemasını duvara dayayın: delme şeması üzerinde basılı dikey orta çizgi, duvarda çizilmiş orta çizgiyle aynı olmalıdır. Delme şemasının alt kenarı da davlumbazın alt kenarıyla aynı olmalıdır.

3. Alt destek braket, çizilmiş dikdörtgenle çıkışacak şekilde delme şablonunun üzerine yerleştirin; iki dış deliği işaretleyin ve delik açın, delme şablonunu çıkarın, duvara 2 dübel yerleştirin ve davlumbazın destek braketini 2 adet 5x45mm vida ile sabitleyin.

4. Davlumbazı alt brakete asın.

5. Davlumbazın duvara olan mesafesini ayarlayın.

6. Davlumbazın yatay konumunu ayarlayın.

7. Aspirasyon grubunun iç tarafından, kalemle davlumbazın kesin sabitlemesi için deliği işaretleyin.

8. Davlumbazı alt braketten çıkarın.

9. İşaretli noktaya denk gelecek şekilde bir delik açın (Ø 8 mm).

10. Duvara 1 dübel yerleştirin.

11. Baca destek braket G'yi tavana bitişik duvara uygulayın; baca destek braketini delme şablonu olarak kullanın (varsa, destek üzerindeki küçük yarık duvarda önceden çizilmiş çizgiyle aynı hizada olmalıdır). ve kalemle 2 deliği işaretleyin, delikleri açın (Ø8mm), 2 dübel yerleştirin.

12. Baca destek flanşını, iki adet 5x45 mm vida kullanarak duvara sabitleyin.

13. Davlumbazı alt flanşa asın.

14. Davlumbazı duvara kesin olarak sabitleyin (KESİNLİKLE GEREKLİDİR).

15. Duman tahliyesi için boru arasında bağlantıyı yapın (boru ve sabitleme kelepçeleri dahil değildir, ayrıca satın alınmalıdır) ve aspirasyon motor ünitesinin üzerindeki bağlantı bileziğine bağlayın. Davlumbazın aspirasyonlu (dışarıya tahliye) versiyonda kullanılması halinde, borunun diğer ucu dışarıya duman tahliye birimine bağlanmalıdır. Filtreleme versiyonunda kullanmak istenirse, baca destek flanşı G'ye F deflektörünü sabitleyin ve borunun diğer ucunu F deflektörünün üzerindeki bağlantı bileziğine bağlayın.

16. Elektrik bağlantısını yapın.

17. Bacaları takın ve bunları üst taraftan, baca destekleri G (17b) üzerinde 2 vida (17a) kullanarak sabitleyin.

18. Tamamen aspirasyon grubunu kapatmak için baca(şömine) alt kısmını, davlumbaz üzerindeki yuvasına yerleşene kadar kaydırın.

Kömür filtre çerçevesini ve/veya yağ filtre(ler)ini yeniden monte edin ve davlumbazın mükemmel çalıştığını kontrol edin.

Davlumbazın tanımı

Şekil 1

1. Kontrol paneli
2. Yağ filtresi
3. Yağ filtresinin sökölme sapı
4. Halojen lamba
5. Buhar ekranı
6. Ayarlanabilir çekiş borusu
7. Hava çıkışı (yalnızca filtreli sürüm için kullanılabilir)



Çalışma

Pişirme buharları yoğunlaştığında maksimum emiş gücünü kullanın. Pişirmeye başlamadan 5 dakika önce emiş cihazını açınız ve pişirmeyi bitirdikten sonra yaklaşık 15 dakika daha çalıştırmanızı öneririz.

6 tuşlu model



1. Işıklar için AÇ/KAPA Tuşu: Işıkları açıp kapamak için bu tuşa basın.



2. Emilecek OFF / Hız SEÇME
ON (güç) 1: Hızı kapatmak için bu tuşa 1 kez basın

(güç) d'aspiratone mişten seçildi veya hiç bir emiş hızı/seviyesi seçilmediyse, emiş hızı/gücü 1'i seçmek için yeniden basın ve basılı tutun; çalıştırma süresini 20 dakikaya etkinleştirmek için (yanıp sönen tuş) basılı tutun; ardından davlumbaz kapanacaktır.



3. Emiş hızı/seviyesi 2'yi seçme tuşu: Bu tuşa 1 kez basın ve emiş hızını seçin; ardından yeniden basıp basılı tutun ve çalıştırma süresini 15 dakikaya (yanıp sönen tuş) etkinleştirin; ardından davlumbaz kapanacaktır.

es



4. Emiş hızı/seviyesi 3'ü seçme tuşu: Bu tuşa 1 kez basın ve emiş hızını seçin, ardından yeniden basıp basılı tutun ve çalıştırma süresini 10 dakikaya aktive edin.

es

(yanıp sönen tuş) ardından davlumbaz kapanacaktır.

5. Yoğun emiş hızını (gücü) seçme tuşu (zamanlayıcı): emiş hızını (gücünü) seçmek için basın; çalışma süresi 5 dakika olup (yanıp sönen tuş) ardından davlumbaz kapanır veya önceki olarak seçilen emiş hızına (gücüne) geri döner.

Not: Bu fonksiyonun, davlumbazın her durumda 5 dakika çalıştıktan sonra kapanacak şekilde kontrol edilmesi mümkündür (önceden başka bir emiş hızı/seviye seçilmiş olsa bile). Bunun için tuşa bastıktan sonra tekrar basıp basılı tutun; tuş yanıp sönmeye başlayacak ve istenen işlevin programlandığını gösterecektir.

é



6. Filtre Doygunluk sıfırlama tuşu: bu tuşun ışık göstergesiyle davlumbaz kullanıcıyı uyarır

bulunmaktadır. Bu işlemi yapmak için filtrelerin bakımı.

Kızıl yanıp sönen ışıklı tuş: yağ giderici filtresinin bakımını yapın, ardından tuşa en az 3 saniye basın ve söndüğünü kadar basılı tutun.

Kırmızı yanıp sönen tuş: aktif karbon filtresinin bakımını yapın, ardından tuşa en az 3 saniye basılı tutun ve sönene kadar bekleyin.

Dikkat: Davlumbaz, sadece yağ giderici filtresinin bakımını bildirmek için önyüklü olarak programlanmıştır.

Aktif karbon filtresinin bakım bildirimini etkinleştirmek için: Davlumbaz OFF konumuna alın, 3 saniyeden uzun süre 6 tuşuna basın (programlamanın etkin olduğunu bildirmek için tuş kırmızı yanar).

Bildirimi devre dışı bırakmak için aktif karbon filtre bakımı

bu işlemi tekrar edin.

Bakım

Bu cihazla ilgili herhangi bir işlemden önce davlumbazı elektrik şebekesinden ayırın.

Temizlik

Davlumbaz düzenli olarak iç ve dış temizlenmelidir (yağ filtresinin bakımıyla en az aynı sıklıkta). Temizleme için nötr sıvı temizleyici ile nemlendirilmiş bir bez kullanın. Astar içeren aşındırıcı içeren ürünler kullanmayın.

ALKOOL KULLANMAYIN!

Yağ Filtresi

Filtre ayda bir temizlenmelidir (veya sahip olduğunuz modellere göre filtre doyumluk göstergesi sistemi bu ihtiyacı gösterdiğinde) agresif olmayan deterjanlar ile elle veya düşük sıcaklıkta hızlı yıkama programında bulaşık makinesinde.

Yağ karşıtı metal filtreyi bulaşık makinesinde yıkamak rengi değiştirebilir. Ancak filtrasyon özellikleri hiçbir şekilde değiştirilmez. Yağ filtreyi sökmek için sapı çekiniz.

yay ile çıkarma. Şekil 2

Etkin karbon filtresi (geri dönüşüm

sürümü için yalnızca)

Pişirme kokularını tutar.

Etkin karbon filtresi her iki ayda bir temizlenebilir (veya sahip olduğunuz modelde filtre doyumluk göstergesi sistemi bu gerekliliği gösterdiğinde) sıcak su ve uygun deterjanlar kullanılarak veya bulaşık makinesinde 65°C'de yıkanabilir (bulaşık makinesinde yıkama durumunda içine bulaşık konulmadan tam bir yıkama programı izlenmelidir).

Filtreyi ziyan etmeden taşan suyu çıkarmak için dikkat edin, ardından plastik gövde içindeki sünger parçayı çıkarın ve tamamen kuruması için 100°C'de 10 dakika fırına koyun. Süngeri her 3 yılda bir ve filtre zarar gördüğünde değiştirin.

Davlumbazı destekleyen filtre şasesini, davlumbazı sabitleyen (g) düğmelerini 90° döndürerek çıkarın. İçindeki karbon süngeri (i) şasiye yerleştirin. (h) ile tümünü bu amaç için özel olarak tasarlanmış bölüme geri takın (j).

Şekil 3

Kullanılabilir veya yenilenebilir olmayan geleneksel bir karbon filtresi kullanılabilir; bu filtre her 3 veya 4 ayda bir değiştirilmelidir.

Karbon filtresi için taban kasası birbirine kaynatılmıştır, dolayısıyla davlumbazla birlikte verilen kasa kullanılmamalıdır. Bu filtreyi kullanmak istersek, yerine yerleştirip iki düğmeyi çevirerek kapatın.

Ampullerin deęiştirilmesi

Cihazı elektrik şebekesinden ayırın

Dikkat! Ampullerle temas etmeden önce soęuk olduklarından emin olun.

Şekil 4

1. Ampul korumasını sökün.

2. Hasar görmüş ampulü deęiştirin.

Yalnızca el ile temas edilmemesine dikkat edilerek 20W maksimum halojen ampulleri (G4) kullanın.

3. Koriyucuyu yeniden vidalayın.

Aydınlatma çalışmazsa, servisle iletişime geçmeden önce ampullerin yuvalarına doğru yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin.

Dikkat

Dikkat! Montaj tamamen tamamlanmadan cihazı elektrik devresine bağlamayın.

Temizlik veya bakım işlemine başlamadan önce davlumbazı prizini çekerek veya ana konut

anahtarını keserek elektrik devresinden ayırın.

Cihaz, güçleri, duyu organları veya zihinsel becerileri sınırlı olan çocuklar veya deneyimsiz kişiler tarafından, güvenliklerinden sorumlu bir kişi eşliğinde veya bu cihazın kullanımı konusunda eğitim almadıkları sürece kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

Çocuklar cihazla oynamamaları için gözetim

altında tutulmalıdır.

Havalandırma menfezi düzgün takılmadan asla kullanılmamalıdır!

Daha açıkça belirtildiğı durumlar dışında davlumbaz hiçbir şeyi koymak için kullanılmamalıdır.

Davlumbaz, gaz veya dięer yakıtlarla çalışan cihazlarla aynı anda kullanılıyorsa, odada yeterli havalandırma olmalıdır.

Emilen hava, gaz veya dięer yakıtların yanmasıyla ortaya çıkan dumanların tahliye edildiğı baca veya kanala asla verilmemelidir.

Davlumbaz altında yiyecekleri alevle yakmak kesinlikle yasaktır.

Serbest alev kullanımı filtrelele zarar verebilir ve yangınlara yol açabilir; bu nedenle her ne pahasına olursa olsun kaçınılmalıdır.

Yağ aşırı ısınarak tutuşmaması için yiyeceklerin kızartılması kontrollü olarak yapılmalıdır.

Dumanın tahliyesiyle ilgili teknik ve güvenlik önlemleri için yetkili yerel makamların mevzuatında öngörülenlerle sıkı sıkıya uyun.

Davlumbaz iç ve dış yüzeyleri düzenli olarak temizlenmelidir (AYLIK EN AZ BİR KEZ, bu kılavuzdaki bakım talimatlarına uyulmalıdır).

Bu temizleme standartlarına uyulmaması ve filtrelerin deęiştirilip temizlenmemesi yangın riski doğurabilir.

Şirket, bu kılavuzda yer alan talimatların takip edilmemesinden kaynaklanabilecek herhangi bir rahatsızlık, zarar veya cihaz tarafından oluşturulan yangınlar için herhangi bir sorumluluk üstlenmez. Bu cihaz, Avrupa Yönetmeliğı 2002/96/CE'ye göre Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları (EEE veya WEEE) yönetmeliğıne uygun geri dönüşüm simgesine sahiptir.

Bu cihazın doğru şekilde bertarımıyla çevreye ve insan sağlığına zarar verebilecek olumsuz sonuçları engellemeye katkıda bulunacaksınız.



Sembol  cihazda veya üzerinde yanında bulunan belgeler bu ürünün asla evsel atık olarak işleme alınamayacağını gösterir. Bu nedenle elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümünden sorumlu bir atık toplama merkezine teslim edilmelidir.

Atıkların bertarafı için kurulu olduğı ülkedeki atıkların bertarafına ilişkin normlara uyun.

Bu cihazın işlenmesi, geri kazanımı ve geri dönüşümü hakkında daha fazla ayrıntı için lütfen bulunduğunuz belediyenin ilgili ofisine, atık toplama firmasına veya doğrudan bayiınıza başvurun.

Açıklayıcı metinde belirtilen harf yönlendirmeleriyle beraber kılavuzun başındaki resimlere de bakın.

Bu kılavuzdaki talimatları dikkatlice izleyin. Üretici, bu kılavuzun talimatlarına uymamanız nedeniyle cihazda oluşabilecek herhangi bir işlev bozukluğu, hasar veya yangın için tüm sorumluluğu reddeder.

OBS: “(*)” simgesiyle işaretlenmiş parçalar yalnızca bazı modellerle birlikte gelen ek aksesuarlar veya ayrı olarak edinilmesi gereken sağlanan parçalar değildir.

Kullanım

Davranışsız sürüm olarak dış havalandırma ile çıkışı veya iç yeniden dolaşım ile filtre sürümü olarak kullanılacak şekilde davanın imalatı yapılmıştır.

Çıkış sürümü

Davada üst hava çıkışı B ile dışarıya buğulanmayı tahliye etmek için donatılmıştır (atış tüpler ve sabitleme kelepçeleri ekli değildir).

Uyarı!

Davada kömür filtre takılıysa bu çıkarılmalıdır.

Filtre sürümü

Dış havalandırma mümkün değilse davayı filtre sürümü olarak kullanabilir ve aktif bir kömür filtre ile hava yönlendirici F, G destek parçasına monte edilir, gaz ve buharlar üst ızgaradan H içinde odadan tekrar dışarı yönlendirilir; üst hava çıkışı B ile bağlanan bir yönlendirme borusu ve hava yönlendiricinin üzerinde monte edilen bağlantı halkası ile.

Uyarı!

Davada kömür filtre yoksa bu filtre sipariş edilmeli ve davalar kullanıma alınmadan önce monte edilmelidir.

Havalandırma motoru olmayan modeller yalnızca emiş sürümü olarak çalışır ve bağımsız bir emiş ünitesine bağlanmalıdır (ek olarak verilmez).

Kurulum

Elektrik bir ocağın söz konusu olduğu durumda mutfak ocağının destek yüzeyi ile dava arasındaki asgari mesafe 50 cm ve davanın söz konusu olduğu durumlarda 65 cm'dir.

gazlı ocak veya kombine gazlı ocak.

Ocak talimatları daha büyük bir mesafe belirtiyorsa bu saygı gösterilmelidir.

Elektrik bağlantısı

Şebeke geriliği, davanın içinde bulunan işaretli plaka üzerinde belirtilen gerilime karşılık gelmelidir. Davanın fişli ise, bu fiş erişilebilir bir prize bağlanmalıdır ve geçerli mevzuata uymalıdır. Davanın fişi yoksa (ağa doğrudan bağlantı) veya prize erişim zor bir konumdaysa, aşırı gerilime sınırlı III ile tam bir anahtıklı iki kutuplu bir güç anahtarı kurulmalıdır; kurulum hükümlerine uygun olarak.

UYARI: Davanın devreleri şebekeye bağlanmadan önce düzgün çalıştığını, güç kablolarının doğru monte edildiğini ve kurulum aşamasında koltuğuna sıkışmadığını kontrol edin.

Montaj

Davranış, duvar tipi ve asılı tavan tipi (serbest asılan) olmak üzere iki versiyonda mevcuttur. Kurulumla başlamadan önce:

- Satın alınan ürünün boyutlarının kurulum yerine uygun olup olmadığını kontrol edin.
- Kurulumu kolaylaştırmak için yağ filtrelerini ve burada açıklanan, sökülebilen ve monte edilebilen diğer parçaları geçici olarak çıkarmanızı öneririz.

Bu/bu filtreler kurulum tamamlandıktan sonra tekrar yerine takılmalıdır.

Aşağıdaki ilgili paragrafları sökme için bakın.

- Aktif kömür filtrelerini çıkarın (varsa, ilgili paragrafa bakınız). Bu filtreler yalnızca davanın filtre sürümü olarak kullanılacaksa geri takılır.

- Monte edilmemiş herhangi bir ek malzeme (vidalamalar, garanti belgeleri vb.) davanın içine yerleşmişse taşıma nedeniyle çıkarıp saklayın.
- Mümkünse, davanın kurulum bölgesinin altındaki ve yanındaki mobilyalar bağlantısı kesilmeli ve kaldırılmalıdır; tavana/duvara erişimi artırmak için. Aksi halde av kurulum alanındaki mobilya ve parçalar mümkün olduğunca korunmalı. Düz bir yüzey seçin ve davayı ve beraber gelen parçaları yerleştirdiğiniz koruyucu bir örtüyle örtün.

- Davayı evin ana sigortasından elektrik bağlantı fazlarını keserek güçsüz hale getirin.

• Davanın kurulum bölgesinin yakınında bir elektrik prizinin olduğundan ve davanın monte edilmiş olsa bile erişilebilir olduğundan emin olun ve davanı bağlama imkanı olduğundan emin olun.

dumanın dışarıya verilmesini sağlayan bir düzeneek (yalnızca Dışa Çekiş Versiyonu için geçerlidir).

- Tüm gerekli duvar işlerini yapın (ör.: bir elektrik prizinin kurulumu ve/veya tahliye borusunun geçişi için bir açıklık).

Davlumbaz, çoğu duvar/tavan türüne uygun sabitleme dübelleriyle donatılmıştır. Her durumda, malzemelerin ilgili duvar/tavan türü için uygun olduğundan emin olmak amacıyla yetkin bir uzmanla danışmak gereklidir. Duvar/tavan, davlumbazın ağırlığını taşıyabilecek yeterli sağlamlıkta olmalıdır.

Tavan modeli kurulumu (Serbest Askılı) Şek. 5-6

1. Davlumbazın askı yapısının uzunluğunu ayarlayın. Bu ayar, davlumbazın nihai yüksekliği için belirleyicidir. NOT: Bazı durumlarda sehpanın üst kısmı, alt kısma 1 veya daha fazla vida ile sabitlenmiş olabilir; gerekirse kontrol edin ve askı yapısının ayarlanmasına izin vermek için bunları geçici olarak çıkarın.

2. Yapının iki parçasını toplam 16 vida ile sabitleyin (her köşede 4 adet).

Üst parça üzerinde, minimum konumun ötesine geçecek uzatmalarda 1 veya 2 bağlantı parçası (bygel) (teslim edilen ekipmana bağlı olarak) uygulayarak parçanın sağlamlığını artırın.

NOT: Nakliye nedenleriyle 1 bağlantı parçası (bygel) sehpaye geçici olarak sabitlenmiş olabilir; gerekirse istenen konuma alın veya ek 6 vida ile sabitlemeyi tamamlayın.

Montaj sırasında şu şekilde hareket edin:

a. Bağlantı parçalarını (bygel) yapının dış yüzeyine uygulanabilmeleri için biraz genişletin.

b. Güçlendirme bağlantı parçasını (bygel), iki yapı parçası arasındaki sabitleme noktasının—üzerinde hemen üstüne konumlandırın ve toplam 8 vida ile sabitleyin (her köşede 2 adet). Böyle bir parça teslim edilmişse, ilk güçlendirme bağlantı parçası ile sehpanın üst kenarı arasında kalan orta noktaya ek bir güçlendirme bağlantı parçası daha sabitleyin, 8

vidalar (her köşede 2 adet).

NOT: Güçlendirme bağlantı parçası(ları) sabitlenirken, bunların tahliye borusunun (dışa çekiş versiyonu) veya hava yönlendiricinin (filtre versiyonu) doğru şekilde sabitlenmesini engellemediğini kontrol edin.

3. Delme şablonunu tavana bitişik şekilde yerleştirin; ocakla dikey olacak şekilde konumlandırın (delme şablonunun orta noktası ocakla aynı orta noktada olmalı ve kenarlar ocağın kenarlarıyla paralel olmalıdır—üzerinde FRONT yazısı bulunan şablon yüzü, kumanda panelinin bulunduğu tarafa karşılık gelir). Elektrik bağlantısını hazırlayın.

4. Talimatlara göre delik açın (6 adet duvar dübeli için 6 delik—askı için 4 dübel); dış deliklere 4 vidayı vidalayın ve vida başı ile tavan arasında yaklaşık 1 cm'lik bir boşluk bırakın.

5. Bir tahliye borusunu sehpanın içine yerleştirin ve bunu motor gövdesindeki bağlantı halkasına bağlayın (tahliye borusu ve sabitleme kelepçeleri davlumbazla birlikte verilmez). Boru, mekân dışına ulaşacak kadar uzun olmalıdır (Dışa Çekiş Versiyonu) veya hava yönlendirici F'ye (Filtre Versiyonu) erişmelidir.

6. Yalnızca filtre versiyonu için: hava yönlendirici F'yi monte edin

sehpa üzerinde ve özel bağlantı parçası (bygel) üzerinde 4 vida ile sabitleyin; ardından tahliye borusunu hava yönlendiricinin (luftavledaren) bağlantı halkasına bağlayın.

7. Sehpa (üst yüzey) üzerindeki kare kanallara sağa ve sola iki kilit somunu uygulayın; bunlar daha sonra üst baca sabitleme vidalarının sıkılması için kullanılır.

8. Sehpayı tavana, 4 vidayı kullanarak asın (bkz. iş adımı 4).

9. 4 vidayı da iyice sıkın.

10. Serbest sabitleme deliklerine ek 2 vidayı takın ve iyice sıkın.

11. Kurulum tamamlanana kadar enerji verilmemesi gereken şebekeye elektrik bağlantısını yapın.

12. Üst bacayı (yarıklı) sehpanın içine yerleştirin ve tavana bitişik şekilde sehpa üzerinde 2 vida ile (her iki tarafta birer tane) sabitleyin; ardından alt bacayı üst bacanın içine takın ve 1 vida ile sabitleyin; iki baca arasındaki sızdırmazlığı kontrol edin.

NOT: Geçici bir sabitleme sağlayabilmek için alt baca, üst bacanın içine tamamen en son konuma kadar itilmelidir; bu, tavana bitişik bağlantı parçasındaki (bygel) üst bacayı sabitleyen vidanın üzerinden yapılır.

13. Sehpa ile davlumbaz arasındaki sabitleme noktalarının yanına 2 yay yerleştirin.

14. Davlumbazı sehpa üzerine asın ve doğru şekilde sabitlediğini kontrol edin—davlumbazı sehpaye kancalamak için 4 vidayı biraz sıkın

UYARI! Bağlantı kutusunun bulunduğu sehpa tarafı, davlumbaz tamamen monte edildiğinde kumanda panelinin bulunduğu tarafa ayndır

15. Davlumbazı sehpa üzerinde, aynı zamanda iki parçayı ortalamak görevi de olan iki vida ile sabitleyin.

16. Davlumbazda sehpayı sabitleyen 4 vidayı da iyice sıkın.

17. Kumanda panelinin ve lambaların elektrik bağlantısını yapın.

18. Alt bacayı destekleyin ve alt ile üst baca arasındaki geçici sabitleme vidasını çıkarın (bkz. montaj adımı 12); alt bacayı davlumbazın üzerindeki durma noktasına kadar getirin (baca, bunun için ayrılmış yuvaya takılır).

19. Dairenin/konutun merkezi elektrik panosundan şebekeye enerjiyi verin ve davlumbazın düzgün çalıştığını kontrol edin.

Ocağın seçimini ve sensörlerin kalibrasyonunu yapın (bu amaçla kumanda panelinin işlev talimatlarını dikkatle okuyun).

Duvar modeli kurulumu Şek. 7

a. Üfleme ünitesini düz bir yüzey üzerine

konumlandırın ve davlumbazın alt parçasını yerleştirin.

b. İki parça arasındaki elektrik bağlantısını yapın.

c. Davlumbazı, şekilde belirtilen vida tipi ve sayısıyla üfleme ünitesine kesin olarak sabitleyin.

1. Duvar üzerinde, bir kurşun kalemle tavana kadar bir çizgi çizin. Bu çizgi davlumbazın orta hattına karşılık gelir ve montaj çalışmalarını kolaylaştırır.

2. Delme şablonunu duvara uygulayın: delme şablonunun dikey orta çizgisi, üzerinde işaretlenmiş çizgiyle çıkışmalıdır

duvar, devamında matkap şablonunun alt kısmı fanın alt kenarına karşılık gelir.

3. Alt asılma kolunu delik şablonuna yerleştirin ki çizgili dikdörtgen ile hizalanmıştır ve iki dış deliği işaretleyin ve bunları deliniz. Delik şablonunu çıkarın,
- 2 duvar dübelini takın ve fanın askı kolunu 2 adet 5x45 mm vida ile sabitleyin.
4. Fanı alt askıya asın.
5. Fan ile duvar arasındaki mesafeyi ayarlayın.
6. Fanın yatay konumunu ayarlayın.
7. Üfleç biriminin iç yüzeyinden fanın kalıcı sabitlenmesi için deliği bir kurşun kalemle işaretleyin.
8. Alt montajdan fanı çıkarın.
9. İşaretlenen noktada bir delik delin (Ø8mm).
10. 1 duvar dübel takın.
11. Bacanın G asma kollarını tavana bitişik duvara uygulayın, bacanın asma kolunu matkap şablonu olarak kullanın (kolağın üzerinde küçük yarık duvardaki çizgiyle hizalanmalı) ve kurşun kalemle iki deliği dışa işaretleyin. Deliği delin (Ø8mm) ve 2 duvar dübel takın.

12. Bacanın tutucusunu duvara 2 adet 5x45 mm vida ile sabitleyin.
13. Fanı alt askıya asın.

14. Fanı duvara kesin olarak sabitleyin (ZORUNLUDUR!!).
15. Dışa taşıma tüpünü (borular ve boru kelepçeleri dahil değildir, ayrıca temin edilmelidir) hava çıkış ünitesinin üstündeki bağlantı halkasına bağlayın.

Tüpün diğer ucu, fanı dışarı üfleme versiyonu olarak kullanmak istenirse odadan havayı çıkarmak için bulunan bir cihazla bağlanmalıdır. Fanı filtre sürümünde kullanmayı arzu ediyorsanız, baca asma koluna F konumlandırılmış hava yönlendiriciyi sabitleyin ve tüpün diğer ucu hava yönlendirici F'deki bağlantı halkasına bağlanır.

16. Elektrik bağlantısını gerçekleştirin.
17. Baca parçalarını uygulayın ve üstten 2 vida ile sabitleyin (17a) bacaların askı kolu „G“ üzerinde (17b).
18. Bacanın alt kısmını aşağı çekin ki üfleme ünitesi kapansın ve fanın özel yuvasına yerleştirin.

Karbon filtre çerçevesini ve yağ filtresini geri takın ve fanın düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

Sirkülasyon hakkında açıklama

Şekil 1

1. Kontrol paneli
2. Yağ filtresi
3. Yağ filtresi için çözme kolu
4. Halojen lamba
5. Buhar koruması
6. Teleskoplu baca
7. Hava çıkışı (yalnızca filtre sürümünde kullanılır)

Fonksiyon

Gıda buharı çok yoğunsa daha yüksek hız kullanın. Yemek pişirmeye başlamadan 5 dakika önce hava vakumlamayı başlatmanızı ve pişirme bittikten sonra yaklaşık 15 dakika çalışmasına izin vermenizi öneririz.

6 tuşlu basmalı model



1. ON/OFF - Işık tuşu: ışığı açıp kapatmak için basın.



2. OFF emiş tuşu / ON emiş hızı (etki) (1): seçili emiş hızını kapatmak için tuşa 1 kez basın veya hiç hız (etki) seçilmemişse emiş hızını seçmek için (etki) 1, Tekrar basın (etki) tuşu basılı tutun.

basılı tutun, 20 dakika (etki) için aktif etmek için kullanmak etkinleştirmek işlev süresi 20 dakika (yanıp sönen dokunmatik) fan kapatılır.



3. Emiş hızı (etki) için seçim tuşu
- 2: emiş hızını seçmek için tuşa 1 kez basın. Tekrar basın ve tuşa basılı tutun, 15 dakika süreyle çalışma süresini etkinleştirin (yanıp sönen dokunmatik) ardından fan kapanır.



4. Emiş hızı (etki) için seçim tuşu
- 3: emiş hızını seçmek için 1 kez sarsın. Tekrar basın ve tuşa basılı tutun, 10 dakika süreyle çalışma süresini etkinleştirin (yanıp sönen dokunmatik) ardından fan kapanır.



5. Yoğun emiş hızı seçimi tuşu
- 4: emiş hızını seçmek için 1 kez sarsın. Tekrar basın ve tuşa basılı tutun, 5 dakika süreyle çalışma süresini etkinleştirin (yanıp sönen dokunmatik) ardından fan kapanır.

(kayanışan tuş) flâkten kapatıldıktan veya önceki seçili hızına geri döndükten sonra.

NOT: Bu fonksiyon, fan tüm modlarda 5 dakika çalıştıktan sonra kapanacak şekilde ayarlanabilir (önceden başka bir emiş hızı/etkisi ayarlı olsa da). Bu amaçla, butona basıldıktan sonra tekrar basılmalı ve basılı tutularak LED yanıp sönmeye başlamasıyla istenen fonksiyonun etkinleştiği bildirilir.



6. Filtre doygunluk dönüş tuşu: fırın bu düğmede bulunan lamba yardımıyla filtrelerin bakım gerektiğini sinyaller.

Düğme kırmızı yanıp söner şekilde ışık yansıtıyor: yağ filtresinin bakımı yapılır ve ardından düğme 3 saniyeden uzun basılı tutulur, sonra düğme söner.

Düğme kırmızı ışıkla yanıp söner: kömür filtresinin bakımı yapılır, ardından düğmeye 3 saniyeden uzun basılır ve düğme söner.

Uyarı: Fân sadece yağ filtresinin doygunluğunu sinyal vermek üzere ön ayarlı.

Kömür filtresi doygunluk sinyalinin etkinleştirilmesi: Fâni kapalı konuma alın, 6 numaralı tuşa 3 saniyeden fazla basın (tuş kırmızı ışıkla yanar ve ayarın yapıldığı bildirilir).

Kömür filtresi için sinyalleme devre dışı bırakmak için yukarıdaki işlem tekrarlanır.

Bakım

Herhangi bir bakım işi başlamadan önce dairesel fanı elektrikten bağlantısız bırakın.

Temizleme

Fanın içten ve dıştan sık sık temizlenmesi gerekir (yağ filtresi için aynı bakım aralığıyla en az). Temizleme sırasında nötr temizleyici ile ıslatılmış bir bez kullanın.

Zımparalama içeren ürünlerden kaçının.
ALKOL KULLANMAYIN!

Yağ Filtresi

Filtre ayda bir temizlenmelidir (veya filtre doygunluk göstergesi – modelinizde mevcutsa – bunun gerekli olduğunu gösteriyorsa), nazık bir temizleyiciyle elde temizleme.

veya bulaşık makinesinde, düşük sıcaklıkta ve kısa programla. Bulaşık makinesinde yıkama yağ filtresinin metalinin renk değiştirmesi filtrenin emiş kapasitesini etkilemez. Filtre takılmadan önce, gevşecek tutma kolunu çekerek çıkarırsınız.

bir yay yardımıyla. Şekil. 2

Kömür filtresi (sadece filtre sürümü için geçerlidir)

Kömür filtresi, yemek pişirme ile bağlantılı rahatsız edici kokuları yakalar.

Kömür filtresi, ayda bir veya filtre doygunluk göstergesi – modelinizde mevcutsa – bunun gerekli olduğunu gösteriyorsa) sıcak su ve uygun bir temizleyici ile veya bulaşık makinesinde 65°C'de yıkanabilir (filtresi bulaşık makinesinde yıkanıyor, makinede başka bulaşık olmadan tam bir program çalıştırılmalıdır).

Filtre zarar vermeden tüm gereksiz suyu uzaklaştırın, ardından plastramında oturan köpüğü çıkartın ve son olarak 100°C de 10 dakika fırında kurutun.

Köpüğü her üç yılda bir ve her defasında filtr zarar gördüğünde değiştirin.

Köpüğü her üç yılda bir değiştirin. Filtre tutucusunu çıkarmak için fırında filtreyi 90° sabitleyen (g) tekerlekleri çevirin. Kömür filtre kılıfını (i) çerçeveye (h) yerleştirin ve uygun koltuğa (j) geri takın.

Şekil. 3

Yıkanamayan veya yeniden kullanılmayan geleneksel bir kömür filtresi kullanmak da mümkündür ve bu nedenle her 3-4 ayda bir değiştirilmelidir.

Kömür filtresi çerçeve ve dynası birleştirilmiştir ve fan ile gelen olası çerçeve bu nedenle kullanılmamalıdır. Kullanımda filtreyi bu amaç için ayrılan koltuğa yerleştirin ve ilgili düzenlerle sabitleyin.

Lamba Değişimi

Cihazı elektrik şebekesinden çıkarın. Uyarı!

Dokunmadan önce lambaların soğuduğunu kontrol edin.

Şek. 4

1. Plafonu sökün.

2. Arızalı lambayı değiştirin.

Yalnızca halojen lambalar kullanın: maks. 20W (G4) ve lambalara ellerinizle dokunmamaya özen gösterin.

3. Plafonu tekrar yerine takın.

Aydınlatma çalışmazsa, teknik servis ofisiyle iletişime geçmeden önce lambaların yuvasına doğru şekilde vidalanmış olduğunu kontrol edin.

Uyarı Talimatları

Uyarı! Kurulum tamamen tamamlanmadan önce cihazı elektrik şebekesine bağlamayın. Her türlü bakım çalışması veya temizlik işlemine başlamadan önce fişi çekerek veya evin ana şalterini kapatarak daima davlumbazın elektriğini kesin. Cihaz; çocuklar veya hareket kabiliyeti azalmış ya da zihinsel kapasitesi sınırlı kişiler tarafından, ya da cihazla ilgili deneyimi ve bilgisi bulunmayan kişiler tarafından kullanılmamalıdır; yalnızca güvenliğinden sorumlu deneyimli bir kişi tarafından kullanımın gözetlenmesi veya güvenlik talimatlarının verilmesi durumunda kullanılabilir. Çocukların cihazla oynamalarını önlemek için gözetimsiz bırakılmamalıdır. Davlumbaz, ızgara düzgün şekilde monte edilmeden ASLA kullanılmamalıdır! Davlumbaz, bu durum açıkça belirtilmedikçe ASLA bir destek/çalışma yüzeyi olarak kullanılmamalıdır. Mutfak davlumbazı, gazla ve diğer yakıt türleriyle beslenen diğer cihazlarla birlikte kullanıldığında mekan uygun şekilde havalandırılmalıdır. Egzoz havası, gazla veya diğer yakıt türleriyle beslenen cihazlardan gelen duman buharlarının yönlendirilmesi için kullanılan baca/kanala yönlendirilmemelidir. Davlumbazın altında yiyecek alevlendirmek kesinlikle yasaktır. Açık alevler filtrelere zarar verir ve yangına neden olabilir; bu nedenle her durumda kaçınılmalıdır. Kızartma işlemi, aşırı ısınmış yağın alev almasını önlemek için gözetim altında yapılmalıdır. Egzoz havasının yönlendirilmesi için alınması gereken teknik ve güvenlik önlemleri konusunda, yerel makamlar tarafından yayımlanan talimatlara dikkatle uyulmalıdır. Davlumbazı sık sık temizleyin; hem dışını hem de içini (AYDA EN AZ BİR KEZ ve her durumda bu kılavuздaki tüm bakım talimatlarına uyun). Davlumbazın ve filtrelerin yeterince temizlenmemesi ve filtrelerin zamanında değiştirilmemesi yangın tehlikesi doğurur. Üretici, bu kılavuздaki talimatlara uyulmamasından kaynaklanabilecek herhangi bir sorun veya yangından tüm sorumluluğunu reddeder. Bu ürün, elektrikli ve elektronik atıklara ilişkin 2002/96/EEC sayılı AT direktifi (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE) uyarınca işaretlenmiştir.

Bu ürünün doğru şekilde bertaraf edilmesini sağlayarak, ürünün doğru şekilde kullanılmaması durumunda ortaya çıkabilecek çevremiz ve sağlığımız için potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine katkıda bulunursunuz.



Sembol  Ürün üzerinde veya birlikte verilen dokümantasyon, bu ürünün normal evsel atık olarak işleme alınmaması gerektiğini belirtir. Bunun yerine, elektrikli ve elektronik ekipmanın geri kazanımı için uygun bir toplama noktasına teslim edilmelidir. Ürün, atık yönetimi için yerel çevre mevzuatına göre bertaraf edilmelidir. Bu ürünün kullanımı, geri kazanımı ve yeniden kullanımı hakkında daha fazla bilgi için lütfen yerel yetkililerle, bulunduğunuz yerdeki atık toplama hizmetiyle veya ürünün satın alındığı mağazayla iletişime geçin.

Ayrıca açıklayıcı metinde yer alan alfabetik referanslarla birlikte ilk sayfalardaki çizimlere bakın. Bu kılavuzda verilen talimatlara kesinlikle uyun. Bu kılavuzda yer alan talimatlara uyulmaması sonucu cihazda meydana gelebilecek her türlü olumsuz durum, hasar veya yangın için hiçbir sorumluluk kabul edilmez.

Not: "(*)" simgesi ile işaretlenen parçalar yalnızca bazı modellerde verilen opsiyonel aksesuarlardır veya satın alınması gereken, birlikte verilmeyen parçalardır.

Kullanım

Aspiratör, harici dışarı atım (aspirasyon) veya içeride devridaim (filtreleme) versiyonunda kullanılmak üzere üretilmiştir.

Aspirasyon (dış atım)

Aspiratör, dumanların dışarıya atılması için üstten B hava çıkışına sahiptir (tahliye borusu ve sabitleme kelepçeleri verilmez).

Dikkat!

Aspiratörün kömür filtresi varsa, bu çıkarılmalıdır.

Filtreleme versiyonu

Pişirme sırasında oluşan duman ve buharların dışarı atılması mümkün değilse, aktif karbon filtreyi ve F terelini (sabit desteğe) G üzerine monte ederek aspiratörü filtreleme versiyonunda kullanabilirsiniz; duman ve buharlar, üst ızgara H üzerinden, üstteki B hava çıkışına bağlı bir tahliye borusu ve F deflektörü üzerine monte edilen bağlantı halkası aracılığıyla geri döndürülür (tahliye borusu ve sabitleme kelepçeleri verilmez).

Dikkat!

Aspiratörde kömür filtresi yoksa, bunun sipariş edilmesi ve kullanım öncesinde monte edilmesi gerekir.

Aspirasyon motoru olmayan modeller yalnızca aspirasyon versiyonunda çalışır ve bir çevresel aspirasyon ünitesine bağlanmalıdır (ürünle verilmez).

Kurulum

Pişirme cihazı üzerindeki kapların destek yüzeyi ile mutfak aspiratörünün en alçak kısmı arasındaki minimum mesafe, elektrikli ocaklarda 50cm'den, gazlı veya karışık ocaklarda ise 65cm'den az olmamalıdır. Gazlı pişirme cihazının montaj talimatlarında daha büyük bir mesafe belirtilmişse, buna uyulmalıdır.

Elektrik Bağlantısı

Şebeke gerilimi, aspiratörün içinde bulunan özellik etiketinde belirtilen gerilime uygun olmalıdır. Prizli ise aspiratörü, erişilebilir bir alanda bulunan yürürlükteki normlara uygun bir prize bağlayın. Priz yoksa (şebekeye doğrudan bağlantı) veya fiş erişilebilir bir alana yerleştirilmemişse, montaj kurallarına uygun olarak, aşırı gerilim kategorisi III koşullarında şebekeden tamamen ayrılmayı sağlayan uygun çift kutuplu bir anahtar uygulayın.

DİKKAT: Aspiratörün devresini şebeke beslemesine yeniden bağlamadan ve düzgün çalıştığını kontrol etmeden önce, her zaman şebeke kablosunun doğru şekilde takıldığını ve kurulum sırasında cihazın yuvasında SIKIŞTIRILMIŞ halde kalmadığını kontrol edin.

Montaj

Aspiratör iki versiyon halinde verilir: duvar tipi model ve tavan tipi model (Ada). Kurulumla başlamadan önce:

- Satın alınan ürünün, seçilen kurulum alanına uygun boyutlarda olduğunu kontrol edin.
- Kurulumu kolaylaştırmak için, burada tarif edildiği üzere sökme ve takılmasına izin verilen yağ filtrelerini ve diğer parçaları geçici olarak çıkarmanız önerilir.

Bunlar, kurulum tamamlandıktan sonra tekrar monte edilmelidir.

Sökme işlemi için ilgili paragraflara bakın.

• Eğer verilmişse aktif karbon filtresi/filtrelerini çıkarın (ayrıca ilgili paragrafa bakın). Bu/ bu parçalar yalnızca aspiratörü filtreleme versiyonunda kullanmak istenirse tekrar monte edilmelidir.

• Taşıma nedeniyle aspiratörün içinde aksesuar malzemesi bulunmadığını kontrol edin (örneğin vidalı poşetler, garantiler vb.); gerekirse çıkarın ve saklayın.

• Mümkünse, aspiratörün kurulacağı tavan/duvara daha iyi erişim sağlamak için aspiratörün altındaki ve kurulum alanının çevresindeki mobilyaları bağlantısını kesip çıkarın. Aksi halde, mobilyaları ve montajla ilgili tüm parçaları mümkün olduğunca koruyun. Düz bir yüzey seçin ve aspiratörü ile birlikte verilen parçaları daha sonra koyacağınız bir koruyucu ile kaplayın.

- Elektrik bağlantısı aşamalarında, evin genel panosundan aspiratörün bağlantısını kesin.
- Ayrıca aspiratörün kurulum alanına yakın yerde (aspiratör monte edilmiş olsa bile erişilebilir alanda) bir elektrik prizi bulunduğunu ve bu sayede

harici bir duman tahliye cihazına bağlanmak mümkün (sadece aspiratör sürümü).

- Gerekli tüm duvar işlerini yapmak (ör: elektrik prizi kurulumu ve/veya egzoz hortumunun geçişi için delik).

Davlumbaz çoğu duvarda ve tavana uygun sabitleme dübeline sahiptir. Ancak duvar tipi veya tavan türüne göre malzemelerin uygunluğunu doğrulamak için nitelikli bir teknisyenle görüşmek gerekir. Duvar/tavan, davlumbazın ağırlığını destekleyecek kadar sağlam olmalıdır.

Tavan için kurulum modeli (Ada)

Şek. 5-6

1. Davlumbaz destek yapısının uzantısını ayarlayın; bu ayar, davlumbazın nihai yüksekliğini belirleyecektir.

Not: Bazı durumlarda kafesin üst kesiti alt kısım 1 veya daha fazla vida ile sabitlenmiştir; destek yapısının ayarlanmasına olanak tanımak için geçici olarak kontrol edin ve çıkarın.

2. Yapıyı iki bölümünü toplam 16 vida ile sabitleyin (köşeye göre 4 vida).

Üst kesimde, asgari uzatmanın üzerinde ise ek olarak 1 veya 2 braket uygulanarak güçlendirilir.

- Not: Taşıma nedeniyle 1 braket kafes üzerinde geçici olarak 2 vida ile sabitlenmiş olabilir; gerektiğinde konumunu değiştirin veya 6 ek vida ile sabitlemeyi tamamlayın.

Bu amaçla şu şekilde ilerleyin:

- a. Yapıyı dışına uygulanabilir hale getirmek için kilitleme yanaklarını hafifçe genişletin.
- b. Yapının iki bölümünün sabitleme noktasının hemen üzerine güçlendirme braketini yerleştirin ve köşeye göre 8 vida ile sabitleyin (2'şer adet). Sağlanmışsa, ikinci güçlendirme braketini ilk braket ile kafesin üst kısmı arasındaki eşit mesafeye yerleştirin, 8 vida ile sabitleyin (köşeye göre 2'şer adet).

Not: Güçlendirme braketlerini konumlandırıp sabitlemede, bunların egzoz hortumunun kolay sabitlenmesini (akış) engellemiğini veya deflektörü (filtre sürümü) engellemediğini doğrulayın.

3. Ocak yüzeyinin dikeyinde, tavana delik açma aşamasını uygulayın (şemanın merkezi ocak yüzeyinin merkeziyle aynı olmalı ve kenarlar ocak yüzeyinin kenarlarıyla paralel olmalıdır; MONT yazan şemanın kenarı kontrol panelinin kenarıdır). Elektrik bağlantısını hazırlayın.

4. Gösterildiği gibi delik açın (duvara 6 dübel için 6 delik - tutturma için 4 dübel), dış deliklere 4 vida uygulayın ve başı ile tavanda yaklaşık 1 cm boşluk bırakın.

5. Egzoz hortumunu kafesin içine sokun ve motor bölümü bağlantı halkasına bağlayın (egzoz hortumu ve kelepçeler temin edilmemiştir). Hortumun, yeterince uzun olması gerekir ki

dışarıya ulaşmak (aspiratör sürümü) veya deflektör F (filtre sürümü).

6. Filtre sürümü için yalnızca: deflektör F'i kafes üzerine monte edin ve özel brete 4 vida ile sabitleyin, sonunda egzoz hortumunu deflektördeki bağlantı halkasına bağlayın.

7. Üst kafesin sağ ve sol tarafındaki kare deliklere ikişer civata halkası takın; üst baca parçalarını sabitleyen vidaların vidalanması için kullanılacak.

8. Kafesi tavana dört vida ile asın (4. adıma bakınız).

9. Dört vidayı kararlı biçimde vidalayın.

10. Güvenlik sabitleme delikleri boş kalan yerlere ek olarak 2 vida daha sert biçimde takın.

11. Ev ağına elektrik bağlantısını yapın; elektrik ağı yalnızca kurulum tamamlandıktan sonra beslenmelidir.

12. Üst baca (deliklerle olan) kafese geçirip tavana yakın konumda kafesi iki vida ile sabitleyin (her tarafta bir adet). Ardından alt baca takın ve alt baca ile üst baca arasındaki sıdırmazlığı sağlamak için geçici olarak 1 vida ile sabitleyin, iki baca arasındaki sıdırmazlığı kontrol edin.

Not: Geçici sabitleme için alt baca, üst baca üzerine tamamen oturuncaya kadar sürücü başlığını (tavandaki üst lamba bağlantı kolunu sabitleyen vida dahil) geçirmek gerekir.

13. Kafes ile davlumbaz arasındaki sabitleme noktalarına yanlara 2 kelepçe takın.

14. Davlumbazı kafese asın, düzgün kilitlenmesini kontrol edin - davlumbazı kafese kilitlemek için 4 vida yarım olarak vidalayın.

DİKKAT! Bağlantı kutusunun bulunduğu kafesin tarafı, davlumbaz kontrol panelinin kurulu olduğu tarafla eşleşir.

15. Davlumbazı kafese iki vida ile sabitleyin; bu vidalar iki parçayı da merkezlemede yardımcı olacaktır.

16. Davlumbazı kafese sabitleyen 4 vidasını kararlı biçimde vidalayın.

17. Kontrol paneli ile ışıkların elektrik bağlantısını yapın.

18. Alt baca dikkatlice desteklenirken geçici sabitleme vidasını çıkarın ve alt baca üst baca arasındaki bağlantıyı sağlamlaştırın; alt baca, davlumbazın üstünde durana kadar itilip üst baca yuvasına sokulmalıdır.

19. Ana elektrik paneli üzerinden elektrik ağına yeniden besleme sağlıyın ve davlumbazın düzgün çalıştığını kontrol edin.

Ocak türünü seçin ve sensörleri kalibre edin (bu amaçla kontrol panelinin çalışma talimatlarını dikkatlice okuyun).

Duvar için kurulum modeli

Şek. 7

- a. Emme ünitesini bir düzleme koyun ve davlumbazın alt kısmını üzerine geçirin.

- b. İki bölüm arasındaki elektrik bağlantılarını yapın.

- c. Davlumbazı emme ünitesine kalıcı olarak şu ile sabitleyin:

şekilde belirtilen vida sayısı ve tipi.

1. Bir kurşun kalemle, tavan dâhil duvar üzerinde ortalama çizgisine karşılık gelen bir çizgi çizmek, montaj işlemlerini kolaylaştıracaktır.

2. Delme şemasını duvara uygulayın: delme şeması üzerindeki basılı düşey orta çizgisi, duvar üzerinde çizilmiş olan orta çizgiyle aynı olmalıdır; ayrıca delme şemasının alt kenarı davlumbazın alt kenarına karşılık gelir.

3. Alt destek braketini, delme şeması üzerine yerleştirilerek kesik çizgili dikdörtgenle çakıştırılmalıdır; iki dış deliği işaretleyin ve delin; delme şemasını çıkarın; duvara 2 dübel yerleştirin ve davlumbaz destek braketini 2 adet 5x45mm vida ile sabitleyin.

4. Davlumbazı alt brakete asın.

5. Davlumbazın duvara olan mesafesini ayarlayın.

6. Davlumbazın yatay konumunu ayarlayın.

7. Aspirasyon grubunun iç tarafından, davlumbazın nihai sabitlenmesi için deliği kurşun kalemle işaretleyin.

8. Davlumbazı alt braketten çıkarın.

9. İşaretlenen noktada delin (Ø8mm).

10. 1 adet duvar dübeli takın.

11. Baca destek braketini „G“ tavana bitişik duvara takın; baca destek braketini delme şeması olarak kullanın (varsa, braketle açılmış küçük oval delik, daha önce duvarda çizilmiş olan çizgiyle çakışmalıdır) ve kurşun kalemle 2 deliği işaretleyin; delikleri açın (Ø8mm), 2 dübel yerleştirin.

12. Baca destek braketini duvara 2 adet 5x45mm vida ile sabitleyin.

13. Davlumbazı alt brakete takın.

14. Davlumbazı duvara kesin olarak sabitleyin (ZORUNLU!!).

15. Aspirasyon motor ünitesinin üzerindeki bağlantı halkasına, dumanların tahliyesi için bir boru bağlantısını yapın (boru ve sabitleme kelepçeleri verilmez, satın alınmalıdır).

Boru diğer ucu, davlumbazın aspirasyon (emme) versiyonunda kullanılması halinde dumanları dışarı atan bir çıkış cihazına bağlanmalıdır. Davlumbazı filtreleme versiyonunda kullanmak istenirse, o zaman G baca destek braketine F yönlendiriciyi sabitleyin ve borunun diğer ucunu F yönlendirici üzerindeki bağlantı halkasına bağlayın.

16. Elektrik bağlantısını yapın.

17. Bacaları takın ve üst taraftan 2 vida ile (17a) baca destek braketine „G“ (17b) sabitleyin.

18. Bacanın alt bölümünü, aspirasyon grubunu tamamen kaplayacak şekilde, davlumbazın üst kısmındaki ilgili yuvaya yerleştirilene kadar içeri doğru kaydırın.

Aktif karbon filtre çerçevesini ve yağ filtre(ler)ini yeniden takın ve davlumbazın mükemmel çalıştığını kontrol edin.

Davlumbaz açıklaması

Şek. 1

1. Kontrol paneli

2. Yağ tutucu filtre

3. Yağ tutucu filtrenin serbest bırakma kolu

4. Halojen lamba

5. Buhar ekranı

6. Teleskopik baca

7. Hava çıkışı (yalnızca filtreleme versiyonunda kullanım için)

Çalıştırma

Mutfak buharlarının özellikle yoğun olduğu durumlarda daha yüksek hızı kullanın. Pişirmeye başlamadan 5 dakika önce aspirasyonu açmanızı ve pişirme işlemi tamamlandıktan sonra yaklaşık 15 dakika daha çalışır durumda bırakmanızı öneririz.

6 tuşlu düğme paneline sahip model



1. Işıklar ON/OFF tuşu: lambaları açmak ve kapatmak için basın.

2. Aspirasyon OFF / Aspirasyon hızı (gücü) 1 ON tuşu: seçili aspirasyon hızı (gücü)nü kapatmak için bu tuşa 1 kez basın veya (hiçbir aspirasyon hızı (gücü) seçilmemişse) aspirasyon hızı (gücü) 1'i seçmek için basın; ardından tekrar basılı tutarak 20 dakikalık çalışma süresini etkinleştirin (yanıp sönen tuş), sonrasında davlumbaz kapanır.

3. Aspirasyon hızı (gücü) 2 seçim tuşu: aspirasyon hızını (gücünü) seçmek için 1 kez basın; ardından tekrar basılı tutarak 15 dakikalık çalışma süresini etkinleştirin (yanıp sönen tuş), sonrasında davlumbaz kapanır.

4. Aspirasyon hızı (gücü) 3 seçim tuşu: aspirasyon hızını (gücünü) seçmek için 1 kez basın; ardından tekrar basılı tutarak 10 dakikalık çalışma süresini etkinleştirin (yanıp sönen tuş), sonrasında davlumbaz kapanır.



5. Hız seçme düğmesi

(güçlü aspiratör/çekiş gücü
Yoğun (zamanlayıcı): seçmek için
basın
emme gücü olan hız, çalışma
süresi 5 dakikadır (yanıp sönen
tuşa basılarak); ardından emme
kapanır veya önce seçilen emme
gücüne geri döner.

Not: Bu fonksiyonu şu şekilde
kontrol etmek mümkün:
çalıştırma süresi 5 dakikayı
doldurduğunda davlumbaz
kapanır (önceden farklı bir
hız/güç seçilmiş olsa bile); bunun
için tuşa basıp tekrar basılı
tutun, tuş yanıp sönmeye
başlayacaktır ve istenen işlev
ayarlanmıştır.



6. Filtre doyumluk sıfırlama tuşu: bu tuşun ışıklı göstergesi, filtrelerin bakıma ihtiyaç duyulduğunu kullanıcıya bildirir.

Kırmızı yanıp sönen göstergeli
tuş: yağ filtresinin bakımı yapılır,
ardından tuşa 3 saniyeden fazla
basılı tutularak tuş kapanır.

Kırmızı ışık yanıyor: karbon filtre
bakımı yapın, ardından tuşa 3
saniyeden fazla basılı tutun, tuş
kapanır.

Dikkat: Davlumbaz sadece yağ
filtresinin göstergesi için
tasarlanmıştır.

Karbon filtre göstergesini etkinleştirmek
için: Davlumbazı OFF konumuna getirin,
3 saniyeden fazla tuş 6'ya basın (ikincil
tuş kırmızı yanıp yanıp söner olarak
ayarlandığını gösterir).

Karbon filtre göstergesini devre dışı
bırakmak için bu işlemi tekrar edin.

Bakım

Bir bakım çalışmasına başlamadan önce
davlumbazı prize ayırın.

Temizlik

Davlumbaz sık sık temizlenmelidir (yağlı filtrelerin
bakımıyla aynı sıklıkta), hem dahili hem harici olarak.
Temizlemek için nötr sıvı deterjanlarla ıslatılmış bir bez
kullanın.

Ağır aşındırıcı içeren ürünlerin kullanılmasından kaçının.

ALKOL KULLANMAYIN!

Yağ filtreleri

Yağ filtreinin ayda bir temizlenmesi gerekir (veya
filtrelerin doyumluk göstergesi sistemi — sahip
olduğunuz modelde mevcutsa — bu gerekliliği
gösterdiğinde), nazik deterjanlarla manuel olarak ya da
düşük sıcaklıklarda kısa programlı bulaşık makinelerinde.

Bulaşık makinesinde yıkama ile metal yağ filtresi
renk değiştirebilir, ancak filtreleme özellikleri
kesinlikle değişmez.

Yağ filtresini sökmek için yaylı çıkış kolunu çekin.

Şekil 2

Karbon filtre (yalnızca filtreli versiyon için)

Pişirmeden kaynaklanan nahoş kokuları hapsedir.
Karbon filtresi, filtre doyumluk göstergesi sistemi
mevcutsa her iki ayda bir sıcak su ve uygun deterjanla
veya bulaşık makinesinde 65°C ile yıkanabilir (bulaşık
makinesinde yıkama yapılıyorsa içindekiler olmadan
tam yıkama döngüsü çalıştırılmalıdır).

Fazla suyu çıkarmayın, filtre zarar görmesin; ardından
plastik gövde içindeki sünger çıkarın ve tamamen
kuruması için 100°C'de fırında 10 dakika kurutun.

Mantaryayı her 3 yılda bir ve bez hasar
gördüğünde değiştirin.

Davlumbazı sabitleyen (g) düğmeleri 90°
çevirerek filtre tutucu çerçevesini çıkarın.
Karbon sünger (i) çerçeve (h) içine yerleştirin ve
hepsi uygun yerine (j) geri monte edin. Şekil 3
Geleneksel tipte, yıkanabilir veya yeniden doldurulabilir olmayan
bir karbon filtresi kullanılabilir; 3-4 ayda bir değiştirilmelidir.

Karbon filtre sünger ve çerçeve birbirine kaynaklıdır,
Davlumbazla birlikte verilen çerçeve bu nedenle
kullanılmamalıdır. Kullanım için uygun yere
yerleştirin ve uygun cihazlarla sabitleyin.

Ampullerin Değiştirilmesi

Cihaza elektrik bağlantısını kesiniz.

Dikkat! Ampullere dokunmadan önce soğuk olduklarından emin olun.

Şek. 4

1. Avizeyi sökün.

2. Hasarlı ampulü değiştirin. Sadece 20W maks (G4) halojen ampulleri kullanın, ellerinizle temas etmemeye dikkat edin.

3. Avizeyi yeniden vidalayın.

Aydınlatma çalışmazsa, teknik desteği aramadan önce ampullerin yuvalarına doğru yerleştirildiğinden emin olun.

uygun şekilde imha edildiğinde, kullanıcı çevre ve sağlık için potansiyel olumsuz sonuçları önlemeye katkıda bulunur.



Sembol ■ ürününde veya belgelendirmede eşlik, bu ürünün evsel atık olarak muamele edilmemesi gerektiğini ve uygun toplayıcı noktaya elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümü için teslim edilmesi gerektiğini gösterir. Atıkların bertarafı konusundaki yerel mevzuata uyularak atın. Bu ürünün muamele, geri kazanım ve geri dönüşümü hakkında daha fazla bilgi için uygun yerel ofisi, evsel atık toplama servisini veya ürünün satın alındığı dükkanı arayın.

Uyarılar

Dikkat! Kurulum tamamen tamamlanıncaya kadar cihazı ağa bağlamayın.

Temizlik veya bakım işlemlerinden önce eksemi elektrik bağlantısını keserek fişini çekin veya ana ev anahtarını kapatın.

Cihaz, denetim eksikliği olan veya fiziksel, duyuusal veya zihinsel olarak kısıtlı çocuklar veya kişiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır; ancak güvenliğinden sorumlu bir kişinin gözetiminde veya talimatıyla kullanabilirler.

Çocuklar cihazla oynamamaları için kontrol edilmelidir.

Gri sabitlenmiş olmadan davlumbazı asla kullanmayın! Davlumbaz, açıkça belirtilmediği sürece hiçbir şekilde bir eşik/üst yüzey olarak kullanılmamalıdır.

Odalığın yeterli havalandırmaya sahip olması gerekir; mutfak davlumbazı, gaz veya diğer yakıtlarla çalışan diğer cihazlar aynı anda kullanıldığında havalandırmayı sağlamak zorundadır.

Çekilen hava, gaz veya diğer yakıtların yanma ürünlerinin atığı için kullanılan bir kanala yönlendirilmemelidir.

Davlumbaz altında alevli yemek pişirmek kesinlikle yasaktır.

Açık alev kullanımı filtrelele zarar verir ve yangınlara yol açabilir, bu nedenle her durumda kaçınılmalıdır.

Yağ aşırı ısınmasını önlemek için kontrollü kızartma yapılmalıdır.

Dumanın tahliyesi için teknik ve güvenlik önlemleri, ilgili yerel makam düzenlemelerine sıkı sıkıya uyulmalıdır.

Davlumbaz hem dahili hem de harici olarak sık sık temizlenmelidir (AYLIK EN AZ BİR KEZ; bu kılavuzdaki bakım talimatlarında açıkça belirtilenleri dikkate alın).

Davlumbazın temizliğine ve filtrelerin değiştirilip temizlenmesine uyulmaması yangın riski doğurur.

Bu kılavuzda yer alan talimatların yerine getirilmemesinden doğabilecek herhangi bir sorumluluk reddedilir.

Bu cihaz, Avrupa Direktifi 2002/96/EC, Elektrikli ve Elektronik Eşyalar (WEEE) ile uyumlu olarak işaretlenmiştir. Bu ürünün sağlandığından emin olun.

Açıklayıcı metnin alfabetik referanslarıyla ilk sayfalardaki çizimlere de bakınız. Bu kılavuzdaki talimatlara kesinlikle uyunuz. Bu kılavuzda belirtilen talimatlara uyulmaması nedeniyle cihazda oluşabilecek her türlü sorun, hasar veya yangın sorumluluğu reddedilir.

NOT: “(*)” sembolüyle gösterilen şahıslar bazı modellere özelleştirilmiş isteğe bağlı aksesuarlar olup sadece bazı modellerde bulunur veya bulunmaz, ayrıca ayrı olarak satın alınmalıdır.

Kullanım

Davlumbaz dışarı atım şeklinde ve iç filtrasyon şeklinde kullanılacak şekilde tasarlanmıştır.

Koku çıkarıcı (emiş) sürüm

Davlumbaz, dumanları dışarı atmak için üst hava çıkışı olan B ile birlikte teslim edilir (boşaltma borusu ve sabitleme kelepçeleri sağlanmamıştır).

Dikkat!

Davlumbaz kömür filtreli ise filtreyi çıkarmak gerekir.

Filtreli sürüm

Dumanlar ve pişirme buharlarını dışarı atılamıyorsa, F diflektörü G koluna takılı bridle ile aktif kömür filtreli ve üst hava çıkışı B'ye bağlanan bir emiş borusu ve üst ızgara H üzerinden geri dönüştürülecek şekilde filtreli sürümde davlumbaz kullanılabilir (boşaltma borusu ve sabitleme kelepçeleri sağlanmamıştır).

Dikkat!

Davlumbaz kömür filtreli değilse, kullanımdan önce talep edilmeli ve monte edilmelidir.

İçeren motoru olmayan modeller sadece emiş sürümünde çalışır ve bir periferik emiş ünitesine bağlı olmaları gerekir (tedarik edilmez).

Kurulum

Pişirme yüzeyi ile davlumbazın en alt kısmı arasındaki minimum uzaklık, elektrikli ocaklarda 50 cm, gazlı veya kombine ocaklarda 65 cm'den az olmamalıdır.

Gazla pişirme cihazının kurulum talimatları daha büyük bir mesafeyi belirtiyorsa buna dikkat edilmelidir.

Elektrik bağlantısı

Şebeke gerilimi, davlumbazın iç kısmına yerleştirilmiş etikette belirtilen gerilime uygun olmalıdır. Prizle tedarik ediliyorsa, davlumbazı yürürlükteki standartlara uygun bir prize takın ve kolay erişilebilir bir bölgeye yerleştirin. Eğer doğrudan ağ bağlantılı (prizli olmayan) veya çıtçıtlı bir bağlantıya ve ulaşılabilir bir bölgeye yerleştirilmiyorsa, yüksek gerilim III kategorisi için kablolanın tamamen devreye alınmasını sağlamak amacıyla norma uygun bir çift kutuplu anahtar kullanın.

DİKKAT: Davlumbaz devreyi ağa yeniden bağlamadan ve doğru çalıştığını kontrol etmeden önce, güç kablosunun doğru monte edildiğini ve kurulum aşamasında aynı bağlantıdan koparılmadığını her zaman kontrol edin.

Montaj

Dodat davlumbaz iki sürüm halinde sunulur: duvara montaj için model ve tavana montaj için model.

Kurulumdan önce:

- Satın alınan ürünün seçilen kurulum alanına uygun boyutlarda olduğundan emin olun.
- Kurulumu kolaylaştırmak için geçici olarak yağ filtrelerini ve çıkarılabilir diğer parçaları çıkarmak tavsiye edilir; burada açıklandığı gibi sökme ve takma işlemleri.
- Aktif kömür filtrelerini (*) çıkarmak/çıkarılabilir (varsa) (İlgili paragrafa bakınız). Filtreli sürümü kullanmak istenirse bu filtreler yeniden takılır.
- Davlumbazın iç kısmında taşıma nedenleriyle teslim edilen malzemeler olmadığını kontrol edin (örneğin vidalı torbalar (*) gibi, garantiler (*) vb.), gerekiyorsa çıkarın ve saklayın.
- Davlumbazın kurulacağı duvar veya tavana erişimi kolaylaştırmak için mümkünse altında ve çevresindeki mobilyaları çıkarmak veya taşımak. Aksi halde mobilyaları ve montaj için gerekli tüm parçaları koruyun. Düz bir yüzey seçin ve metal parçaları desteklemek için üzerine koruyucu bir malzeme koyun.
- Elektrik bağlantı aşamasında ev ana dağıtım panosundan davlumbazı devre dışı bırakın.
- Ayrıca alanın yakınında olan bölgede

aspiratörün kurulumu (aspiratör monte edilmiş haldeyken) için hariciye duman tahliyesi olacak bir elektrik prizi ve bir tahliye imkanı bulunmalıdır (yalnızca aspiratörlü versiyon için).

- Gerekli tüm duvar/duvarcılık işlerini gerçekleştirin (örn.: elektrik prizi tesisatı ve/veya tahliye borusunun geçişi için delik açılması). Davlumbaz, çoğu duvar/tavana uygun sabitleme dübelleriyle donatılmıştır. Her durumda, malzemelerin duvarınıza/tavanınıza uygun olduğundan emin olmak için kalifiye bir teknisyona danışmak uygundur. Duvar/Tavan, davlumbazın ağırlığını taşıyacak kadar sağlam olmalıdır.

Tavan için örnek kurulum (Ada)

Şek. 5-6

1. Davlumbazın taşıyıcı konstrüksiyonunun uzatmasını ayarlayın. Bu ayara bağlı olarak davlumbazın nihai yüksekliği belirlenir.

Not: Bazı durumlarda izgaranın üst bölümü, alt bölüme bir veya daha fazla vida ile sabitlenmiştir. Bu durumda, taşıyıcı konstrüksiyonun ayarlanmasına izin vermek için kontrol edin ve geçici olarak sökün.

2. Konstrüksiyonun iki parçasını toplam 16 vida ile sabitleyin (her köşe için 4 vida).

Takviyeyi artırmak için, minimumun üzerindeki uzatma doğrultusunda üst kısma 1 veya 2 payanda (tedarik edilen miktara göre) uygulayın.

Not: Taşıma nedeniyle 1 payanda 2 vida ile zaten sabitlenmiş olabilir; gerekirse istenen konumu değiştirin veya tedarik edilen 6 vida ile sabitlemeyi tamamlayın.

Bu amaçla aşağıdaki gibi ilerleyin:

- a. Sabitleme payandalarını, konstrüksiyonun dış kısmına yerleştirebilmek için hafifçe genişletin.

- b. Takviye payandasını konstrüksiyonun iki parçasının sabitleme noktasının üstüne konumlandırın ve toplam 8 vida ile sabitleyin (her köşe için 2 adet)

Tedarik edilmişse, ikinci takviye payandasını aynı yükseklikte ama birinci takviye payandası ile kulesinin üst tarafı arasında ayırarak sabitleyin; 8 vida ile sabitleyin (her köşe için 2 adet).

Not: Takviye payanda(lar)ını konumlandırın ve sabitleyin; bunların tahliye borusunun (aspiratörlü versiyon) veya deflektörün (filtreli versiyon) doğru şekilde sabitlenmesini engellediğini kontrol edin.

3. Pişirme düzleminin dikey kısmında, tavan üzerine delme şemasını uygulayın (şemanın merkezi, pişirme düzleminin merkeziyle eşleşmeli ve kenarlar pişirme düzleminin kenarlarına paralel olmalıdır – üzerinde FRONT yazan şema tarafı, kontrol panelinin tarafına karşılık gelir). Elektrik bağlantısını hazırlayın.

4. Şekilde belirtildiği gibi delik açın (duvarda 8 dübel – takma için 4 dübel); dış deliklere 4 vidayı vidalayın; vida başı ile tavan arasında yaklaşık 1 cm boşluk bırakın.

5. Bir tahliye borusunu izgaranın içine yerleştirin

ve motor bölmesi bağlantı halkasına bağlayın (tahliye borusu ve tespit flanşları tedarik edilmez). Tahliye borusu, dışarıya ulaşacak kadar yeterince uzun olmalıdır (Aspiratörlü Versiyon) veya F deflektörüne (Filtreli Versiyon).

6. Yalnızca filtreli versiyon için: F deflektörünü izgara üzerine monte edin ve uygun flanş üzerine 4 vida ile sabitleyin; tahliye borusunu, deflektörün üzerindeki bağlantı halkasına bağlayın.
7. Üst tarafta (izgaranın üst tarafı) izgaranın sağ ve sol tarafındaki kare deliklerde iki kafes somunu kullanın; bu somunlar üst bacanın sabitleme vidalarını vidalamak için kullanılacaktır.
8. Izgarayı tavana, dört vidayla bağlayın (bkz. işlem 4).
9. 4 vidayı sıkıca vidalayın.
10. Güvenli sabitleme için boşta kalan yuvalara diğer 2 vidayı yerleştirip sıkıca vidalayın.
11. Elektrik şebekesine bağlayın. Elektrik şebekesi, kurulum tamamlandıktan sonra sağlanmalıdır.

12. Üst bacayı (delikleri olan) izgaraya yerleştirin ve tavana yakın konumda izgaraya 2 vida ile sabitleyin (her iki taraftan birer tane). Ardından alt bacayı yerleştirin ve alt bacayı üst bacaya 1 vida ile geçici olarak sabitleyin; iki baca arasındaki bağlantı/birleşimi kontrol edin.

Not: Geçici sabitlemeye izin vermek için alt bacayı üst kaplamaya sonuna kadar yerleştirmek gerekir; ayrıca üst bacayı tavana yakın konumdaki payandaya sabitleyen vidayı da aşın.

13. Izgara ile davlumbaz arasındaki sabitleme noktalarının yanlarına 2 kelepçe yerleştirin.
14. Davlumbazı izgaraya takın ve mükemmel takmayı kontrol edin - davlumbazı izgaraya takmak ve 4 vidayı kısmen vidalamak için.
- DİKKAT! Bağlantı kutusuna sahip izgara tarafı, davlumbaz monte edilmiş durumdayken kontrol panelinin tarafına karşılık gelir.
15. Davlumbazı izgaraya iki vida ile sabitleyin; ayrıca iki parçayı ortalamak için de kullanılacaklardır.
16. Davlumbaza izgarayı sabitleyen 4 vidayı sıkıca vidalayın.
17. Kontrol panelinin ve lambaların elektrik akımına bağlayın.
18. Alt bacayı dikkatlice tutun, alt ve üst baca arasındaki geçici sabitleme vidalarını sökün (bkz. kurulum aşaması 12) ve alt bacayı davlumbaz üzerindeki girintiye kadar eşlik ettirin (bacayı uygun yerine yerleştirin).
19. Elektrik şebekesine bağlayın; merkezi elektrik paneli üzerinden ilerleyin ve davlumbazın doğru çalışmasını kontrol edin. Pişirme setini seçin ve sensörlerin kalibrasyonunu gerçekleştirin (bu doğrultuda, kontrol panelinin çalışma talimatlarını dikkatle okuyun).

Duvara için model kurulum Fig. 7

Kömür filtresi çerçevesini ve yağ önleyici filtrelerin çerçevesini yeniden monte edin ve davlumbazın mükemmel çalışmasını kontrol edin.

- a. Emme grubunu bir yüzeye dayandırın ve davlumbazın alt kısmını bu yüzeye yerleştirin.
- b. İki parça arasında elektrik bağlantılarını gerçekleştirin.
- c. Şekilde gösterilen vida sayısı ve tipiyle davlumbazı emme grubuna kalıcı olarak sabitleyin.

1. Bir kurşun kalemle duvara, kurulum işlemlerini kolaylaştırmak için tepeye kadar merkezi çizgiyle eşleşecek bir çizgi çizin.

2. Duvara delma şemasını uygulayın: şemada basılan düşey merkezi hat duvardaki merkezi çizgiyle aynı olmalı; ayrıca delme şablonunun alt kenarı davlumbazın alt kenarıyla aynı hizada olmalıdır.

3. Delme şemasında alt destek bridasını, kazınmış dikkdörtgene hizalayarak destekleyin, iki dış delikten işaretleyin ve delik açın, delme şemasını çıkarın, duvara iki çiviyle 2 pim yerleştirin ve davlumbaz destek kolunu 5x45mm vidalarla sabitleyin.

4. Davlumbazı alt destek koluna asın.
5. Davlumbaz ile duvar arasındaki mesafeyi ayarlayın.
6. Davlumbazın yatay konumunu ayarlayın.
7. Emme bloğunun içinden, davlumbazı kalıcı olarak tutturmak için delik işaretleyiciyle işaretleyin.

8. Davlumbazı alt destekten çıkarın.
9. İşaretli noktayı delin (Ø 8 mm).
10. Duvar dübelini takın.
11. Tavanı yapışkan olan duvara G bacası destek bridasını uygulayın, delme şeması olarak bacaların destek bridasını kullanın (varsa, destekteki küçük düğme duvardaki önceden çizilen hatla aynı olmalı) ve kurşun kalemle 2 delik işaretleyin, delikleri açın (Ø8mm), 2 pim yerleştirin.

12. Bacayı destek bridasını duvara 2 adet 5x45mm vida ile sabitleyin.

13. Davlumbazı alt bridaya sabitleyin.
14. Davlumbazı duvara kalıcı olarak sabitleyin (KATı AÇIKA ZORUNLUDUR).
15. Bağlımsız duman tahliye hortunun bağlantı halkasına (tüp ve kelepçeler temin edilmemiş, satın alınmalıdır) melezemeye bağlayın. Tüpün diğer ucu davlumbazın aspiratör ünitesinin üstündeki bağlantı halkasına bağlanmalıdır. Tüpün diğer ucunun dışarıya atık gazları atması için bir cihazla bağlanması gerekir. Davlumbaz filtrasyon versiyonunda kullanmak istenirse, G bacasının tutucu pikesine F diflektörü bağlayın ve tüpün diğer ucunu F diflektöründeki birleşim contasına bağlayın.

16. Elektrik bağlantısını gerçekleştirin.
17. Bacaları takın ve 2 vida ile (17a) G bacası desteklerine sabitleyin (17b).
18. Emiş grubunun tamamen kaplayan bacanın alt bölümünü, davlumbazın üstündeki uygun yerine kaydırın ve yerleşmesini sağlayın.

Davlumbazın açıklaması

Şekil 1

1. Kontrol Paneli
2. Yağ Filtresi
3. Yağ Filtresinin Sökme Kolu
4. Halojen Lamba
5. Dumanlara Karşı Koruma
6. Teleskopik Şömine
7. Hava Çıkışı (yalnızca filtreli sürüm için)

Çalışma

Mutfak buharlarının belirgin yoğunlaştığı durumlarda daha yüksek emiş gücünü kullanın. Yemek pişirmeye başlamadan 5 dakika önce emişi açmanızı ve yaklaşık 15 dakika daha çalışır durumda bırakmanızı öneririz.

6 düğmeli kontrol paneli modeli



1. Işıklar Aç/Kapa Düğmesi: Işıkları açıp kapatmak için basın.



2. Emiş Kapa/Dağıtma Düğmesi 1: Bu düğmeye bir kez basarak seçilen emiş gücünü kapat veya (emiş gücü seçilmemişse) 1. emiş gücünü seçmek için tekrar basın ve basılı tutun; çalışma süresi 20 dakikaya kadar etkinleşir (kısa süreli düğme), ardından davlumbaz kapanır.

os



3. Emiş Gücü 2 Seçim Düğmesi: seçmek için 1 kez basın; basılı tutun ve çalışma süresini 15 dakikaya kadar etkinleştirmek için basılı tutun (kısa süreli düğme), ardından davlumbaz kapanır.

os



4. Emiş Gücü 3 Seçim Düğmesi: seçmek için 1 kez basın, tekrar basıp basılı tutun ve çalışma süresini 10 dakika için etkinleştirmek amacıyla (kısa süreli düğme) kullanın; ardından davlumbaz kapanır.



5. Intensif Sesli Vakum Seçim Butonu (güç): vakumu seçmek için basınçla - çalışma süresi 5 dakika (kısa süreli düğme) sonra emme kapanır veya daha önce seçilen vakuma (güce) geri döner Not: Bu fonksiyonun, ocak davlumbazının 5 dakika çalışması sonunda herhangi bir durumda kapanabileceğini kontrollü olarak gözetmek mümkün (önceden başka bir vakum gücü seçilmiş olsa bile). Bu amaçla butona bastıktan sonra, basılı tutmaya devam edin; buton yanıp sönmeye başlayacak ve istenen işlevin belirtilmesini sağlayacaktır.

y

kurulmuş.



6. Filtre Doğunluk Sıfırlama Düğmesi: Davlumbaz bu düğmenin ışıklı sinyaliyle kullanıcıya filtrelerin bakımının gerekli olduğunu bildirir.

filtrelerin bakımının yapılması. Kırmızı yanıp sönen Işık Düğmesi: yağ filtresinin bakımı yapılır, ardından düğmeye 3 saniyeden fazla basılır; düğme

kapanır.

Kırmızı yanıp yanan düğme: aktif kömür filtresinin bakımı yapılır, ardından düğmeye 3 saniyeden fazla basılır; düğme kapanır.

Uyarı: Davlumbaz yalnızca yağ filtresinin sinyali için ayarlanmıştır.

Aktif kömür filtresinin sinyali için: Davlumbazı OFF konumuna getir, 6 numaralı düğmeye 3 saniyeden fazla bas; düğme yanıp kırmızı renkte yanar ve yapılan ayar işaretlenir.

Kömür filtresinin sinyalini devre dışı bırakmak için bu işlemi tekrar edin.

Bakım

Herhangi bir bakım işine başlamadan önce davlumbazı akımdan ayırın.

Temizlik

Davlumbaz dıştan ve içten düzenli olarak temizlenmelidir (yağ ayırıcı filtrelerin bakımı ile aynı sıklıkta). Temizlik için nötr deterjanlı sıvı bir bez kullanın. Aşındırıcı içeren ürünler kullanmayın.

ALKOL KULLANMAYIN!

Yağ filtresi

Filtreler doygunluk göstergesi sistemi mevcut modelde bu ihtiyaç belirtiliyorsa veya gerektiğinde, ayda bir zararsız deterjanlarla manuel olarak veya düşük sıcaklıklarda kısa programlı bulaşık makinesinde temizlenmelidir.

Bulaşık yıkama makinesinde yıkanırken yağ filtresi metalik olarak renksizleşebilir ancak filtrasyon özellikleri hiçbir şekilde değişmez. Yağ filtresini sökmek için yay bağlantı kolunu burkudan çekin. Şekil 2

Aktif kömür filtresi (yalnızca filtrasyon sürümü için)

Gıdaların pişirilmesiyle oluşan nahoş kokuları hapsedilir.

Aktif kömür filtresi her iki ayda bir yıkanabilir veya filtrelerin doygunluk göstergesi sistemi mevcut modelde bu ihtiyaç gösteriliyorsa, sıcak su ve uygun deterjanlarla veya 65°C sıcaklıkta bulaşık makinelerinde yıkanabilir (bulaşık makinesinde yıkama durumunda içindeki tabaklar çıkarılarak tam yıkama döngüsü uygulanır). Filtreden kalan suyu temizleyin, ardından plastik gövdenin iç kısmında bulunan süngerleri çıkarıp 100°C'de on dakika kurutun; süngerleri her 3 yılda bir ve bez zarar gördüğünde değiştirin.

Filtreyi sabitleyen sapları (g) 90 derece çevirerek kapağı çıkarın.

İç kaporta (h) içindeki kömür plakasını (i) yerleştirin ve tüm parçaları ilgili yerlerine (j) montajlayın.

Şekil 3

Lavagörünmeyen ve yeniden üretilmeyen geleneksel bir kömür filtresi kullanılabilir ve 3-4 ayda bir değiştirilir.

Karbon filtre dolgusu yapısı birlikte kaynaştırılmıştır; davlumbazla birlikte sağlanan olası yapı bu nedenle kullanılmamalıdır.

Bu filtrenin kullanımı için boşluğa yerleştirin ve mekanizmaları üzerinden hareket ettirerek sabitleyin.

Lamba Değişimi

Cihazı ana ağıdan ayırın.

Dikkat! Lambalara dokunmadan önce soğuduklarından emin olun.

Şekil 4

1. Lambanın korumasını sökün.

2. Hasarlı lambayı değiştirin.

Sadece maksimum 20W (G4) halojen lambalar kullanın, elinize dokunmamaya dikkat edin.

3. Lambanın korumasını takın.

Aydınlatma çalışmıyorsa, teknik destek servisini aramadan önce lambaların yerinde ve düzgün monte edildiğini kontrol edin.

Uyarılar

Dikkat! Kurulum tamamlanana kadar cihazı elektrik ağına bağlaymayın.

Herhangi bir temizleme veya bakım işleminden önce davlumbazı veya evin ana anahtarını fişten çekin.

Cihaz, çocuklar veya fiziksel veya zihinsel sorunları olanlar tarafından, deneyimsiz ve bilgili kişiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır; cihazı kullanırken profesyonellerin kontrolü altında olmadıkça güvenliğinizi için sorumlu biri olmalıdır.

Çocuklar cihazla oynamalarını önlemek için kontrol edilmelidir.

Parçanın ızgarası doğru şekilde monte edilmeden asla çalıştırmayın!

Davlumbaz hiçbir zaman destek yüzeyi olarak kullanılmamalı, sadece açıkça belirtildiğinde.

Mutfak davlumbazı, gazla çalışan diğer cihazlar veya diğer yakıtlar ile birlikte kullanıldığında yeterli havalandırmaya sahip olmalıdır.

Emilen hava, gazlı veya diğer yakıt cihazlarından oluşan duman tahliyesi için kullanılan boruda karıştırılmamalıdır.

Davlumbazın altında yüksek alevle gıdaları pişirmek yasaktır.

Açık alev kullanımı filtrelerle zarar verebilir ve yangına yol açabilir; bu yüzden her durumda bu konuda dikkat edin.

Yağlar yanmaya yol açmamak için yağ kızartmaları kontrollü yapılmalıdır.

Duman tahliyesi için teknik ve güvenlik önlemleri konusunda, yerel makamların kurallarına kesinlikle uyun.

Davlumbaz içten ve dıştan her zaman

temizlenmelidir (BU KİTAPÇIKTA belirtilen kurallara uyularak AYLIK EN AZ BİR KEZ).

Davlumbazın temizleme kurallarını ihmal etmek ve filtreleri değiştirmek yangına yol açabilir.

Bu kılavuzda belirtilen talimatları dikkatli

okumaktan doğan her türlü sorun, zarar veya yangını reddederiz.

Bu cihaz, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin

Elektrikli ve Elektronik Cihaz Atıkları (RAEE) Direktifi 2002/96/EC ile uyumlu CE işaretine sahiptir.

Bu ürünün doğru şekilde bertaraf edilmesi çevre ve sağlık için olumsuz sonuçları önler.



Sembol  üründe veya ürünle birlikte gelen belgelere ürüne dahil olanlar, evsel atık olarak işlenemeyeceğini gösterir. Elektrikli ve elektronik cihazları geri dönüştürmek için bir toplama noktasına teslim edilmesi gerekir. Atıkların bertarafı için çevre kanunlarına uygun olarak atın. Bu ürünün muamelesi, geri kazanımı ve geri dönüşümü hakkında daha ayrıntılı bilgi için belediye ile iletişime geçin, atık toplama hizmetiyle veya ürünü satın aldığınız mağazayla.

kentsel atık hizmetleri veya ürünü satın aldığınız mağaza.

PT - Montaj ve kullanma talimatları

Açıklama metninde gösterilen alfabetik referanslarla ilk sayfalardaki çizimlere de bakınız. Bu el kitapçığındaki talimatlara özellikle bağlı kalınız. Bu talimatlara uyulmaktan doğabilecek her türlü sakınca, zarar veya cihazda meydana gelebilecek yangınlar için sorumluluk reddedilir.

Not: “(*)” sembolü olan parçalar yalnızca bazı modellerde sunulan isteğe bağlı aksesuarlar veya sağlanmayan parçalar olup bu nedenle temin edilmelidir.

Kullanım

Davlumbaz, dış üfleme ile aspiratör sürümü için veya iç dolaşım ile filtrasyon sürümü için üretilmiştir.

Aspiratör Sürümü

Egzoz, dumanı dışarı atmak için üst B hava çıkışına sahiptir (çekiş borusu ve sabitleme kelepçeleri sağlanmamıştır).

Uyarı!

Egzoz zaten bir karbon filtreli ise, bu filtre çıkarılmalıdır.

Filtrasyon sürümü

Dumanı ve pişirme buharlarını dışarıya atılamıyorsa, aktif kömür filtreli ve G destek F'nin üfleceyedeki yansıtıcı monte edilmesi şartıyla filtreli sürüm kullanılabilir. Bu yapılandırma duman ve buharlar, hava çıkış üstü B ile bağlı bir dışa akış hortumundan ve F yansıtıcısına monte edilmiş bağlantı kelepçesinden geçen üst ızgara H üzerinden geri dönüştürülür (çıkış hortumu ve sabitleme kelepçeleri sağlanmaz).

Uyarı!

Dalimbaz karbon filtreli değilse bu filtre sipariş edilip takılmalıdır.

Havalandırma motoru olmayan modeller yalnızca aspiratör sürümünde çalışır ve çevre emiş ünitesine bağlanmalıdır (sağlanmamıştır).

Kurulum

Pişirme cihazının destek yüzeyi ile davlumbazın en alt kısmı arasındaki minimum mesafe elektrikli ocaklarda 50 cm, gazlı veya kombine ocaklarda 65 cm'den az olamaz.

Gazla çalışan pişirme cihazının kurulum talimatları daha büyük bir mesafeyi belirtirse bu uyarı dikkate alınmalıdır.

Elektrik bağlantısı

Şebeke gerilimi, davlumbazın içindeki teknik etiketinde belirtilen gerilime uygun olmalıdır. Fişli ise davlumbazı mevcut yönetmeliklere uygun bir prize bağlayınız. Fiş yoksa (doğrudan ağ bağlantısı) veya prize erişim alanı uygun değilse, aşırı gerilim III kategorisi koşullarında ağır tamamen kesilmesini sağlayan norma uygun çift kutuplu bir anahtar kullanınız.

DİKKAT: davlumbazın devreyle ağ beslemesini tekrar bağlamadan ve düzgün çalıştığını kontrol etmeden önce, ağ kablosunun doğru monte edildiğini ve kurulum aşamasında kablonun muhafaza içinde ezilmediğini her zaman kontrol edin.

Montaj

Davlumbaz iki sürüm olarak sağlanır: duvar tipi ve tavan tipi (ada). Kurulumu başlamadan önce:

- Seçilen kurulum bölgesine uygun boyutlarda olduğundan emin olun.

- Kurulumu kolaylaştırmak için yağı tutan filtreler ve diğer izin verilen parçaları geçici olarak çıkarmak ve burada belirtildiği gibi sökme ve montaj işlemi yapmak önerilir.

Bu parçalar kurulum sonunda yeniden takılmalıdır.

Sökme için ilgili paragraflara bakınız.

- Aktif kömür filtreyi (*) çıkartınız (varsa) (ilgili paragrafı da bakınız). Bu parçalar yalnızca filtreli sürümü kullanmak isteniyorsa yerine takılmalıdır.

- Davlumbaz içinde taşıma nedenleriyle donanım malzemesi (ör. vida zarfları (*) ve garantiler (*) gibi) bulunmadığından emin olun, varsa çıkarıp saklayınız.

- Mümkünse kurulumu gevşek konumundan ayırıp hareket ettirmek veya arkasındaki duvara daha kolay erişim için camı açıp hareket ettirmek. Aksi halde tezgah ve pişirme yüzeyini zarar veya kırıntılardan korumak için kalın koruyucu bir örtüyle kapatın. Ünitenin montajı için düzgün bir yüzey seçin. Bu yüzeyi koruyucu bir örtüyle kapatıp davlumbazın tüm parçalarını ve aletlerini içine koyun.

- Davlumbazı ev ana sigorta panelinden ayırın

elektrik bağlantısının aşamalarında.

• Ayrıca, davlumbazın montaj alanına yakın bir konumda (davlumbaz takılıken de erişilebilir bölgede) bir elektrik prizinin mevcut olduğundan ve dışarıya duman tahliye cihazına bağlanmanın mümkün olduğundan emin olun (yalnızca Aspirasyonlu Versiyon).

• Gerekli tüm duvar işleri işlemlerini yapın (ör. elektrik prizi ve/veya tahliye borusunun geçişi için bir boru montajı).

Davlumbaz, duvarların/tavanların çoğu için uygun sabitleme dübelleriyle donatılmıştır. Bununla birlikte, duvar/tavan tipine bağlı olarak malzemelerin uygunluğundan emin olmak için yetkili bir teknik personele danışmak gerekir. Duvar/tavan, davlumbazın ağırlığını taşıyacak kadar yeterince sağlam olmalıdır.

Tavan için örnek kurulum (Ada) - Şek. 5-6

1. Davlumbazın taşıyıcı yapısının uzanımını ayarlayın; davlumbazın nihai yüksekliği bu avara bağlı olacaktır.

Not: Bazı durumlarda kafesin üst bölümü, alt bölüme 1 veya birkaç vida ile sabitlenmiştir; gerekirse kontrol edin ve taşıyıcı yapının ayarlanmasına izin vermek için geçici olarak sökün.

2. Yapının iki bölümünü toplam 16 vida ile sabitleyin (her köşede 4 vida).

Minimumdan daha büyük uzatmalar için, üst bölüme 1 veya 2 parça ve destek elemanı (elde bulunan/öngörülen miktara göre) uygulayarak güçlendirin.

Not: Taşıma nedeniyle 1 destek elemanı, 2 vida ile kafese şimdiden geçici olarak sabitlenmiş olabilir; gerekirse onu istenen konuma alın veya 6 ek vida ile sabitlemesini tamamlayın.

Bunun için aşağıdaki gibi ilerleyin:

a. Yapının dışında uygulayabilmek için sabitlenecek destek elemanlarını hafifçe genişletin.

b. Güçlendirme elemanını, yapının iki bölümünün sabitleme noktasının hemen üstüne konumlandırın ve toplam 8 vida ile sabitleyin (her köşede 2).

Eğer verilmişse, ikinci güçlendirme elemanını ilk güçlendirme elemanı ile kafesin üst tarafı arasında eşit mesafede konumlandırın; 8 vida ile sabitleyin (her köşede 2).

Not: Güçlendirme eleman(lar)ını konumlandırırken ve sabitleirken, bunların tahliye borusunun (aspirasyonlu versiyon) veya deflektörün (filtrasyonlu versiyon) kolayca sabitlenmesini engellemediğini kontrol edin.

3. Delme şablonunu tavana, pişirme düzleminin dikey hattına uygulayın (şablonun merkezi pişirme düzleminin merkeziyle eşleşmeli ve şablonun kenarları pişirme düzleminin kenarlarına paralel olmalıdır).

4. Üzerinde FRONT yazısı olan şablon tarafı kontrol paneli tarafına karşılık gelir). Elektrik bağlantısını hazırlayın.

b.

4. Belirtilmiş şekilde delik açın (6 delik, 6 duvar dübeli için - takma için 4 dübel); dış deliklere 4 vidayı vidalayın ve vida başı ile tavan arasında yaklaşık 1 cm'lik bir boşluk bırakın.

5. Bir tahliye borusunu kafesin içine yerleştirin ve motor açıklığının birleştirme halkasına bağlayın (tahliye borusu ve sabitleme kelepçeleri verilmez). Tahliye borusu, dışarıya ulaşacak kadar yeterince uzun olmalıdır (Aspirasyonlu Versiyon) veya F deflektörüne (Filtrasyonlu Versiyon).

6. Yalnızca filtrasyonlu versiyon için: F deflektörünü kafese monte edin ve belirli destek elemanına 4 vida ile sabitleyin; ardından tahliye borusunu deflektör üzerindeki bağlantı halkasına bağlayın.

7. Kafesin sağ ve sol tarafında (üst taraf) kare yuvaların içine iki kafesli somun yerleştirin; bu somunlar, üst bacanın sabitleme vidalarını vidalamak için kullanılacaktır.

8. Kafesi 4 vidaya tavana takın (işlem 4'e bakın).

9. 4 vidayı sağlam şekilde sabitleyin.

10. Boşta kalan emniyet sabitleme deliklerine 2 vidayı daha takın ve sağlam şekilde vidalayın.

11. Elektrik bağlantısını ev şebekesine yapın; elektrik şebekesi yalnızca kurulumun sonunda beslenmelidir.

12. Üst bacayı (yuvaları olan) kafese yerleştirin ve tavana yakın konumda kafese 2 vida ile sabitleyin (her iki taraftan birer tane); ardından alt bacayı yerleştirin ve alt bacayı üst bacaya 1 vida ile geçici olarak sabitleyin; iki baca arasındaki sabitlemeyi kontrol edin.

Not: Geçici sabitlemeye izin vermek için, alt bacayı üst bacayı kapatacak şekilde kursun sonuna kadar yerleştirmek; ayrıca üst bacayı tavana yakın konumdaki destek elemanına sabitleyen vidayı da geçmek gerekecektir.

13. Kafes ile davlumbaz arasındaki sabitleme noktalarının yanlarına 2 kelepçe yerleştirin.

14. Davlumbazı kafese takın; düzgün takıldığını kontrol edin - davlumbazı kafese takmak için 4 vidayı kısmen vidalayın.

DİKKAT! Bağlantı kutusuna sahip kafes tarafı, davlumbazın monte edildiği kontrol paneli tarafına karşılık gelir.

15. Davlumbazı kafese iki vida ile sabitleyin; aynı zamanda iki parçayı ortalamak için de kullanılacaktır.

16. Kafesi davlumbaza sabitleyen 4 vidayı sağlam şekilde vidalayın.

17. Kumanda paneli ve lambaların elektrik bağlantısını yapın.

18. Alt bacayı dikkatle destekleyerek, alt baca ile üst baca arasındaki geçici sabitleme vidasını çıkarın (kurulum aşaması 12'ye bakın) ve alt bacayı davlumbaz üzerindeki dayanak noktasına kadar izleyin (baca ilgili yuvasına takılmalıdır).

19. Merkezi elektrik panelinden işlem yaparak elektrik şebekesini tekrar besleyin ve davlumbazın doğru çalışmasını kontrol edin.

Pişirme düzlemini seçin ve sensörlerin kalibrasyonunu yapın (bu amaçla kontrol panelinin çalıştırma talimatlarını dikkatle okuyun).

Duvar için model montajı

Şek. 7

a. Aspirasyon setini düz bir yüzeye koyun ve davlumbazın alt kısmını bu setin içine yerleştirin.
b. İki parça arasında elektrik bağlantılarını yapın.

c. Davlumbazı, şekilde belirtilen sayıda ve türdeki vidalarla aspirasyon setine kesin olarak sabitleyin.

1. Bir kurşun kalemle duvarda, davlumbazın merkezine karşılık gelen şekilde tavana kadar bir çizgi çizin: bu, montaj işlemlerini kolaylaştıracaktır.
2. Delme şemasını duvara uygulayın: delme şemasında basılı olan ortadaki dikey çizgi, duvarda çizilen orta çizgiyle aynı hizada olmalıdır; ayrıca delme şemasının alt kenarı, davlumbazın alt kenarına karşılık gelir.

3. Alt taşıyıcı elemanı delme şablonunun üzerine yerleştirip kesik çizgili dikdörtgenle aynı hizada getirin, dıştaki iki deliği işaretleyip delik açın; delme şablonunu çıkarın, duvara 2 dübel takın ve davlumbazın taşıyıcı elemanını 2 adet 5x45 mm vida ile sabitleyin.

4. Davlumbazı alt taşıyıcı elemana asın.

5. Davlumbaz ile duvar arasındaki mesafeyi ayarlayın.

6. Davlumbazın yatay seviyesini ayarlayın.

7. Aspirasyon setinin iç tarafından, davlumbazın kesin sabitlenmesi için deliği bir kalemle işaretleyin.

8. Davlumbazı alt taşıyıcı elemandan çıkarın.

9. İşaretlenen noktada delik açın (Ø 8 mm).

10. Duvara 1 adet sabitleme dübeli yerleştirin.

11. Baca taşıyıcı eleman G'yi tavana bitişik duvara uygulayın; baca taşıyıcı elemanı delme şablonunda gösterildiği gibi kullanın (varsa, taşıyıcı üzerindeki küçük yarık duvarda daha önce çizilen çizgiyle aynı hizada olmalıdır) ve kurşun kalemle 2 deliği işaretleyin; delikleri açın (Ø 8 mm), 2 dübel yerleştirin.

12. Baca taşıyıcı parçasını 2 adet 5x45 mm vida ile sabitleyin.

13. Davlumbazı alt desteğe takın.

14. Davlumbazı duvara kesin olarak sabitleyin (KESİNLİKLE GEREKLİDİR).

15. Duman tahliyesi için bir boru bağlantısı yapın (boru ve kelepçeler verilmez, satın alınmalıdır); bu bağlantı, aspirasyon motor ünitesinin üzerindeki bağlantı halkasına yapılır.

Davlumbaz aspirasyon versiyonunda kullanılacaksa borunun diğer ucu, dumanı dışarı atan bir çıkış cihazına bağlanmalıdır. Filtrasyon versiyonunda kullanmak isterseniz, deflektör F'yi baca taşıyıcı G'ye sabitleyin ve borunun diğer ucunu deflektör F üzerindeki bağlantı halkasına bağlayın.

16. Elektrik bağlantısını yapın.

17. Bacaları takın ve üst kısmından, baca taşıyıcı G üzerinde (17b) bulunan 2 vidayı (17a) sabitleyin.

18. Bacanın alt bölümünü, davlumbazın üzerindeki ilgili yuvaya yerleştirene kadar aspirasyon ünitesini tamamen kaplayacak şekilde kaydırın.

Aktif karbon filtre gövdesini/sini yeniden takın ve filtre/si

yağları azaltmak ve davlumbazın mükemmel çalışmasını kontrol etmek.

Davlumbazın tanımı

Şek. 1

1. Kontrol paneli

2. Yağ önleyici filtre

3. Yağ önleyici filtreyi serbest bırakma kolu

4. Halojen lamba

5. Buharlara karşı koruma

6. Teleskopik baca

7. Hava çıkışı (yalnızca filtrasyon versiyonunda kullanım için)

Çalışma

Pişirme sırasında buhar yoğunluğu daha yüksek olduğunda emiş gücünü kullanın. Yemek pişirmeye başlamadan 5 dakika önce aspirasyonu açmanızı ve pişirme işlemi bittikten sonra yaklaşık 15 dakika daha çalışır durumda bırakmanızı öneririz.

6 tuşlu butonlu model



1. ON/OFF ışıklar tuşu: ışıkları açmak ve kapatmak için basın.

2. Aspirasyonu OFF / Emiş hızı (gücü) 1 ON tuşu: seçilen emiş hızı (gücü) kapatmak için bu tuşa 1 kez basın veya (hiçbir emiş hızı (gücü) seçilmemişse) emiş hızı (gücü) 1'i seçmek için basın; ardından tekrar basın ve 20 dakikalık çalışma süresini etkinleştirmek için basılı tutun (yanıp sönen tuş) bu arada davlumbaz

davlumbaz kapanır.

3. Emiş hızı (gücü) 2 seçim tuşu: emiş hızını (gücünü) seçmek için 1 kez basın; ardından tekrar basın ve 15 dakikalık çalışma süresini etkinleştirmek için basılı tutun (yanıp sönen tuş). Ardından davlumbaz kapanır.

4. Emiş hızı (gücü) 3 seçim tuşu: emiş hızını (gücünü) seçmek için 1 kez basın; ardından tekrar basın ve 10 dakikalık çalışma süresini etkinleştirmek için basılı tutun (yanıp sönen tuş) ve



ardından davlumbaz kapanır.

5. Yoğun (zamanlayıcı) aspirasyon hız (güç) seçme tuşu: aspirasyon hızını (gücünü) seçmek için basın; çalışma süresi 5 dakikadır (yanıp sönen tuş), ardından aspirasyon kapanır veya aspirasyon hızına (gücüne) geri döner

daha önce seçilmiş.

Not: Bu fonksiyonun, davlumbazın her durumda çalışma süresi 5 dakika sonra kapanacak şekilde kontrol edilmesi mümkündür (daha önce başka bir aspirasyon hızı (gücü) seçilmiş olsa bile). Bunun için tuşa bastıktan sonra tekrar basın ve basılı tutun; tuş, istenen fonksiyonun programlandığını gösteren şekilde yanıp sönmeye başlayacaktır.



6. Filtre uygunluk sıfırlama tuşu: bu tuşun ışıklı gösterimi sayesinde davlumbaz, filtrelerin bakımının yapılmasının gerektiğinde kullanıcıyı uyarır.

Kırmızı renkte ışıklı tuş yanıp sönen: yağ filtresinin bakımını yapın, ardından tuşa 3 saniyeden uzun süre basın; tuş söner.

Kırmızı renkte ışıklı tuş: aktif karbon filtrenin bakımını yapın, ardından tuşa 3 saniyeden uzun süre basın; tuş söner.

Dikkat: davlumbaz yalnızca yağ filtresi sinyalizasyonu için hazırlanmıştır.

Aktif karbon filtre sinyalizasyonunu etkinleştirmek için: davlumbazı OFF konumuna getirin, 6 numaralı tuşa 3 saniyeden uzun süre basın (programlamanın etkinleştirildiğini belirtmek için tuş kırmızı renkte yanar).

Aktif karbon filtre sinyalizasyonunu devre dışı bırakmak için bu işlemi tekrar edin..

Bakım

Herhangi bir bakım çalışmasına başlamadan önce davlumbazın elektrik şebekesi bağlantısını kesin.

Temizlik

Davlumbaz düzenli olarak, içten ve dıştan temizlenmelidir (en az yağ filtrelerinin bakımının yapıldığı sıklık kadar).

Temizlik için nötr sıvı deterjanla nemlendirilmiş bir bez kullanın. Aşındırıcı içeren ürünlerin kullanımından kaçının. **ALKOL KULLANMAYIN!**

Yağ tutucu filtre

Ayda bir kez (veya sahip olunan modelde bu özellik varsa filtrelerin doyumunu gösteren gösterge sistemi bu ihtiyacı belirttiğinde) agresif olmayan deterjanlarla, elde veya düşük sıcaklıkta ve kısa programda bulaşık makinesinde temizlenmelidir.

Bulaşık makinesinde yıkamalarla yağ için metal filtrenin rengi solabilse de, filtreleme özellikleri değişmez.

Yağ tutucu filtreyi sökmek için yaylı serbest bırakma kolunu çekin. Şek. 2

Aktif karbon filtre (yalnızca filtreleme versiyonu için) Pişirme sırasında oluşan hoş olmayan kokuları tutar.

Karbon filtre, iki ayda bir (veya sahip olunan modelde bu özellik varsa filtrelerin doyumunu gösteren gösterge sistemi bu ihtiyacı belirttiğinde) sıcak suda ve uygun deterjanlarla ya da 65 °C'de bulaşık makinesinde yıkanabilir (makinede yıkama için, makineye başka bulaşık koymadan tam programı kullanın).

Filtreyi zarar vermemeye dikkat ederek fazla suyu alın. Ardından plastik yapının içindeki bezi çıkarın ve 100 °C'de fırında kesin olarak 10 dakika kurutun.

Bezi her 3 yılda bir ve kumaşta hasar belirtisi fark ettiğinizde değiştirin.

Filtrenin taşıyıcı şasisini, onu davlumbaza sabitleyen kulpları (g) 90° çevirerek sökün. Karbon bezini (i) yapının (h) içine yerleştirin ve takımı ilgili yerine yeniden monte edin (j). Şek. 3

3-4 ayda bir değiştirilmek üzere, yıkanabilir olmayan ve yenilenemeyen geleneksel tip bir aktif karbon filtre kullanılabilir.

Aktif karbon filtresinin şasisi ve elemanı birlikte kaynaklıdır; bu nedenle, davlumbazla birlikte verilen olası şasi kullanılmamalıdır.

Kullanım için yerine yerleştirin ve özel düzenekler üzerinde işlem yaparak sabitleyin.

Ampullerin deęiřtirilmesi

Cihazı elektrik řebekesinden çekin; Dikkat!

Ampillere dokunmadan önce soęuk olduklarından emin olun.

řek. 4

1. Ampul koruyucusunun gevřetilmesi.

2. Yanan ampulü deęiřtirin.

Sadece halojenli ampuller 20W maks. (G4) kullanın, ampulleri dokunmaktan kaçınırken dikkat edin. eller.

3. Ampul koruyucusunu yeniden yerine takın.

Iřık çalıřmıyorsa, teknik servisi aramadan önce ampullerin doęru řekilde kurulduęunu doęrulayın.

Uyarılar

Dikkat! Kurulum tam olarak tamamlanmadan cihazı elektrik řebekesine bağlamayın. Temizlik veya bakım iřlemi yapmadan önce davlumbazı ana güç hattından çekin veya ana anahtarı kapatın. Cihaz, çocuklar veya fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasitesi sınırlı olan ve deneyim ve bilgi eksiklięi olan kiřiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıřtır; aksi halde bu kiřiler güvenlięini saęlayan bir kiři tarafından gözetilmiyorsa veya kullanımında talimat almadıkları sürece kullanmayınız. Çocuklar cihazla oynamamaları için kontrol edilmelidir. Davlumbazı taşıyacak ızgara doęru monte edilmeden asla kullanmayın! Davlumbaz, açık bir yüzey olarak kullanılmamalıdır; bu yalnızca açıkça belirtilmedięi sürece. Mutfak davlumbazı, gaz veya dięer yakıtlar yanan cihazlarla aynı anda kullanılıyorsa alan yeterli havalandırmaya sahip olmalıdır. Emilen hava, gaz veya dięer yakıtların yanma cihazlarının dumanlarını atmak için kullanılan kanatlar aracılıęıyla iletilmemelidir. Davlumbaz altında doęrudan alevli yiyecekler piřirmek kesinlikle yasaktır. Alev serbest kullanımı, filtrelele zarar verir ve yangına yol açabilir, bu nedenle kesinlikle kaçınılmalıdır. Kızartma, yaęın aşırı ısınmasını önlemek için kontrollü olarak yapılmalıdır. Dumanların tahliyesi için alınacak teknik ve güvenlik tedbirleri için yerel yetkili makamların belirledięi düzenlemelere sıkı sıkıya uyulmalıdır. Davlumbaz, iç ve dış olarak sık sık temizlenmelidir (AYRICA AİT BU KILAVUZDA BELİRTİLEN BAKIM TALİMATLARINA UYULARAK EN AZ AYDA BİR). Davlumbaz temizlięi kuralları ve filtrelerin deęiřtirilmesi temizlenmesi için uyulmaması, yangın riski doęurabilir. Cihaza verebilecek herhangi bir rahatsızlık, hasar veya yangın için sorumluluk kabul edilmez.

bu kılavuzda belirtilen talimatlara uyulmaması sonucu ortaya çıkanlardan. Bu cihaz, Avrupa Direktifi 2002/96/EC Elektrikli ve Elektronik Ekipman (REEE) Atıkları uyarınca sınıflandırılmıřtır. Bu ürünün uygun řekilde bertaraf edilmesini saęlayarak, çevre ve kamu saęlıęı için potansiyel olumsuz etki sonuçların, bu ürünün bir üründen kaynaklanabilecek olası sonuçlardan kaçınılmasına yardımcı olacaktır.

bu üründen kaynaklanan atıkların uygun olmayan řekilde kullanımı.



Sembol

üründe veya bu ürünle birlikte bulunan belgelere göre, ürünle birlikte verilenler, bu cihazın evsel atıkla aynı řekilde bertaraf edilemeyeceęini gösterir. Aksine, elektrikli ve elektronik ekipmanın geri dönüşümü için ilgili geri dönüşüm merkezine bırakılmalıdır. Bertaraf, yerel çevre düzenlemelerine uygun olarak atıkların bertarafı için yapılmalıdır. Bu ürünün iřlenmesi, geri kazanımı ve geri dönüşümü hakkında daha ayrıntılı bilgi için bulunduęunuz yerdeki Departmanla, bertaraf hizmetinizle iletiřime geçin.

evsel atıklar veya ürünü satın aldıęınız maęaza.

