

S M E G

KSG52HPE

Kullanım Kılavuzu

Ürün, yemek pişirme dumanı ve buharının tahliyesi için tasarlanmıştır ve yalnızca ev içi kullanımı içindir.

Bu kılavuzdaki talimatlara kesinlikle uyun. Bu kılavuzda verilen talimatlara uyulmaması sonucunda ürünün neden olabileceği herhangi bir rahatsızlık, hasar veya yangından sorumluluk kabul edilmez.

Bu cihazın, bu el kitabındaki görsellerle ilgili olarak estetik özellikleri farklı olabilir; ancak çalıştırma, bakım ve montaj talimatları aynı kalır.

• Ürünü birlikte gelen tüm kılavuzları, her zaman başvurulabilmeleri için saklamak önemlidir. Satılırsa, devredilirse veya taşınırsa, ürünle birlikte kaldığından emin olun. • Talimatları dikkatlice okuyun: montaj, kullanım ve güvenlik hakkında önemli bilgiler içerir. • Montajdan önce ürünü bütünlüğünü kontrol edin. Aksi halde yetkili satıcıyla iletişime geçin ve montaja devam etmeyin.

NOTLAR

* Bu sembolle işaretlenen ürünler, yalnızca bazı modellerle birlikte verilen isteğe bağlı aksesuarlardır veya temin edilemeyip satın alınabilen ürünlerdir.

1. GÜVENLİK VE DÜZENLEMELER

⚠ GENEL GÜVENLİK

• Ürün üzerinde veya egzoz boruları üzerinde elektriksel veya mekanik değişiklik yapmayın. • Herhangi bir temizlik veya bakım çalışmasına başlamadan önce, fişi çıkararak veya şebeke anahtarını kapatarak ürünü şebeke güç kaynağından ayırın. • Tüm montaj ve bakım işlemlerinde her zaman iş eldivenleri kullanın. • Ürün, 8 yaşından büyük çocuklar tarafından ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı ya da deneyimi veya gerekli bilgisi olmayan kişiler tarafından, cihazı güvenli şekilde kullanmanın nasıl yapılacağı konusunda talimat verilmiş olması ve sahip oldukları tehlikelerin farkında olmaları koşuluyla ve uygun şekilde denetlenmeleri halinde kullanılabilir. • Çocukların ürünü oynamadığından emin olmak için denetlenmeleri gerekir. • Temizlik ve bakım işlemleri, uygun şekilde denetlenmedikçe çocuklar tarafından asla yapılmamalıdır. • Ürün, gaz veya diğer yakıtları yakan başka cihazlarla aynı anda kullanıldığında ortamın yeterli havalandırılmaya sahip olması gerekir. • Ürün hem içi hem dışı olmak üzere sık sık temizlenmelidir (AYDA EN AZ BİR KEZ); her zaman bakım kılavuzunda verilen talimatlara uyun. • Ürünün temizlenmesi ve filtrelerin değiştirilmesi/temizlenmesi için belirtilen kurallara uyulmaması yangın riski doğurabilir. • Ürünün altında alev üzerinde yemek pişirmek kesinlikle yasaktır. • UYARI: • Ocak açıkken ürünün erişilebilir parçaları sıcak olabilir. • Montaj tamamlanana kadar ürünü elektrik güç kaynağına bağlamayın.

• Yerel makamlarca belirlenen düzenlemelere, duman tahliyesi için uygulanacak teknik ve güvenlik önlemleri konusunda kesinlikle uyulmalıdır. • Çekilen hava, gaz yanması veya diğer yanma ürünü türleri tarafından üretilen dumanları tahliye etmek için kullanılan aynı kanallar üzerinden iletilmemelidir. • Elektrik çarpması riski doğurabileceğinden, ürünü uygun şekilde takılmış lambalar olmadan kullanmayın veya bırakmayın.

• Ürün, izgara doğru şekilde takılmadan ASLA kullanılmamalıdır. • Ürün, açıkça belirtilmedikçe ASLA bir destek yüzeyi olarak kullanılmamalıdır.

• Davlumbazlar ve diğer yemek pişirme dumanı aspiratörleri, yanma gazlarının geri akışı nedeniyle gaz veya diğer yakıtları yakan cihazların (diğer odalardakiler dahil) güvenli çalışmasını olumsuz etkileyebilir. Bu gazlar potansiyel olarak karbonmonoksit zehirlenmesine yol açabilir. Davlumbazın veya diğer yemek pişirme dumanı aspiratörünün montajından sonra, yanma gazlarının geri akışının gerçekleşmediğinden emin olmak için bacalı gazlı cihazların çalışması yetkin bir kişi tarafından test edilmelidir.

• Lambayı değiştirmek için, yalnızca bu kılavuzun bakım/aydınlatma sistemi bölümünde belirtilen lambayı kullanın. • Açık alev kullanmak filtrelerle zarar verebilir ve yangın tehlikesi oluşturabilir; bu nedenle her koşulda kaçınılmalıdır. • Kızartma yaparken yağın aşırı ısınmasını ve tutuşmasını önlemek için ekstra dikkat gösterilmelidir. • Şüphe durumunda, yetkili servis merkezini veya benzer şekilde yetkin personeli arayın.

⚠ MONTAJ GÜVENLİĞİ

• Sabitleme vidalarını, yalnızca yüzey için uygun olmaları halinde ürünü birlikte verilen vida(lar)ı kullanın; aksi takdirde doğru tip vidaları satın alın. • Ürünün içinde aksesuar olup olmadığını kontrol edin (ör. vidalar içeren torbalar, garanti belgeleri vb.). (Taşıma nedenleriyle buraya yerleştirilmiş olabilir.) Varsa bunları çıkarın ve güvenli bir şekilde saklayın. • UYARI: Bu talimatlara uygun şekilde vida ve bağlantı elemanları monte edilmemesi elektriksel tehlikelere yol açabilir. • Egzoz borusu birlikte verilmez ve ayrıca satın alınmalıdır. • Egzoz borusunun çapı, bağlantı halkasının çapına eşdeğer olmalıdır. • Ürünün ocak üzerine montajı için çizimlerde belirtilen yüksekliğe uyun. • Elektrikli ocaklarda, yemek kabı desteklerinin yüzeyi ile davlumbazın en alt kısmı arasındaki minimum mesafe 45 cm'den az olmamalıdır (yalnızca Avustralya ve Yeni Zelanda için 65 cm'den az olmamalıdır) ve gaz veya karışık ocaklarda 65 cm olmalıdır. • Gazlı ocakın montaj talimatlarında daha büyük bir mesafe belirtiliyorsa bunu dikkate alın.

⚠ ELEKTRİK BAĞLANTI GÜVENLİĞİ

• Şebeke voltajı, ürünün içinde bulunan etikette belirtilen voltajla uyumlu olmalıdır. • Fişi varsa, ürünü mevcut standartlara uygun ve montaj sonrasında bile erişilebilir bir alanda bulunan bir prize bağlayın. • Eğer fiş yer almıyorsa

priz ana şebekeye doğrudan bağlanır veya prize erişilebilir bir alanda bulunmaz; kurulumdan sonra bile, kurulum kurallarına uygun olarak kategorisi III aşırı gerilim koşullarında ana şebekeden tamamen keşişi sağlayan standart çift kutup anahtarı uygulanmalıdır. • Ürün özel bir güç kablosuna sahiptir; kablo zarar görmüşse değiştirme için Servis Merkezi ile iletişime geçin.

Lütfen dikkat! Şebeke gücüne yeniden bağlamadan önce çalıştığından emin olun; güç kablosunun doğru şekilde takılı olduğundan daima emin olun.

Lütfen dikkat! Otomatik olarak çalışan bir programlayıcı, zamanlayıcı, ayrı uzaktan kumanda veya herhangi başka bir cihazla kullanılmamalıdır.

KULLANIM İÇİN ÖNERİLER

Çevre üzerindeki etkiyi azaltmak için doğru kullanım önerileri: Pişirme başladığında cihaz minimum hızda çalıştırılmalı ve pişirme bittiğinde bile birkaç dakika çalışır durumda bırakılmalıdır. Havadaki duman ve buhar miktarı büyüke ve aşırı durumlarda Booster işlevi kullanılarak hızı artırılmalıdır. Koku giderim sistemi verimli çalışmaya devam etsin diye karbon filtresi gerektiğinde değiştirilmelidir. Yağ filtrelerinin yüksek performansını sağlamak için gerektiğinde temizlenmelidir. Verimliliği artırmak ve gürültüyü azaltmak için kullanın.

bu kılavuzda belirtilen maksimum kanal çapı.

ÖMR DİŞİNLERİY KULLANILDIĞINDA BİTİŞ BİLGİSİ

Bu cihaz, Avrupa Direktifi 2012/19/EC - UK SI 2013 No.3113, Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar (WEEE) ile uyumlu olarak işaretlidir. Bu ürünün doğru şekilde bertaraf edildiğinden emin olun. Kullanıcı, çevre ve sağlık üzerinde potansiyel olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur.

Ürün üzerinde veya ekli belgelerdeki sembol, bu ürünün evsel atık olarak değil, elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümü için uygun bir toplama noktasına teslim edilmesi gerektiğini gösterir. Yerel atık bertarafı yönetmeliklerine uygun şekilde bertaraf edin. Bu ürünün muamele, kurtarma ve geri dönüşümü hakkında daha fazla bilgi için lütfen yerel yetkilinizle, hane halkı atık toplama hizmetiyle veya ürünü satın aldığınız mağaza ile iletişime geçin.

DÜZENLEMELER

Güvenlik mevzuatlarına uygun olarak tasarlanmış, test edilmiş ve üretilmiş ekipman: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-31, EN/IEC 62233. Performans: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO 5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13; EN/IEC 60704-3; ISO 3741; EN 50564; IEC 62301. EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2; EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3.

2. KULLANIM

Egzoz sistemi, dış tahliye ile kanal dışı versiyonda veya filtreleme ve dahili tekrar dolaşım ile geri dolaşım veren sirkülasyon versiyonunda kullanılabilir.

• Kanal Dışı Versiyon:

Buhar, bağlantı flanşına takılı bir egzoz borusu aracılığıyla dışarı atılır.

UYARI! Ürün bir veya daha fazla karbon filtresi içeriyorsa bunlar çıkarılmalıdır.

Ürünü duvara monte egzoz borularına ve hava çıkış ağzına (bağlantı flanşı) eşdeğer çapta deliklere bağlayın.

Daha küçük çapta duvar deliklerinin ve boru kullanılmaması, egzoz performansını azaltır ve ses seviyesini önemli ölçüde artırır.

Bu konudaki tüm sorumluluk reddedilmiştir.

- Gerekli en kısa uzunlukta bir kanal borusu kullanın.
- Mümkün olan en az kıvrım sayısına sahip bir kanal borusu kullanın (maksimum kıvrım açısı: 90°).
- Kanal borusu çapında ani değişikliklerden kaçının.


• Daire Şeklinde Devre Versiyonu:

Emilen hava, odaya geri gönderilmeden önce yağdan arındırılıp koku giderilir. Bu sürümde ürün kullanmak için ek bir aktif karbon filtre sistemi kurulması gerekir.

KURULUŞ ÖNCESİ MONTAJ

- Ürünün kurulum alanına uygun boyutta olduğundan emin olun.
- Sağlanmışsa aktif karbon filtresini çıkarın (ilgili paragrafa bakınız).
- Ürün filtre sürümünde kullanılıyorsa tekrar monte edilmeleri gerekir.
- Yanlarda paneller ve/veya duvarlar ve/veya duvar üniteleri varsa, ürünü kurmak için yeterli alan olduğundan ve kontrol paneline kolayca erişilebildiğinden emin olun.
- Ürün, çoğu duvar/ tavan için uygun sabitleme fişleriyle donatılmıştır. Ancak malzemelerin duvar/tavan tipi için uygun olduğundan emin olmak için nitelikli bir teknisyenle iletişime geçmek gerekir. Duvar/tavan kadirinin emniyetli olarak boğulmaz ve ağırlığı taşıyabilir kapasitede olması gerekir.

3. İŞLETME



A **B** **C** **D**

A= AÇ/KAPA ışık anahtarı.

B= AÇ/KAPA anahtarı ve hız seçimi 1 (az miktarda buhar ve duman için).

B+C= Hız 2'yi seçin (orta miktarda buhar ve duman için).

B+D= Hız 3'ü seçin (çok buhar ve duman halinde).

4. BAKIM UYARI LARI

- Temizlik: Temizlik için nötr sıvı deterjanlarla ıslatılmış temiz bir bez kullanın. Temizlik aletleri veya araçları kullanmayın.
- Aşındırıcı ürünlerin kullanılmamasına dikkat edin. ALKOL KULLANMAYIN!

 Ürün bakımı için sembolle işaretlenmiş kurulumun sonundaki görsellere bakın.

-  Yağ Önleyici Filtre: Metal yağ önleyici filtre aşındırıcı olmayan deterjanlarla manuel olarak veya düşük sıcaklıklarda kısa yıkama programında bulaşık makinesinde temizlenmelidir. Yağ önleyici filtreyi çıkarmak için yay açma kolunu çekin.
- Yağ Önleyici Filtre, yemek pişirme sırasında oluşan yağ damlacıklarını hapsedir. Bulaşık makinesinde temizlendiğinde metal yağ filtresi renk değiştirebilir, ancak filtreleme özellikleri değişmeden kalır.

-  **Karbonsel filtre (yalnızca filtre sürümü için): Kart-** Çatı en az her dört ayda bir değiştirilmelidir. Yıkamaz veya yenilenemez. Diyagramlar bölümünde belirtildiği gibi: yağ önleyici filtreleri çıkarın, her iki tarafına bir karbon filtre uygulayın ve ürüne takın. Yağ önleyici filtreleri tekrar yerine koyun.

- Karbon filtre pişirme sırasında oluşan hoş olmayan kokuları tutar. • Karbon filtrenin doygunluğu, pişirme türüne ve yağ filtresinin ne sıklıkla temizlendiğine bağlı olarak biraz daha uzun kullanımdan sonra gerçekleşebilir.

-  **Yıkanabilir aktif karbon filtre (filtre için)** sadece)




Karbon filtre her iki ayda bir yıkanabilir (filtre doygunluk sistemiyle gösterildiğinde - modelinizde varsa). Şekil bölümünde belirtildiği gibi: yağ filtresini çıkarın, karbon filtresini çıkarın ve sıcak su ve uygun deterjanlarla yıkayın ya da 65°C'de bulaşık makinesinde yıkayın (bulaşık makinesinde yıkıyorsa, bulaşıklar olmadan tüm yıkama döngüsünü yürütün). Filtreye zarar vermeden fazla suyu çıkarın, ardından tamamen kuruması için 100°C'de 10 dakika fırına koyun. Yağ önleyici filtreleri tekrar yerine koyun.




Köpük katmanı her 3 yılda bir ve kâğıt/tişört görünümü zarar gördüğünde değiştirin.



Aydınlatma



- Aydınlatma sistemi LED teknolojisine dayanır. LED'ler optimum aydınlatma sağlar, geleneksel ampullere göre 10 kata kadar daha uzun ömürlüdür ve elektriğin %90'ını tasarruf sağlar.

- Aydınlatma sistemi: Kullanıcı tarafından yeniden yerleştirilemez; arıza durumunda Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.





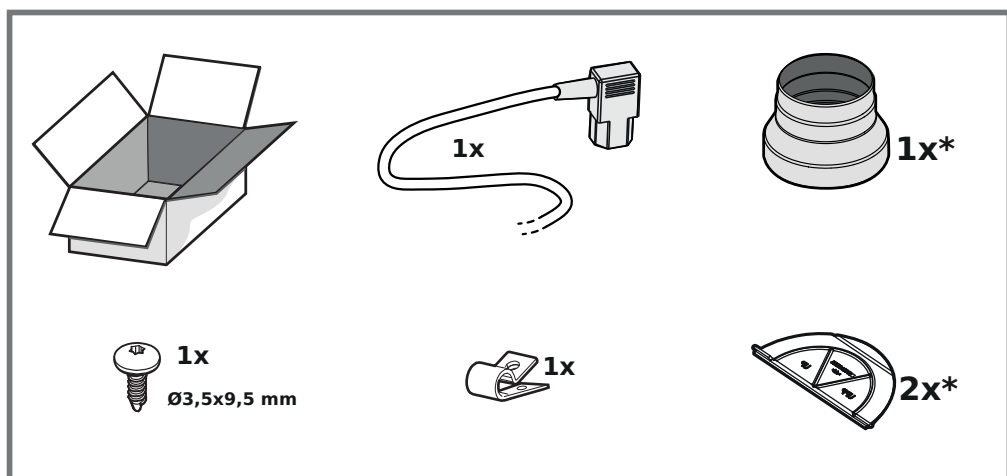
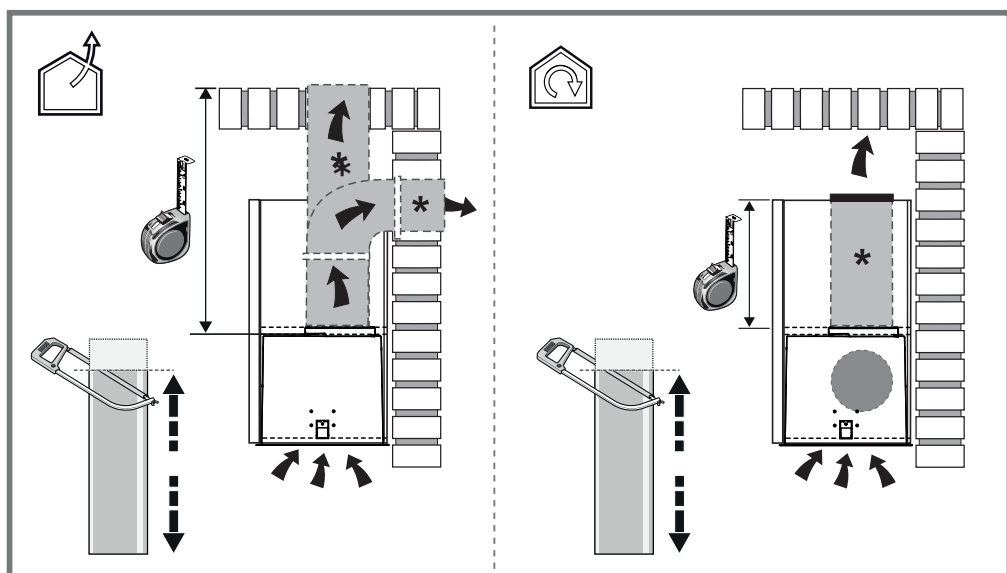
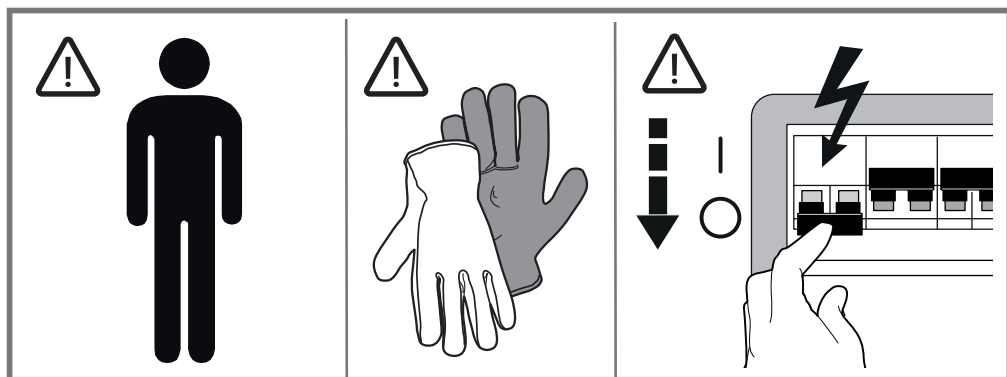


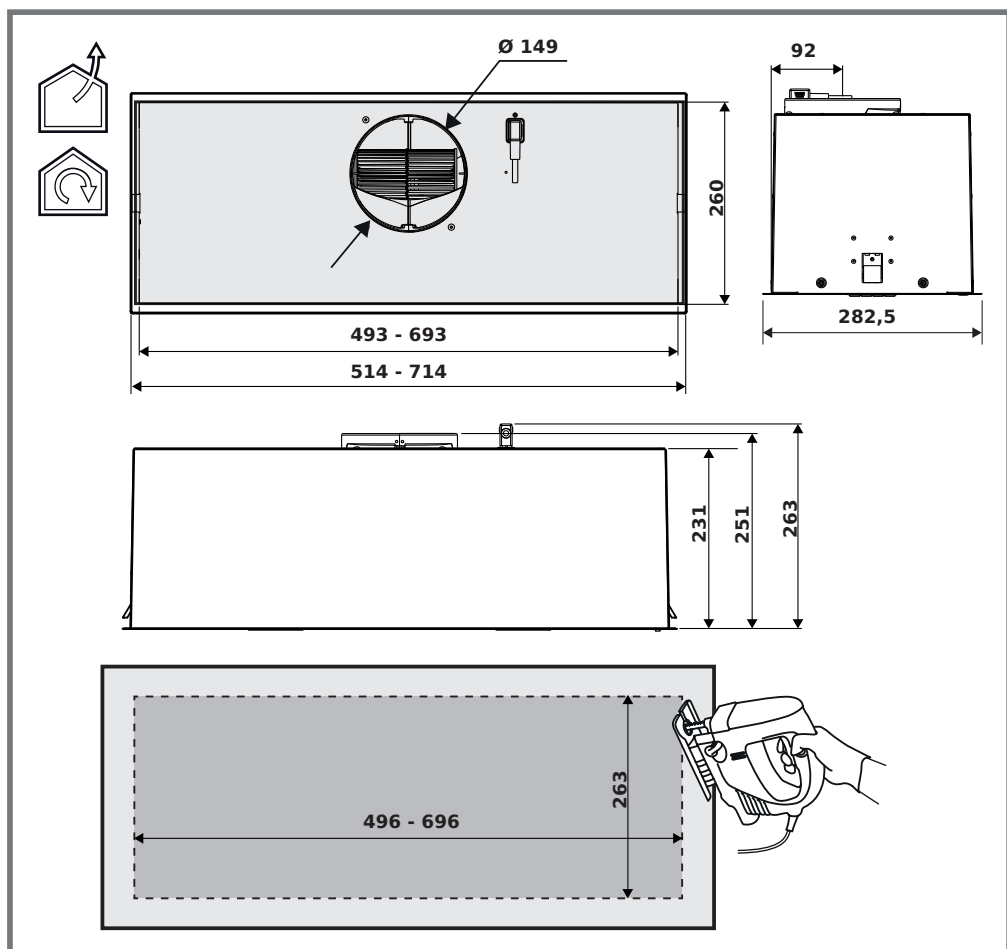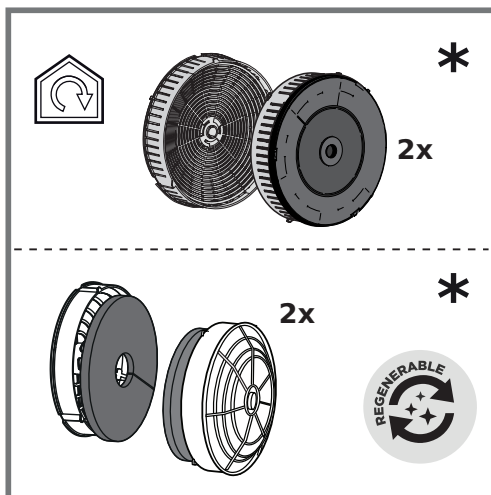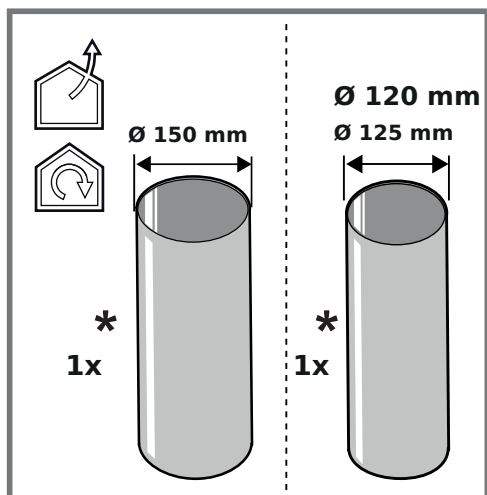


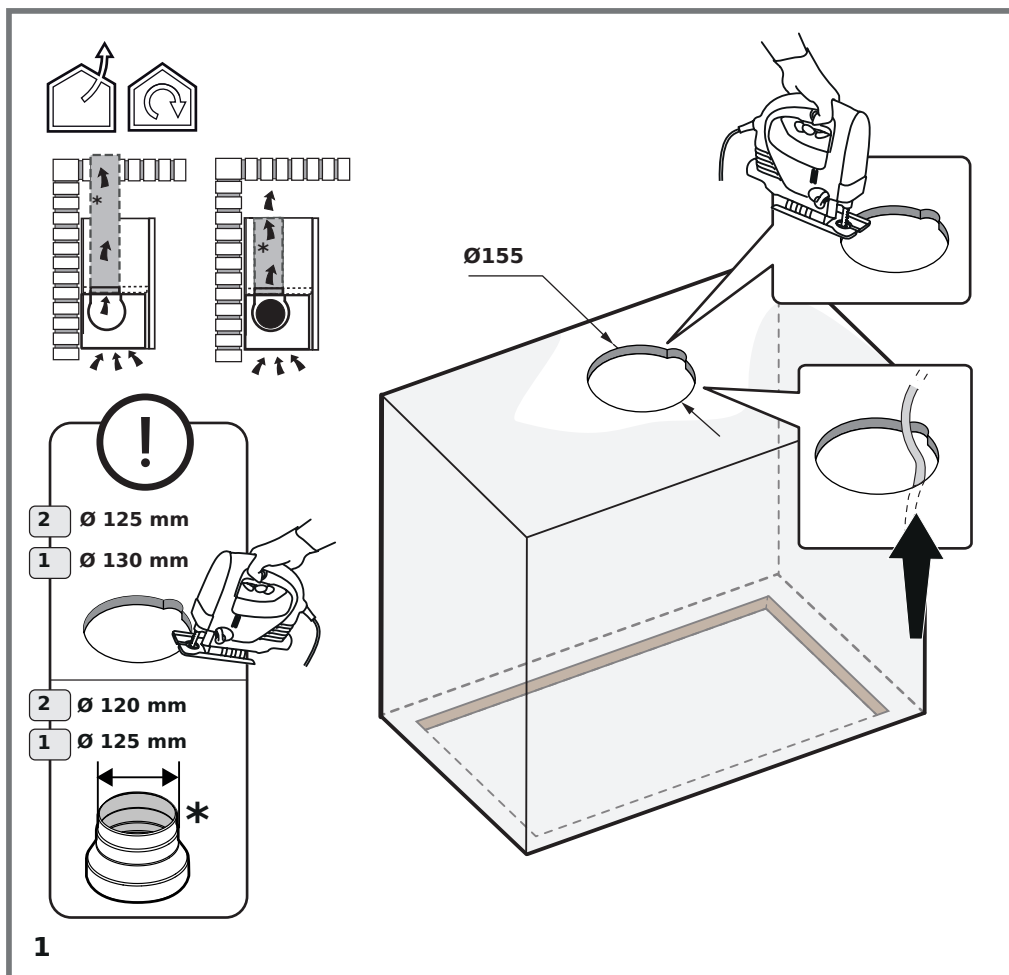
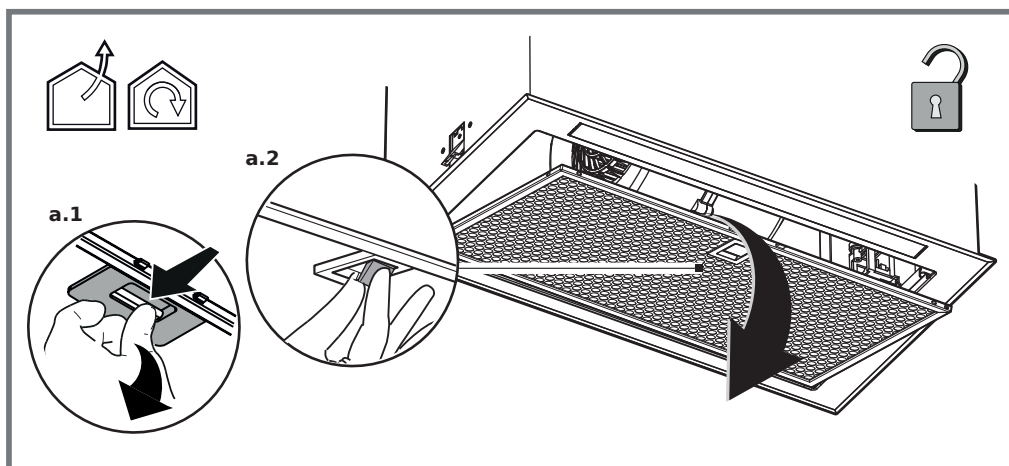





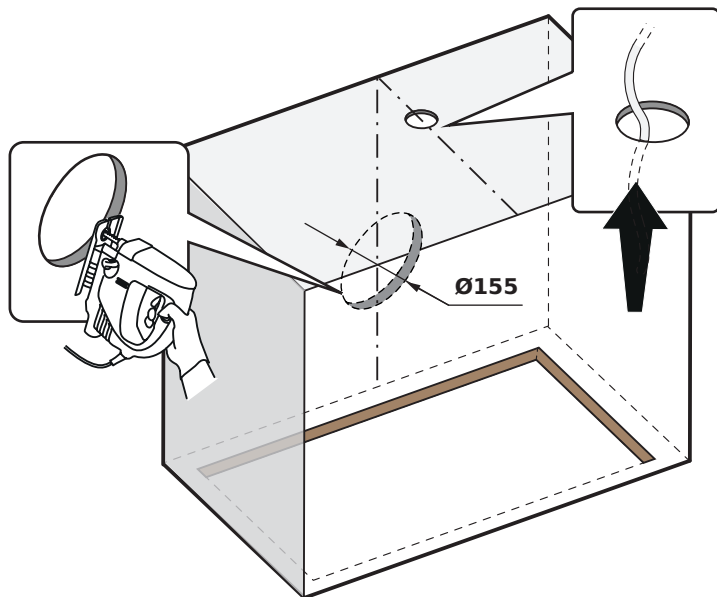
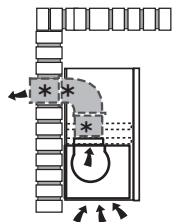



2

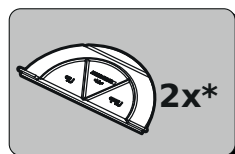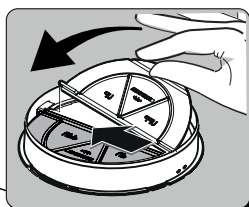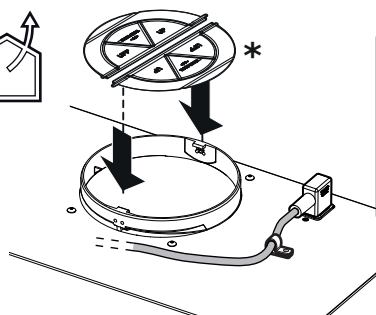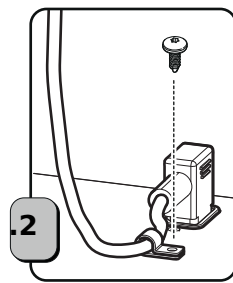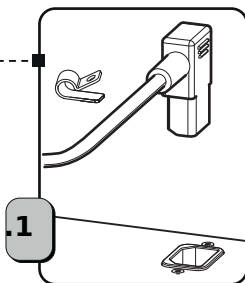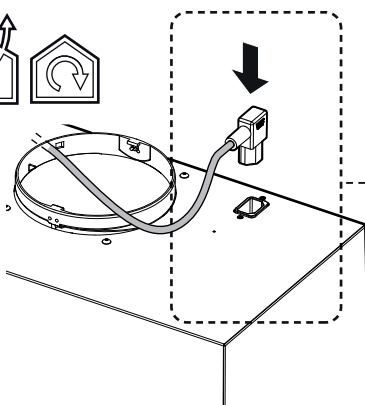


3

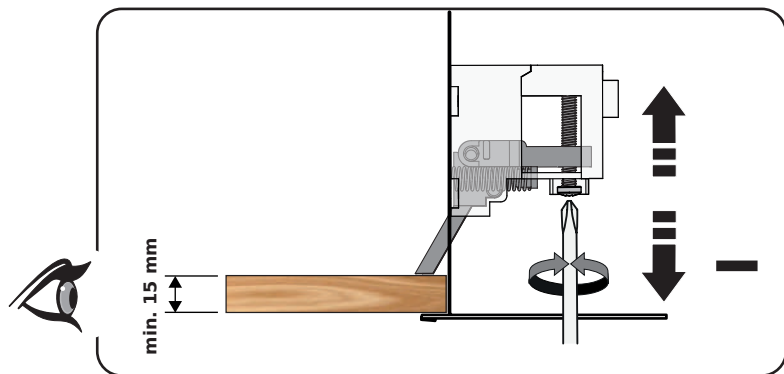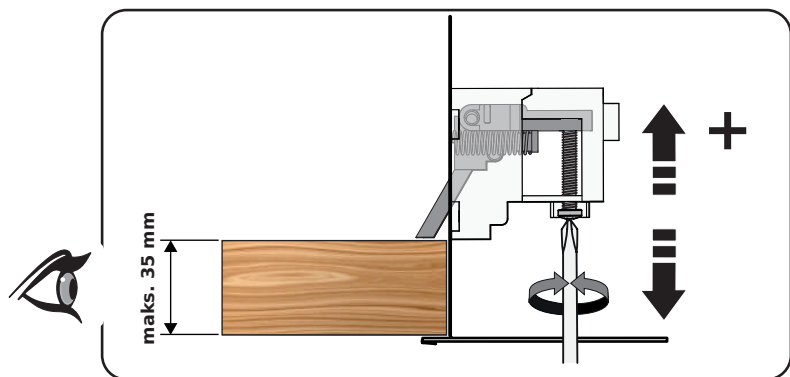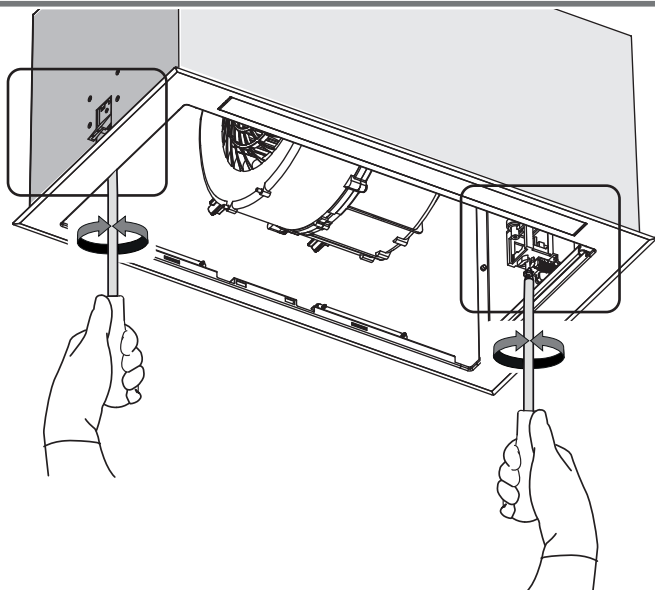

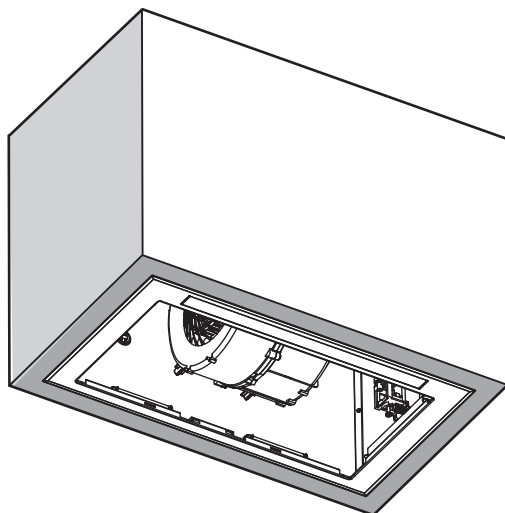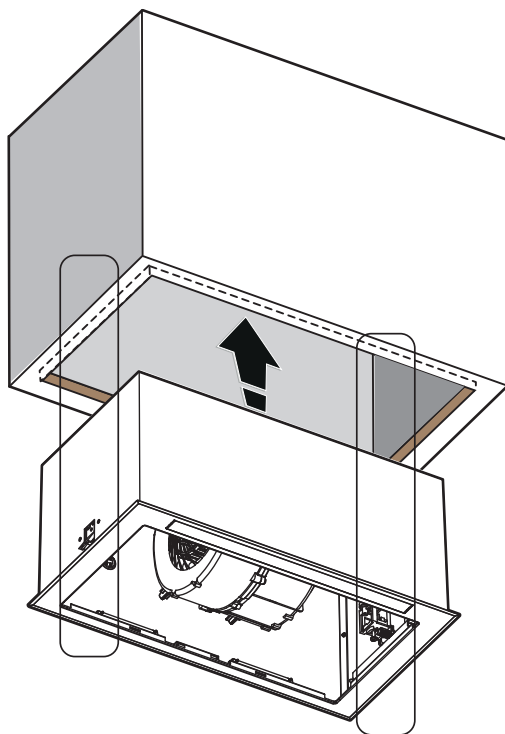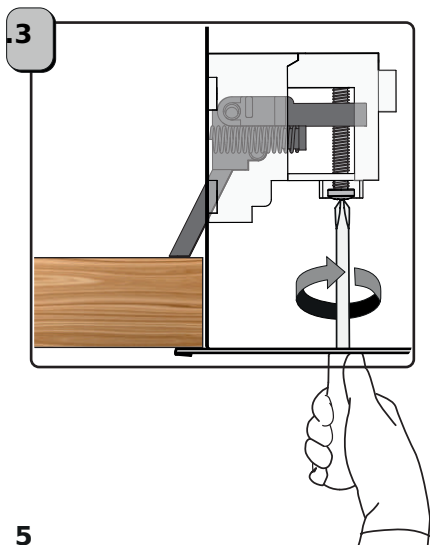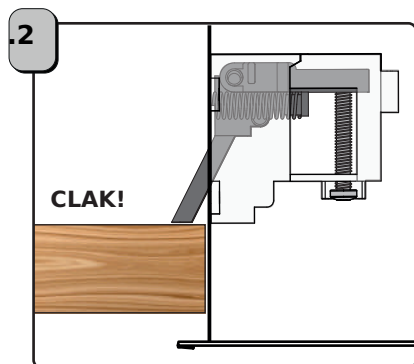
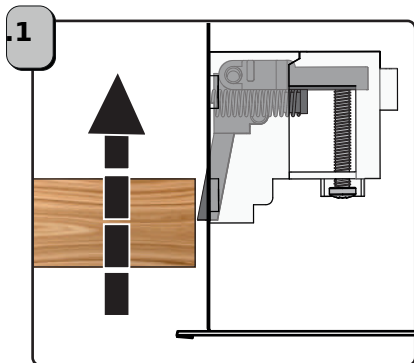


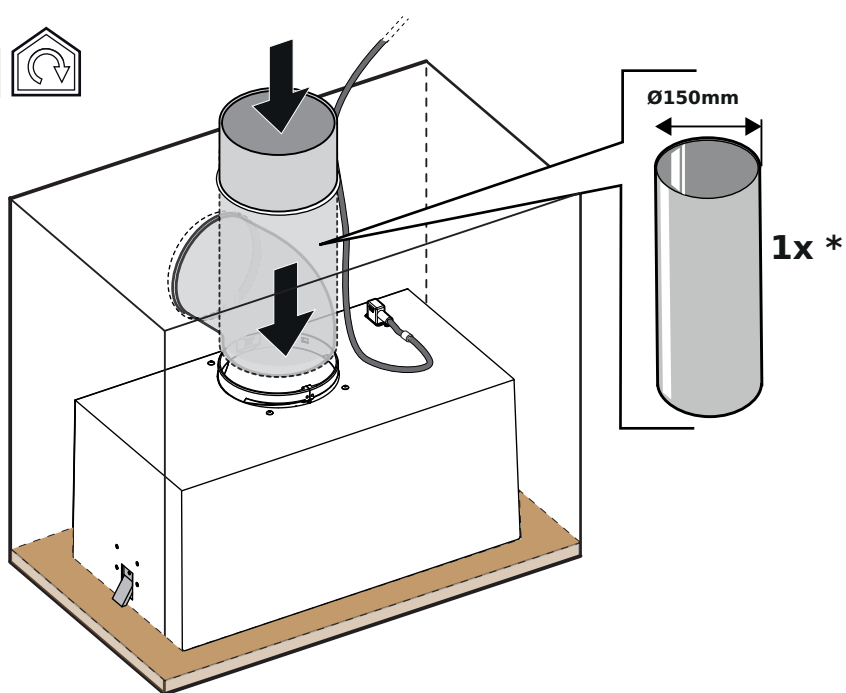


6a

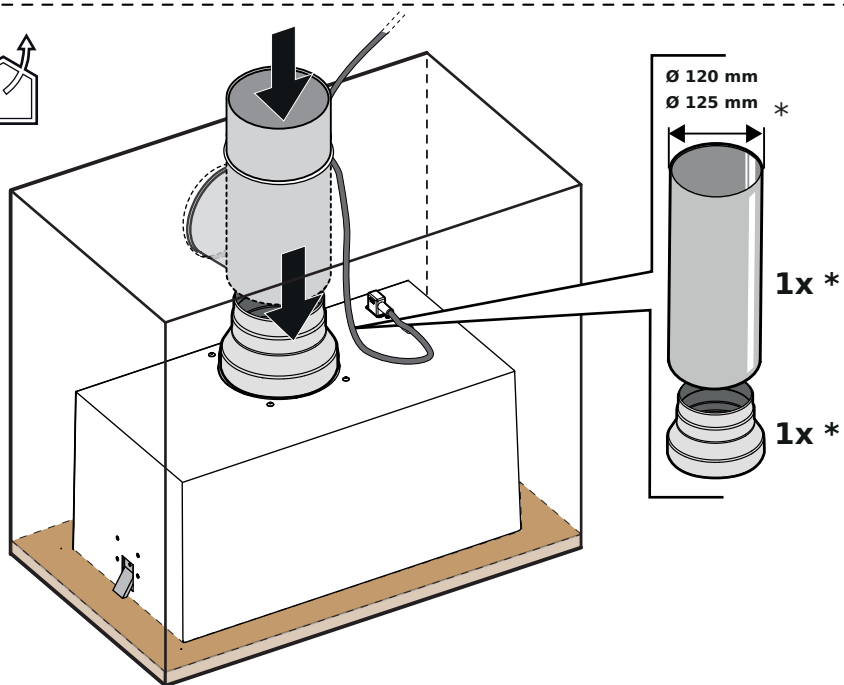


6b

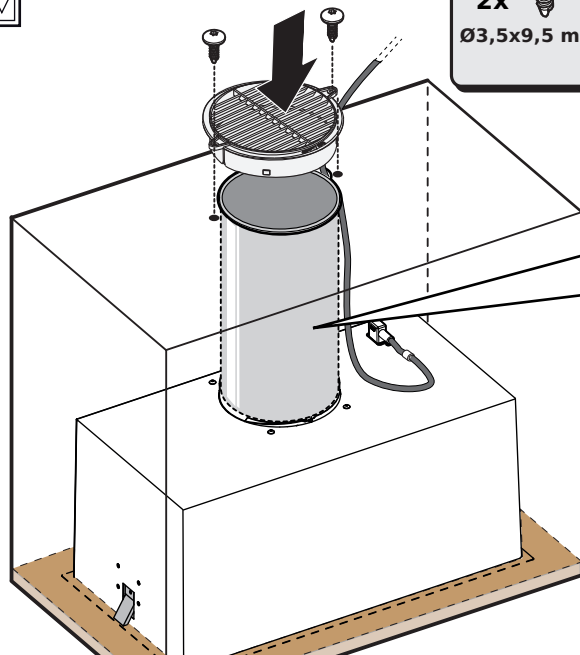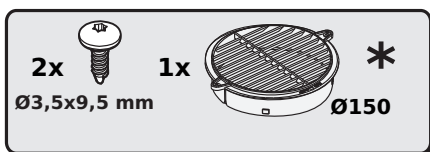

7

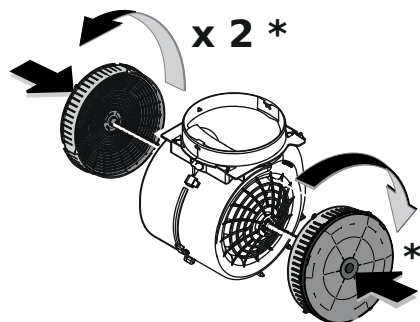

8

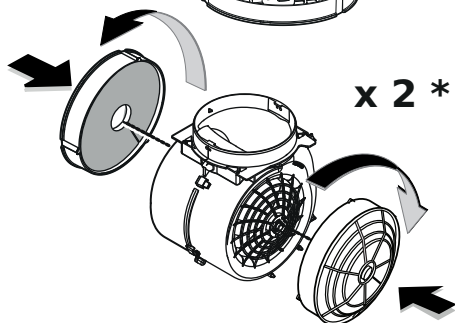

9



