

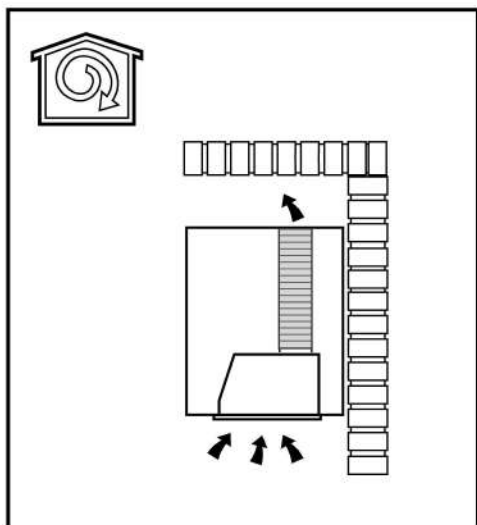
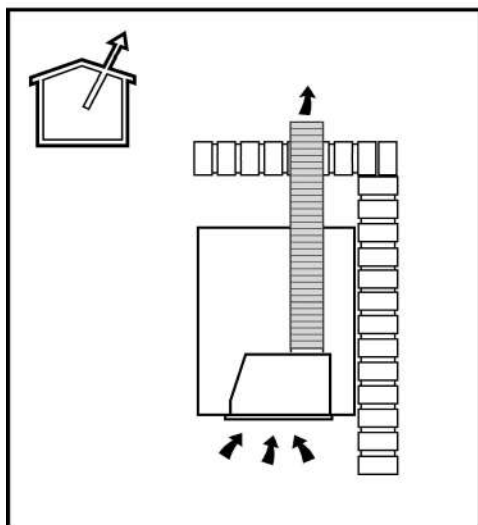


S M E G


KSG70HE

Kullanım Kılavuzu

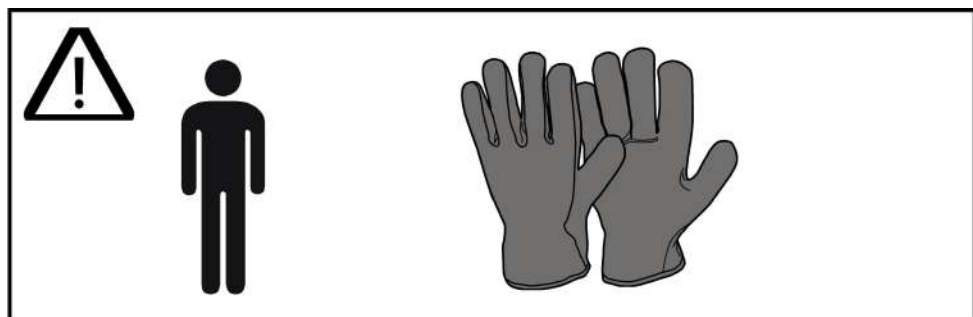



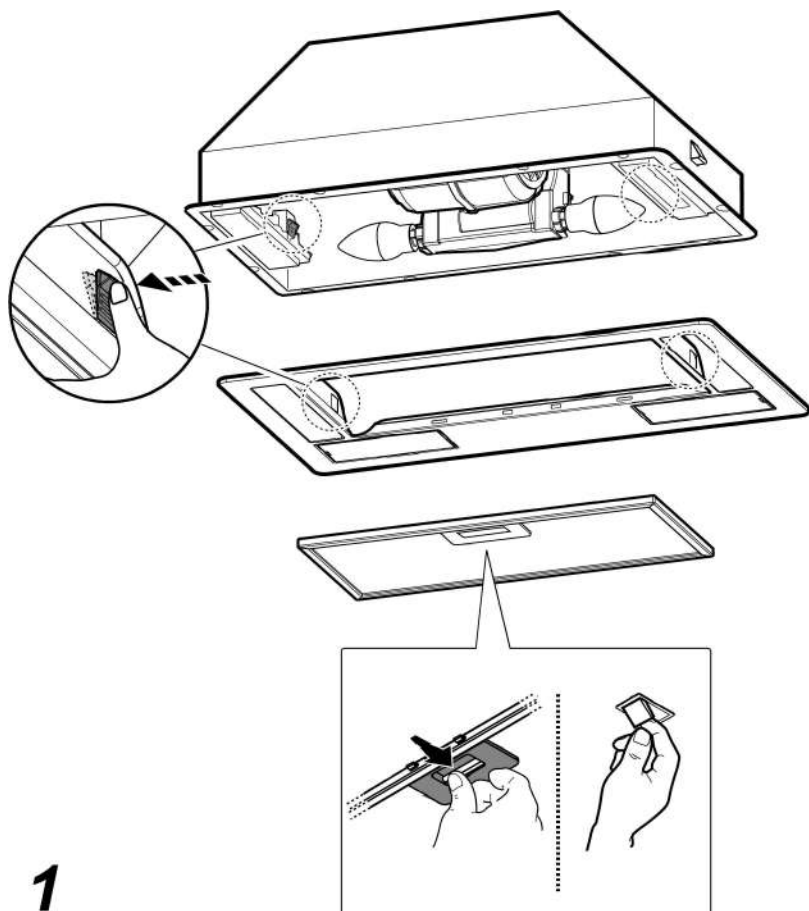


1



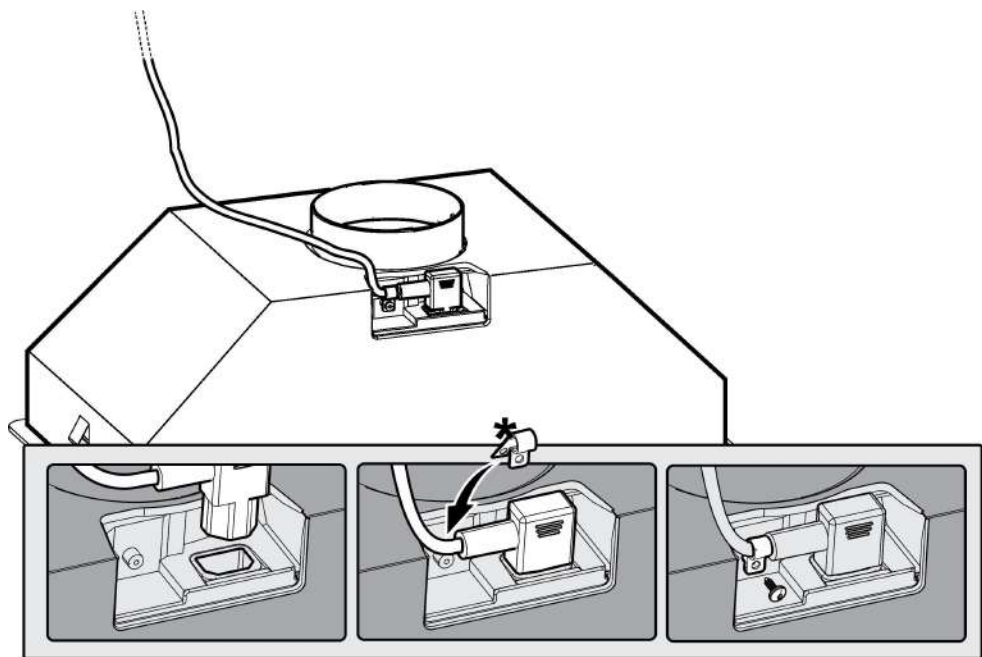


2

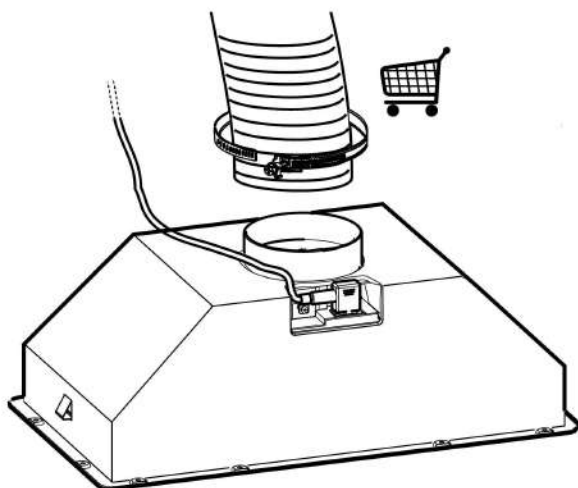

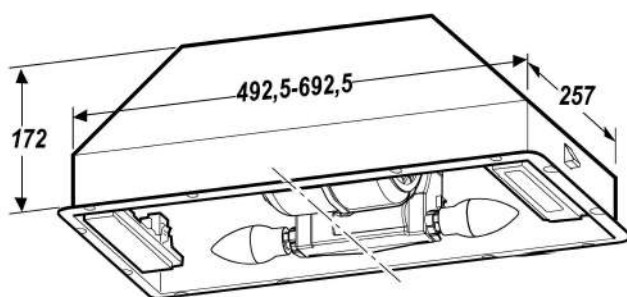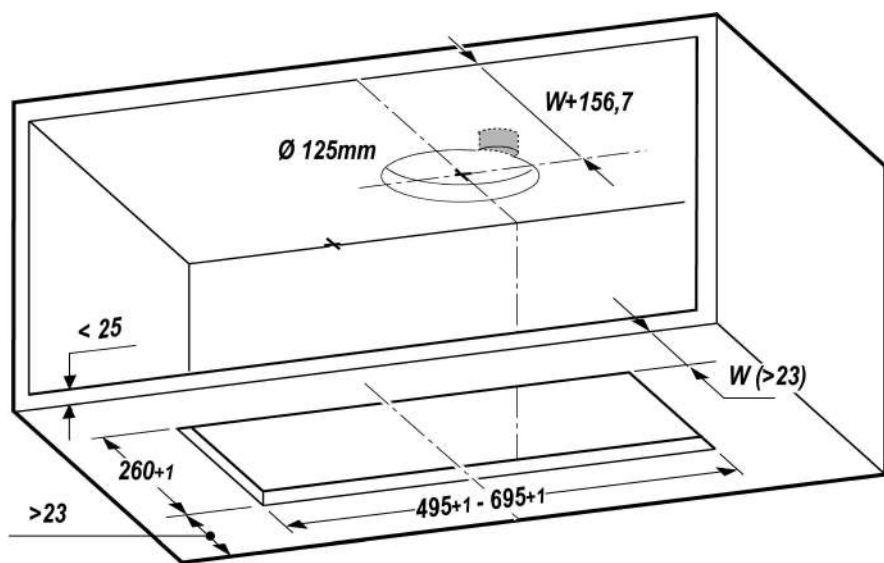





3

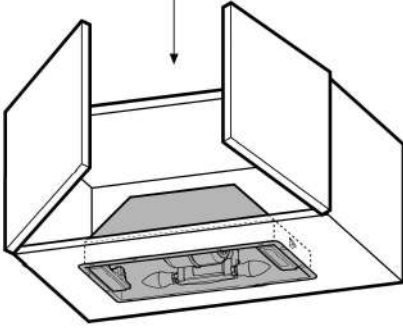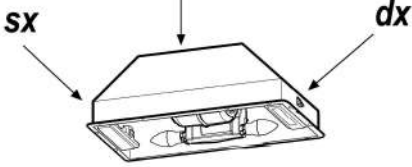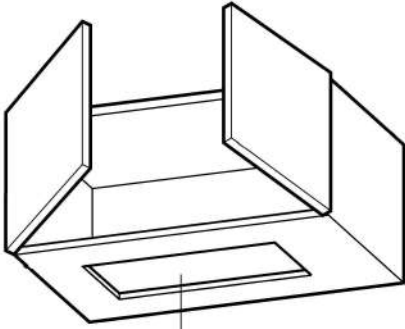




tıklama! sağ+sol

Tamam!

4

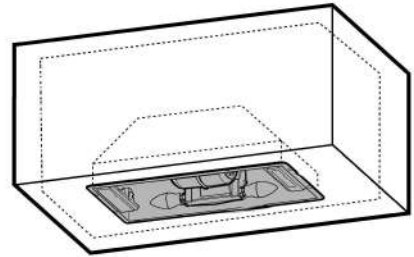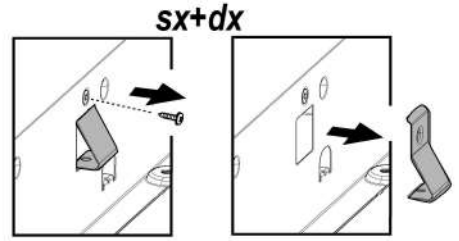
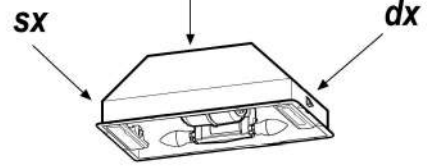
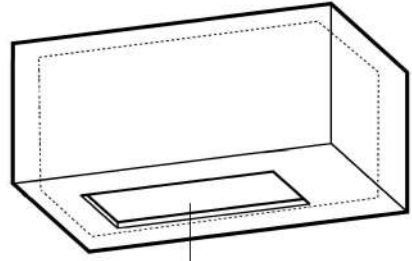


OK!

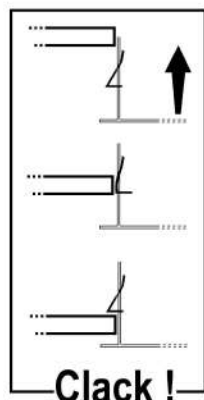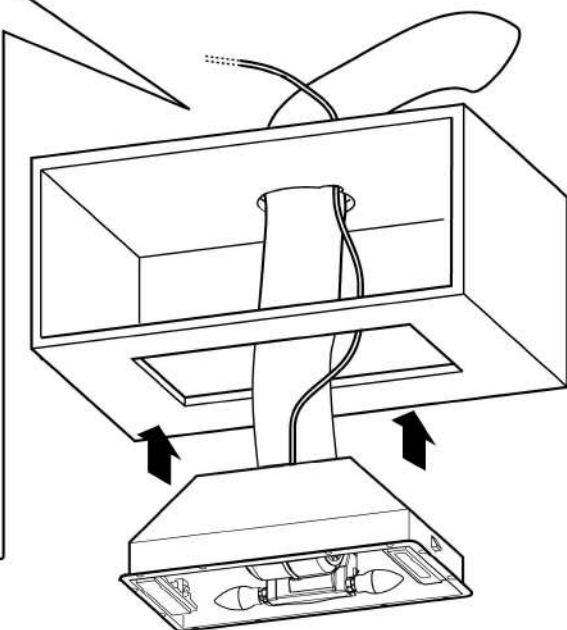
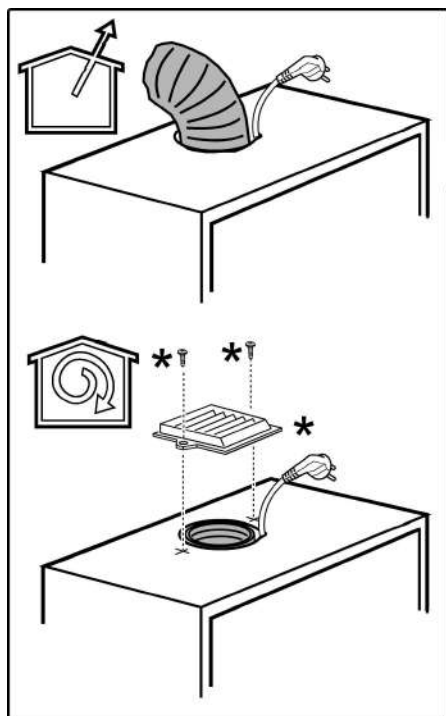



Click !

5

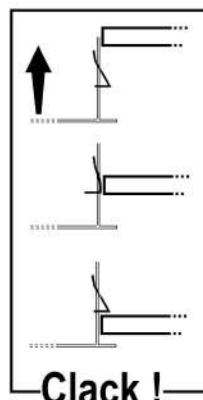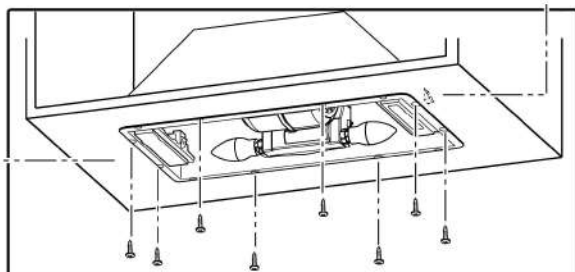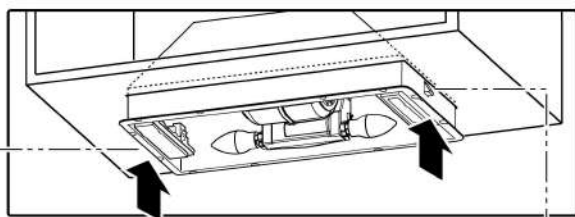


Click !

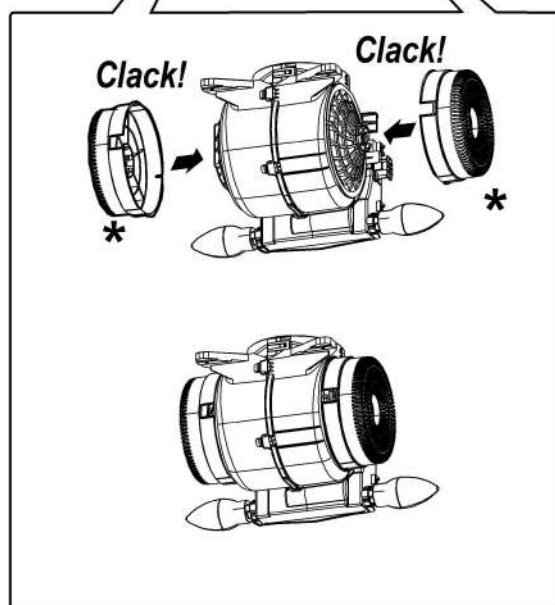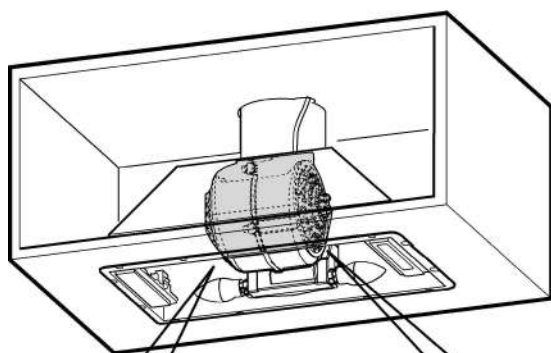

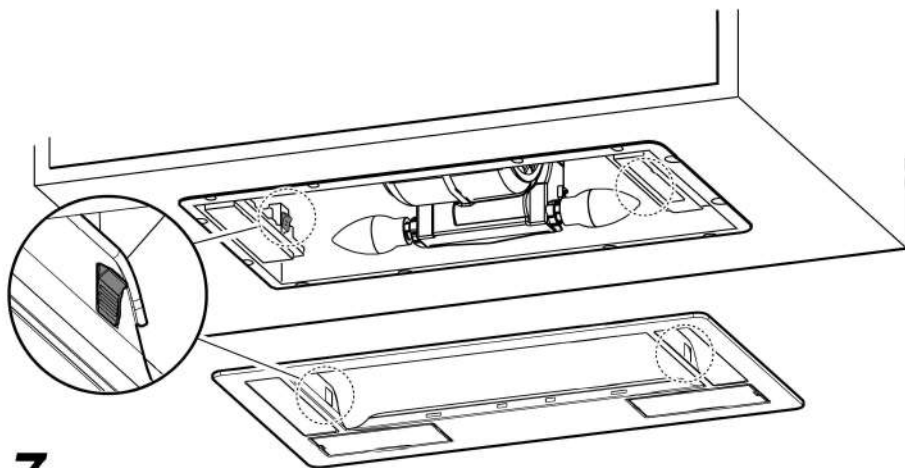

7

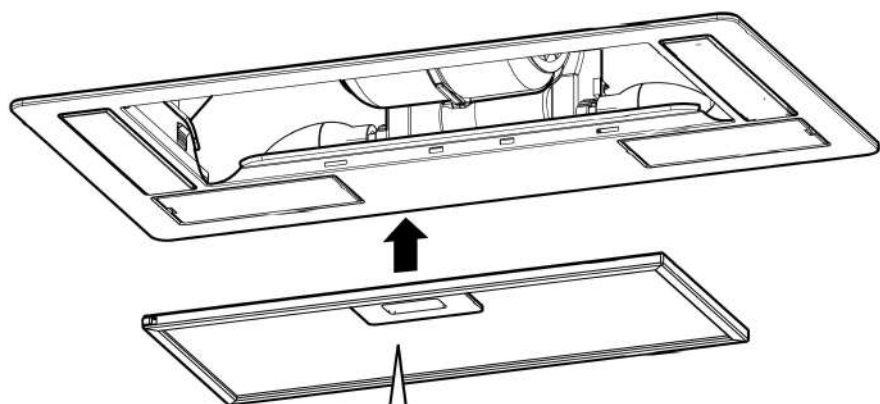

8

Bu kılavuzdaki talimatları yakından izleyin. Bu kılavuzun talimatlarına uyulmaması nedeniyle doğabilecek herhangi bir rahatsızlık, hasar veya yangın durumunda tüm sorumluluk reddedilir. Bu cihaz, ev tipi ve benzeri uygulamalar için tasarlanmıştır: - mağaza, ofis ve diğer çalışma ortamlarındaki personel mutfak alanları; - çiftlik evleri; - oteller, moteller ve diğer konaklama tipi ortamlardaki müşteriler tarafından; - pansiyon tipi ortamlar.

Davlumbaz bu kitapçıkteki şekil çizimlerinde gösterilenden farklı görünebilir. Kullanım, bakım ve kurulum talimatları aynı kalır.

- Bu kitapçığı her an başvuru için saklamak önemlidir. Satış, devretme veya taşıma durumunda ürün ile birlikte olduğundan emin olun.
- Talimatları dikkatlice okuyun: kurulum, kullanım ve güvenlik hakkında önemli bilgiler vardır.
- Üründe veya boşaltma kanallarında elektriksel veya mekanik değişiklikler yapmayın.
- Cihazın kurulumuna başlamadan önce tüm bileşenlerde hasar olmadığını kontrol edin. Aksi halde satıcınızla iletişime geçin ve kurulumuna devam etmeyin.

Not: "(*)" sembolüyle işaretlenmiş parçalar yalnızca bazı modellere verilen isteğe bağlı aksesuarlar olup başka modellerde sağlanmamış olabilir, ancak satın alınabilir.

Dikkat

- Her temizlik veya bakım işleminden önce fişi çekerek veya ana elektrik beslemesini keserek davlumbazı şebekeden ayırın.
- Tüm kurulum ve bakım işlemlerinde daima iş eldiveni giyin.
- Bu cihaz, 8 yaşından itibaren çocuklar ile fiziksel, duyuşsal veya mental kapasitesi sınırlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler güvenli kullanım konusunda gözetim veya talimat verilirse ve ilgili tehlikeleri anlarırsa kullanılabilir.
- Çocukların kumandalarla oynamasına veya cihazla haksız müdahaleye izin verilmemelidir.
- Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihazın bulunduğu alanlar

Mutfak davlumbazı, diğer gaz yakıtı cihazları veya diğer yakıtlarla birlikte kullanıldığında yeterince havalandırılmış olmalıdır.

- Davlumbaz hem içten hem de dıştan düzenli olarak temizlenmelidir (AYLIK EN AZ BİR KEZ).
- Bu, sağlanan bakım talimatlarına uygun olarak tamamlanmalıdır. Davlumbaz ve filtrelerin temizliğiyle ilgili talimatlara uyulmaması yangın riski doğuracaktır.

- Davlumbaz altında flambé yapmayın.
- Ampul değiştirme için sadece ampul kullanın tipi gösterilen içinde bu Bu kılavuzun Bakım/Ampulleri Değiştirme bölümündeki talimatlar. Açık alevlerin kullanımı filtrelerle zarar verir ve yangın riski oluşturabilir; bu nedenle tüm durumlarda kaçınılmalıdır.

Yağ çok ısınmaz ve alev almaz diye dikkatli kızartma yapılmalıdır.

DİKKAT: Pişirme cihazlarıyla kullanıldığında davlumbazın ulaşılabilir parçaları ısınabilir.

- Kurulum tamamen tamamlanıncaya kadar cihazı ana şebekeye bağlamayın.
- Duman boşaltımı için uygulanacak teknik ve güvenlik önlemlerine ilişkin olarak yerel otoritelerce verilen yönetmeliklere yakından uyulması önemlidir.
- Hava, gaz veya diğer yakıtları yakan cihazlardan çıkan dumanı dışarı atan baca içine boşaltılmalıdır.
- Elektrik çarpması riski nedeniyle ampul doğru takılmamışsa davlumbazı kullanmayın veya bırakmayın.
- Izgaralar etkili bir şekilde monte edilmediyse asla davlumbazı kullanmayın.
- Davlumbaz, özel olarak belirtilmedikçe destek yüzeyi olarak asla kullanılmamalıdır.
- Kurulum için yalnızca ürünle birlikte sağlanan vidaları kullanın; sağlanmamışsa doğru tipte vidaları satın alın.

- Kurulum Kılavuzunda belirtilen vidaların doğru uzunluğunu kullanın.
- Şüphede durumunda yetkili servis merkezine veya benzer nitelikteki bir uzmana başvurun.

⚠ UYARI!

- Bu talimatlara uygun vidaları veya sabitleme aparatlarını monte etmemeniz elektriksel tehlikelere yol açabilir.
- Kendiliğinden çalışan herhangi başka bir aygıtla, programlayıcı, saat, ayrı uzaktan kumanda sistemi kullanmayın.
- Bu cihaz, Avrupa direktifi 2012/19/EC Çevreye Zarar Vermeden Atık Elektrik ve Elektronik Cihazlar (WEEE) ile işaretlenmiştir.
- Bu ürünün doğru şekilde depolanması veya atılmasıyla çevre ve insan sağlığı üzerinde ortaya çıkabilecek olumsuz sonuçların, bu ürünün uygun olmayan atık yönetimiyle ortaya çıkması engellenebilir.



- Sembol  ürün üzerinde veya belgelerde ürünle birlikte gelen materyallerde belirtilen sembol, bu cihazın evsel atık olarak kabul edilmeyeceğini gösterir. Bunun yerine elektrikli ve elektronik ekipmanın geri kazanımı için uygun toplama noktasına götürülmelidir. Bertaraf, atık bertarafı için yerel çevre yönetmeliklerine uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

- Bu ürünün işlenmesi, toplanması ve geri kazanımıyla ilgili daha ayrıntılı bilgi için yerel yetkililerinizin ilgili dairesiyle veya evsel atık için yerel departmanla ya da bu ürünü satın aldığınız mağaza ile iletişime geçin.

Uygun tasarım, test ve üretim:

- Güvenlik: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-31, EN/IEC 62233.
- Performans: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO 5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13; EN/IEC 60704-3; ISO 3741; EN 50564; IEC 62301.
- EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2; EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3. Çevresel etkiyi azaltmak için doğru kullanım önerileri: Pişirme işlemi başladığında davlumbazı en düşük hızda çalıştırın ve pişirme bittikten sonra birkaç dakika çalışır durumda tutun. Hız sadece çok fazla duman ve buhar olduğunda artırılır ve boost hızı yalnızca aşırı durumlarda kullanılır. Kömür filtrelerini gerektiğinde değiştirin ki koku giderme verimi korunabilsin. Yağ filtrelerini gerektiğinde temizleyin ki yağ filtre verimi korunabilsin. Bu kılavuzda belirtilen maksimum boru çapını kullanarak verimliliği optimize edin ve gürültüyü azaltın.

Kullan

Davlumbaz ya da havalandırma için ya da filtre sürümü için kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

veya filtre sürümü 

Kurulum

Ocağın üzerinde bulunan pişirme ekipmanı için destek yüzeyi ile davlumbazın en alt kısımları arasındaki minimum mesafe elektrikli ocaklarda 50 cm, gaz veya hidrokarbon karışımı ocaklarda ise 65 cm'den az olamaz. Gaz ocağı için kurulum talimatlarında daha büyük bir mesafe belirtilmişse buna uyulmalıdır.



Elektrik bağlantısı

Elektrik beslemesi, davlumbazın içindeki plaka üzerinde gösterilen değerlere uygun olmalıdır. Prizli ise davlumbazı mevcut mevzuata uygun ve erişilebilir bir konuma takın. Priz takılmamışsa (doğrudan ana güç kaynağı bağlantısı) veya priz erişilebilir bir alanda değilse, kurulum talimatlarına uygun olarak aşırı akım kategorisi III koşulları altında tüm bağlantıyı kesen çift kutuplu bir anahtarı kurun.




⚠ UYARI!

Davlumbaz devresini ana güç kaynağına yeniden bağlamadan ve düzgün çalıştığını kontrol etmeden önce, elektrik kablosunun doğru şekilde monte edildiğini her zaman kontrol edin.

Operasyon

Davlumbaz, pişirme alanı ışıklarını kontrol etmek için emisyon hızı seçim kontrolü ve bir ışık anahtarına sahip bir kontrol paneli ile donatılmıştır.

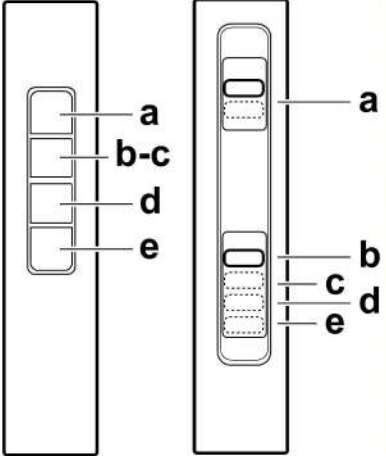

a. AÇIK/KAPALI aydınlatma

b. Motorları KAPALI

c. minimum emiş gücü (c.), orta (d.), maksimum (e.).

Bakım

Temizlik

Yalnızca nötr sıvı deterjanla nemlendirilmiş bir bez kullanarak temizleyin. ALET VEYA ALETLERLE TEMİZLEMeyİN. Aşındırıcı ürünler kullanmayın. ALKOL KULLANMAYIN!

Yağ filtre

Şekil. 1-7

Yağ filtresinin ayda bir kez, agresif olmayan deterjanlar kullanılarak, elde yıkama veya bulaşık makinesinde yıkama ile temizlenmesi gerekir; bulaşık makinesi kullanılıyorsa düşük sıcaklıkta ve kısa bir program ayarlanmalıdır. Bulaşık makinesinde yıkandığında yağ filtresi hafifçe renk değiştirebilir, ancak bu filtrasyon kapasitesini etkilemez.

Aktif karbon filtre (sadece filtre sürümü)

Şekil. 5

Aktif karbon filtresinin doygunluğu, pişirme türüne ve yağ filtresinin temizliğinin düzenliliğine bağlı olarak daha az veya çok uzun süre kullanımdan sonra oluşur.

Her durumda kartuş en az dört ayda bir değiştirilmelidir.

Aktif karbon filtre yıkanamaz veya yeniden oluşturulamaz.

Ampullerin değiştirilmesi

Şekil.7

Cihazı elektrikten ayırın.

Uyarı! Ampullere dokunmadan önce soğuduklarından emin olun.

Lamba alanına erişmek için emiş izgarasını çıkarın.

Hasarlı lambayı değiştirin.

Sadece E14 3W max LED lambalar kullanın. Daha fazla bilgi için ekli broşürü "ILCOS D"ye bakın (alfanumerik konum "1d").

Işıklar çalışmıyorsa teknik yardım almadan önce lambaların gövdelere düzgün oturduğundan emin olun.

Bazı modellerDE SADECE:

Bazı modellerde YALNIZCA: Dışarıdan oluşan kazara hava geri akımına karşı koruma yoksa, tedarikte bulunan, belirli kurulum şartları altında monte edilmek üzere isteğe bağlı aksesuar olarak Ayrıca bir geri akış damperi içermektedir. Damper, bacayı takmadan önce, özel muhafaza içinde, Hava Çıkış Uyumuna yerleştirilmelidir.

