

**S M E G**

**KTR90XE**

**Kullanım Kılavuzu**

## UYARILAR!

### KURULUM

- **Davlumbazı kurmadan ve/veya kullanmadan önce talimatları dikkatlice okuyun.**
- Üretici, yanlış veya standartlara uygun olmayan kurulum nedeniyle oluşan hasarlardan sorumlu tutulamaz.
- Tüm kurulum ve ayar işlemlerinin eğitimli personel tarafından yapılması önerilir.
- Davlumbaz ambalajından çıkarıldığında bütünlüğünü kontrol edin. Ürün zarar görmüşse kullanmayın ve Smeg yardım servisine başvurun.
- Bağlantıları yapmadan önce, ev elektrik voltajının cihazın içinde bulunan etiket üzerinde gösterilen voltajla uyduğundan emin olun.
- Sınıf I cihazlar için, yerleşik güç kaynağının yeterli topraklamayı garanti ettiğini kontrol edin.
- Ocak ile davlumbazın alt kısmı arasındaki minimum mesafe, gaz ocakları için en az 750 mm ve elektrik ocakları için en az 650 mm olmalıdır.
- Çıkarılan hava, gazla çalışan cihazlardan gelen dumanları iletmek için kullanılan bir boru kanalıyla iletilmemelidir.
- Davlumbaz tarafından çekilen havanın çıkışını, iç çapı uygun ve en az 120 mm olan duman atım kanallarına bağlayın.
- Davlumbaz veya gazlı cihazlar aynı anda kullanılırken oda yeterince havalandırılmalıdır.
- Elektrik kablosu zarar görmüşse, herhangi bir riskin önüne geçebilmek için üretici veya teknik yardım servisi tarafından veya benzer nitelikte bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- Davlumbazı çalıştırırken hava emme ile ilgili yasal yönetmeliklere uyun.

### İŞLETME

- Kuvvetli alevler oluşturan pişirme veya kızartma yapmayın. Bunlar çalışma sırasında davlumbaza çekilebilir ve yangına yol açabilir.
- Mutfak davlumbazı altında şalgam veya flambé yapmayın; Yangın tehlikesi.
- Davlumbaz, fiziksel, duyuusal veya zihinsel engelleri olan veya deneyimi veya gerekli bilgiye sahip olmayan kişiler tarafından, gözetim altında oldukları sürece ve/veya gerekli bilgiye sahip olmaları şartıyla, 8 yaşın altındaki bireyler tarafından da kullanılabilir.

aletin güvenli kullanımı için talimatlar verilmiş olup içinde bulunduğu tehlikelerin farkındadır.

- Çocuklar, cihazla oynamamaları için gözetim altında tutulmalıdır.
- “DİKKAT: Erişilebilir parçalar, yemek pişirme ekipmanıyla kullanıldığında çok sıcak olabilir.”

#### BAKIM

- Herhangi bir bakım işlemi veya temizlik yapmadan önce cihazı elektrik bağlantısından ayırın.
- Filtrelerde üreticinin önerdiği aralıklara uygun olarak kapsamlı ve zamanında bakım yapın.
- Davlumbaz yüzeylerini temizlemek için nemli bir bez ve hafif bir sıvı deterjan kullanın.
- Kullanıcı tarafından yapılan temizlik ve bakımlar, gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır;

• **YUKARIDAKİ UYARILAR UYGULANMAZSA ÜRETİCİ TÜM SORUMLULUĞU REDDEDER**

#### KULLANIM:


- Bu cihaz, HAREKET: dışarıya hava çıkışı sağlayan ECZİSİ (dışarıya hava çekişi) veya FİLİTRE başlığı (iç mekanda havayı sirküle eder) olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- HAZIRLIK VERSİYONU: Davlumbazı çekiş versiyonuna dönüştürmek için motor girişini, uygun iç çapta ve en az 120 mm olan rijit veya esnek bir boru ile doğrudan dış buhar ve koku tahliye kanalıyla bağlayın.

Not: Aktif karbon koku kontrol filtrelerini çıkarın.

- FİLİTRE VERSİYONU: Havayı dışarı yönlendirmek mümkün değilse, davlumbazı filtre versiyonuna dönüştürülebilir. Bu versiyonda hava ve buharlar aktif karbon filtreleriyle temizlenir ve bacadan yan havalandırma ızgaralarından odaya geri pompalanır.

## KURULUM TALİMATLARI:

Şekil 1

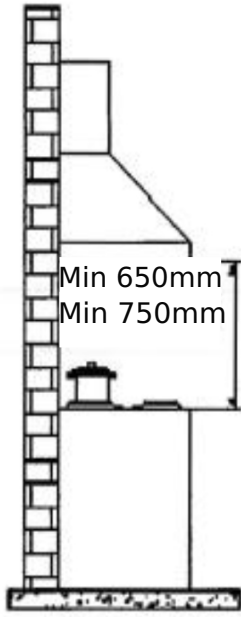

Aspiranın kurulumu için gerekli tüm aksesuarlarla birlikte teslim edilir. Egzozun alt yüzeyi ile ocağın altı arasındaki minimum mesafe en az 750 mm olmalıdır.

**gaz ocakları için 650 mm elektrikli ocaklar için 650 mm** (Şekil 1 ). **Eğer motor girişi koku için geri akış valfiyle donatılmışsa, serbestçe açılıp kapanabildiğinden emin olun.**

Kolay kurulum için aşağıda belirtilen işlemlerin takip edilmesi önerilir:

- 1) Davlumbaz ocağın yüzeyiyle merkezlenmelidir.
- 2) Davlumbaz modeliyle bağlı olarak farklı kurulum işlemleri vardır. Aşağıdaki sabitleme sistemlerinden birini seçin (Şekil 2):

a) Sağlanan genişleme dübelleriyle sabitlenen 2 düzeltme kilidi

b) Sağlanan genişleme dübelleriyle sabitlenen arka düzeltme braket

c) Motor kutusundaki düzeltme ankrajları sağlayıcı genişleme dübelleriyle sabitlenir

d) Ada modelleri için özel montaj bağlantısına bakınız.

Not: a) ve b) sabitleme sistemleri arka yüzde L1 deliklerinde (Şekil 4) davlumbaza oturur.

- 3) Yağ filtrelerini çıkarın ve davlumbazı duvara yerleştirip ilgili sabitleme sistemi için deliklerin referans konumunu işaretleyin.

- 4) Davlumbazı duvardan çıkardıktan sonra önceden işaretlenen 2 deliği delin.

- 5) Genişletme dübellerini sıkıştırarak sabitleme sistemini duvara sabitleyin.

- 6) Deliklere dübelleri güvenli bir şekilde sabitlemek için duvarda L2 deliklerini işaretleyin. (dübeller sağlanmıştır)

- 7) Davlumbazı sabitleme sistemine asın (Şekil 2) ve ayar vidalarıyla dengede tutun (Şekil 2).

- 8) L2 deliklerinin iki genişleme vidasını tamamen sıkıştırarak davlumbazı güvenli bir şekilde sabitleyin

### HAVA BAĞLANTI SİSTEMLERİ:

**ÇIKARMA sürümü:** Duman atma borusunu bağlayın (iç çap 150 mm) motor girişinin egzozuna. Egzoz borusu D.120 mm ise, verilen özel redüksiyon bağlantı parçasını kullanın. Dış boru çapı 120 mm'den küçük olmamalıdır.

**Not: Davlumbaz aktif karbon filtresi ile teslim ediliyorsa bu çıkarılmalıdır (8. sayfaya bakınız)**

Şekil 2

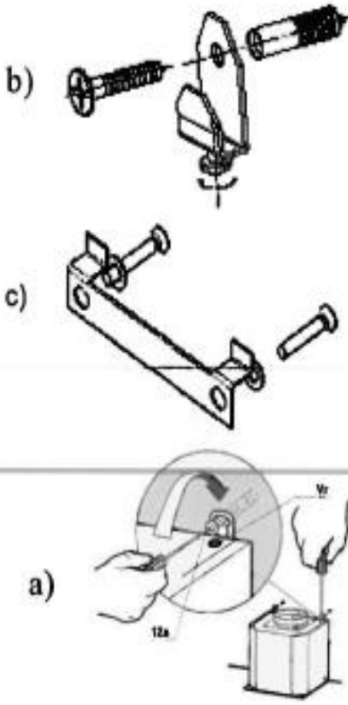


Fig.3


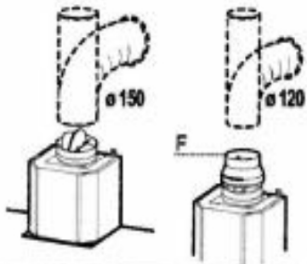


Fig.4

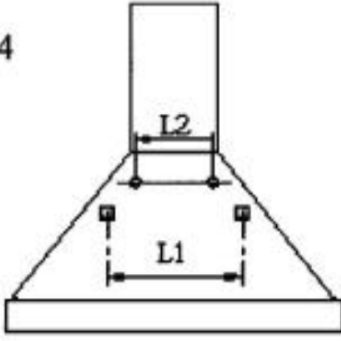

Şekil 5


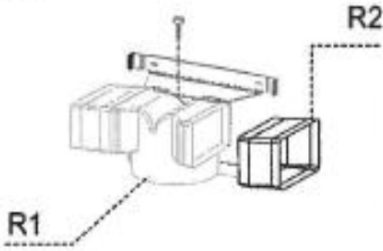


Fig.6

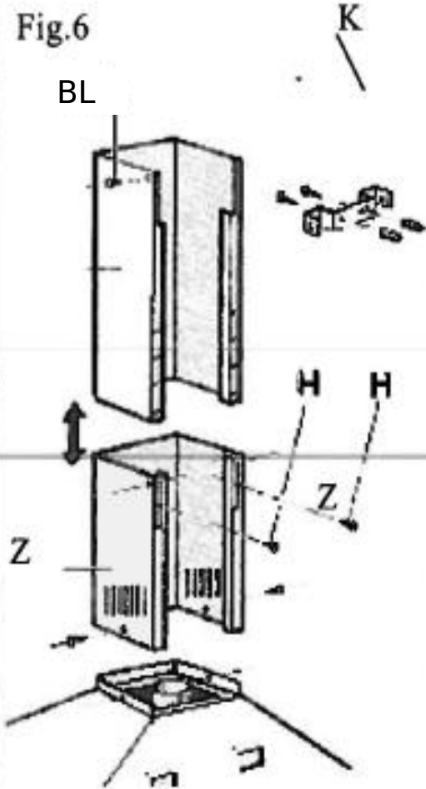

#### FİLTRE sürümü:

Motor girişini serbest bırakın. Sayfa 8’de gösterildiği gibi aktif karbon filtrelerini takın.

Eksiksiz olarak aktif karbon filtresiyle donatılmamış ada varsa, en yakın yetkili Smeg bayisinden ayrı olarak satın almalısınız.

Bazı modellerde, bacaya paralel hava akışını menfez yarıklerine karşı yönlendirmek için uygun bir yükseklikte duvara vidalanacak standart bağlantı seti (şekil 5) vardır. R1 bağlantısına yanlardan R2 uzantılarını takın. R1 bağlantısını 150 mm çapında bir tüple adağa bağlayın.

#### • BACA MONTAJI (şekil 6):

Baca askısını (K) gerekli üst sınırına konumlandırın. Askıyı sabitlemek için duvardaki iki deliği işaretleyin. Teçhizatla verilen genişleme dübelleriyle askıyı delin ve sabitleyin. Baca ünitesini dikkatlice ahedaya yerleştirin. Alt baca halkasını Z vidalarıyla adağa sabitleyin. Üst baca kısmını dikkatlice üst sınıra kadar uzatın.

Üst baca kısmını L vidaları ile baca askısına güvenli şekilde sabitleyin.

#### • ELEKTRİK BAĞLANTISI


Elektrik bağlantılarının profesyonel bir tesisatçı tarafından yapılması önerilir.

Ana şebekeye doğrudan elektrik bağlantısı durumunda, cihaz ile ana şebeke arasında temaslar arasında en az 3 mm’lik bir açılı bipolarlı anahtar yerleştirin; bu anahtar yük için boyutlandırılmış ve mevcut yönetmeliklere uygun olmalıdır.

## KULLANICI TALİMATLARI:


### • KONTROL ÜNİTESİ

Ürünün en iyi ve verimli şekilde kullanımı için davlumbazı yemek pişirmeye başlamadan birkaç dakika önce çalıştırmanız ve yemek pişirmeyi bitirdikten sonra en az 15dk boyunca veya buhar ve kokular tamamen kaybolana kadar açık tutmanız tavsiye edilir. Davlumbazı çalıştırmak için davlumbazın kumanda türünü belirleyin ve ardından ilgili talimatları izleyin:

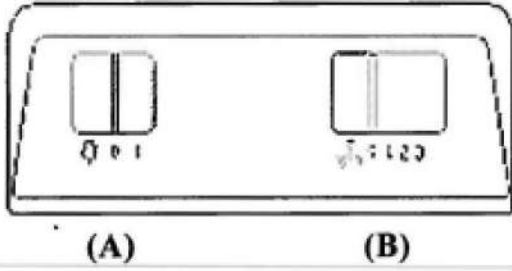

#### KAYDIRICI:

- Kaydırıcı (A) aydınlatma AÇIK/KAPALI
- Kaydırıcı (B) dört konumludur:  
Konum 0: Motor KAPALI  
Konum 1/2/3: AÇIK/Hız seçimi

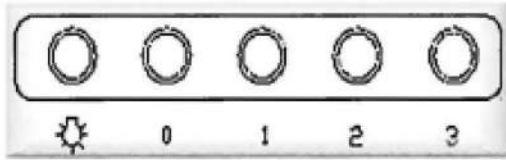

#### ELEKTRO-MEKANİK BASMALI DÜĞME

##### KONTROL PANELİ:



0

Işıklar AÇIK/KAPALI tuşu

1-2-3

Motor KAPALI tuşu

Güç tuşu/davlumbaz hız seçimi

#### DÜĞMELER:

- Düğme (A): aydınlatma AÇIK/KAPALI (0-1)

#### - Düğme (B):

0


Motor kapalı konumu

1-2-3

Davlumbaz hız seçimi



Zamanlayıcılı yoğun hızı başlat

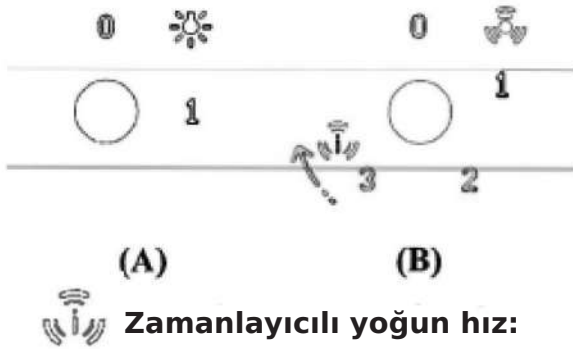

(A)

(B)



**Zamanlayıcılı yoğun hız:**

Zamanlayıcılı yoğun fonksiyon, davlumbazın sınırlı bir süre boyunca maksimum kapasitede çalıştığı hizmet modudur. Davlumbazın zamanlayıcılı yoğun hızı, düğme (B) konum 3'ten saat yönünde çevrilerek etkinleştirilir. Zamanlayıcılı yoğun hız etkinleştirildiğinde düğme otomatik olarak konum 3'e döner. Yoğun hız, kontrol (B) tekrar saat yönünün tersine çevrilerek kapatılabilir. Yoğun hız etkinleştirildiğinde

hız sayacı süresi doldu varsayılan olarak üçüncü hıza döner.

## 2 BASAMAKLI 10 TUŞLU KAPASİTİF BASMA BUTONLU TAŞIMA ALANI:




### Kontrol paneli

| Anahtar | Fonksiyon                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Görüntü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A       | Emiş motorunu açıp kapatır.                                                                                                                                                                                                                                                                 | Belirlenen hızı gösterir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| B       | İşletim hızını azaltır.                                                                                                                                                                                                                                                                     | Belirlenen hızı gösterir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| C       | İşletim hızını artırır.                                                                                                                                                                                                                                                                     | Belirlenen hızı gösterir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| D       | Herhangi bir hızdan yoğun hızı etkinleştirir, hatta hızlıyla bile motor kapalı, bu hız zamanlanmış. Sonunda sistem geri döner<br><small>önceden ayarlanmış hız. Pişirme dumanlarının maksimum emisyonlarıyla başa çıkmak için uygundur.</small><br>yemek buharlarının maksimum emisyonları. | Aralıklarla H1 gösterir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Tüm yükler için yaklaşık 5 saniye düğmeye basılı tutun kapatılır (Motor + Işık), klavye kilidini Açık / Kapalı konuma geçirir.                                                                                                                                                              | "- -" Klavye kilidi Açık.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| E       | 24 saat işlevi<br>Motoru ilk hızda etkinleştirir ve çıkarmaya izin verir her saat 10 dakika.                                                                                                                                                                                                | Alt yüzde noktasıyla 24 gösterir<br><small>sağ taraftaki flaşlar saniyede bir kez yanıp söner, bu arada motor çalışıyor. Tuşa basın ki kapatın.</small>                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Tüm yükler için yaklaşık 5 saniye düğmeye basılı tutarken kapalıdır (Motor + Işık), "B" tuşu basılı tutarken animasyon, Aktif Karbon Filtreleri Alarmı Açık/Kapalı konuma geçer.                                                                                                            | 5 için döner animasyon gösterir saniye. "EF" etkinleştirmede iki kez yanıp söner. "EF" devre dışı bırakmada bir kez yanar.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| F       | Gecikme işlevi<br>30'luk otomatik kapanma gecikmesini etkinleştirir. İçin uygundur kalıntı kokularını giderme. Herhangi bir konumdan etkinleştirilebilir. Anahtara basarak veya motoru kapatarak devre dışı bırakabilirsiniz.                                                               | Çalışma hızını ve sağ alt köşedeki nokta yanıp söner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| G       | Filtre alarmı devam ederken, anahtara yaklaşık 3 kez basılır saniyeler alarmı sıfırlar.                                                                                                                                                                                                     | işlemin ardından, sinyal önceden görüntülenen kapanır:<br>FF, metalik yağ filtrelerinin yıkanması gerektiğini gösterir yağ filtreleri. Alarm şu kadar sonra yanar gerçek çalışma süresi 100 saat olan davlumbaz.<br>EF, aktif filtrelerin değiştirilmesi gerektiğini gösterir karbon filtreleri ve metalik yağ filtreleri filtreler de yıkanmalıdır. Alarm gerçek 200 saat sonra yanar davlumbazın çalışması. |
| H       | Anahtara her basışta ışık yoğunluğunu çevrimsel olarak azaltır şekilde.                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| I       | Aydınlatma sistemini maksimum yoğunlukta açıp kapatır.                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| L       | Anahtara her basışta ışık yoğunluğunu çevrimsel olarak artırır şekilde.                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Klavye kilidi komutu: örneğin cam yüzeyi temizlemek için, Davlumbazın motoru ve ışıkları kapalıyken klavyeyi kilitleyebilirsiniz. D tuşuna yaklaşık 5 saniye basarak, klavye kilidini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz; bu işlem her zaman şunlarla onaylanır:

### “- -” Klavye kilidi Açık.


#### 1 BASAMAK KAPASİTİF BASMALI TUŞ TAKIMI:

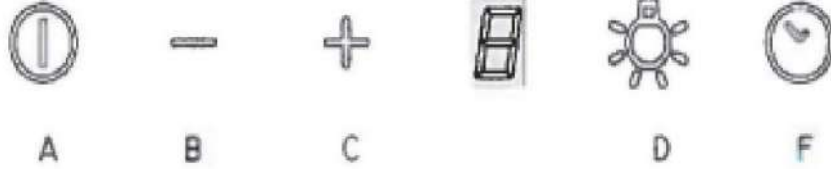

KONTROL PANELİ

| TUŞ | FONKSİYON                                             | GÖSTERGE                                                    |
|-----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| A   | EMİŞ MOTORUNU AÇ / KAPAT.                             | AYARLANMIŞ DEVİRİ GÖSTERİR                                  |
| B   | ÇALIŞMA HIZINI AZALTIR                                | AYARLANMIŞ DEVİRİ GÖSTERİR                                  |
| C   | ÇALIŞMA HIZINI ARTIRIR<br>ZAMANLI YOĞUN HIZI BAŞLATIR | AYARLANMIŞ DEVİRİ GÖSTERİR<br>YANIP SÖNEN ZAMANLI YOĞUN HIZ |
| D   | AYDINLATMA SİSTEMİNİ AÇIP KAPATIR                     |                                                             |
| F   | OTOMATİK KAPATMAYI ETKİNLEŞTİRİR<br>15' GECİKMESİ     | YANIP SÖNER                                                 |

#### SOFT TOUCH ELEKTRONİK BASMALI TUŞ TAKIMI:

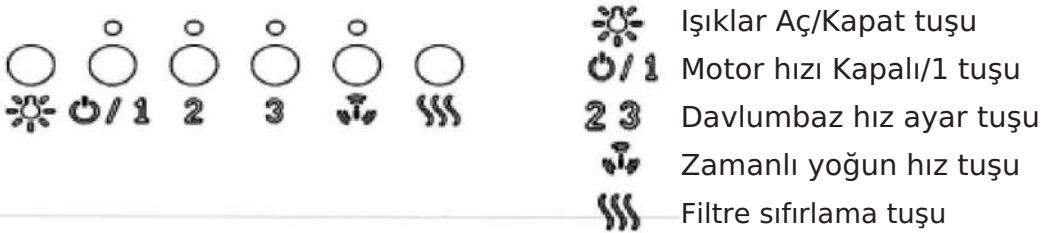

Zamanlı yoğun fonksiyon, davlumbazın sınırlı bir süre boyunca maksimum kapasitede çalıştığı servis modudur.

Fonksiyonun etkinleştirildiği, tuşun altında bulunan ve yanıp sönen LED ile gösterilir. Ne zaman

yoğun hız zamanlayıcısı süresi dolduğunda varsayılan olarak üçüncü hıza geri döner.

### OPSİYONEL FONKSİYONLAR:

- ZAMANLI OTOMATİK KAPATMA: Motor hız tuşlarından birine (2-3) iki kez basarak, "Zamanlı Otomatik Kapatma" fonksiyonunu etkinleştirirsiniz; bu fonksiyon 10 dk sonra hem ışıkları hem de davlumbaz motorunu kapatır. Bu fonksiyonun etkinleştirilmesi, basılan tuşun hemen üzerindeki LED'in yanıp sönmesiyle gösterilir.
- FİLTRE TEMİZLEME SİNYALİ: 4 LED'in aynı anda yanıp sönmesi (programlanmış olarak, her 200h çalışma sonunda çalışacak şekilde), filtrelerin temizlenmesi / değiştirilmesi gerektiğini belirtir.

Reset (Sıfırlama) tuşuna basarak , 200h zamanı sıfırlanabilir. **Not: Yanlışlıkla 200h çalışma döngüsü tamamlanmadan reset tuşuna basılması, filtre temizleme belleğinde filtrenin sıfırlanmasına yol açmaz. Yağ filtrelerini temizlemek ve aktif karbon filtreleri her 200h çalışmada bir değiştirmek iyi bir uygulamadır.**

### FONKSİYONLAR VE BAKIM:

**Herhangi bir bakım ve/veya temizlik işlemine başlamadan önce davlumbazın güç kaynağı ile bağlantısını mutlaka kesin**


Düzenli temizlik, düzgün çalışmayı ve cihazın uzun servis ömrünü garanti eder. Yağ filtreleri ve karbon filtreli filtre bacaları özel bakım gerektirir.

**Not: Filtre panellerinin içinde yağın birikmesi; aspiratörün performansını etkilediği gibi aynı zamanda yangın riski de oluşturabilir.**

### DIŞ TEMİZLİK:

Davlumbazın dış ve iç temizliği nemli bir bez ve hafif sıvı deterjan kullanılarak yapılmalıdır. Çözücüler veya aşındırıcıların kullanımından tamamen kaçının. Ürünün üzerindeki talimatlara uyararak belirli ürünlerin kullanılması önerilir. Davlumbazın, çeliği her zaman yüzey bitiş yönünde ovalayarak temizlenmesi tavsiye edilir.

## METAL FİLTRE TEMİZLİĞİ:

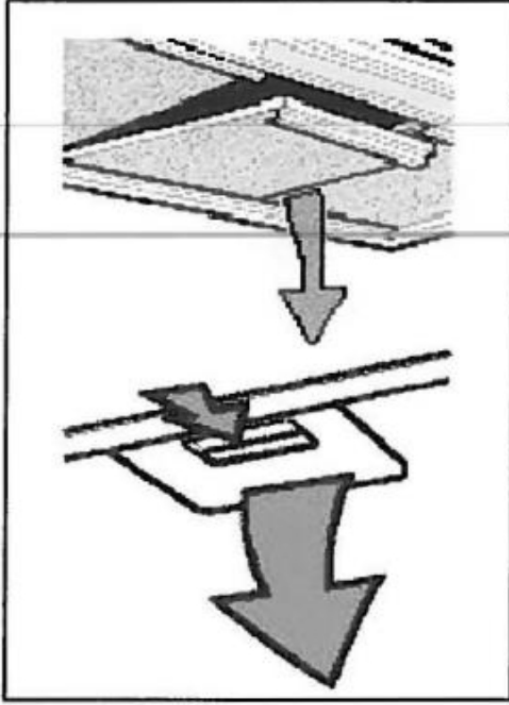


Metal gres filtre panellerine özel dikkat gösterilmelidir. Filtre panelleri içindeki yağ birikimi ve emicinin performansını etkilemesi, ayrıca yangın tehlikesi yaratabilir.

Yangın riskini en aza indirmek için filtreler düzenli olarak temizlenmelidir, en az ayda bir veya cihazın özellikle yoğun kullanıldığı durumlarda daha sık temizlenmelidir.

Davlumbabınızın modelini belirledikten sonra, bir sonraki figürde gösterildiği gibi bir seferde bir filtreyi çıkarın. Filtreleri hafif bir deterjanla el ile veya bulaşık makinesinde iyice yıkayın. Dış tarafında kolun olduğundan emin olarak filtreleri geri takın.

## KARBON FİLTRELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ: (sadece filtre sürümü için)

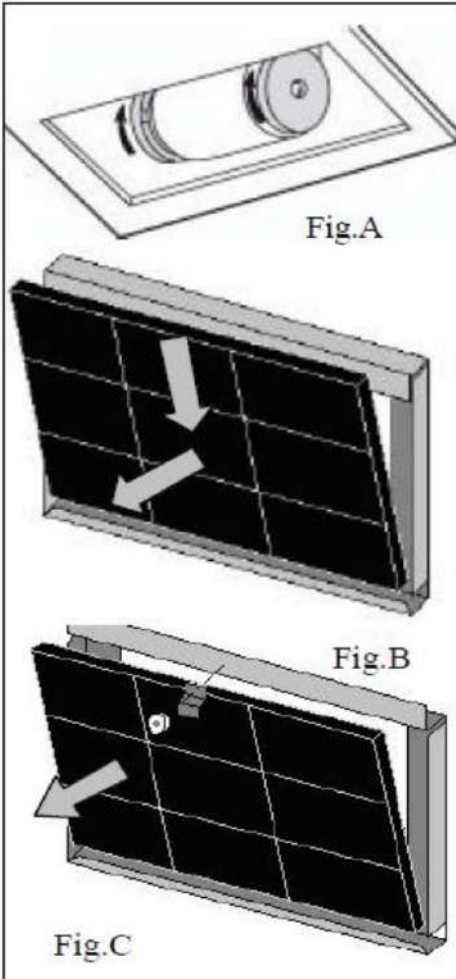

Karbon filtreler, karbon doygunluğa ulaşana kadar kokuları hapsedebilir. Yıkanamazlar ve yenilenemezler, bu yüzden havalandırma sık kullanılıyorsa en az altı ayda bir ya da daha sık değiştirilmesi önerilir.

Operasyonlara başlamadan önce davlumbabın elektrik bağlantısının kesildiğinden emin olun.

Yukarıda açıklandığı gibi metal filtreleri çıkararak etkin karbon filtrelere erişin. Şekillerin yardımıyla davlumbaba iletilen karbon filtre kitini belirleyin.

Disk filtre durumunda, (şekil A) de gösterildiği gibi iki filtreyi 90° ile eğin ve ardından tutucularından çıkarın.

Yaylarla tutturulmuş kartuş filtre durumunda, (şekil B) yayın direncine karşı gereken basıncı uygulayın ve ardından filtreyi çıkarın.

Bir braket ve vidalı düğme ile tıkalı bir kartuş filtresi durumunda, (şekil C), düğmeyi gevşetin, kilitleme braketini çıkarın ve ardından aktif karbon filtresini çıkarın. Karbon filtrelerini ve gres olmayan metal filtreleri, işlemleri ters sırayla gerçekleştirerek değiştirin. Not: yalnızca elektronik kontrollü menekşe kapak, belirli filtre sıfırlama düğmesine basılarak filtre temizleme uyarı işlevini sıfırlayabilir.

## YERİNE KOYMA LAMPLARI:


### **Herhangi bir bakım ve/veya temizlik yapmadan önce davlumbazı güç kaynağından mutlaka ayırın**

Modele bağlı olarak, davlumbazda LED veya halojen lambalarla farklı aydınlatma tipleri bulunabilir:

a) LED IŞIKLARI İLE: LED aydınlatmaları, önemli bir çalışma saatleri garantisi verir. Aşınma veya arızalandığı için değiştirilmesi durumunda tüm projektör değiştirilmelidir. Bu durumda Nitelikli Teknik Destek ile iletişime geçin. Bu cihaz, EN standardı 60825-1: 1994 + A1:2002 + A2:2001'e uygun olarak Class 1M beyaz LED ışığı ile donatılmıştır; maksimum yayılan optik güç @439 nm: 7  $\mu$ W.

Gözlükler (düşük kuvvetli teleskoplar, büyüteçler vb.) gibi optik aletlerle ışığa doğrudan bakmayın.

b) Halojen: G4 takılışlı lamba, 20W güç ve 12V gerilim. LAMPA'yı, bir tornavida ile projektörün cam destek halkasını çıkararak değiştirin. Cam çıkarıldıktan sonra arızalı lambayı yuvasından çıkarın ve yeni lambayı takın. Işığı tekrar cam ile kilitleyerek projektör camını geriye takın.

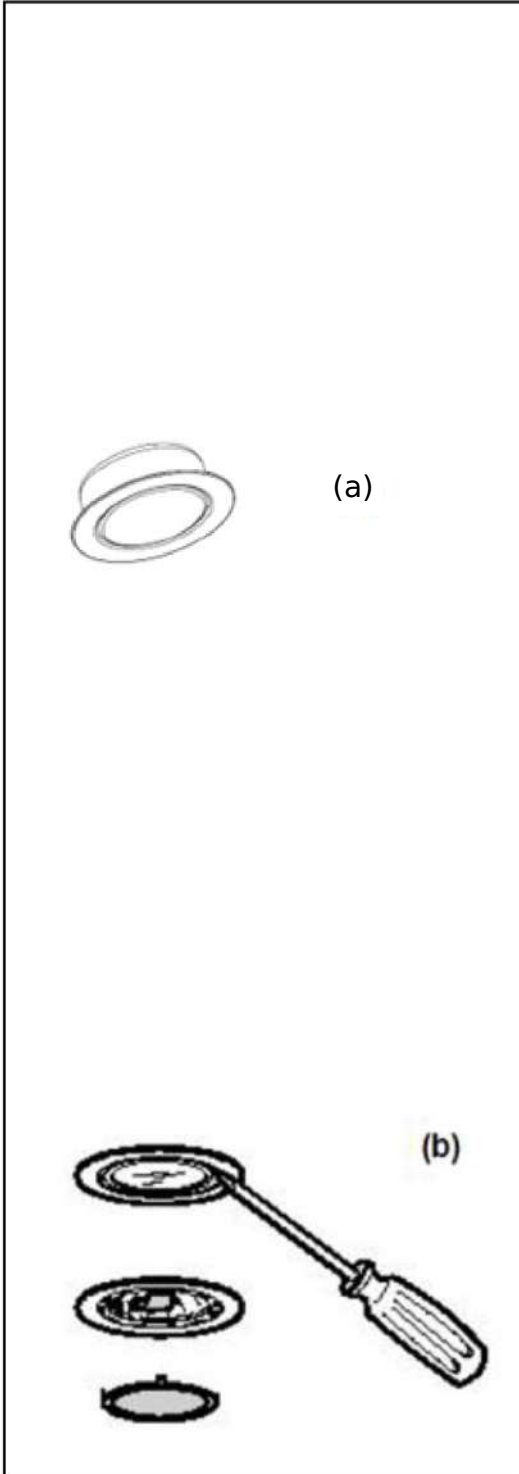

## WEEE ATIK YÖNETİMİ:



**14 Mart 2014 tarihli İtalyan Yasama Kararnamesi Madde 26 kapsamında No. 49 "2012/19/AB Atık Direktifi Uygulaması"**

### **Elektrikli ve Elektronik Cihazlar (WEEE)**

Cihazın veya ambalajının üzerine çapraz çizili tekerlekli çöp kutusu simgesi, ürünün kullanım ömrünün sonuna geldiğinde toplanması gerektiğini gösterir

diğer atıklardan ayrı olarak.

Bu nedenle, kullanım ömrünü tamamlamış herhangi bir ürün, ayrı toplama konusunda uzmanlaşmış atık bertaraf merkezlerine verilmelidir.

atık elektrikli ve elektronik ekipmanın ayrı toplama sürecine.

Otonom bertarafın alternatif olarak, atmak istediğiniz cihazı satın alınırken perakendeciye iade edebilirsiniz.

yeni benzer bir cihazla.

Satış alanı en az 400 m2 olan elektronik ürün perakendecilerinde, satın alma yükümlülüğü olmadan elektronik ürünler iade edilebilir ve


boyutu 25 cm'nin altında olanlar bedelsiz olarak bertaraf edilmek üzere kabul edilir.

Cihazın geri dönüşüm, arıtım ve çevreye duyarlı bertaraf için ayrı toplanması, çevre ve sağlık üzerinde olası olumsuz etkilerin önlenmesine ve yeniden kullanımın teşvik edilmesine yardımcı olur

ve/veya cihazı oluşturan malzemelerin geri dönüşümüne.

## GARANTİ VE TEKNİK DESTEK HİZMETİ:

Smeg Garanti Broşürü, davlumbaz ambalajında ve Kullanım ve Bakım Talimatları'nda da sağlanır. Garanti hakkında eksiksiz ve kapsamlı bilgi için Smeg Garanti Broşürü'nü okumanızı rica ederiz.

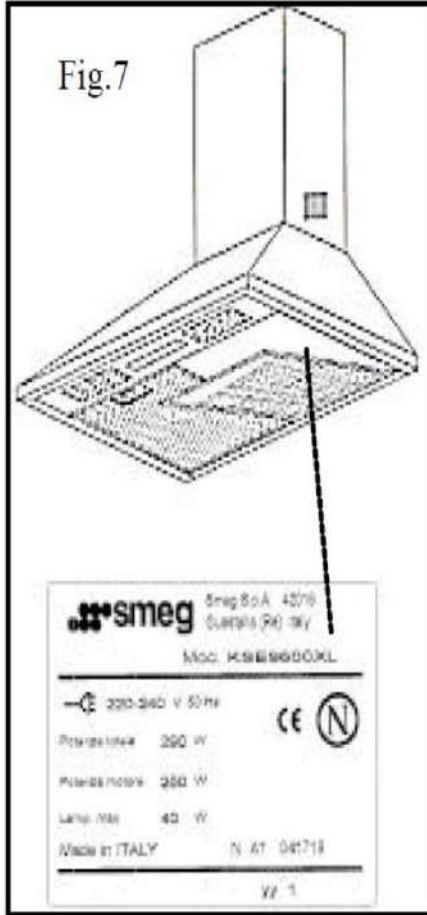

Arıza durumunda, ilgili Müşteri

Hizmet numarasını arayın

**199.135.135.\***

**ya da telefon rehberinde, ilinize ait il merkezi için Smeg başlığı altında arayın ve her zaman şunları sağlayın:**

- davlumbazın içinde belirtilen model (şek.7)
- tam adresiniz
- telefon numaranız
- arızanın türüne ilişkin açıklama

\* arama ücreti sabit hatlardan 14 cent/dk, ortalama 18 cent bağlantı ücreti ve cep telefonlarından ayrıca 35 cent/dk'dır.

e-posta ; [servizio.clienti@smeg.it](mailto:servizio.clienti@smeg.it)

web sitesi: [www.smeg.it](http://www.smeg.it)