

S M E G

P864PO

Kullanım Kılavuzu

ÖNLEMLER	16	KULLANIM	22
Genel güvenlik talimatları	16	Ön işlemler	22
Kurulum	19	Piştirme bölgelerini açma	22
Cihaz amacı	20	TEMİZLİK VE BAKIM	23
Bu kullanıcı kılavuzu	20	cam seramik ocağı temizleme	23
Üretici sorumluluğu	20	Yapılacaklar ... eğer	24
Tanımlama plakası	21	KURULUM	24
İmha	21	Elektrik bağlantısı	24
Enerjiden tasarruf etmek	21	Tezgahdan kesilmiş bölüm	25
Kapanık/standbyda güç tüketimi bilgisi	21	Montaj	26
Kullanıcı kılavuzu nasıl okunur	21	Gömülü dolaba sabitleme	27
AÇIKLAMA	22	Gömülü dolaba sabitleme	27
Genel açıklama	22	Test etme	27
		Kurulum yapan kişi için talimatlar	27

Bu el kitabını dikkatlice okumanızı öneririz; cihazın estetik ve fonksiyonel özelliklerini korumak için tüm talimatları içerir. Ürünle ilgili daha fazla bilgi için: www.smeg.com

ÖNLEMLER

Genel güvenlik talimatları

Kişisel yaralanma riski

- Kullanım sırasında cihaz ve erişilebilir parçaları çok ısınır. Çocukları cihazdan uzak tutun.

Elektrikli cihazların kullanımı konusunda duyuşal veya zihinsel kapasite eksikliği olanlar veya deneyimsiz olanlar, gözetim altında oldukları veya cihazın güvenli kullanımıyla ilgili talimatlar verildiği ve bununla ilişkili tehlikeler hakkında bilgi sahibi oldukları sürece güvenli kullanım için talimatlar verildiği sürece.

- Cihaz kullanım sırasında çok ısınır. Isıtıcı elemanlara asla dokunmamaya özen gösterin.

- Sıcak tencereleri kullanırken eldiven kullanarak ellerinizi koruyun.
- Su ile yangını veya alevleri sökmeye asla çalışmayın: Cihazı kapatın ve alevleri bir yangın battaniyesi veya başka uygun kapakla boğmaya çalışın.

- Bu cihaz yalnızca 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel olarak kısıtlı kişiler tarafından kullanılabilir,

- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.

- Çocuklar, sürekli gözetim altında olmaları kaydıyla bile 8 yaşın altındaki çocuklar cihazdan uzak tutulmalıdır.

- Cihaz kullanılırken 8 yaşın altındaki çocukları cihazdan uzak tutun.

- Temizlik ve bakım, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- Piştirme bölgelerinin ne kadar çabuk ısındığının farkında olun. Boş tencereleri üzerine koymayın

ISI. Aşırı ısınma tehlikesi.

- Kullanımdan sonra pişirme bölgeleri kapatıldıktan sonra belirli bir süre boyunca hala sıcak kalır. Ocak yüzeylerine dokunmayın.
- Pişirme süreci her zaman kontrol altında tutulmalıdır. Kısa bir pişirme süreci sürekli izlenmelidir.
- UYARI: Pişirirken yağ veya yağ içeren yiyecekleri başıboş bırakmak tehlikeli olabilir ve yangına neden olabilir. Bir yangını suyla söndürmeye kalkışmayın. Cihazı kapatın ve alevleri örtün; örneğin kapak veya battaniye ile.
- Yağları veya yağları ısıtmak için Booster ve/veya Double Booster fonksiyonlarını kullanmayın. Yangın tehlikesi.
- Pişirme sırasında kaplar veya çatal-bıçak gibi metal nesneleri ocak yüzeyine koymayın, çünkü aşırı ısınabilirler.
- Kapalı konserve kutularında veya plastik kaplarda yiyecek pişirmeyin.
- Cihazın deliklerine sivri metal nesneler (çatal-bıçaklar veya aletler) sokmayın.
- Cihaza yakın yanıcı malzemeler kullanmayın veya depolamayın.
- Suyu doğrudan dökmeyin

çok sıcak tepsiye.

- Yemeği hareketlendirmeniz veya pişirme sonunda açmanız gerekiyorsa, açın
kapıyı birkaç saniye için 5 cm olarak açık bırakın, buharın çıkmasına izin verin,
sonra kapıyı tamamen açın.
- Kullanımdan hemen sonra cihazı kapatın.
- Eğer mevcutsa, cihazı prizden çekmek için kabloyu çekmeyin.
- DEPOLAMA KOMUTU NV YA DA CİHAZIN YANI FLAMABİL MALZEMELERİ KULLANMAYIN VEYA DEPOLAMAYIN (VARSA) YA DA CİHAZIN YANI.
- Bu cihaz çalışırken yakınında aerosol kullanmayın.
- BU CİHAZI DEĞİŞTİRMEYİN.
- Cihaz üzerinde herhangi bir iş yapmadan önce daima kişisel koruyucu ekipman (PPE) kullanın (kurulum, bakım, konumlandırma veya taşıma).
- Cihaz hala sıcak veya çalışırken temizlemeyin.
- Cihaz üzerinde herhangi bir işlem yapmadan önce güç kaynağını kapatın.
- UYARI: Cihazın kapatılıp elektrik bağlantısının kesildiğinden veya ana gücünün kapatıldığından emin olun ve önce.

- iç aydınlatma ampullerinin değiştirilmesi.
- Bu cihazda kullanılan ampuller ev aletleri için özeldir; bunları ev aydınlatması için kullanmayın.
- Nitelikli bir teknisyen yardımı olmadan cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayın.
- Kurulum ve servis, mevcut standartlara uygun olarak nitelikli personel tarafından yapılmalıdır.
- Güç kablosu zarar görürse, olası tehlikeleri önlemek için değiştirilmesini sağlamak üzere hemen teknik Destek ile iletişime geçin.
- Çatlaklar veya yarıklar oluşursa veya cam seramik pişirme yüzeyi kırılırsa, cihazı derhal kapatın. Güç kaynağını kesin ve Teknik Destek ile iletişime geçin.
- Çalışma sırasında veya rezidüel ısı göstergesi hala yanıyorken ocak yüzeyine dokunmayın veya temizlemeyin.
- Ocak'a ulaşabilecek çocuklar veya evcil hayvanlar olduğunda kontroller kilidini etkinleştirin.
- Çocukları dikkatle denetleyin çünkü rezidüel ısı göstergesini kolayca göremezler. Pişirmenin ardından.

bölgeler kapatılmış olsa bile belirli bir süre boyunca sıcak kalır. Çocukları pişirme bölgelerinden uzak tutun.

- Cihaz, harici zamanlayıcılar veya uzaktan kumanda sistemleriyle çalıştırılmak üzere tasarlanmamıştır.
- UYARI: Pişirme cihazının üreticisi tarafından tasarlanmış koruyucu bir kalkan kullanın. Yetersiz koruyucu kalkanların kullanılması kazalara yol açabilir.

Cihazın zarar görme riski

- Cam fırın kapısını temizlemek için sert veya aşındırıcı temizleyiciler veya keskin metal kazıyıcılar kullanmayın; yüzeyi çizebilir ve camın parçalanmasına neden olabilir.
- Ahşap veya plastik aletler kullanın.
- Cihazı temizlemek için buhar jetleri kullanmayın.
- Cihazı destek yüzeyi olarak kullanmayın.
- Havalandırma deliklerini ve ısı dağıtım kanallarını engellemeyin.
- Cihazın üzerine oturmeyin.
- Yağların ve yağların aşırı ısınarak alev almasına yol açabilecek pişirme işlemleri sırasında cihazı asla yalnız bırakmayın. Çok dikkatli olun.
- Yangın riski: Saklamayın

pişirme yüzeylerindeki nesneler.

- Cihazın yakınına herhangi bir ürünü püskürtmemeye dikkat edin.

HERHANGİ BİR SEBEPLE ALETİ ISINMA AMACIYLA KULLANMAYIN.

- Pişirme için plastik mutfak gereçleri veya kaplarını kullanmayın.
- Pişirme kapları veya ızgara plakaları ocak sınırları içinde konumlandırılmalıdır.
- Tüm tencerelerin pürüzsüz ve düz tabanları olmalıdır.
- Sıvı taşarsa veya sıçrarsa fazla kısmı ocaktan temizleyin.
- Limon suyu veya sirke gibi asit maddelerin ocakta dökülmemesine dikkat edin.
- Pişirme sırasında ocakta şeker veya şekerli karışımları dökmeyin.
- Kullanım sırasında cihazın üzerine eriyebilecek veya yanıcı madde (kağıt, plastik veya alüminyum folyo) koymayın.
- Cihazı temizlemek için buhar jetleri kullanmayın.
- Mutfak kaplarını doğrudan cam seramik yüzeye koyun.
- Açık olan pişirme bölgelerine boş tencereler veya kızartma tencereleri koymayın.
- Pürüzlü veya aşındırıcı malzemeler veya keskin metal kazıyıcılar kullanmayın.

• Paslanmaz çelikten yapılmış bölümler veya metalik yüzey kaplamaları (ör. anotlama, nikel veya krom kaplama) için türevleri içeren temizleyici ürünler kullanmayın.

• Cam parçalar üzerinde aşındırıcı veya aşındırıcı deterjanlar (ör. temizleme tozları, leke gidericiler ve metal süngerler) kullanmayın.

• Cam seramik yüzey darbeye karşı yüksek dirençlidir. Ancak, sert, sağlam nesnelerin pişirme yüzeyine düşmesini önleyin çünkü kırılabilir.

• Sensör düğmelerini her zaman temiz tutun ve üzerine herhangi bir nesne koymayın.

• Cam yüzeyi çizilmesini önlemek için tencereleri üzerinden kaydırmayın. Bunun yerine kaldırıp gerektiği yere nazıkçe yerleştirin.

Kurulum

• BU CİHAZ BENZETİLMEMELİ Ya DA TEKNEDE VEYA KAMPA OTURMAK İÇİN KULLANILMAMALIDIR.

• Bu cihaz bir sehpa üzerine monte edilmemelidir.

• Cihaz üzerinde herhangi bir iş yapmadan önce (kurulum, bakım, konumlandırma veya hareket) gerekli kişisel koruyucu ekipmanları (KKE) daima kullanın.

• Dolabın gerekli yarıkları içerdiğini kontrol edin.

- Dolap malzemesinin ısıya dayanıklı olduğundan emin olun.
- Kurulum ve bakım, güncel standartlara uygun olarak nitelikli personel tarafından yapılmalıdır.

- Elektrik bağlantısını yetkili teknik personele yaptırın.

- Cihaz, elektrik tesisat güvenlik standartlarına uygun olarak toprağa bağlı olmalıdır.

- En az 90 °C testine dayanıklı kablolar kullanın.

- Yuva güç kablolarının vidalarının sıkma torku 1.5 - 2 Nm olmalıdır.

- Ek elektrikli cihazlar bağlarken dikkatli olun. Bağlantı kabloları sıcak pişirme bölgeleriyle temas etmemelidir.

- Güç kablosu yalnızca nitelikli bir teknisyen tarafından kurulmalı veya değiştirilmelidir.

- Kurulumdan sonra cihazın bir erişilebilir fiş veya sabit bağlantı durumunda bir anahtar ile kesilebilir olmasına izin verin.

- Güç hattını, temas aralığı tüm hatlar izole edecek bir devre kesici ile donatın ve tamamen güvenlik sağlayacak bir mesafe bırakın.

kurulum yönetmeliklerine uygun olarak III. sınıf aşırı gerilim durumlarında kesinti.

- Bu cihaz, deniz seviyesinden en fazla 2.000 metre rakımlarda kullanılabilir.

Cihazın amacı

Bu cihaz ev ortamında yiyecek pişirmek için tasarlanmıştır. Başka herhangi bir kullanım uygun değildir. Ayrıca şu amaçlarla kullanılmamalıdır:

- Mağazalarda, ofislerde ve diğer iş ortamlarında çalışanlar için ayrılmış mutfak alanlarında.

- Çiftliklerde/ çiftlik evlerinde.
- Otellerde, motellerde ve diğer konaklama türlerinde misafirler tarafından.

- Pansiyonlarda.



Bu cihaz sadece iç mekanda kurulabilir ve kullanılabilir.

Bu kullanıcı kılavuzu

- Bu kullanıcı kılavuzu cihazın ayrılmaz bir parçasıdır ve bu nedenle tüm çalışma ömrü boyunca cihazın kullanıcıya ulaşabileceği yerde saklanmalıdır.

- Cihazı kullanmadan önce bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun.
- Bu kılavuzdaki açıklamalar, ekranda sık görülen her şeyi betimleyen görseller içerir. Ancak cihazın sistemin güncellenmiş bir sürümüyle donatılmış olabileceği ve bu nedenle ekranda görünenlerin kılavuzdakiyle farklı olabileceği unutulmamalıdır.

Üreticinin sorumluluğu

Üretici, şu nedenlerle kişilere veya malzemeye verilen zararlar için sorumluluğu reddeder:

- cihazın belirtilen amaçların dışında kullanılması

belirtilmiştir;

- kullanıcı kılavuzundaki talimatlara uyulmaması;
- cihazın herhangi bir kısmına müdahale etmek;
- orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması.

Tanıtım plaka

Tanıtım plakasında cihazın teknik verileri, seri numarası ve marka adı bulunur. Herhangi bir nedenle tanıtım plakasını çıkarmayın.

Atıklar



Bu cihaz, WEEE Avrupa direktifine (2012/19/EU) uygundur ve ayrı olarak bertaraf edilmelidir.

kullanım ömrünün sonunda diğer atıklar. Cihaz, mevcut Avrupa direktiflerine uygun olarak sağlık ve çevre için tehlikeli olarak kabul edilebilecek miktarlarda madde içermez.



Güç gerilimi
Elektrik çarpmaya tehlikesi

- Şebeke güç kaynağını kesin.
- Cihazı prizden çekin.

Cihazı nasıl bertaraf edileceği:

- Güç kablosunu kesin ve çıkarın.
- Cihazı elektrik ve elektronik ekipman atıkları için uygun geri dönüşüm merkezine teslim edin veya eş değer bir ürün satın alırken perakendeciye geri iade edin, birebir üzerinden.

Cihazlarımız kirletmeyen ve geri dönüştürülebilir malzemelerle paketlenmiştir.

- Ambalaj malzemelerini uygun geri dönüşüm merkezine teslim edin.



Plastik ambalaj
Boğulma tehlikesi

- Ambalajı veya herhangi bir kısmını gözünüzden ırak bırakmayın.
- Çocukların plastik torbalarla oynamasına izin vermeyin.

Enerji tasarrufu için

- Taban çapı, cam seramik yüzeyine yazılı olan çizgileri aşmamalıdır.

- Tencereler ocak çevresindeki sınıra dışına yerleştirilmemelidir veya ekrana konulmamalıdır.
- Bir tava alırken şu kontrol edin:

gösterilen çap tabanın veya tavanın çapıdır, çünkü üst kısım genelde tabandan daha büyüktür.

- Uzun pişirme süreleri gerektiren yemekler hazırlandığında, basınçlı tencerede pişirmek zaman ve enerji tasarrufu sağlar ve yiyeceklerdeki vitaminlerin korunmasına da yardımcı olur.

- Basınçlı tencerenin yeterli miktarda sıvı içerdiğinden emin olun; yeterli miktar yoksa aşırı ısınabilir ve bu hem basınçlı tencereye hem de pişirme bölgesine zarar verebilir.

- Mümkünse, tencereleri her zaman uygun bir kapakla örtün.
- Pişirilecek gıda miktarına uygun bir tava seçin. Büyük, yarı boş bir sos yemeği enerji israfına yol açar.



Bazı durumlarda, ocak ve fırın aynı anda kullanıldığında elektrik sisteminin maksimum güç sınırı aşılabilir.

Kapanma/ bekleme modundaki güç tüketimi hakkında bilgi

Kapatma/bekleme modundaki cihazın güç tüketimi teknik verileri ilgili ürünün sayfasında www.smeg.com adresinde bulunabilir.

Kullanıcı kılavuzunu nasıl okuyacaksınız

Bu kullanıcı kılavuzu şu okuma kavramlarını kullanır:




Uyarı/Dikkat



Bilgi/Öneri

TANIM

Genel açıklama

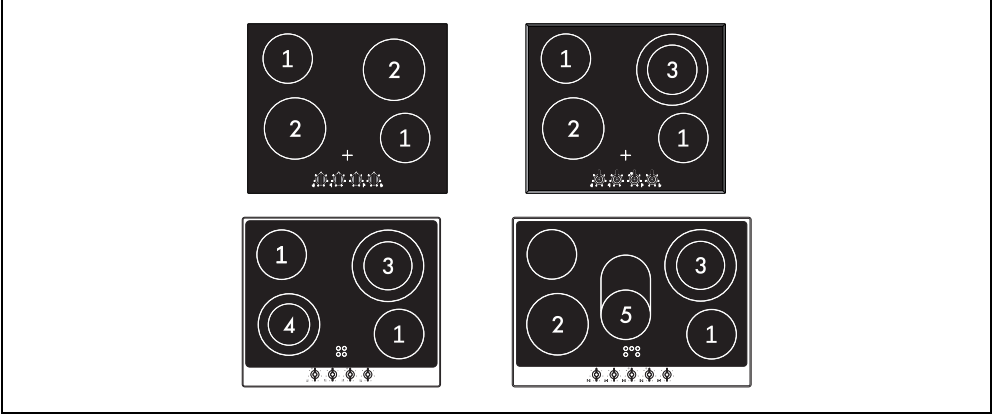

Bölge	Dış çapa (mm)	Maks. güç tüketimi (W)*	İç çap (mm)	Maks. güç çekişi (W)*
1	148	1200	-	-
2	184 1800		-	-
3	214	2200	148	1000
4	184	2000	124	800
5	oval tabla	2000	148	1100

*Güç seviyeleri yaklaşık olup kullanılan tava veya ayarlara göre değişebilir.

Pişirme bölgeleri



KULLANIN

Yapılacak Ön İşlemler



Genel güvenlik talimatlarına bakın.

- Cihazın dışından veya içinden herhangi bir koruyucu filmi ve varsa aksesuarları çıkarın.
- Teknik veri plakasının dışındaki etiketleri çıkarın.

Pişirme bölgelerini açma

Aletin farklı çaplarda ve güç düzeylerinde pişirme bölgeleri vardır. Konumları ve ısıtılan alanın kenarları cam üzerindeki işaretlerle gösterilir. Pişirme bölgeleri HIGH-LIGHT olup,

tip: birkaç saniye sonra açılırlar ve ısı, ön paneldeki kontroller kullanılarak ayarlanabilir.

Pişirme bölgelerini açmak için düğmeye basın ve istenilen konuma 1 ile 6 arasında çevirin.

Bir veya daha fazla radyan ısınma bölgesinin sıcaklığı 60°C'yi aştığında pişirme bölgeleri arasındaki göstergeler yanar.

Pişirme bölgelerini kapatma

Pişirme bölgelerini kapatmak için ilgili düğmeleri 0 konumuna getirin.

Çift ısıtma bölgeleri (sadece bazı modellerde) Çift ısıtma bölgelerini açmak için basın

ve düğmeyi maksimum ayara (6) getirip sonra da 


Düğme serbest bırakıldığında otomatik olarak en yüksek güç konumuna döner.

Çift ısıtıcı plakanın gücünü ayarlamak için düğmeyi 1 ile 6 arasındaki gerekli konuma getiriniz.

Yalnızca merkezi sıcak plakayı kullanmaya dönmek için düğmeyi 0'a getirip basın ve 1 ile 6 arasındaki gerekli konuma çevirin.

Enerji tasarrufu hakkında tavsiyeler

Tencerenin taban çapı, pişirme bölgesinin çapına karşılık gelmelidir.

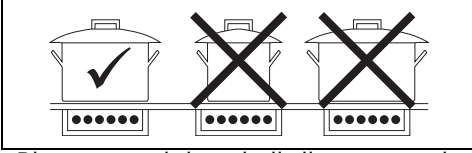

• Bir tencere alırken, belirtilen çapın taban çapı mı yoksa üst çapı mı olduğuna bakın,

çünkü üst taban genelde tabanın üstündedir.

• Tencerelerin tabanı kalın ve tamamen düz olmalıdır. Ayrıca ocak temiz ve kuru olmalıdır.

• Uzun pişirme süreleri gerektiren yemekler hazırlarken, basınçlı tencere kullanarak zaman ve enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz; bu, yiyeceklerdeki vitaminlerin korunmasına da olanak tanır.

• Basınçlı tencerenin yeterli sıvıya sahip olduğundan emin olun; yeterli sıvı yoksa aşırı ısınabilir ve bu durum basınçlı tencere ile pişirme bölgesine zarar verebilir.

• Mümkünse, tencerelerin her zaman uygun bir kapakla kapatılması gerekir.

• Pişirilecek miktara uygun bir tava seçin. Büyük, yarı boş bir tencere enerji israfına yol açar.

• Dökme demir tencereler veya kullanmayın ya da

kaba tabanlı tencereyle.




Fırın ve ocak aynı anda kullanılıyorsa, belirli koşullarda maksimum güç sınırı

elektrik sisteminizin kullanabileceği bu sınır aşılabılır.

Kısmi ısı

Pişirme bölgelerinin arasındaki gösterge ışıkları, ısıtıcı bölgelerden birinin veya birkaçının sıcaklığı 60°C'yi aştığında yanar. Sıcaklık yaklaşık 60°C'nin altına düştüğünde bu gösterge ışıkları söner.

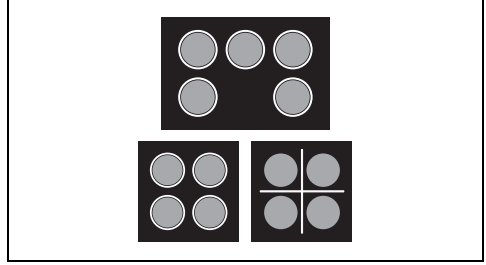

Güç seviyesi tablosu

Pişirme bölgelerindeki güç, çeşitli seviyelere ayarlanabilir. Aşağıdaki tabloda farklı pişirme türleri için talimatlar bulacaksınız.

Güç seviyesi	Uygun:
0	KAPALI ayar
1	Az miktarda yiyecek pişirme (minimum güç)
2	Az miktarda yiyecek pişirme
3	Normal pişirme
4	Büyük miktarda yiyecek pişirme, roast
5	Daha büyük parçaların rosto yapılması, kızartma unla yapılmış
6	Kavurma, kızartma, pişirme (maksimum güç)

TEMİZLİK VE BAKIM

Cam seramik ocakta temizlik



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.

Yüzeylerin temizliği

Yüzeyleri iyi durumda tutmak için, onlar

Kullanımdan sonra düzenli olarak temizlenmelidir. Önce soğumalarını bekleyin.

Günlük normal temizlik

Abrasifsiz veya klor bazlı asitler içermeyen özel ürünler her zaman ve yalnızca kullanın. Ürünü ıslak bir beze dökün ve yüzeyi silin, iyice durulayın ve

yumuşak bir bezle veya mikrofibr bir bezle kurulayın.



Zorlu kir durumunda, soğukken nemli mutfak süngeri ve nötr deterjan kullanarak temizleyin; ardından mikrofibr bir bezle kurulayın.

Haftalık temizlik

Günlük cam seramik temizleyici ile cihazı haftada bir temizleyin ve bakımını yapın. Her zaman üreticinin talimatlarını izleyin. Bu ürünlerde bulunan silikon, koruyucu, su itici bir tabaka oluşturur ve kiri de karşı koyar. Tüm lekeler tabakaya yapışır ve bu nedenle kolayca çıkarılabilir. Temizledikten sonra yüzeyi temiz bir bezle kurulayın. Pişirme yüzeyinde deterjan kalmadığından emin olun, çünkü ısıtıldığında agresif bir reaksiyona girebilir ve pişirme yüzeyinin yapısını değiştirebilir.

Gıda lekeleri veya kalıntılar

Alüminyum tabanlı tencerelerden gelen açık renkli izler sirke ile nemlendirilmiş bir bezle kolayca temizlenebilir. Pişirmenin ardından yanık kalıntıları temizleyin; ardından suyla durulayın ve temiz bir bezle iyice kurulayın. Lahana veya patates temizliği sırasında ocaya düşen kirlere, tencereleri hareket ettirirken ocağı çizebilir. Bu nedenle pişirme yüzeyindeki kirleri hemen temizleyin. Renk değişiklikleri camın işletimini veya stabilitesini etkilemez. Bunlar ocak malzemesinde yapılan değişiklikler değildir; sadece çıkarılmayan ve karbonlaşan kalıntılardır. Parlak yüzeyler, özellikle alüminyum tabanlı tencerelerin yüzeye sürtünmesi ve uygun olmayan deterjanlar kullanılması nedeniyle oluşabilir. Geleneksel temizlik ürünleriyle temizlemesi zor olan yüzeylerdir. Temizleme işlemini birkaç kez tekrarlamak gerekebilir. Aşındırıcı deterjanların kullanılması veya tencerelerin tabanlarının sürtünmesi ocaktaki süslemenin aşınmasına yol açabilir.

zamanla lekelerin oluşmasına katkıda bulunabilir.



Üretici tarafından dağıtılan temizlik ürünlerinin kullanımını öneririz.



Temizledikten sonra cihazı çalıştırmayı etkilemesini veya itici işaretler oluşturmasını önlemek için su veya deterjanın etkilenebilirliğini önlemek amacıyla tamamen kurulayın.

Ne yapmalı...

Ocağın çalışmaması durumunda:

- Ocağın bağlı olduğundan ve ana anahtarın açık olduğundan emin olun.
- Elektrik kesintisi olmadığından emin olun.
- Sigortanın atmadığından emin olun. Bu durumda sigortayı değiştirin.
- Konut elektrik sisteminin devre kesicisinin atmadığından emin olun. Bu durumda devre kesiciyi sıfırlayın.

Pişirme sonuçları tatmin edici değil:

- Pişirme sıcaklığının çok yüksek veya çok düşük olmadığından emin olun.
- Ocağın yeterli havalandırmaya sahip olduğundan ve hava girişlerinin tamamen açık olduğundan emin olun.
- Ocak duman çıkarıyor:
- Ocağı soğumaya bırakın ve pişirme tamamlandıktan sonra temizleyin.
- Yiyeceğin tencereden taşmadığından emin olun ve gerekirse daha büyük bir pişirme Kabı kullanın.

Elektrik sigortaları atıyor veya konut elektrik sisteminin devre kesicisi tekrarlanan şekilde atıyor.

- Teknik Destek veya bir elektrikçi ile iletişime geçin.

Ocakta çatlaklar veya yarıklar var:

- Cihazı hemen kapatın, güç kaynağını kesip Teknik Destek ile iletişime geçin.

KURULUM

Elektrik bağlantısı



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.

Genel bilgiler

Ana hat özelliklerini plaka üzerindeki verilerle karşılaştırın.


Taşıyan tanımlama plakası

teknik veriler, seri numarası ve marka isim cihaz üzerinde görünür şekilde konumlandırılmıştır. Bu plakayı hiçbir nedenle çıkarmayın. Cihaz topraklanmış olmalıdır diğer kablolardan en az 20 mm daha uzun bir iletken kullanarak.

Terminal bloğu bağlantısı

Kabloları karışmaması veya herhangi bir temas olmaması için düzenli bir şekilde yerleştirin

jumperlar. Kablolar kutup kutusu içindeki birikmeyi/karışmayı önlemek için doğru uzunlukta olmalıdır.

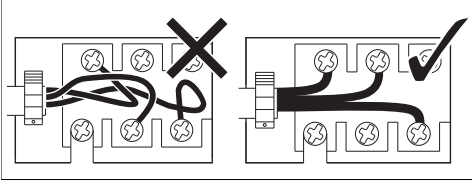

Cihaz aşağıdaki modlarda çalışabilir:

220-240 V 1N~ 3 x 6 mm ² üç çekirdekli kablo	1 2 3 4 5 ⊕ ○ ○ ○ ○ ○ L1 N
220-240 V 2~ 3 x 6 mm ² üç çekirdekli kablo	1 2 3 4 5 ⊕ ○ ○ ○ ○ ○ L1 L2
380-415 V 2N~ 4 x 4 mm ² dört çekirdekli kablo	1 2 3 4 5 ⊕ ○ ○ ○ ○ ○ L1 L2 N
220-240 V 3~ 4 x 4 mm ² dört çekirdekli kablo	1 2 3 4 5 ⊕ ○ ○ ○ ○ ○ L1 L2 L3
380-415 V 3N~ 5 x 2.5 mm ² beş çekirdekli kablo	1 2 3 4 5 ⊕ ○ ○ ○ ○ ○ L1 L2 L3 N

 Belirtilen değerler iç iletkenin kesiti ile ilgilidir.

 Belirtilen güç kabloları, EN 60335-2-6 standardına uygun olarak çakışma katsayısı dikkate alınarak boyutlandırılmıştır.

Sabit bağlantı

Güç hattını, kurulum yönetmeliklerine uygun olarak III. kategori aşırı gerilim koşullarında tamamen kesintiye ulaşacak kadar temas aralığına sahip tüm kutup güç anahtarı ile donatın.

Avustralya/Yeni Zelanda pazarı için:
Sabit bağlantıya entegre olan devre kesici,
AS/NZS 3000 standardına uymalıdır.

Tezgah yüzeyinden kesim bölümü


Konumlandırma ve kurulum için
güvenlik talimatları



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.


- Kurulum, tuğla/taş, metal, masif ahşap veya plastik lamine ahşap gibi çeşitli malzemeler üzerinde yapılabilir; yeterince ısıya dayanıklı oldukları sürece (>90°C).
- Yanındaki mobilyalarda kaplamalar, yapııştırıcılar veya plastik kaplamalar ısıya dayanıklı olmalıdır (>90°C); aksi halde zamanla şekil değiştirebilir.
- Mobilya parçasında gerekli oyuk açılmamışsa ya kesilmesi ya da yetkin bir teknisyen tarafından duvar işi yapılması gerekir.
- Egzoz davlumbazları ile pişirme yüzeyi arasındaki minimum boşluk, davlumbaz kurulum talimatlarında belirtilen en az mesafeye sahip olmalıdır.
- Arka kenarlardaki minimum boşluklar, montaj talimatlarında belirtildiği gibi ocağın kenarları için de saygı gösterilmelidir.
- Cihaz, bir fırının üzerine monte edilecekse, fırının bir soğutma fanına sahip olması gerekir.

Cihazın toplam boyutları (mm)

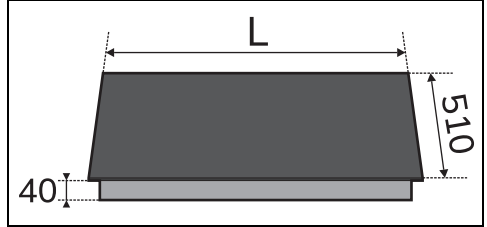

MODELLER (cm)	L
60 600	
70	720

Standart montaj ve eğimli kenarlı (mm)

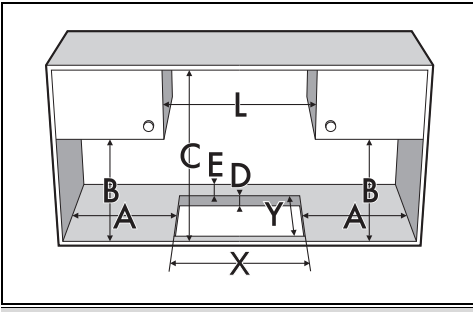

A B C D E


min 150 min 460 min 750 20 - 60 min 50

L X Y G H

600 565 490 604 514

Sıfır montaj


Bu tip montajda, ocağı tezgâh ile aynı hizada (flush) monte etmek istiyorsanız, mobilyadaki yuva (girinti) kenarlarında ek bir kesim yapmanız gerekir.

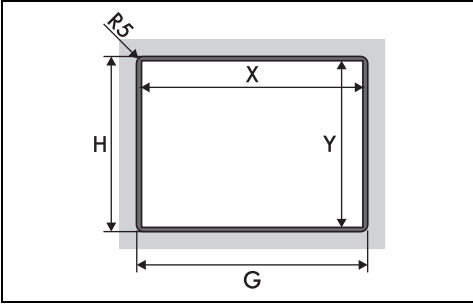

*Yukarıdaki tabloda verilen ölçülere bakın.


Ocak sızdırmazlığı

Ocak çerçevesi ile tezgâh arasında sıvı sızıntısını önlemek için, montajdan önce sağlanan yapışkan sızdırmazlık elemanını ocağın tüm dış kenarı boyunca yerleştirin.

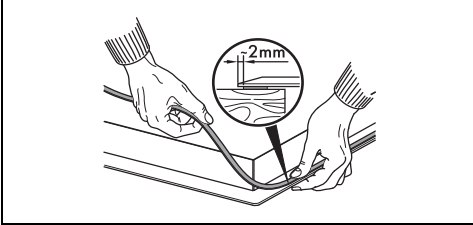

Ocağı sabitlemek için silikon kullanmayın. Bu, ocağa zarar vermeden ocağı sökmeyi imkânsız hale getirir.


Sıfır (flush) montaj durumunda, cam yüzey üzerine yapışkan sızdırmazlık elemanını (A) yerleştirdikten ve ocağı konumlandırıp sabitledikten sonra, kenarları yalıtımlı silikon (B) ile doldurun ve fazlasını silin. Herhangi bir nedenle ocağın sökülmesi gerekiyorsa, sökmeye teşebbüs etmeden önce silikonu bir kesici ile kesin (C).

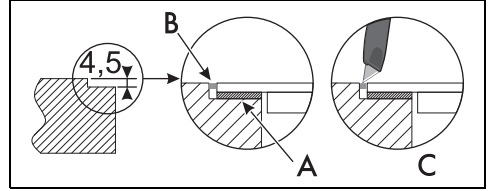

Montaj

Fırın ankastre ünitesinin üstünde


Ocak ile mutfak mobilyası veya başka monte edilmiş cihazlar arasındaki mesafe, yeterli havalandırma ve hava tahliyesini sağlamak için yeterli olmalıdır. Bir fırının üstüne monte edilirse, ocağın alt kısmı ile altına monte edilen cihazın üst kısmı arasında bir boşluk bırakılmalıdır.

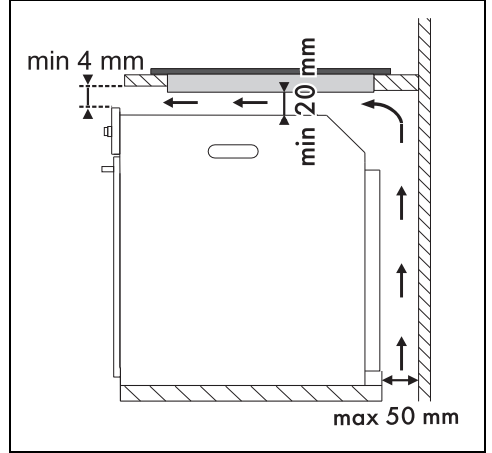


Boş mutfak ünitesinin veya çekmecelerin üstünde

Eğer ocak altında başka mobilya parçaları (yan duvarlar, çekmeceler vb.), bulaşık makineleri veya buzdolapları varsa, herhangi bir kazara temasın önlenmesi için ocağın alt kısmından en az 20 mm mesafede çift katmanlı ahşap bir taban monte edilmelidir. Çift katmanlı tabanın yalnızca uygun bir yöntemle çıkarılabilmesi gerekir.


ekipman.

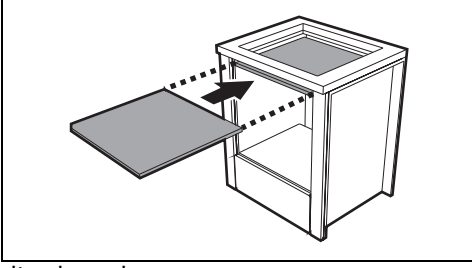

altında açılır:

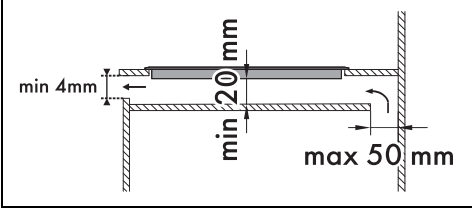

arkada açılır:

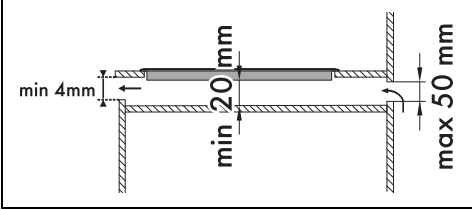

Çift kat ahşap tabanı kurmamak, kullanıcının keskin veya sıcak parçalara istemsiz temas etme riskiyle karşı karşıya kalmasına yol açar.



Bir fırın üzerinde monte edildiğinde, fırının soğutma fanı ile donatılmış olması gerekir.

Gömülü dolaba sabitleme




Klipler cihazın ön tarafına takılmamalıdır.

Ocağın mümkün olduğunca doğru sabitlenmesi ve merkezlenmesini sağlamak için sağlanan klipler aşağıda açıklanan şekilde konumlandırılmalıdır:


1. Klipleri uygun alana yatay olarak hafifçe bastırarak takın.

2. Ardından onları sabitlemek için yukarı doğru çevirin.

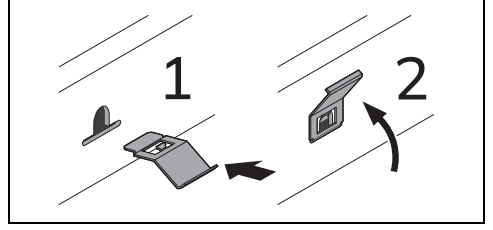


Gömülü dolaba sabitleme

Gömülü dolaba sabitlemeyi ve en iyi merkezlemeyi sağlamak için sağlanan sabitleme braketleri alt zarın deliklerine vidalanmalıdır.

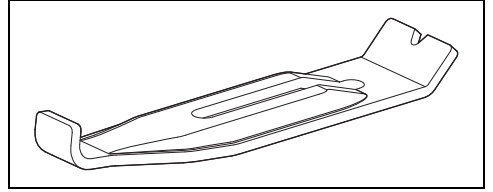

Gömülü yapıya doğru şekilde sabitlemek için sabitleme braketlerini ayrılmış deliklere vidalayın.

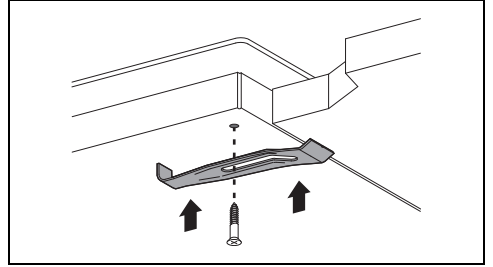

Sabit bağlantı

Güç hattını, III. kategori aşırı gerilim koşullarında tamamen kesinti sağlaması için temas ayrılma mesafesi yeterli olan tüm kutup devre kesiciyle bağlayın; kurulum yönetmeliklerine uygun şekilde.

Avustralya/Yeni Zelanda pazarı için:

Sabit bağlantıya entegre devre kesici AS/NZS 3000 ile uyumlu olmalıdır.

Test Etme

Kurulumun sonunda kısa bir muayene testi gerçekleştirin. Çalışmıyorsa, yönergeleri doğru uyguladığınızdan emin olduktan sonra Teknik Destek ile iletişime geçin.

Montajcı için talimatlar

- Bağlamak için bir fiş (varsa) kullanırsanız

elektrik güç kaynağına bağlı olarak, fiş kurulumdan sonra ulaşılabilir olmalıdır.

- Güç kablosunu bükmeyin veya sıkıştırmayın.
- Cihaz, kurulum diyagramlarına göre kurulmalıdır.
- Tüm kontrolleri yaptıktan sonra cihaz doğru çalışmıyorsa, yerel Yetkili Servis Merkezi ile iletişime geçin.
- Cihaz kurulduktan sonra kullanıcıya doğru şekilde nasıl kullanılacağını açıklayın.