

**S M E G**

**PGF30B**

**Kullanım Kılavuzu**

|                                                   |           |                                 |           |
|---------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| <b>ÖNLEMLER</b>                                   | <b>17</b> | <b>KULLANIM</b>                 | <b>23</b> |
| Genel güvenlik talimatları                        | 17        | Ön işlemler                     | 23        |
| <b>KURULUM</b>                                    | <b>20</b> | Temel işlevler                  | 23        |
| Cihaz amacı                                       | 21        | Izgara ocak                     | 25        |
| Bu kullanıcı kılavuzu                             | 21        | <b>TEMİZLİK VE BAKIM</b>        | <b>25</b> |
| Üreticinin sorumluluğu                            | 22        | Cam seramik ocağın temizlenmesi | 25        |
| Tanımlama plakası                                 | 22        | Ne yapmalı eğer...              | 26        |
| Atık Özellikleri                                  | 22        | <b>KURULUM</b>                  | <b>26</b> |
| Enerji verimliliği bilgisi                        | 22        | Elektrik Bağlantısı             | 26        |
| Kapalı / bekleme durumundaki güç tüketimi bilgisi | 22        | TEzghandan kesilmiş bölüm       | 27        |
| mod ile                                           | 22        | Kurulum yapan için talimatlar   | 28        |
| Kullanıcı kılavuzu nasıl okunur                   | 22        |                                 |           |
| <b>AÇIKLAMA</b>                                   | <b>23</b> |                                 |           |
| Genel açıklama                                    | 23        |                                 |           |

Cihazın estetik ve işlevselliğini korumaya ilişkin tüm talimatları içeren bu kılavuzu dikkatlice okumanızı tavsiye ederiz. Ürünle ilgili daha fazla bilgi için: [www.smeg.com](http://www.smeg.com)

Bu talimatlar yalnızca cihazın veri plakasında listelenen varış ülkelerine uygulanır.

Bu, sınıf 3 gömme sahanlıktır.

## ÖNLEMLER

### Genel güvenlik talimatları

#### Kişisel yaralanma riski

- Kullanım sırasında cihaz ve erişilebilir parçaları çok ısınır. Çocukları cihazdan güvenli bir mesafede tutunuz.

- Kullanım sırasında cihaz çok ısınır. Isıtma elemanlarına asla dokunmayın.

- Sıcak tavaları kullanırken fırın eldivenleriyle ellerinizi koruyun.

- Su ile yangını sövmeye çalışmayın: Cihazı kapatın ve alevleri bir yangın battaniyesi veya başka uygun bir örtüyle boğarak söndürün.

- Bu cihaz sadece

Elektrikli cihazları kullanma konusunda denetim altında olan veya güvenli kullanım talimatları verilen, fiziksel, duyu veya zihinsel yetenekleri azalmış ya da tecrübesiz olan 8 yaş ve üzeri çocuklar tarafından kullanılabilir.

- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.

- Çocuklar 8 yaşın altındaysa sürekli gözetim altında olmadan cihazdan uzak tutun.

- Cihaz kullanılırken 8 yaşın altındaki çocukları cihazdan uzakta tutun.

- Temizlik ve bakım, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- Pişirme bölgelerinin ne kadar hızlı ısındığının farkında olun. Boş tencereleri/kapları ısıtma yüzeyine koymayın. Aşırı ısınma tehlikesi.

- Kullanımdan sonra pişirme bölgeleri, kapatıldıktan sonra belirli bir süre sıcak kalır. Ocak yüzeylerine dokunmayın.

- Pişirme işlemi her zaman kontrol altında tutulmalıdır. Kısa süreli pişirme işlemi sürekli olarak izlenmelidir.

- UYARI: Pişirme sırasında yağ ve/veya yağ içeren yiyecekleri gözetimsiz bırakmak tehlikeli olabilir ve yangına neden olabilir. Yangını suyla söndürmeye çalışmayın. Cihazı kapatın ve alevleri örneğin bir kapakla veya bir battaniyeyle boğun.

- Yağları veya yağlama maddelerini ısıtmak için Booster ve/veya Double Booster işlevlerini (varsa) kullanmayın. Yangın tehlikesi.

- Pişirme sırasında yemek tabakları veya çatal-bıçak gibi metal nesneleri ocak yüzeyine koymayın; aşırı ısınabilirler.

- Kapalı teneke kutularda veya kaplarda ya da plastik kaplarda yiyecek pişirmeyin.

- Sivri metal nesneleri (çatal-bıçak veya mutfak gereçleri) içeri sokmayın

cihazın yuvalarına doğru.

- Cihazın yakınında yanıcı maddeleri kullanmayın veya saklamayın.

- Çok sıcak tepsilerin üzerine suyu doğrudan dökmeyin.

- Yemeği hareket ettirmeniz gerekiyorsa veya pişirmenin sonunda, kapıyı birkaç saniye boyunca 5 cm aralayın; buharın çıkmasını bekleyin, sonra tamamen açın.

- Kullanımdan hemen sonra cihazı kapatın.

- Cihazın fişini çekmek için kablodan çekmeyin (varsa).

- SAKLAMA BÖLMESİNDE (MEVCUTSA) VEYA CİHAZIN YAKININDA YANICI MADDELERİ KULLANMAYIN VEYA SAKLAMAYIN.

- BU CİHAZ KULLANIM HALİNDEYKEN YAKININDA AEROSOL KULLANMAYIN.

- BU CİHAZI MODİFİYE ETMEYİN.

- Cihaz üzerinde herhangi bir işlem yapmadan önce (kurulum, bakım, konumlandırma veya taşıma) her zaman kişisel koruyucu ekipman (KKD) kullanın.

- Cihaz hâlâ sıcakken veya çalışır durumdayken temizlemeyin.

- Cihaz üzerinde herhangi bir işlem yapmadan önce güç kaynağını kapatın.

- UYARI: Şunlardan emin olun ki

alet kapanmış ve iç aydınlatma ampullerini değiştirmeden önce ana güç kaynağından kesilmiş ya da ana güç beslemesi kesilmiş olabilir.

- Bu cihazda kullanılan ampuller ev aletleri için özeldir; onları ev aydınlatması için kullanmayın.

- Yetkili bir teknisyen yardımı olmadan kendiniz tamir etmeye çalışmayın.

- Kurulum ve servis, mevcut standartlara uygun olarak nitelikli personel tarafından yapılmalıdır.

- Güç kablosu zarar görürse olası tehlikeleri önlemek için değiştirilmesini sağlamak üzere derhal teknik destekle iletişime geçin.

- Yarıp çatlaklar oluşursa veya cam-seramik pişirme yüzeyi kırılırsa hemen cihazı kapatın. Güç kaynağını kesin ve Teknik Destek'i arayın.

- Çalışırken veya kalan ısı göstergeleri açıkken ocak yüzeyine dokunmayın veya temizlemeyin.

- Çocuklarınız olduğunda veya olduğunda kontroller kilidini etkinleştirin ya da

ocak yüzeyine ulaşabilecek evcil hayvanlar.

- Çocukları dikkatli bir şekilde denetleyin kalan ısıнын gösterimini kolayca göremedikleri için. Kullanımdan sonra pişirme bölgeleri belirli bir süre boyunca hala sıcak kalır.

eğer kapatılmışlarsa. Çocukları pişirme bölgelerinden uzak tutun.

- Cihaz, harici zamanlayıcılar veya uzaktan kumanda sistemleriyle çalıştırılmak üzere tasarlanmamıştır.

- UYARI: Sadece pişirme cihazının üreticisi tarafından tasarlanmış koruyucu bir zırh kullanın. Yetersiz koruyucu zırh kullanımı kazalara yol açabilir.

## Cihaza zarar verme riski

- Yüzeyi çizebileceğinden cam fırın kapısını temizlemek için sert veya aşındırıcı deterjanlar ya da keskin metal kazıyıcılar kullanmayın ve camın kırılmasına neden olabilir.

- Ahşap veya plastik aletler kullanın.

- Cihazı temizlemek için buhar jetleri kullanmayın.

- Cihazı destek yüzeyi olarak kullanmayın.

- Havalandırma açıklıklarını ve ısı dağıtım kanallarını tıkamayın.

- Cihazın üzerine oturmayın.
- Cihazı asla terk etmeyin

yemek pişirme işlemleri sırasında yağların ve yağların aşırı ısınmasına ve tutuşturmaya yol açabilecek şekilde bakımsız kalmayın. Çok dikkatli olun

- Yangın riski: Pişirme yüzeylerinde nesneler saklamayın.

- Cihaza yakın herhangi bir ürünü püskürtmeyin.

## • HERHANGİ bir nedenle CİHAZI ISITICI olarak KULLANMAYIN.

- Yemek pişirmek için plastik mutfak gereçleri veya kaplar kullanmayın.
- Pişirme kapları veya ızgara plakaları ocağın sınırları içinde olmalıdır.
- Tüm tavaların düzgün ve düz tabanları olmalıdır.
- Bir sıvı taşırorsa veya dökülürse, fazlalığı ocağın altından alın.
- Limon suyu veya sirke gibi asidik maddelerin ocağa dökülmemesine dikkat edin.
- Pişirme sırasında ocağa şeker veya tatlı karışımlar dökmeyin.

- Çalışırken cihaz üzerinde eriyebilecek veya tutuşabilecek (kağıt, plastik veya alüminyum folyolu) malzemeler veya maddeler koymayın.

- Cihazı temizlemek için buhar jetleri kullanmayın.
- Pişirme kaplarını doğrudan cam seramik yüzeye koyun.

- Açık olan pişirme bölgelerine boş tavalar veya kızartma tavaları koymayın.

- Pürüzlü veya aşındırıcı malzemeler veya keskin metal kazıyıcılar kullanmayın.
- Çelikten yapılmış parçalar veya metal yüzey kaplamaları olan (ör. anodize, nikel veya krom kaplama) parçalar üzerinde klorür, amonyak veya ağartıcı içeren temizleyiciler kullanmayın.

- Cam parçalar üzerinde aşındırıcı veya aşındırıcı temizleyiciler (ör. temizleme tozları, leke gidericiler ve metal süngerler) kullanmayın.

- Cam seramik yüzey darbeye karşı yüksek derecede dayanıklıdır. Ancak, sert ve sağlam nesnelerin pişirme yüzeyine düşmesini önleyin, kırılabilir.

- Sensör düğmelerini her zaman temiz tutun ve bunlara herhangi bir nesne koymayın.
- Cam yüzeyi çizilmesini önlemek için kapları sürterek geçirmeyin. Yerine kaldırıp gerektiği yere nazikçe yerleştirin.

- Bu cihaz deniz seviyesinden azami 2.000 metre yüksekliğe kadar kullanılabilir.

## Kurulum

- BU CİHAZ SARAYDA VEYA KAMP ARAÇLARINDA KURULMAMALIDIR.
- Bu cihaz şu şekilde olmamalıdır

## tez üzerinde kurulu.

- Cihaz üzerinde herhangi bir çalışma yapmadan önce daima gerekli kişisel koruyucu donanımları (PPE) kullanın (kurulum, bakım, konumlandırma veya hareket).

- Dolabın gerekli boşluklara sahip olup olmadığını kontrol edin.
- Dolap malzemesinin ısıya dayanıklı olup olmadığını kontrol edin.
- Kurulum ve servisin mevcut standartlara uygun olarak nitelikli personel tarafından yapılması gerekir.

- Elektrik bağlantısını yetkili teknik personele yaptırın.

- Cihazın elektrik sistemi güvenlik standartlarına uygun olarak toprakla bağlantılı olması gerekir.

- En az 90 °C'ye dayanıklı kablolar kullanın.

- Terminal besleme tellerinin vidalarının sıkma torku 1.5 - 2 Nm olmalıdır.

- Ek elektrikli cihazlar bağlarken dikkatli olun. Bağlantı kabloları sıcak pişirme bölgeleriyle temas etmemelidir.

- Güç kablosu yalnızca nitelikli bir teknisyen tarafından monte edilmeli veya değiştirilmelidir.
- Cihaza izin verin ki çalışsın

Sabit bağlantı durumunda erişilebilir bir fiş veya anahtar aracılığıyla kurulumdan sonra kesilmiştir.

- Enerji hattını, kurulum yönetmeliklerine uygun olarak III. kategori aşırı gerilim koşullarında tam izolasyonu sağlayacak temas ayrılma mesafesine sahip tüm kutup devre kesici ile donatın.

- Bu cihaz en çok 2.000 metre rakıma kadar kullanılabilir.

## Cihaz amacı

Bu cihaz ev ortamında yiyecek pişirmek amacıyla tasarlanmıştır. Başka her kullanım uygun değildir. Ayrıca şu amaçlarla kullanılmamalıdır:

- Marketlerde, ofislerde ve diğer çalışma ortamlarında çalışanlar için ayrılmış mutfak alanlarında.

- Çiftliklerde/çiftlik evlerinde.
- Otellerde, motellerde ve diğer konaklama türlerinde konuklar tarafından.

- Pansiyonlarda.



Bu cihaz yalnızca kapalı alanlarda kurulabilir ve kullanılabilir.

## Bu kullanıcı kılavuzu

- Bu kullanıcı kılavuzu cihazın ayrılmaz bir parçasıdır ve bu nedenle tamamı saklanmalı ve cihazın ömür boyu kullanıcının erişiminde olmalıdır.

- Cihazı kullanmadan önce bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun.
- Bu kılavuzdaki açıklamalar, ekranda görülen her şeyi tanımlayan resimler içerir. Ancak cihazın sistemin güncellenmiş bir sürümü ile donatılmış olabileceği ve bu nedenle ekranda görünen her şeyin kılavuzdaki ile aynı olmayabileceği unutulmamalıdır.

## Üreticinin sorumluluğu

Üretici, şu nedenlerle kişilere veya mallara verilen zararlardan doğrudan sorumlu değildir:

- belirtilen amaç dışında cihazın kullanılması;
- kullanıcı kılavuzundaki talimatlara uyulmaması;
- cihazın herhangi bir parçasına müdahale edilmesi;
- orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması.

## Tanıtım plakası

Tanıtım plakası, cihazın teknik verilerini, seri numarasını ve markasını taşır. Herhangi bir nedenle tanıtım plakasını çıkarmayın.

### Atık yönetimi



Bu cihaz, Avrupa WEEE yönergesine (2012/19/EU) uygundur ve ayrı olarak bertaraf edilmelidir

kullanım ömrünün sonunda diğer atıklar.

Cihaz, mevcut Avrupa yönergelerine göre sağlığa ve çevreye tehlikeli olarak kabul edilmeye yetecek miktarda madde içermez.



**Güç voltajı**  
Elektrik çarpması tehlikesi

- Şebeke güç kaynağını kesin.
- Cihazı prizden çekin.

Cihazı nasıl bertaraf edersiniz:

- Güç kablosunu kesin ve çıkarın.
- Cihazı elektrikli ve elektroonik atıklar için uygun geri dönüşüm merkezine teslim edin veya eş değer bir ürün satın alırken perakendeciye iade edin, bire bir karşılık.

Cihazlarımız, kirlletmeyen ve geri

dönüştürülebilir malzemelerle paketlenmiştir.

- Ambalaj malzemelerini şu adrese verin:

uygun geri dönüşüm merkezi.



**Plastik ambalaj**  
Boğulma tehlikesi

- Ambalajı veya herhangi bir parçasını gözetimsiz bırakmayın.

- Plastik poşetlerle çocukların oynamasına izin vermeyin.

## Enerji verimliliği bilgisi

Avrupa ecodesign yönergesine ilişkin bilgiler, ürün talimatlarıyla birlikte ayrı bir belgede bulunabilir.

Bu bilgi, web sitesindeki belirli ürün sayfasından indirilebilen "Ürün Bilgi Sayfası"nda bulunabilir.

- Bu cihaz, deniz seviyesinden en fazla 2.000 metre yüksekliğe kadar kullanılabilir.

## Kullanım dışı/ bekleme modundaki güç tüketimi bilgisi

Kullanım dışı/bekleme modundaki güç tüketimiyle ilgili teknik veriler, ilgili ürünün sayfası altında [www.smeg.com](http://www.smeg.com) adresinde bulunabilir.

Kullanıcı kılavuzunun nasıl okunacağı

Bu kullanıcı kılavuzu şu okuma konvansiyonlarını kullanır:




**Uyarı/İkaz**



**Bilgi/Tavsiye**

# AÇIKLAMA

## Genel açıklama

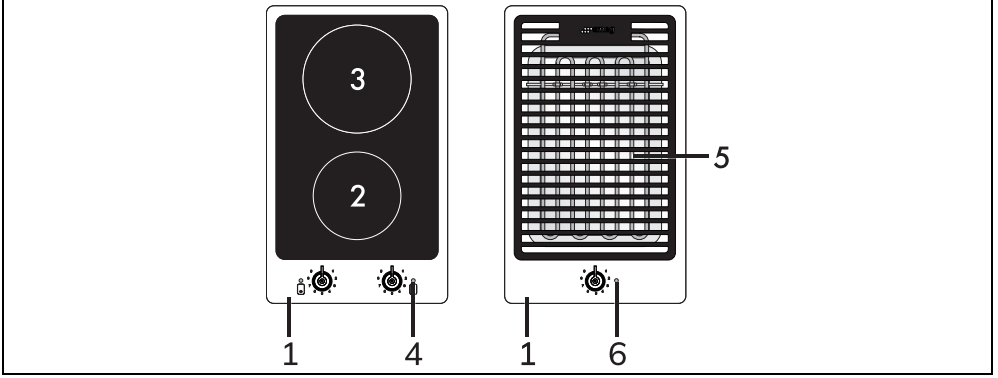

- 1: Kumanda paneli  
2: Ön pişirme bölgesi  
3: Arka pişirme bölgesi  
4: Kalan ısı göstergesi ışığı  
5: Barbekü ısıtıcı elemanı  
6: Barbekü ısıtıcı elemanı ışığı

Pişirme bölgesi simgeleri



Ön pişirme bölgesi



Arka pişirme bölgesi

Ocak düğmeleri

Ocak brülörlerini aydınlatmak ve ayarlamak için. Gerekli ayara karşıt yönde basın ve düğmeleri çevirin. Düğmelerin yanındaki ışıklar kalıcı ısıyı gösterir; pişirme bölgeleri 50 C°'yi aştığında yanarlar.

Barbekü ısıtıcı ışığı ise tabak ısıtılırken olduğunu gösterir. Bu ışık sönüğünde, ayarlanmış güç seviyesi ulaşılmıştır. Işık düzenli olarak yanıp sönüyorsa, sıcak plakanın gücü belirlenen seviyede tutuluyor demektir.

## KULLANIN

### Ön işlemler



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.

• Cihazın dışından veya içinden herhangi bir koruyucu filmi çıkarın; varsa aksesuarlar da dahil.

• Teknik veri plakasının dışındaki herhangi bir etiket çıkartılır.


Temel fonksiyonlar

### İlk güç bağlantısı

Güç kaynağına ilk kez bağlandığında veya bir elektrik kesintisinden sonra güç tekrar açıldığında, gösterge ışıklarını ve göstergeleri birkaç saniye boyunca açan otomatik bir kontrol yürütülür. Daha sonra cihaz normal şekilde kullanılabilir.

### Enerji tasarrufu önerisi

Tencerenin taban çapı, pişirme bölgesinin çapına uygun olmalıdır.

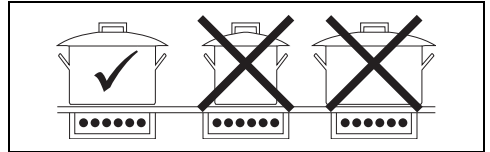

• Bir tencere alırken, gösterilen çapın taban çapı mı yoksa üst çapı mı olduğuna bakın,

çünkü üst tabanından neredeyse her zaman daha büyüktür.

• Tencerenin tabanı kalın ve tamamen düz olmalıdır. Ayrıca ocak temiz ve kuru olmalıdır.

• Uzun pişirme süreleri gerektiren yemekler hazırlarken, düdüklü tencereden yararlanarak zaman ve enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz,

yemekteki vitaminlerin korunmasını da mümkün kılar.

- Basınçlı tencerede yeterli miktarda sıvı olduğundan emin olun; yeterli değilse ve aşırı ısınırsa bu, basınçlı tencereye ve pişirme bölgesine zarar verebilir.
- Mümkünse, tencerelerin her zaman uygun bir kapakla kapatılmasını sağlayın.
- Pişirilecek yiyecek miktarına uygun bir tava seçin. Geniş, yarı boş bir sos tenceresi enerji israfına yol açar.
- Dökme demir tencereler veya sert tabanlı tencereler kullanmayın.



Ocak ve fırın aynı anda kullanılıyorsa, bazı koşullarda elektrik sisteminiz tarafından kullanılabilir maksimum güç sınırı aşılabılır.


#### Kullanılabilir tava çapları

| Alan | Tava çapı | Güç tüketimi-tion |
|------|-----------|-------------------|
| 2    | 140 mm    | 1400 W            |
| 3    | 210 mm    | 1850 W            |



Ocak ilk kez kullanılmadan önce, yiyeceğe hoş olmayan koku verebilecek üretim yağlı kalıntılarını yakmak için maksimum sıcaklığa kadar uzun süre ısıtın.

#### Kaplar kullanımı

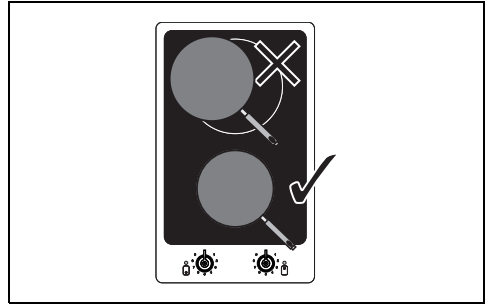

Piştirirken yanıkları veya ocak/kapağın zarar görmesini önlemek için tüm kaplar veya bifttek tencereleri, ocağın sınırları içinde konumlandırılmalıdır.




Her kullanımın sonunda düğmelerin nötr konumda olduğundan emin olun.

#### Piştirme bilgi tablosu

| Güç le-vel | Piştirme modu                                          | Uygun...                                                                                                                                                                                         |
|------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | Az miktarda yiyecek piştirme (mini-ası Power)          | Tereyağı, çikolata veya benzeri ürünlerin eritilmesi                                                                                                                                             |
| 2 - 3      | Küçük miktarlarda yiyecek piştirme                     | Haşlanmış küçük miktarlarda suyu kaynamaya tutmak, çırpma yumurta sarısı veya tereyağıyla sosları yoğunlaştırma                                                                                  |
| 4 - 5      | Normal piştirme                                        | Katı veya sıvı yiyecekleri ısıtma, suyu kaynamada tutma kaynatma, derin dondurulmuş yiyecekleri çözündürme, 2 veya 3 yumurta piştirme omletler, meyve ve sebzeler, çeşitli piştirme pro-süreçler |
| 6          | Büyük miktarlarda yiyecek piştirme                     | Et, balık ve sebzelerin güveçlenmesi, yiyeceklerin kaynaması, reçel yapma, vb.                                                                                                                   |
| 7 - 8      | Büyük miktarlarda yiyecek piştirme, közetle-mesaplama  | Et, balık, karaciğer kızartma; et, balık, yumurta sote etme, vb.                                                                                                                                 |
| 9          | Kızartma, kahverengileştirme, piştirme (maksimum gücü) | Patatesler derin yağda kızartma, vb., veya suyu kaynana hızlıca kaynatmak                                                                                                                        |

## Barbekü ocak

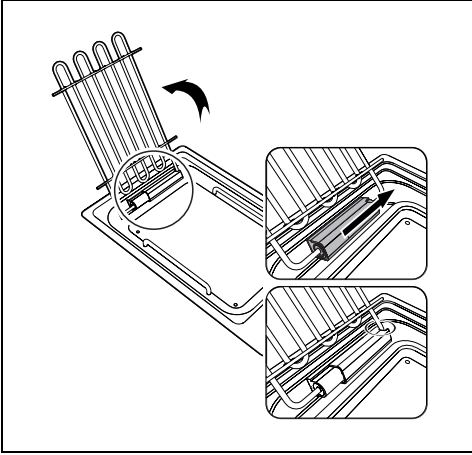

Izgara için rafı kullanabilirsiniz, sote için

fırın veya barbekü olarak. Isıtma elemanının altındaki tepside şunları koyabilirsiniz:

- Pişirme sırasında yağ ve sızıntıları için su (koymayın yarım litreden fazlasını suya doldurmayın tepsiye); ya da;
- ısıyı daha uzun süre tutan ve böylece pişirme sürelerini ve kalitesini artıran lav taş tabakası.



- Eğik ısıtma elemanı kaldırdığınızda, doğru kaydırma aparatı ile her zaman engellenmelidir.
- Isıtıcı elemanı yükseltmeden önce soğuk olduğundan emin olun. Yanık tehlikesi!
- Isıtma elemanı yükseltildiğinde, kontrol cihazını tetiklememeye dikkat edin. Yanık tehlikesi!

## TEMİZLİK VE BAKIM

### Cam seramik ocağın temizliği



Genel güvenlik talimatlarına bakın.

#### Yüzeylerin temizliği

Yüzeyleri iyi durumda tutmak için kullandıktan sonra düzenli olarak temizlenmelidir. Önce soğumalarını bekleyin.

#### Günlük sıradan temizleme

Her zaman aşındırıcılar veya klor bazlı asitler içermeyen özel ürünler kullanın. Ürünü nemli bir beze dökün ve yüzeyi silin, iyice durulayın ve yumuşak bir bez veya mikrofiber bez ile kurulayın.



Zorlu kirlerde soğukken nemli mutfak süngeri ve nötr deterjan kullanın; sonra mikrofiber bezle kurulayın.

#### Haftalık temizlik

Ocak için haftada bir kez sıradan cam seramik temizleyici ile temizleyin ve bakımını yapın. Üreticinin talimatlarını her zaman izleyin. Bu ürünlerdeki silikon, koruyucu, su itici bir tabaka oluşturur ve kiri de dirençli kılar. Tüm işaretler bu tabakada kalır ve kolayca çıkarılabilir. Temizledikten sonra yüzeyi temiz bir bezle kurulayın. Pişirme yüzeyinde deterjan kalmadığından emin olun; ısıtıldığında agresif bir reaksiyona girebilir ve değişiklik yapabilir.

#### pişirme yüzeyinin yapısı.

Gıda lekeleri veya kalıntılar  
Sirkenin alüminyum tabanlı tavaların yüzeylerinden çıkan açık renkli lekeler, sirke ile nemlendirilmiş bir bezle kolayca temizlenebilir. Pişirmenin ardından yapışmış yanık kalıntılarını çıkarın; ardından suyla durulayın ve temiz bir bezle iyice kurulayın. Lahana veya patates temizlerken ocakta biri için düşen kir, tencereleri hareket ettirdiğinizde ocağı çizebilir. Bu nedenle pişirme yüzeyinden hemen kirleri temizleyin. Renk değişiklikleri, camın çalışmasını ve stabilitesini etkilemez. Bunlar ocak malzemesinde yapılmış değişiklikler değil, çıkarılmamış kalıntıların karbonlaşmasıdır. Parlak yüzeyler, tavaların tabanları, özellikle alüminyum olanlar yüzeye sürtündüğünde ve uygun olmayan deterjanların kullanılmasıyla oluşabilir. Geleneksel temizleyicilerle çıkarmak zor olabilir. Temizleme işlemini birkaç kez tekrarlamak gerekebilir. Korozyon yapıcı deterjanların kullanılması veya tavaların tabanlarının ovulması, zamanla ocağın dekorunu aşındırabilir ve lekelerin oluşmasına katkıda bulunabilir.



Üretici tarafından dağıtılan temizleyici ürünlerin kullanılmasını öneririz.



Temizledikten sonra cihazı herhangi bir su veya deterjanın çalışmasını etkilemesini veya hoş olmayan lekeler oluşturmamasını önlemek için tamamen kurulayın.

### Barbekü ocağını temizleme




- Isıtıcı elemanı Kaldırmadan önce soğuk olduğundan emin olun. Yanık tehlikesi!
- Isıtıcı elemanı kaldırıldığında kontrol cihazını çalıştırmamaya dikkat edin. Yanık tehlikesi!

soğumasını sağlamaya izin verin. Bulaşık deterjanı ve yumuşak bir sünger kullanarak temizleyin. Barbekü ısıtıcı elemanının altındaki damlatma tepsisini çıkarmak için:

1. Açıklanan şekilde rafı çıkarın;
2. Isıtıcı elemanı kaldırın ve tutucuyu sağa sürgüleyerek sabitleyin (şekilde gösterildiği gibi); \*"Barbekü ocağı" bölümüne bakınız
3. Damlatma tepsisini iki tutamacını kullanarak çıkarın ve paslanmaz çelik için özel temizleyiciler ile yumuşak bir süngerle temizleyin.

Rafı muhafazasından çıkardıktan sonra

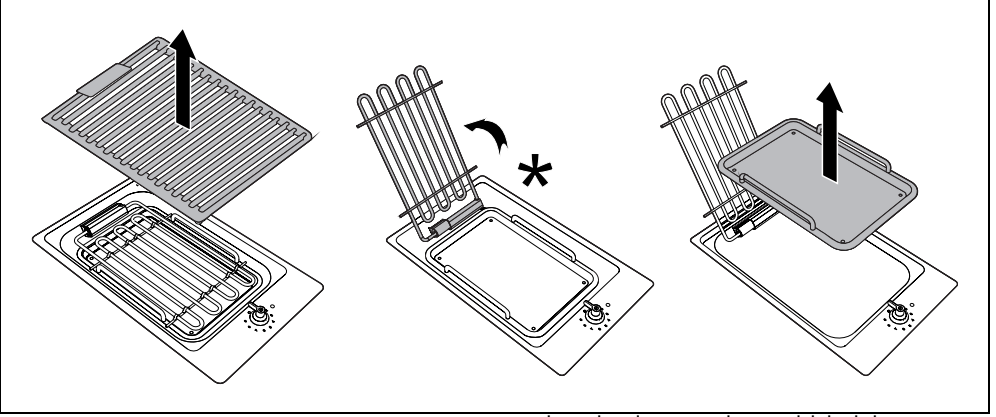

### Ne yapmalı...

Ocak çalışmıyor:

- Ocağın bağlı olduğundan ve ana anahtarın açık olduğundan emin olun.
- Elektrik kesintisi olmadığından emin olun.
- Sigorta atmadığından emin olun. Bu durumda sigortayı değiştirin.
- Konut elektrik sisteminin devre kesicisinin atmadığından emin olun. Bu durumda devre kesiciyi sıfırlayın.

Pişirme sonuçları tatmin edici değil:

- Pişirme sıcaklığının çok yüksek veya çok düşük olmadığından emin olun.
- Ocakta uygun olduğundan emin olun

havalandırma ve hava girişlerinin tamamen serbest olduğundan emin olun.

Ocak duman çıkarıyor:

- Ocak soğuyana kadar bekleyin ve pişirme tamamlandıktan sonra temizleyin.
- Yiyeceğin tavadan taşmadığından emin olun ve gerektiğinde daha büyük bir pişirme kabı kullanın.

Sigortalar atıyor veya konut elektrik sisteminin devre kesicisi tekrar tekrar atıyor.

- Teknik Destek veya bir elektrikçi çağırın.

Ocakta çatlaklar veya fissürler var:

- Cihazı hemen kapatın, güç kaynağını kesin ve Teknik Destek ile iletişime geçin.

## KURULUM

### Elektrik bağlantısı



Genel güvenlik talimatlarına bakın.


### Genel bilgiler

Ana hattın özelliklerini plakette üzerinde belirtilen verilerle karşılaştırın. Kimlik plakası taşıyan

teknik veriler, seri numarası ve marka adı cihaz üzerinde görünür şekilde konumlandırılmıştır. Herhangi bir nedenle bu plakayı çıkarmayın. Cihaz, diğer kablolardan en az 20 mm daha uzun bir kablo kullanılarak toprağa bağlanmalıdır.

Cihaz aşağıdaki çalışma modlarında çalışabilir:

- 220-240 V 1N~

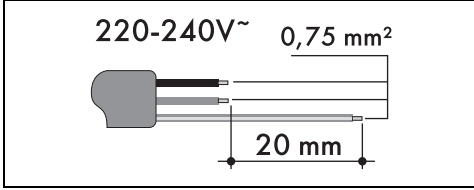

Belirtilen değerler, iç iletkenin kesitine aittir.

### Sabit bağlantı

güç hattını, montaj yönetmeliklerine uygun olarak, III. kategori aşırı gerilim koşullarında tam bağlantı kesilmesini sağlayacak yeterli temas ayırma mesafesine sahip çok kutuplu bir devre kesici ile donatın.

Avustralya/Yeni Zelanda pazarı için: sabit bağlantı içine entegre edilen devre kesici AS/NZS 3000 ile uyumlu olmalıdır.

### Fiş ve priz ile bağlantı

Fiş ve prizin aynı tipte olduğundan emin olun.

adaptör, çoklu priz veya şönt kullanmaktan kaçının; bunlar aşırı ısınmaya ve yanma riski oluşturabilir.

### Tezgâhtan alınan kesit

Konumlandırma ve montaj için güvenlik talimatları



Genel güvenlik talimatlarına bakın.

- Montaj, ısıya dayanıklı olmaları koşuluyla beton/tuğla, metal, masif ahşap veya plastik kaplamalı ahşap gibi çeşitli malzemeler üzerinde yapılabilir (>90°C).
- Komşu mobilyalardaki kaplama malzemeleri, yapıştırıcılar veya plastik kaplamalar sıcaklığa dayanıklı olmalıdır (>90°C); aksi halde zamanla eğilebilirler.
- Mobilya parçasında gerekli oyuk açıklık yoksa, ya kesim yapılması ya da yetkin bir teknisyen tarafından beton/duvar işi yapılması gerekir.


- Arasındaki minimum açıklık

91477B461/B


aspiratör davlumbazları ve pişirme yüzeyi, aspiratör davlumbazın montaj talimatlarında belirtilen mesafeden en az kadar uzak olmalıdır.

- Montaj talimatlarında belirtildiği üzere ocağın arka tarafındaki kenarlar için de minimum açıklıklar korunmalıdır.
- Cihaz bir fırının üzerine monte edilecekse, fırın bir soğutma fanı ile donatılmalıdır.

### Cihaz genel boyutları (mm)

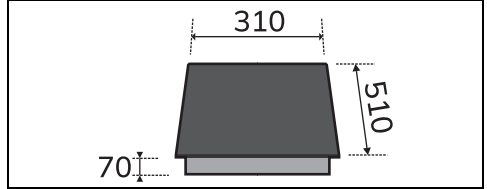

### Ankastre dolap boyutları (mm)

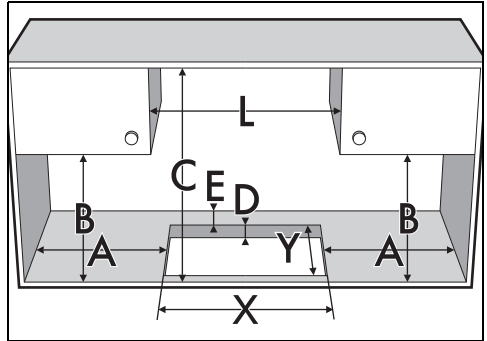


| X (mm)   | Y (mm)   |          |         |        |
|----------|----------|----------|---------|--------|
| 292      | 494      |          |         |        |
| A (mm)   | B (mm)   | C (mm)*  | D (mm)  | E (mm) |
| min. 110 | min. 460 | min. 750 | 20 ÷ 70 | min 50 |

\*Ocağın üzerinde bir mobilya parçası varsa. Davlumbaz durumunda, ilgili kılavuzda yer alan değerlere bakın.


### Ankastre dolaba sabitleme

ocağın çerçevesi ile tezgâh arasından sıvı sızıntısını önlemek için, montajdan önce ocağın tüm dış kenarı boyunca verilen yapışkan sızdırmazlık şeridini yerleştirin.


1. Şekildeki ölçülere bakın; ön ve arka uzun kenarların deliğe değmesi gerektiğini unutmayın.

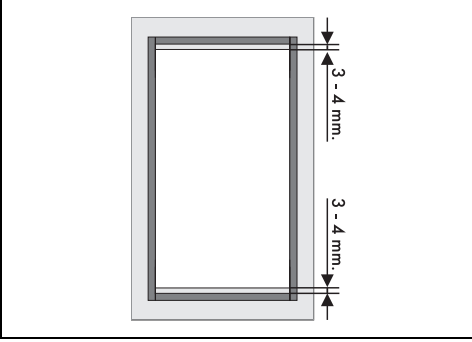


2. Hafif bir basınç uygulayarak tezgâhta açılan deliğin etrafındaki kenara contanın yapışmasını sağlayın; contanın ön ve arka tarafları deliğe değmelidir.

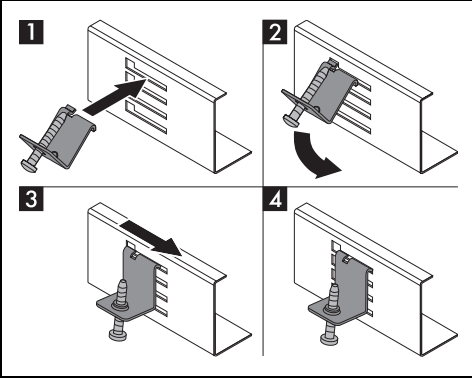

3. Ocağı yalıtım contası üzerine yerleştirin ve ocağın tamamen düz olmasını sağlayacak şekilde verilen vidalar ve sabitleme braketleriyle (A) taşıyıcı yapıya sabitleyin.

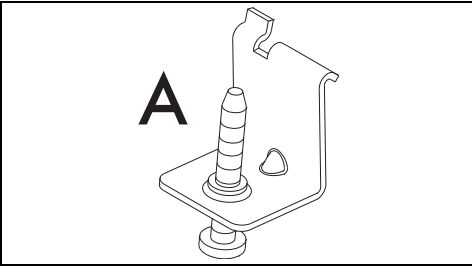


4. Contanın ötesindeki (B) kenardan taşan kısmı dikkatlice kesin/kırıpın.

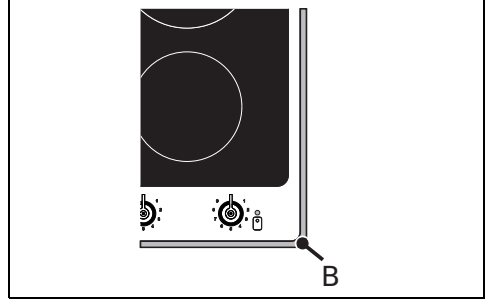

Braketler yalnızca ocak conta üzerine yerleştirildikten sonra takılmalıdır.

### Nötr bölme üzerinde

Ocak altında başka mobilya parçaları varsa, herhangi bir kazara teması önlemek için ocağın altından en az 20 mm mesafede çift katmanlı bir ahşap taban monte edilmelidir. Çift katmanlı taban yalnızca özel aletler kullanılarak sökülebilir.

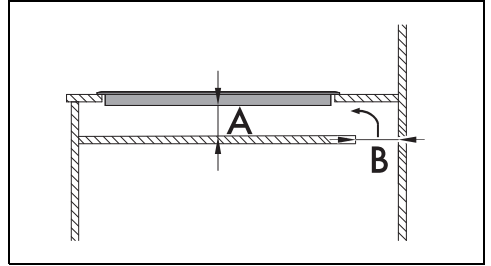

A min. 20 mm

B maks. 100 mm



Çift katmanlı ahşap tabanın takılmaması, kullanıcıyı keskin veya sıcak parçalara karşı olası kazara temasa maruz bırakır.

### Montajcı için talimatlar

- Elektrik kaynağına bağlamak için bir fiş kullanıyorsanız, montajdan sonra fiş erişilebilir olmalıdır.
- Güç kablolarını bükmeyin veya sıkıştırmayın.
- Cihaz, montaj şemalarına uygun şekilde kurulmalıdır.
- Ek parçanın dişli dirseğini sökmeye veya zorlamaya çalışmayın. Cihazın bu parçasına zarar verebilirsiniz; bu da üreticinin garanti kapsamını geçersiz kılabilir.

• Tüm bağlantılarda gaz kaçağı olup olmadığını kontrol etmek için sabun ve su kullanın. KULLANMAYIN

sızıntıları aramak için çıplak alevler.

- Gaz vanasının, brülörün ve ateşleyicinin doğru çalıştığından emin olmak için brülörü ayrı ayrı ve sonra hepsini birlikte açın.
- Brülör saplarını minimum konuma getirin ve her bir brülör için ve tüm brülörler birlikte alevin kararlı olup olmadığını kontrol edin.
- Tüm kontrolleri yaptıktan sonra cihaz doğru çalışmıyorsa yerel Yetkili Servis Merkezinizle iletişime geçin.
- Cihaz kurulduktan sonra kullanıcıya nasıl doğru kullanacağını açıklayın.