

S M E G

PGF30T-1

Kullanım Kılavuzu

ÖNLEMLER	17	KULLANIM	23
Genel güvenlik talimatları	17	Ön operasyonlar	23
Kurulum	20	Temel işlevler	23
Cihazın amacı	21	Ocak kullanımı	24
Bu kullanıcı kılavuzu	21	Teppan yağı ocağı nasıl kullanılır	25
Üreticinin sorumluluğu	22	Hata bildirimleri	26
Tanıtım plaka	22	TEMİZLEME VE BAKIM 26	
Atıklar	22	Cam seramik ocağın temizliği	26
Enerji verimliliği bilgisi	22	Teppan yağı tabakasını temizleme	27
Kapalı/stand-by güç tüketimi hakkında bilgi	22	Yapılacaklar...	27
moda göre	22	KURULUM	28
Kullanıcı kılavuzu nasıl okunur	22	Elektrik bağlantısı	28
AÇIKLAMA	23	Tezgâhtan kesilmiş bölüm	28
Genel açıklama	23	Kurulum talimatları	29

Cihazın estetik ve işlevsel özelliklerini korumak için tüm talimatları içeren bu kılavuzu dikkatlice okumanızı tavsiye ederiz. Ürünle ilgili daha fazla bilgi için: www.smeg.com

Bu talimatlar yalnızca cihazın veri plakasında belirtilen hedef ülkelere uygulanır.

Bu bir sınıf 3 gömme ocaktır.

ÖNLEMLER

Genel güvenlik talimatları

Kişisel yaralanma riski

- Kullanım sırasında cihaz ve erişilebilir parçaları çok ısınır. Çocukları cihazdan güvenli bir mesafede tutun.

- Cihaz kullanım sırasında çok ısınır. Isıtma elemanlarına asla dokunmaktan kaçının.

- Sıcak tencerelerle çalışırken fırın eldivenleri kullanarak ellerinizi koruyun.

- Su ile yangını veya alevleri söndürmeye çalışmayın: cihazı kapatın ve alevleri bir yangın battaniyesi veya uygun bir örtü ile boğmaya çalışın.

- Bu cihaz sadece 8 yaşından büyük çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasitesi kısıtlı olanlar veya elektrikli cihazları kullanma konusunda deneyimsiz olanlar tarafından denetimli olarak veya güvenli kullanım talimatları verildikten sonra kullanılabilir ve cihazla ilgili tehlikeler konusunda bilgilendirilmiştir.

- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.

- Çocuklar 8 yaşın altında cihazdan sürekli gözetim altında değillerse uzak tutulmalıdır.

- 8 yaşın altındaki çocukları şundan uzak tutun:

- **Temizlik ve bakım, başboş bırakılmış çocuklar tarafından yapılmamalıdır.**
- Pişirme bölgelerinin ne kadar hızlı ısındığının farkında olun. Boş tencereleri ocağın üzerine koymayın. Aşırı ısınma tehlikesi.
- Kullanımdan sonra, pişirme bölgeleri kapatıldıktan sonra belirli bir süre sıcak kalır. Ocak yüzeylerine dokunmayın.
- Pişirme işlemi her zaman kontrol altında tutulmalıdır. Kısa süreli pişirme işlemi sürekli olarak izlenmelidir.
- **UYARI: Yağ ve/veya yağ içeren yiyecekleri pişirme sırasında gözetimsiz bırakmak tehlikeli olabilir ve yangına neden olabilir. YANGINI SU İLE SÖNDÜRMEYE ÇALIŞMAYIN.** Cihazı kapatın ve alevleri örneğin bir kapak veya bir battaniye ile bastırın.
- Yağları veya yağları ısıtmak için Booster ve/veya Double Booster fonksiyonlarını (mevcutsa) kullanmayın. Yangın tehlikesi.
- Pişirme sırasında yemek takımları veya çatal-bıçak gibi metal nesneleri ocağın yüzeyine koymayın; aşırı ısınabilirler.
- Kapalı teneke kutularda veya kaplarda ya da plastik kaplarda yiyecek pişirmeyin.
- **Sivri uçlu metal sokmayın**

cihazın yuvalarına (çatal-bıçak veya diğer gereçleri) yerleştirmeyin.

- Cihazın yakınında yanıcı maddeleri kullanmayın veya saklamayın.
- Çok sıcak tepsilerin üzerine suyu doğrudan dökmeyin.
- Yemeği taşımak veya pişirmenin sonunda, kapıyı birkaç saniye boyunca 5 cm aralayın; buharın çıkmasına izin verin, ardından tamamen açın.
- Kullanımın hemen ardından cihazı kapatın.
- Cihazın fişini çekmek için kablodan çekmeyin (varsa).
- **SAKLAMA BÖLMESİNDE (MEVCUTSA) VEYA CİHAZIN YAKININDA ASLA YANICI MADDE KULLANMAYIN VEYA SAKLAMAYIN.**
- **Bu cihaz kullanımdayken, yakınında aerosol (sprey) kullanmayın.**
- **BU CİHAZI DEĞİŞTİRMEYİN.**
- Cihaz üzerinde herhangi bir işlem yapmadan önce (kurulum, bakım, konumlandırma veya taşıma) her zaman kişisel koruyucu ekipman (KKD) kullanın.
- Cihaz hâlâ sıcaksa veya çalışıyorsa temizlemeyin.
- Cihaz üzerinde herhangi bir işlem yapmadan önce güç beslemesini kapatın.

- **UYARI:** İç aydınlatma ampullerini değiştirmeden önce cihazın kapalı olduğundan ve ana güç kaynağından ayrıldığından ya da ana güç kaynağının kapatıldığından emin olun.

- Bu cihazda kullanılan ampuller ev aletleri için özeldir; bunları ev aydınlatmasında kullanmayın.

- Cihazı kendiniz veya nitelikli bir teknisyen olmadan tamir etmeye çalışmayın.

- Kurulum ve servis, geçerli standartlara uygun olarak nitelikli personel tarafından yapılmalıdır.

- Güç kablosu hasar görürse, olası tehlikeleri önlemek için hemen teknik destekle iletişime geçin ve değiştirilmesini sağlayın.

- Çatlaklar oluşursa veya cam seramik pişirme yüzeyi kırılırsa hemen cihazı kapatın. Güç kaynağını kesin ve Teknik Destek ile iletişime geçin.

- Çalışırken veya kalan ısınma göstergesi yanarken ocak yüzeyine dokunmayın veya temizlemeyin.

- Kontrol kilidini etkinleştirin

çocuklarınızın veya erişebilecek evcil hayvanlarınızın olduğu durumlarda ocağa ulaşabileceğini unutmayın.

- Çocukları dikkatlice denetleyin kirili ısı göstergesini kolayca göremeyebilirler. Kullanımdan sonra pişirme bölgeleri kapatılmış olsa bile bir süre sıcak kalır. Çocukları pişirme bölgelerinden uzak tutun.

- Cihaz, harici zamanlayıcılar veya uzaktan kumanda sistemleri ile çalışacak şekilde tasarlanmamıştır.

- **UYARI:** Pişirme cihazının üreticisi tarafından tasarlanmış koruyucu bir kalkan kullanın. Yeterli olmayan koruyucu takviyelerin kullanılması kazalara yol açabilir.

Cihaza zarar verme riski

- Yüzeyi çizebilecek sert veya aşındırıcı deterjanlar veya keskin metal kazıyıcılar kullanmayın; cam kapak çatlayabilir.

- Ahşap veya plastik mutfak eşyaları kullanın.

- Cihazı temizlemek için buhar jetleri kullanmayın.

- Cihazı destek yüzeyi olarak kullanmayın.

- Havalandırma açıklıklarını ve ısı dağıtım yuvalarını tıkamayın.

- Cihaza oturmayın.

- Yağlar ve yağların aşırı ısınmasına ve alev almasına yol açabilecek pişirme işlemleri sırasında cihazı gözetimsiz bırakmayın. Çok dikkatli olun

- Yangın riski: Pişirme yüzeylerinde nesneler depolamayın.

- Cihaza yakın herhangi bir ürünü püskürtmeyin.

HERHANGİ BİR ŞEKİLDE CİHAZI BİR ISITICI OLARAK KULLANMAYIN.

- Pişirme için plastik mutfak gereçleri veya kaplar kullanmayın.

- Pişirme kapları veya ızgara plakaları ocağın sınırları içinde konulmalıdır.

- Tüm tavaların düzgün, düz tabanları olmalıdır.

- Sıvı taşar veya dökülürse, ocağın üzerinden fazlasını temizleyin.

- Limon suyu veya sirke gibi asidik maddelerin ocağa dökülmemesine dikkat edin.

- Pişirme sırasında ocağa şeker veya tatlı karışımlarını dökmeyin.

- Kullanım sırasında cihaz üzerine eriyebilecek veya tutuşabilecek malzeme veya maddeler (kağıt, plastik veya alüminyum folyo) koymayın.

- Cihazı temizlemek için buhar jetleri kullanmayın.

- Tencere veya kapları doğrudan cam-seramik yüzeye koyun

yüzey.

- Açık durumdaki pişirme bölgelerine boş tavalar veya kızartma tencereleri koymayın.

- Pürüzlü veya aşındırıcı malzemeler veya keskin metal kazıyıcılar kullanmayın.

- Paslanmaz çelik parçalar veya metal yüzey kaplamaları olan bölümlerde (ör. anodize, nikel veya krom kaplama) klor, amonyak veya çamaşır suyu içeren temizleyici ürünler kullanmayın.

- Cam parçalar üzerinde aşındırıcı veya korozyif deterjanlar (ör. ovma tozları, leke gidericiler ve metal süngerler) kullanmayın.

- Cam-seramik yüzey darbeye karşı yüksek dirençlidir. Ancak, pişirme yüzeyine sert, sağlam nesnelerin düşmesi yüzeyin kırılmasına neden olabileceğinden kaçının.

- Sensör düğmelerini daima temiz tutun ve bunların üzerine hiçbir nesne yerleştirmeyin.

- Cam yüzeyi çizilmesini önlemek için tencereleri üzerinden sürüklemeyin. Kaldırın ve gerektiği yere nazikçe yerleştirin.

- Bu cihaz deniz seviyesinden en çok 2.000 metre yükseklikte kullanılabilir.

Kurulum

- BU CİHAZ GÜVERTEDE VEYA KARAVELDE KURULMAMALIDIR.

- Bu cihaz bir sehpa/ayak üzerinde kurulmamalıdır.
- Cihaza herhangi bir işlem yapmadan önce her zaman gerekli kişisel koruyucu ekipmanları (PPE) kullanın (kurulum, bakım, konumlandırma veya hareket).

- Dolabın gerekli yuvalara sahip olup olmadığını kontrol edin.
- Dolap malzemesinin ısıya dayanıklı olup olmadığını kontrol edin.
- Kurulum ve servis, mevcut standartlara uygun olarak nitelikli personel tarafından yapılmalıdır.

- Elektrik bağlantısının yetkili teknik personel tarafından yapılmasına izin verin.

- Cihaz, elektrik güvenlik standartlarına uygun olarak topraklanmalıdır.

- En az 90 °C sıcaklığa dayanıklı kablolar kullanın.

- Terminal güç kablolarının vidalarının sıkma torku 1,5 - 2 Nm olmalıdır.

- Ek elektrikli cihazlar bağlarken dikkatli olun. Bağlantı kabloları sıcak pişirme bölgeleriyle temas etmemelidir.

- Güç kablosu yalnızca nitelikli bir teknisyen tarafından kurulmalı veya değiştirilmelidir.

- Sabit bağlantı durumunda erişilebilir bir fiş veya anahtar aracılığıyla kurulumdan sonra cihazın kesilmesine izin verin.

- Güç hattını, kurulum yönetmeliklerine uygun olarak, tüm kutuplu bir devre kesici ile bir temas ayrılma mesafesi sağlayacak şekilde takın; kategori III aşırı gerilim koşullarında tamamen kesinti sağlar.

- Bu cihaz deniz seviyesinden en çok 2.000 metre yüksekliğe kadar kullanılabilir.

Cihaz amacı

Bu cihaz, ev ortamında yiyecek pişirmek için tasarlanmıştır. Başka her kullanım uygunsuz sayılır.

Ayrıca şu amaçlarla kullanılmamalıdır:

- Mağazalarda, ofislerde ve diğer iş alanlarında çalışanlar için sağlanan mutfak alanlarında.

- çiftliklerde/çiftlik evlerinde.
- Otellerde, motellerde ve diğer konaklama türlerinde konuklar tarafından.

- Pansiyonlarda.



Bu cihaz yalnızca kapalı alanlarda kurulmalı ve kullanılmalıdır.

Bu kullanıcı kılavuzu

- Bu kullanıcı kılavuzu cihazın ayrılmaz bir parçasıdır ve bu yüzden tamamı kullanıcıya ulaşabilir bir yerde ve çalışma ömrü boyunca saklanmalıdır.

aygıt.

- Cihazı kullanmadan önce bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun.
- Bu kılavuzdaki açıklamalar, ekranda düzenli olarak görünen her şeyi tanımlayan resimler içerir. Ancak dikkate alınması gereken, cihazın sistemin güncellenmiş bir sürümü ile donatılmış olabileceğidir ve bu nedenle ekranda görünen tüm öğeler, kılavuzdaki olanlardan farklı olabilir.

Üretici sorumluluğu

Üretici, şu nedenlerden dolayı kişilere veya mülke verilen zararlardan sorumlu değildir:

- belirtilen amaç dışı cihaz kullanımı;
- kullanıcı kılavuzundaki talimatlara uyulmaması;
- cihazın herhangi bir parçasına müdahale edilmesi;
- Orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması.

Tanıtım plakası

Tanıtım plakası, cihazın teknik verilerini, seri numarasını ve marka adını taşır. Herhangi bir nedenle tanıtım plakasını çıkarmayın.

Geri dönüşüm /

Atık yönetimi



Bu cihaz, WEEE Avrupa yönergesine (2012/19/AB) uygundur ve ayrı olarak atılmalıdır.

kullanım ömrünün sonunda diğer atıklardan ayrılarak.

Cihaz, mevcut Avrupa yönergelerine uygun olarak sağlık ve çevre için tehlikeli olarak kabul edilecek miktarlarda madde içermez.



Güç gerilimi Elektrik çarpma tehlikesi

- Şebeke güç kaynağını kesin.
- Cihazı fişten çekin.

Cihazı nasıl bertaraf edileceği:

- Güç kablosunu kesin ve çıkarın.
- Cihazı elektrikli ve elektronik ekipman atıkları için uygun geri dönüşüm merkezine teslim edin veya eşdeğer bir ürün satın alırken perakendeciye birer birer iade edin.

Cihazlarımız, çevreye zararsız ve geri dönüştürülebilir malzemelerle paketlenmiştir.

- Ambalaj malzemelerini şu adreslere götürün:

uygun geri dönüşüm merkezi.



Plastik ambalaj Boğulma tehlikesi

- Ambalajı veya herhangi bir kısmını başıboş bırakmayın.
- Plastik poşetlerle çocukların oynamasına izin vermeyin.

Enerji verimliliği bilgisi

Avrupa ecodesign yönergesine ilişkin bilgi, ürün talimatlarıyla birlikte ayrı bir belgede bulunabilir.

Bu bilgi, web sitesindeki belirli ürünün sayfasından indirilebilen "Ürün Bilgi Sayfası"nda bulunabilir.

• Bu cihaz deniz seviyesinden azami 2.000 metre irtifada kullanılabilir.

Kapasite kapalı/ bekleme modundaki güç tüketimi hakkında bilgi

Kapalı/bekleme modundaki cihazın güç tüketimine ilişkin teknik veriler, ilgili ürün sayfası altında www.smeg.com adresinde bulunabilir.

Kullanıcı kılavuzunun nasıl okunacağı

Bu kullanıcı kılavuzu aşağıdaki okuma kurallarını kullanır:




Uyarı/İkaz



Bilgi/Tavsiye

AÇIKLAMA

Genel açıklama

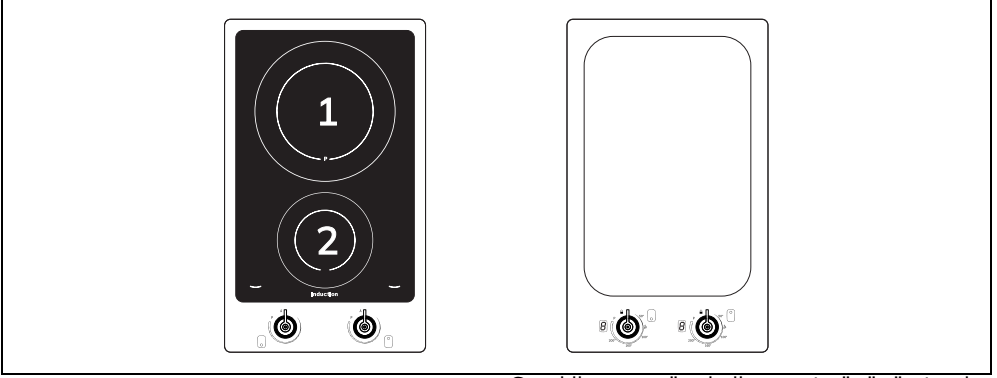

- 1: Arka pişirme bölgesi
2: Ön pişirme bölgesi

Pişirme bölgesi simgeleri



Ön bölge



Arka bölge

Ocak kolları

Ocak yanıcılarını aydınlatmak ve ayarlamak için.

Gerekli ayara göre kolları saat yönünün tersine basın ve çevirin. Kolların yanındaki ışıklar artık ısının göstergesidir; pişirme bölgeleri 50 C°'nin üzerine çıktığında yanarlar.

Buharlaşmaya karşı ısıtıcı ışığı ise, tezgahın ısınmakta olduğunu gösterir. Bu ışık sönünce önceden ayarlanmış güç seviyesi elde edilmiş demektir. Işık düzenli olarak yanıp sönüyorsa, tezgahın gücünün ayarlanan seviyede korunduğu anlamına gelir.

KULLANMA

Ön operasyonlar



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.

• Cihazın içindeki veya dışındaki tüm koruyucu filmi ve varsa aksesuarları çıkartın.

• Teknik veri plakası dışındaki herhangi bir etiketi çıkarın.

Temel işlevler

İlk güç bağlantısı


İlk kez güç kaynağına bağlandığında veya bir kesinti sonrası güç tekrar açıklandığında, göstergelerin ışıklarını ve ekranları birkaç saniye boyunca açan otomatik bir kontrol yapılır. Bundan sonra cihaz normal şekilde kullanılabilir.

Enerji tasarrufu önerisi

Tavaların taban çapı, pişirme çapına karşılık gelmelidir

91477B844/B

bölge.

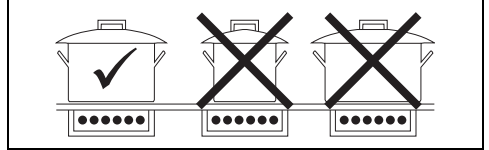

• Tencere alırken, belirtilen çapın taban mı yoksa üst tabaka mı olduğunu kontrol edin,

üst genellikle tabandan daha büyük olduğundan.

• Tencerenin tabanı kalın ve tamamen düz olmalıdır. Ayrıca ocak temiz ve kuru olmalıdır.

• Uzun pişirme süreleri gerektiren yemekler hazırlarken, basınçlı tencere kullanarak zaman ve enerji tasarrufu edebilir, ayrıca yiyecek içindeki vitaminlerin korunmasını sağlar.

• Basınçlı tencerenin yeterli miktarda sıvı içerdiğinden emin olun; yeterli miktar yoksa aşırı ısınabilir ve bu durum şu nedenle oluşabilir

- hasar hem basınçlı tencereye hem de pişirme bölgesine zarar verir.
- Mümkünse kapak kullanılabilir bir kapakla her zaman kapatın.
 - Pişirilecek miktara uygun bir tava seçin. Büyük, yarı boş bir sos tenceresi enerji israfına yol açar.

- Dökme demir mutfak gereçleri veya tabanı pürüzlü mutfak gereçleri kullanmayın.



Eğer ocak ve fırın aynı anda kullanılıyorsa, belirli koşullar altında elektrik sisteminizin kullanabileceği maksimum güç sınırı aşılabılır.

Kullanılabilir kaplar çapları

Bölge	Tava çapı	Güç Çekim	Güç Çekimi in Booster
1	210 mm	1850 W	2500 W
2	140 mm	1400 W	1800 W



İlk kez ocağı kullanmadan önce, üretim sürecinden kalan yağlı kalıntıları yakacak kadar uzun süre maksimum sıcaklığa ısıtın; bu, yiyeceği istenmeyen kokularla kirlitebilir.



Pişirmek için kullanılan tencerelerin doğru çalışmayı garanti etmek için asgari çapta olması gerekir. Bölge 1 için asgari çap 14 cm ve Bölge 2 için 9 cm'dir.

Ocak kullanımı

Ocak denetim koltukları

Ocak bölgelerini açmak ve ayarlamak için kullanılır. Açmak için koltukları basın ve gerekli konuma kadar saat yönünün tersine çevirin. Kapatmak için kolu tekrar "0" konumuna getirin.

Pişirme bölgelerinin yanındaki iki gösterge güç seviyesi ve özel işlevler hakkında bilgi gösterir.

Booster fonksiyonu

Elektrikli indüksiyon ocağı, booster işlevine sahiptir ve hızla gerekli sıcaklığa ulaşır. Ocağı açtıktan sonra ve seçilen bölge, işlevi etkinleştirmek için:

1. Düğümü sembole  n.

2. Booster işlevi etkinleşecek ve simge pişirme bölgesi göstergesinde görünecektir.

Booster işlevini devre dışı bırakmak için pişirme bölgesindeki güç seviyesini basitçe azaltın.



- Booster işlevi en fazla 10 dakika aktif kalır, bunun ardından güç otomatik olarak seviye 9'a düşürülür.
- Ocak aşırı ısındığında veya entegre güç kontrolü tetiklendiğinde booster işlevi de otomatik olarak kapanacaktır.

Isıtma hızlandırıcı



Her pişirme bölgesi, seçilen güçle orantılı bir süre boyunca maksimum gücü ilemesine olanak tanıyan bir ısıtma hızlandırıcısı ile donatılmıştır.

Bu işlev, seçilen gücü en kısa sürede elde etmenizi sağlar.

1. Sesi saat yönünün tersine çevirerek "A" konumuna getirin ve ardından serbest bırakın. Ekranda sembol  rünür.
2. Gerekli ısıtma gücünü 10 saniye içinde seçin. Sembol işlevin sonun  dar kalır.

Hızlandırma dönemi bittiğinde güç seviyesi önceki seçildiği gibi kalacaktır.



Güç, düğmeye basılarak değiştirildiğinde ısıtma hızlandırıcısı otomatik olarak devre dışı kalacaktır.

Kontrol kilidi



Fonksiyonu etkinleştirmek için hiçbir bölge seçili olmamalıdır.

Bu, cihazı temizlerken ve fonksiyonların yanlışlıkla değiştirilmesini önlemek için kullanışlıdır.

Kontrol Kilidini etkinleştirmek için aşağıdaki işlemi uygulayın:

• Düğmeleri "A" sembolüne getirin ve sembol ekranda  rüne kadar basılı tutun.

veya


• Bir düğmeyi "A" sembolüne getirip 5 saniye basılı tutun.

Fonksiyonu devre dışı bırakmak için yukarıdakiyle aynı işlemi izleyin; görüntüler işlevin devre dışı bırakıldığını göstermek için “0” simgesini gösterecektir.

Kalan ısı göstergesi

Her pişirme bölgesi, bir kalan ısı uyarı cihazı ile donatılmıştır. Bir bölge kapatıldığında, gösterimde “H” yanıp sönebilir. Bu, ilgili pişirme bölgesinin hâlâ çok sıcak olduğunu uyarır. “H” yanıp sönüyorken pişirme de yeniden başlatılabilir.

Kapların kullanımı

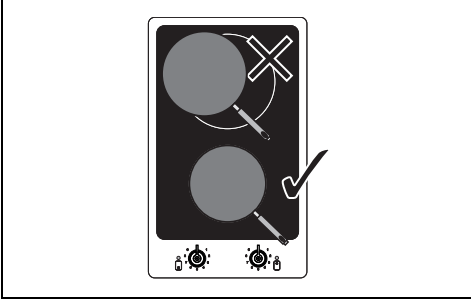

Pişirme sırasında yanıkları önlemek için, ocak veya üst yüzeye zarar vermemek adına tüm kaplar veya bifték tencereleri ocağın sınırları içinde konumlandırılmalıdır.



Her kullanımdan sonra düğmelerin nötr konumda olduğundan emin olun.

Teppan yağı ocağını kullanma

Bu ocak, yiyecekleri pişirmenize veya ısıtmanıza olanak tanıyan doğrudan plakaya. Cihazın eşit güç düzeylerinde ve çaplarda iki pişirme bölgesi vardır. Bunlar plakada ön yarı ve arka yarı olarak yaklaşık konumlandırılmıştır. düğmelere bitişik sembol, hangi pişirme bölgesini kontrol ettiğini gösterir. Bir bölgeyi açmak için düğmeyi istenen konuma getirin. Ayar sürekli, böylece cihaz ara değerlerde bile çalışır. Kapatmak için düğmeyi tekrar 0'a döndürün.

Düğmelerin yanındaki iki gösterge pişirme güç seviyeleri hakkında bilgi gösterir

ve özel “booster” fonksiyonu (öni bölümüne bakın). Gösterimler 1'den 9'a kadar olan ısı seviyelerini gösterir.



Ocak, tencerelerle yiyecek pişirmek için tasarlanmamıştır.



Çelik pişirme yüzeyi çok sert ve pürüzsüzdür, ancak zamanla ve normal kullanımda aşınma işaretleri gösterebilir.

Ancak bu, performansı etkilemez plakadan. Çelik yüzeyde hafif sararma tamamen normaldir.

Tekrar ısıtma

Kontrol düğmesini orijinal değerden daha yüksek bir değere ayarlamak ısıtma aşamasını başlatır. Bir pişirme bölgesi ısınırken, yanında bulunan semboller görüntüde sırayla görünür.

Bölge ayarlanan sıcaklığa ulaştığında simge sürekli olarak görünür.

Soğuma

Kontrol düğmesini başlangıç değerinden daha düşük bir aya getirirseniz soğuma aşaması başlar. Bir pişirme bölgesi soğurken yanındaki semboller görünür.

görüntüde ardışık olarak görünür.

Kontrol kilidi



Fonksiyonu etkinleştirmek için hiçbir bölge seçili olmamalıdır.

Cihazı temizlerken ve işlevlerin yanlışlıkla değiştirilmesini önlemek için kullanışlıdır.

Kontrol Kilidini etkinleştirmek için aşağıdaki işlemi yapın:

- Düğmeleri “kilit” sembolüne çevirin ve sembol görünürde görününceye kadar basılı tutun.

veya

- Düğmeyi “kilit” sembolüne çevirin ve 5 saniye basılı tutun.

Fonksiyonu devre dışı bırakmak için yukarıdaki aynı işlemi izleyin; işaretler fonksiyonun devre dışı bırakıldığını göstermek için “0” simgesini gösterecektir.

Piştirme bilgi tablosu

Güç seviyesi- vel	Piştirme modu	için uygun...
1	Az miktarda yemek piştirme (minimum güççü)	Tereyağıni, çikolatayı veya benzer ürünleri eritme
2 - 3	Az miktarda yiyecek piştirme	Kaynar halde küçük miktarlarda su bulundurmak, köpürtme-Yumurta sarısı veya tereyağı ile sosları yoğunlaştırma
4 - 5	Normal piştirme	Katı veya sıvı yiyecekleri ısıtma, suyu kaynaktaki tutma kaynatma, dondurulmuş yiyecekleri çözme, 2 veya 3 yumurta piştirme omletler, meyve ve sebzeler, çeşitli piştirme pro- işlevler
6	Büyük miktarda yiyecek piştirme	Et, balık ve sebzeleri güveçte piştirme, yiyeceğı hafifçe kaynatma, reçel yapma vb.
7 - 8	Büyük miktarda yiyecek piştirme, roasting	Et, balık, karaciğer kızartma; et, balık, yumurta sote etme, vb.
9	Kızartma, kahverdileştirme, piştirme (maksimum güççü)	Patateslerin derin yağda kızartılması vb. veya suyu kaynama noktasına getirme hızla kaynatma

Hata bildirimleri

Alet arızalanır veya yanlış çalışırsa, sembol piştirme bölgele-
rin göstergelerinde görünür. İlgili bölge

otomatik olarak kapatılır.



Kalan ısı göstergeleri hata kodu olarak düşünülmemelidir.

Bu hatalar sürerse veya farklı hatalar görünürse, kodu not edin ve Teknik Destek ile iletişime geçin.

TEMİZLEME VE BAKIM

Cam seramik ocak temizliği



Genel güvenlik talimatlarına bakın.

Yüzeyleri temizleme

Yüzeyleri iyi durumda tutmak için kullanımdan sonra düzenli olarak temizlenmelidir. Önce soğumalarını bekleyin.

Günlük sıradan temizlik

Her zaman ve yalnızca aşındırıcı içermeyen veya klor bazlı asitler içermeyen özel ürünler kullanın. Ürünü ıslak bir beze dökün ve yüzeyi silin, iyice durulayın ve yumuşak bir bez veya mikrofiber bir bezle kurula-

kir tutmayan membran. Tüm lekeler membranda kalır ve bu nedenle kolayca çıkarılabilir. Temizledikten sonra yüzeyi temiz bir bezle kurula-

Gıda lekeleri veya kalıntıları

Alüminyum tabanlı kaplardan gelen açık renkli lekeler, sirkeliyle ıslatılmış bir bezle kolayca temizlenebilir. Piştirme sonrası yanık kalıntıları temizleyin; ardından suyla durulayın ve temiz bir bezle iyice kurula-



Zor kir durumunda soğukken nemli mutfak süngeri ve nötr deterjan kullanarak temizleyin; ardından mikrofiber bir bezle kurula-

Haftalık temizlik

Ocağı haftada bir adet sıradan cam seramik temizleyici ile temizleyin ve bakımını yapın. Her zaman üreticinin talimatlarını izleyin. Bu ürünlerdeki silikon koruyucu, su itici bir tabaka oluşturur.

konvansiyonel temizlik ürünleri kullanmak. Temizlik işlemini birkaç kez tekrarlamak gerekebilir. Aşındırıcı deterjanlar kullanmak veya tencere tabanlarını ovuşturmak, zamanla ocaktaki süslemeyi aşındırabilir ve lekelerin oluşumuna katkıda bulunabilir.



Üretici tarafından dağıtılan temizlik ürünlerinin kullanılmasını öneriyoruz.



Temizlemeden sonra cihazı operasyonuna müdahale edebilecek su veya deterjanın lekeler oluşturmamasını önlemek için iyice kurulayın.

Teppan ya da tavasını temizleme



Genel güvenlik talimatlarına bakın.

Alet her kullanımdan sonra temizlenmelidir; aksi halde ocakta kuruması için bırakılan gıda kalıntıları çıkarması zor olabilir. Cihaz henüz sıcak iken temizlemeyin; en az 15 dakika soğumasını bekleyin. Temizliği kolaylaştırmak için birkaç damla bulaşık deterjanı ile buz küpleri kullanmanızı öneririz. Kalan kalıntıları yumuşamasını bekleyip temizleyin ve bırakın.

1 saat.

Günlük sıradan temizleme

Abrasives veya klor bazlı asitler içermeyen özel ürünleri daima ve yalnız kullanın. Ürünü nemli bir bezle dökün ve yüzeyi silin, iyice durulayın ve yumuşak bir bez veya mikrofiber bezle kurulayın.



Sıcak olan üzerine su dökmeyin cihaza su dökmeyin çünkü bu buhar oluşumuna ve sıcak su sıçramalarına neden olabilir.



Elle temizlemeden sonra ve yeniden kullanmadan önce tüm deterjanın giderildiğinden emin olun.



Üretici tarafından dağıtılan temizlik ürünlerinin kullanılmasını öneriyoruz.



Temizledikten sonra cihazı operasyonunu engelleyebilecek herhangi bir su veya deterjan kalıntısını önlemek için iyice kurulayın.

Asisteli temizleme

Teppan ya da tavası ayrıca ek bir temizleme işlevine sahiptir. Cihazı her iki düğmeyi de Asisteli temizleme işlevine getirerek açın. Ancak yüzeyi nemli bir bezle temizleyin.

Ne yapmalı...

Ocak çalışmıyor:

- Ocağın bağlı olduğundan ve ana anahtarın açık olduğundan emin olun.
- Elektrik kesintisi olmadığından emin olun.
- Sigaranın atmadığından emin olun. Böyle bir durumda sigortayı değiştirin.
- Konut elektrik sisteminin otomatik kesici devresi atmadığından emin olun. Bu durumda devre kesiciyi sıfırlayın.

Pişirme sonuçları tatmin edici değil:

- Pişirme sıcaklığının çok yüksek veya çok düşük olmadığından emin olun.
- Ocakta yeterli havalandırma olduğundan ve hava girişlerinin tamamen açık olduğundan emin olun.

Ocak kızarıyor/kokuyor:

- Ocak soğumasını bekleyip piştikten sonra temizleyin.
- Yiyeceğin tencerenin dışına sıçramadığından emin olun ve gerekirse daha büyük bir pişirme kabı kullanın.

Sigortalar atar veya konut elektrik sisteminin devre kesici sürekli kapanır.

- Teknik Destek veya bir elektrikçi arayın.

Ocakta çatlaklar veya çatlaklar vardır:

- Cihazı derhal kapatın, güç kaynağını kesin ve Teknik Desteğe başvurunuz.

KURULUM

Elektrik bağlantısı



Genel güvenlik talimatlarına bakın.

Genel bilgiler


Ana hat özelliklerini plaka üzerinde gösterilen verilerle karşılaştırın.

Teknik verileri, seri numarası ve marka adını taşıyan tanımlama plakası cihaz üzerinde görünür şekilde konumlandırılmıştır.

Bu plakayı hiçbir nedenle çıkarmayınız. Cihaz, diğer kabloların en az 20 mm daha uzun olan bir toprak hattına bağlanmalıdır.

Cihaz aşağıdaki modlarda çalışabilir:

- 220-240 V 1N~

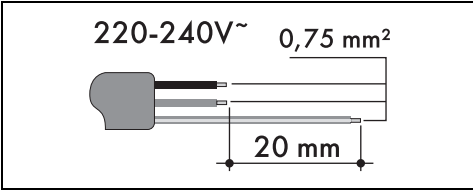

Gösterilen değerler dahili iletkenin kesitiyle ilgilidir.

Fiş ve priz ile bağlantı

Fiş ve priz aynı tipte olduğundan emin olun.

Isıtma nedeniyle aşırı ısınma ve yangın riski oluşturabileceğinden adaptörler, anahtar prizler veya kısa devreyle çalışan ekipmanlar kullanmaktan kaçının.

tezgahdan kesit

Pozisyonlama ve kurulum için güvenlik talimatları




Genel güvenlik talimatlarına bakın.

- Isıtmaya dayanıklı oldukları sürece duvar tuğla, metal, masif ahşap veya plastik lamine ahşap gibi çeşitli malzemeler üzerinde kurulum yapılabilir (>90°C).
- Komşu mobilyelerdeki vernikler, yapıştırıcılar veya plastik kaplamalar sıcaklığa dayanıklı olmalıdır (>90°C), aksi takdirde zamanla morulabilirler.
- Gerekli girinti açılmasına sahip değilse ya kesilmesi ya da taş duvar işi yapılması gerekir.

yetkili bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.

- Egzoz davlumbazları ile pişirme yüzeyi arasındaki minimum boşluk, egzoz davlumbazı kurulum talimatlarında belirtilen mesafeden az olmamalıdır.
- Arka taraftaki ocak kenarları için de montaj talimatlarında belirtildiği gibi minimum boşluklar gözetilmelidir.
- Cihaz bir fırının üzerine kurulacaksa, fırın soğutma fanı ile donatılmalıdır.

Gömme dolap boyutları (mm)

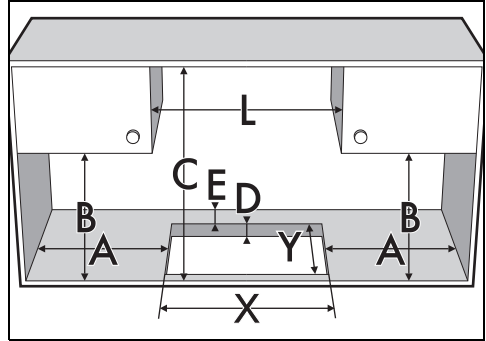


X (mm)		Y (mm)	
292		494	
A (mm)	B (mm)	C (mm)*	D (mm) E (mm)
min. 110	min. 460	min. 750	20 ÷ 70 min 50

*Ocak üzerinde bir mobila varsa. Davlumbaz durumunda, özel kullanma kılavuzundaki değerlere bakın.


Gömülü dolaba sabitleme

Ocak çerçevesi ile tezgah arasından sıvı sızmasını önlemek için montajdan önce ocak dış kenarı boyunca verilen yapışkan contayı yerleştirin.


1. Şekildeki boyutlara bakınız, ön ve arka uzun kenarların deliğe sürtünmesi gerektiğini unutmayınız.

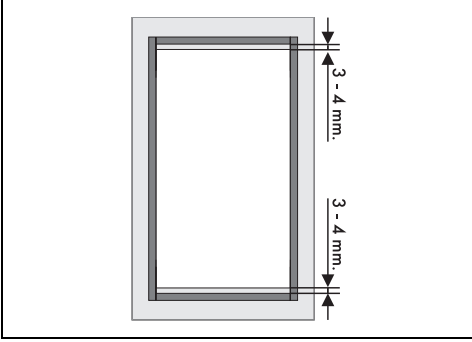


2. Tezgah üzerindeki deliğin kenarına contayı hafif baskı uygulayarak yapıştırınız; contanın ön ve arka yüzleri deliğe sürtünmelidir.

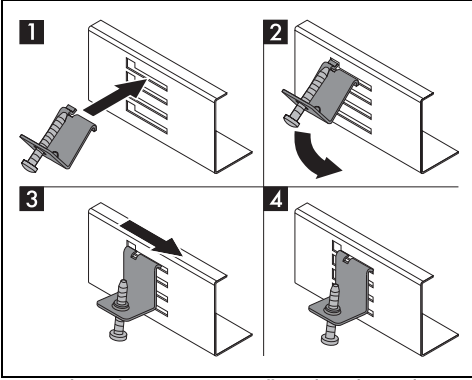

3. Ocak yalıtım contası üzerine konulup destek yapısına verilen vidalar ve kılavuz destekleri (A) kullanılarak sabitlenir; ocak tamamen düz olmalıdır.

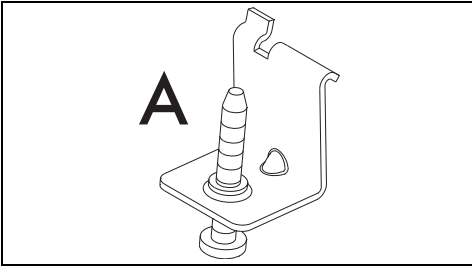


4. Contanın ötesindeki (B) kenardan fazlalığı dikkatlice temizleyiniz.

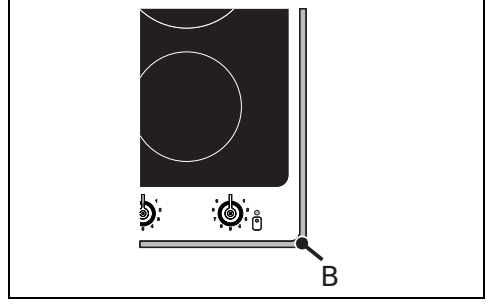

Bağlantı parçaları sadece ocak contaya yerleştirildikten sonra konulmalıdır.

Nötr bölmede

Ocak altında başka mobilya parçaları varsa, herhangi bir kazayla temasın önlenmesi için ocak tabanından en az 20 mm uzağa çift katlı ahşap bir taban monte edilmelidir. Çift katlı taban yalnızca özel aletlerle çıkarılabilir.

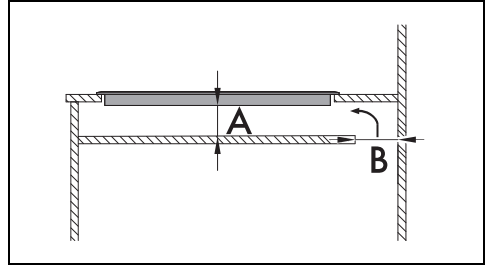

En az. 20 mm

B max. 100 mm



Çift katlı ahşap tabanın kurulmaması, kullanıcıyı sivri veya sıcak parçalarla kazara temas etme riskiyle karşı karşıya bırakır.

Kurulum yapan için yönergeler

• Güç kaynağına bağlamak için bir fiş kullanırsanız, fiş kurulumdan sonra erişilebilir olmalıdır.

• Güç kablosunu bükmeyin veya sıkıştırmayın.
• Compare kurulum diyagramlarına göre cihaz monte edilmelidir.
• Bağlantı parçalarının dişli dirseğini sökmeye veya zorlamaya çalışmayın. Bu parça zarar görebilir ve üreticinin garantisini geçersiz kılabilir.

• Tüm bağlantılarda gaz kaçağı olup olmadığını sabunlu suyla kontrol edin. KULLANMAYIN

- gaz kaçağı için çıplak alevler.
- Gaz valfi, brülör ve ateşlemenin doğru çalıştığından emin olmak için tüm ocakları ayrı ayrı açın ve sonra hepsini birlikte açın.
 - Brülör düğmelerini minimum konuma getirin ve her bir brülör için ve tüm brülörler için alevin istikrarlı olduğundan emin olun.
 - Tüm kontrolleri yaptıktan sonra cihaz düzgün çalışmıyorsa, yerel Yetkili Servis Merkezi ile iletişime geçin.
 - Cihaz kurulduktan sonra kullanıcıya nasıl doğru kullanacağını açıklayın.