

S M E G

PGF32G

Kullanım Kılavuzu

ÖNLEMLER	22	KULLANIM	29
Genel güvenlik talimatları	22	Önlemler	29
Montaj	25	Ön işlemler	29
Cihaz amacı	26	Aksesuarların kullanılması	29
Bu kullanıcı kılavuzu	27	Ocağın kullanımı	29
Üretici sorumluluğu	27	TEMİZLİK VE BAKIM	31
Tanıtım plakası	27	Ocağın temizliği	31
Atıklar	27	Ocağın temizliği	31
Enerji verimliliği bilgisi	27	Bir şey olduğunda ne yapılmalı...	31
Enerjiyi tasarruf etmek için	27	KURULUM	32
KAPALI/AYRICALIKTA güç tüketimi bilgisi - moda göre	28	Gaz bağlantısı	32
Kullanım kılavuzu nasıl okunur	28	Gaz tipleri ve Ülkeler	34
TANIM	28	Brülör ve nozül özellikli tabloları	35
Genel açıklama	28	Elektrik bağlantısı	36
Aksesuarlar	28	Tezgahdan kesit	36
		Monte etme	37
		Kurulum talimatları	38

Bu el kitabını dikkatli OKUMANIZI öneririz; bu, cihazın estetik ve fonksiyonel niteliklerinin korunmasına ilişkin tüm talimatları içerir. Ürün hakkında daha fazla bilgi için: www.smeg.com

Bu talimatlar sadece cihazın veri plakasında listelenen hedef ülkelere uygulanır.

Bu, sınıf 3 gömülü bir ocağıdır.

ÖNLEMLER

Genel güvenlik talimatları

Kişisel yaralanma riski

• **DİKKAT:** Kullanım sırasında cihaz ve erişilebilir parçalar çok ısınır. Çocukları cihazdan uzak tutunuz.

- Kullanım sırasında ısıya dayanıklı eldivenlerle elleri koruyun.
- Ateşi suyla söndürmeye çalışmayın: Cihazı kapatın ve alevleri bir yangın battaniyesi veya başka uygun örtüyle boğmaya çalışın.

• Bu cihaz sadece 8 yaş ve üzeri çocuklar tarafından ve tarafından

Elektrikli cihazların kullanımı konusunda sınırlı fiziksel, duygusal veya zihinsel kapasitesi olan kişiler, denetim altında bulundukları veya cihazın güvenli kullanımı ile ilgili talimatlar almış oldukları sürece, güvenli kullanım ve cihazla ilişkili tehlikeler hakkında talimatlar almış olmalıdırlar.

- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Sürekli gözetim altında değilse sekiz yaşın altındaki çocukları güvenli bir mesafede tutun.

• Kullanım sırasında 8 yaşından küçük çocukları cihazdan uzak tutun.

- Temizlik ve bakım denetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- Alevin yayılmasını sağlayan başlıkların, ilgili brülör kapaklarıyla yuvalarına doğru konumlandırılmış olduğundan emin olun.

- Pişirme süreci her zaman kontrol altında tutulmalıdır. Kısa pişirme süreci sürekli olarak izlenmelidir.

- UYARI: Yağ ve/veya yağ içeren yiyecekler izlendiğinde tehlikeli olabilir ve alev alabilir.

- Yağlar ve yağlar aşırı ısındığında tutuşabilir. Yağ veya yağ içeren yiyecekler hazırlarken cihazı terk etmeyin. Yağlar tutuşursa asla su dökmeyin. Tencerenin kapağını kapatın ve brülü kapatın.

- Pişirme sırasında yüzey üzerinde çatal, tabak gibi metal nesneler bulundurmayın, aşırı ısınabilirler.

- UYARI: Yağ veya yağ kullanılarak yapılan pişirme sırasında yiyecekler dikkat edilmeden bırakılırsa tehlikeli olabilir ve yangına neden olabilir. Yangını suyla söndürmeye kalkışmayın. Cihazı kapatın ve alevleri kapatın, örneğin bir kapakla boğarak.

örtü.

- Kapalı teneke kutularında veya kaplarda ya da plastik kaplarda yiyecek pişirmeyin kaplar.

- Pişirici cihazın oluklarına sivri metal nesneler (çatal veya mutfak gereçleri) sokmayın.

- Cihazın yakınında veya doğrudan ocak altında yanıcı malzemeler kullanmayın veya depolamayın.

- Kullanımdan hemen sonra cihazı kapatın.

- Cihazı prizden çıkarmak için kableyi çekmeyin (varsa).

- **BU CİHAZ KULLANILIRKEN YAKININDA AEROSOL KULLANMAYIN.**

- **BU CİHAZI DEĞİŞTİRMEYİN.**

- Cihaz üzerinde herhangi bir çalışma yapmadan önce daima kişisel koruyucu ekipman (PPE) kullanın (kurulum, bakım, konumlandırma veya hareket ettirme).

- Cihaz hâlâ sıcakken veya çalışma halinde iken temizlemeyin.

- Cihaz üzerinde herhangi bir işlem yapmadan önce güç kaynağını kesin.

- Kendiniz onarmaya çalışmayın veya nitelikli bir teknisyen yardımı olmadan onarmaya çalışmayın.

- Güç kablosu zarar görürse derhal teknik destekle iletişime geçin.

olası tehlikelerden kaçınmak için değiştirilmesini organize edin.

yağlar veya yağlar salınabileceği pişirme işlemleri sırasında başsız bırakmayın, çünkü bunlar ısınabilir ve alev alabilir. Çok dikkatli olun.

• **UYARI:** Gazlı bir pişirme cihazı kurulduğu odada ısı, nem ve yanma ürünleri üretir. Cihaz kullanılırken özellikle iyi bir havalandırmanın olduğundan emin olun: doğal havalandırma açıklıklarını açık tutun veya mekanik bir havalandırma cihazı kurun.

• Cihazın yoğun ve uzun süreli kullanımı ek havalandırma gerektirebilir; örneğin bir pencere açmak veya daha etkili havalandırma sağlamak; örneğin mekanik emiş cihazlarının gücünü artırmak.

• Bu cihazın satış sonrası kapaklar veya örtülerle kurulması veya çalıştırılması amaçlanmamıştır.

Cihaza zarar verme riski

• Cihaza oturmayın.
• Cihazı destek yüzeyi olarak kullanmayın.

• Havalandırma açıklıklarını ve ısı dağıtım deliklerini engellemeyin.

• Aşağıya monte edilmiş herhangi bir fırında piroliz döngüsü çalışıyorsa ocayı kullanmayın.

• Cihazı temizlemek için buhar jetleri kullanmayın.
• Cihazı asla terk etmeyin

dikkatli. • Yangın tehlikesi:

Pişirme sırasında hiçbir nesneyi pişirme yüzeylerine bırakmayın. yüzeyler. • **HER HANGİ BİR ŞEKİLDE CİHAZI BİR ALAN ISITICI OLARAK KULLANMAYIN.**

ISITICI. • Pişirme kapları veya ızgara levhaları, cihazın sınırları içinde konumlandırılmalıdır.

ocağa. • Tüm tencerelerin tabanları düzgün, düz olmalıdır. • Herhangi bir sıvı kaynayıp taşarsa veya dökülürse, fazla miktarı temizleyin.

o —cadan pişirme yüzeyinden. • Limon gibi asidik maddelerin dökülmemesi ne dikkat edin.

• Ocakta meyve suyu veya sirke dökmeyin. • Pişirme sırasında ocakta şeker veya tatlı karışımların dökülmemesine dikkat edin. • Eriyebilecek veya tutuşabilir maddeler (kağıt, plastik veya alüminyum folyo) üzerine koymayın.

kullanımdayken cihaz üzerinde. • Pişirme kaplarını doğrudan üstteki ızgaraların üzerine yerleştirin. alevler. • Ateşte boş tencere veya kızartma tenceresi bulundurmayın.

yakıyorlar. • Pütürlü veya kaba malzemeler kullanmayın. aşındırıcı malzemeler veya keskin metal kazıyıcılar.

- Paslanmaz çeliğe veya metalik yüzey kaplamalara sahip parçalar üzerinde klor, amonyak veya çamaşır suyu içeren temizleyici ürünler kullanmayın (örneğin anotlama, nikel veya krom kaplama).

- Ocak tablası destek ızgaraları, alev yayma başlıkları ve brülör kapakları gibi çıkartılabilir parçaları bulaşık makinesinde yıkamayın.

- Bu cihaz harici zaman ayarlarıyla veya uzaktan kumanda sistemleriyle çalışacak şekilde tasarlanmamıştır.

- Rafları zarar görmemesi için tencereleri sürüklemeyin; kaldırıp yeniden konumlandırın.

- Bu cihaz, deniz seviyesinden en fazla 2.000 metre yükseklikte kullanılabilir.

Kurulum

- BU CİHAZ TEKNE veya KARAVANLARA KURULUNAMAZ.

- Bu cihaz bulaşık makinesine kurulamaz.
- Cihazı, kabin kesitine ikinci bir kişinin yardımıyla yerleştirin.

- Kurulumdan önce yerel dağıtım koşullarının (gaz tipi ve basıncı) ve cihazın regülasyonunun uyumlu olduğundan emin olun.

- Bu cihaz değildir

Yanma ürünlerinin tahliyesi için bir sisteme bağlanmış olan bu cihaz mevcut düzenlemelere uygun olarak kurulmalı ve bağlanmalıdır.

Kurulum yönetmeliklerine dikkat edin. Havalandırma gereksinimlerine özellikle dikkat edin.

- Bu cihazın ayarları gaz ayarları etiketinde gösterilmiştir.

- Gaz bağlantısını yetkili personel tarafından yaptırın.

- Elektrik bağlantısını yetkili teknik personel tarafından yaptırın.

- Hortum kullanılarak yapılan kurulumda, hortumun tam uzatıldığında çelik hortumlar için 2 metre, kauçuk hortumlar için 1,5 metreyi geçmemesi gerekir.

- Gaz bağlantı hortumları, gömme modülün hareketli parçalarıyla temas etmemeli (ör. çekmece) ve sıkışabilecek bir boşluktan geçirilmeyecek şekilde yönlendirilmelidir.

- Gerekirse mevcut düzenlemelere uygun bir basınç regülatörü kullanın.

- Herhangi bir işlemten sonra gaz bağlantılarının sıkma torkunun 10 Nm ile 15 Nm arasında olduğundan emin olun.

• Kurulumun sonunda köpüklü bir çözeltiyle sızıntıları kontrol edin, asla alevle.

• Kasanın gereken açıklıklara sahip olduğunu kontrol edin.
• Kasa malzemesinin ısıya dayanıklı olup olmadığını kontrol edin.
• Kurulum ve servisten güncel standartlara uygun olarak yetkili personel tarafından yürütülmelidir.

• Cihaz, elektrik sistem güvenlik standartlarına uygun olarak topraklanmalıdır.

• En az 90°C'ye dayanabilen kablolar kullanın.

• Güç kablosunu ünitenin arka kısmından geçirin. Alt ocak kısmı veya altında bulunan gömülü fırın ile temas etmediğinden emin olun.

• Ek elektrikli aletleri bağlarken dikkatli olun. Bağlantı kabloları sıcak pişirme bölgeleriyle temas etmemelidir.

• Terminal güç kablolarının vidalarının sıkma torku 1.5 - 2 Nm olmalıdır.

• Güç kablosu yalnızca nitelikli teknisyen tarafından monte edilmeli veya değiştirilmelidir.
• Güç kablosu hasar görürse derhal teknik destek ile iletişime geçin to

Olası tehlikeleri önlemek için değiştirilmesini organize edin.

• Cihaz üzerinde herhangi bir çalışma yapmadan önce her zaman gerekli kişisel koruyucu ekipmanları (PPE) kullanın (kurulum, bakım, konumlandırma veya hareket).

• Cihaz üzerinde herhangi bir çalışma yapmadan önce güç kaynağını kapatın.

• Sabit bağlantı durumunda erişilebilir bir fiş veya anahtar üzerinden kurulumdan sonra cihazın bağlantısının kesilmesine izin verin.

• Güç hattı, kurulum yönetmeliklerine uygun olarak III 数 kategoride tamamen kesinti sa amaya yeterli temas ayırma m esafesine sahip bir tüm kutup devre kesici ile donatın.

• Cihazın doğru çalıştığından emin olun (takım kolu dönüşü, tava desteklerinin konumu vb.) yalnızca kurulduktan ve üniteye sabitlendikten sonra.

Cihaz amacı

Bu cihaz ev ortamında yemek pişirmek için tasarlanmıştır. Başka her kullanım uygun değildir. Ayrıca şu amaçlarla kullanılmamalıdır:

• Sağlanan mutfak alanlarında

alışveriş mağazaları, ofisler ve diğer iş ortamlarındaki çalışanlar için.

- Çiftliklerde/çiftlik evlerinde.
- Otellerde, motellerde ve diğer konaklama ortamlarında konuklar tarafından.
- Pansiyonlarda.



Bu cihaz yalnızca iç mekanda monte edilmeli ve kullanılmalıdır.

Bu kullanıcı kılavuzu

- Bu kullanıcı kılavuzu cihazın ayrılmaz bir parçasıdır ve bu nedenle cihazın tüm çalışma ömrü boyunca tamamen saklanmalı ve kullanıcıya ulaşabilir olmalıdır.
- Cihazı kullanmadan önce bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun.
- Bu kılavuzdaki açıklamalar, ekranda düzenli olarak görülen her şeyi tanımlayan görseller içerir. Ancak cihazın sistemin güncellenmiş bir sürümüne sahip olabileceği ve bu nedenle ekranda görünen her şeyin kılavuzdakiyle farklı olabileceği unutulmamalıdır.

Üretici sorumluluğu

Üretici, kişiler veya mal için ortaya çıkan hasarlardan tüm sorumluluğu reddeder:

- Belirtilen dışında cihazın kullanılması;

- Kullanıcı kılavuzundaki talimatlara uyulmaması;
- Cihazın herhangi bir bölümüne müdahale;
- Orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması.

Tanıtım plakası

Tanıtım plakası, cihazın teknik verilerini, seri numarasını ve marka adını taşır. Herhangi bir nedenle tanıtım plakasını çıkarmayın.

Depolama/Atık



Bu cihaz, WEEE Avrupa direktifi (2012/19/EU) ile uyumludur ve bu nedenle ayrı olarak atılmalıdır.

kullanım ömrünün sonunda diğer atıklarla birlikte değildir.

Cihazda sağlık ve çevre için tehlikeli olarak kabul edilecek miktarda madde bulunmaz,

geçerli Avrupa direktiflerine uygun olarak.



Güç gerilimi Elektrik çarpması tehlikesi

- Anma güç kaynağını kesiniz.
- Cihazı fişten çekiniz.

Cihaza ilişik olarak atılması:

- Güç kablosunu kesin ve çıkarın.
- Cihazı elektrikli ve elektronik atıklar için uygun geri dönüşüm merkezine teslim edin veya eşdeğer bir ürün satın alırken yeniden perakendeciye iade edin, bire bir karşılık için.

Cihazlarımızı çevreye zarar vermeyen ve geri dönüştürülebilir malzemelerle paketlenmiştir.

- Ambalaj malzemelerini uygun geri dönüşüm merkezine teslim edin.



Plastik ambalaj Boğulma tehlikesi

- Ambalajı veya herhangi bir kısmını terk etmeyin.
- Plastik poşetlerle çocukların oynamasına izin vermeyin.

Enerji verimliliği bilgisi

Avrupa ecodesign direktifine ilişkin bilgiler, ürün talimatlarıyla birlikte ayrı bir belgede bulunabilir.

Bu bilgi, web sitesindeki belirli ürün sayfasından indirilebilen "Ürün Bilgi Sayfası"nda bulunabilir.

Enerji tasarrufu için

- Tava satın alırken belirtilen çapın tabanın mı yoksa tabağın üst tabakası mı olduğuna bakın; çünkü üst tabaka genellikle tabandan daha büyüktür.
- Uzun pişirme süreleriyle yemekler hazırlanırken, basınçlı tencere kullanılarak zaman ve enerji tasarrufu sağlanabilir ve ayrıca yiyecekteki vitaminlerin korunmasına yardımcı olur.

• Basınçlı tencerenin yeterli sıvıya sahip olduğundan emin olun; yeterli yoksa aşırı ısınabilir ve bu, basınçlı tencereye ve pişirme alanına zarar verebilir.

- Mümkünse, her zaman tencereleri uygun bir kapakla kapatın.
- Miktarı uygun bir tava seçin

pişirilecek yiyeceklerden. Büyük, yarı boş bir tencerenin enerji israfına yol açar.

Kapanma/bekleme modundaki güç tüketimi hakkında bilgi

Kapanma/bekleme modundaki cihazın güç tüketimiyle ilgili teknik veriler ilgili ürün sayfası altında www.smeg.com adresinde bulunabilir.

Kullanıcı kılavuzunun nasıl okunacağı
Bu kullanıcı kılavuzu şu okuma konvansiyonlarını kullanır:




Uyarı/İkaz



Bilgi/Tavsiye

AÇIKLAMA

Genel açıklama

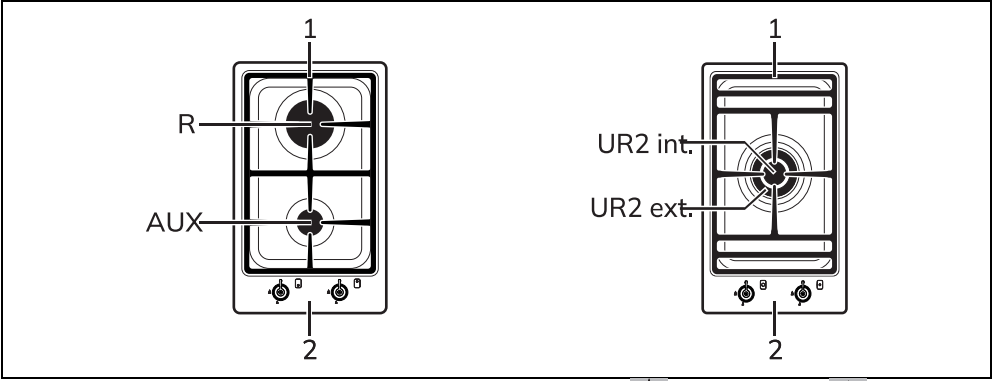

1: Tencere desteği izgarası

2: Kontrol paneli

AUX: Yardımcı ocak

R: Hızlı ocak

UR2 int: İç Ultra-Hızlı Ocak UR2 ext:

Dış Ultra-Hızlı Ocak

Gaz pişirme bölgesi



İç merkezi bölge



Dış merkezi bölge



Ön bölge



Arka bölge

Nozul düğmeleri

Ocak alevlerini yakmak ve ayarlamak için.

Düğmeleri saat yönünün tersine basıp çevirin ki



İlgili gazları yakmak için.

Düğmeleri şu bölgenin arasına getiriniz

maksimum ve minimum ayarları şu şekilde yapmak için:
Alevi ayarlayın. Düğmeleri geri getirerek



Ocakları kapatmak için konuma getirin.


Aksesuarlar

• Bazı modellerde tüm aksesuarlar mevcut değildir.

• Gıdyla temas edecek aksesuarlar mevcut mevzuata uygun malzemelerden üretilmiştir.

• Orijinal sağlanan ve isteğe bağlı aksesuarlar Yetkili Servis Merkezlerine talep edilebilir. Sadece üretici tarafından sağlanan orijinal aksesuarları kullanın.

Kalkık tencere desteği

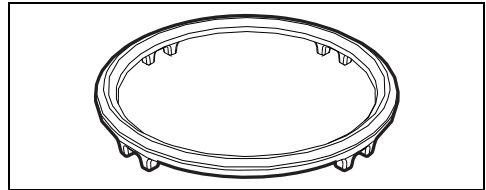

32 cm'ye kadar tencereler kullanılırken kullanışlıdır

çap.

KULLANININ

Önlemler



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.

Gaz sızıntısı patlayıcı bir etki yapabilir.

Gaz kokusu alırsanız veya gaz sisteminde bir arıza varsa:

- Gaz kaynağını derhal kapatın veya gaz tüpündeki vanayı kapatın.
- Tüm açık alevleri ve sigaraları söndürün.
- Elektrik anahtarlarını veya cihazları açmayın ve prizlerden fişleri çıkarmayın. Binada telefon veya cep telefonu kullanmayın.

- Odayı havalandırmak için pencereyi açın.

- Müşteri hizmetlerini veya gaz tedarikçinizi arayın.

Arızalar

Aşağıdakilerden herhangi biri arızayı gösterir ve bir servis merkezine başvurmalsınız.

- Brülörler düzgün yanmaz.
- Brülörleri yakıt halinde tutmak zordur.
- Cihaz kullanılırken brülörler sönüyor.

- Gaz musluklarını çevirmek zordur.

Hazırlık işlemleri



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.

- Cihazın dışından veya içinden herhangi bir koruyucu filmi çıkarın, aksesuarlar dahil.

- Aksesuar ve raflardan teknik veri plakasını hariç etiketleri çıkarın.

- Tüm cihaz aksesuarlarını çıkarın ve yıkayın ("TEMİZLİK VE BAKIMI" bölümüne bakınız).


Ocak kullanımı için pratik ipuçları

Daha iyi brülör verimliliği ve gaz tüketimini azaltmak için kapaklı ve brülöre uygun boyutta tencereler kullanın, alevler tencerenin yanlarına sıçramasın. İçindekiler kaynama noktasına geldikten sonra, sıvının taşmaması için alevi yeterince küçültün.

Aksesuarları kullanma

Yükseltilmiş tava destekleri

Yükseltilmiş tava destekleri ocak üstü desteklerin üzerine yerleştirilmelidir. Doğru konumlandırıldıklarından emin olun.

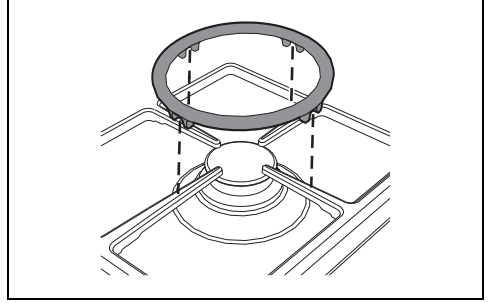

Ocak kullanımı

Tüm cihazın kontrol ve izleme cihazları ön panelde birlikte konumlandırılmıştır. Her düğmenin kontrol ettiği alev aracı düğünün yanında gösterilir. Cihaz, elektronik bir ateşleme cihazı ile donatılmıştır. Sadece düğmeyi itin ve sönmeyi sağlayana kadar saat yönünün tersine maksimum alev sembolüne çevirin, yanıcıyı tutuşturun. Yanıcı ilk 15 saniyede yanmazsa çevirin.

kullanıp  denemeden önce düğmeye bastıktan sonra 60 saniye bekleyin. Ateşledikten sonra termokuplun ısınmasına olanak tanımak için düğmeyi birkaç saniye basılı tutun. Düğme serbest bırakıldığında brülör sönüyorsa: bu durumda termokupl yeterince ısınmamıştır.

Birkaç saniye bekleyin ve işlemi tekrarlayın. Düğmeyi daha uzun süre basılı tutun.



Kazaen kapanmada, gaz kaynağını kesen bir güvenlik tertibatı devreye girer; gaz vanası açık olsa bile. Düğmeyi geri getirip tekrar ışıklandırmadan önce en az 60 saniye  bekleyin.


Kullanılabilir tencere çapları

Brülör	Tava çapı
UR2	24 - 28
R	18 - 24
YARDIMCI	12 - 16

Kaldırılmış tava desteği ile kullanılabilecek tava çapları

Brülör	Tava çapı (cm)
UR2	28 - 32
R	26 - 28
EK	-

Pişirme kapları kullanımı

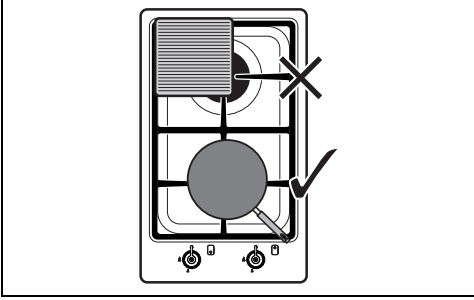

Pişirme sırasında yanıklar veya ocak veya tezgaha zarar gelmesini önlemek için tüm tavalar veya ızgaralar, ocağın sınırları içinde yerleştirilmelidir.



Her zaman emin olun ki kontrol düğmeleri kullanım sonrası kapalı konumda olsun.


ızgara kullanımı sırasında alınacak önlemler



Bir ızgara kullanmak istiyorsanız birkaç önlem gereklidir:

- Izgara, ocağın kenarından taşmamalıdır.
- Izgarayı aynı anda birden fazla brülörün üzerine yerleştirmeyin.
- Izgara, brülörde maksimum güçte en fazla 10 dakika ön ısıtılabilir.
- Brülör alevinin ızgaran kenarından taşmadığından emin olun.
- Izgara ile yan duvar ve/veya arka duvar arasında en az 160 mm mesafe bırakın; özellikle Ultra-Rapid brülör üzerinde ise.
- Izgarayı asla 40 dakikadan fazla kullanmayın.


Alev dağılma halkaları ve brülör kapaklarının doğru konumlandırılması

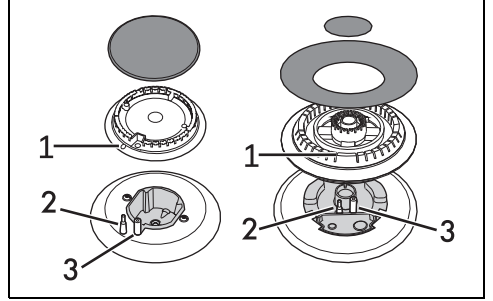

Ocak yanıcılarını yakmadan önce, alev dağılma halkalarının kendi yuvalarında ilgili brülör kapaklarıyla doğru konumlandırıldığından emin olun. Alev dağılma halkalarındaki 1 numaralı deliklerin tutuşturucular 3 ve termokupllar 2 ile hizalandığından emin olun.

Tava desteklerinin doğru konumlandırılması

Tava destek ızgaraları ocağa monte edilmemiş olarak sağlanır. Tava destek ızgaralarını doğru konumlandırmak için şekil üzerinde gösterilen talimatları izleyin.

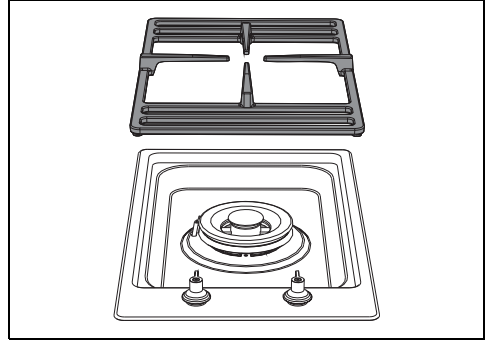

Tava desteklerinin, yükseltmeye veya eğilmeye zorlanmadan kendi brülörleri üzerinde basitçe merkezlenmiş olduğundan emin olun. Eğer öyleyse, konumlandırma işlemine yeniden başlayın.

Bir tava özellikle istikrarsız görünüyorsa, ızgaraların yanlış konumlandırılmadığından emin olun.

TEMİZLİK VE BAKIM

Ocak temizliği

Pişirme ocağı tencere desteği ızgaraları

Tencere destek ızgaralarını çıkarın ve onları ılık su ve aşındırıcı olmayan deterjanla temizleyin. Her türlü kireci temizlediğinizden emin olun. İyice kurulayın ve ocağa geri takın.




Tencere destekleri ile alev arasındaki sürekli temas, ısıya maruz kalan kısımlarda emaye üzerinde zamanla değişikliklere neden olabilir. Bu, bileşenin çalışmasını etkileyen tamamen doğal bir fenomendir.

Alev dağıtıcısı başlığı ve brülör kapakları

Daha kolay temizlik için alev dağıtıcı başlıkları ve brülör kapakları çıkarılabilir. Sıcak suyla ve aşındırıcı olmayan deterjanla yıkayın. Her türlü kireci dikkatlice çıkarın, tamamen kuruyana kadar bekleyin. Alev dağıtıcısı başlıklarını yerlerine geri takın ve doğru konumda olduklarından emin olun, uygun brülör kapaklarıyla birlikte.

Ateşleme elemanları ve termokupleler

Doğru çalışması için ateşleme elemanları ve termokupleler her zaman kusursuz temiz olmalıdır. Sık sık kontrol edin ve gerekirse ıslak bir bezle temizleyin. Kuru kalıntıları ahaşap kürdan veya iğne ile çıkarın.

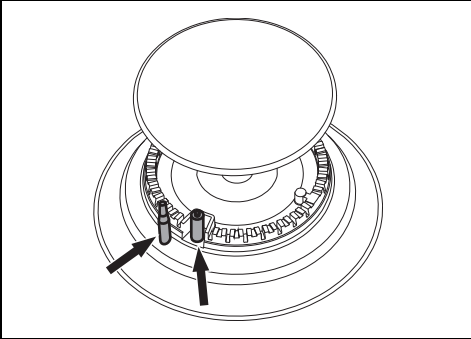

Ocak temizliği



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.

Yüzeylerin temizlenmesi

Yüzeyleri iyi durumda tutmak için kullanımdan sonra düzenli olarak temizlenmelidir. Bırakın

91477A686/C

Onları önce soğutun.

Günlük sıradan temizlik

Abrasifler veya klor içerikli asitler içermeyen özel ürünleri her zaman ve sadece kullanın. Ürünü nemli bir beze dökün ve yüzeyi silin, iyice durulayın ve yumuşak bir bez veya mikrofiber bezle kurulayın.

Haftalık temizlik

Ocağı haftada bir sıradan bir cam temizleyici ile temizleyin ve bakımını yapın. Üreticinin talimatlarına her zaman uyun. Bu ürünlerdeki silikon, su itici bir koruyucu membran oluşturur ve kirin de dirençlidir. İzler membranda kalır ve bu yüzden kolayca çıkarılabilir. Temizledikten sonra yüzeyi temiz bir bezle kurulayın. Pişirme yüzeyinde deterjan kalmadığından emin olun; ısıtıldığında agresif bir tepkimeye girebilir ve pişirme yüzeyinin yapısını değiştirebilir.

Gıda lekeleri veya kalıntılar

Alüminyum tabanlı tencerelerden açık renkli lekeler sirke ile nemlenmiş bir bezle kolayca temizlenebilir. Pişirme sonrası yanmış kalıntıları temizleyin; ardından suyla durulayın ve temiz bir bezle iyice kurulayın. Renk değişiklikleri camın çalışmasını veya stabilitesini etkilemez. Bunlar ocağın malzemesinde değişiklikler değildir; sadece çıkarılmamış kalıntılardır ve karbondanlaşmıştır. Göze çarpan yüzeyler, uygun olmayan temizleyici ürünlerin kullanımıyla oluşabilir. Geleneksel temizleyicilerle çıkarılması zor olabilir. Temizleme işleminin birkaç kez tekrarlanması gerekebilir. Sert deterjanlar zamanla ocağın dekorasyonunu aşındırabilir ve lekelerin oluşmasına katkıda bulunabilir.



Üretici tarafından dağıtılan temizleyici ürünlerin kullanımı önerilir.



Temizledikten sonra cihazı çalışmasına müdahale etmeye veya çirkin işaretler oluşturmaya neden olmayacak şekilde iyice kurulayın.

Ne yapılmalı...

Ocak çalışmıyor:

• Ocağın bağlı olduğundan ve ana anahtarın açık olduğundan emin olun.

- Kesinti olmadığından emin olun.
- Sigortanın atmadığından emin olun. Bu durumda sigortayı değiştirin.
- Ev elektrik sisteminin devre kesicisinin atmadığından emin olun. Bu durumda devre kesiciyi sıfırlayın.

Pişirme sonuçları tatmin edici değil:

- Ocak düzgün havalandırılıyor ve hava girişleri engellenmiyor olduğundan emin olun.

Ocak dumanlıyor:

- Yemek piştikten sonra ocağı soğumaya bırakın ve temizleyin.
- Yiyeceğin tavadan taşmadığından emin olun ve gerekirse daha büyük bir pişirme kabı kullanın.

Sigortalar atıyor veya ev elektrik sisteminin devre kesicisi yeniden yeniden trip ediyor.

- Teknik Destek veya bir elektrikçi arayın.

KİMLİK



Alet yetkili bir teknikmen tarafından mevcut yönetmeliklere uygun olarak monte edilmelidir.



Cihaz, fabrikasında doğal gaz G20 için 20 mbar basınca ayarlanmıştır.

Gaz bağlantısı




Genel güvenlik talimatlarına bakın.

Mevcut standartlarla belirlenen yönergelere uygun sürekli bir duvar çelik hortumu kullanılarak gaz ana hattına bağlantı yapılabilir. Farklı gaz türleri için “Farklı gaz türlerine uyum” bölümüne bakın. Aletin gaz bağlayıcısının ½” dış dişi olan (ISO 228-1).

Çelik hortumla bağlantı

Uygulanabilir standarda uygun özelliklere sahip sürekli duvar çelik hortumu kullanarak gaz ana hattına bağlantıyı yapın.

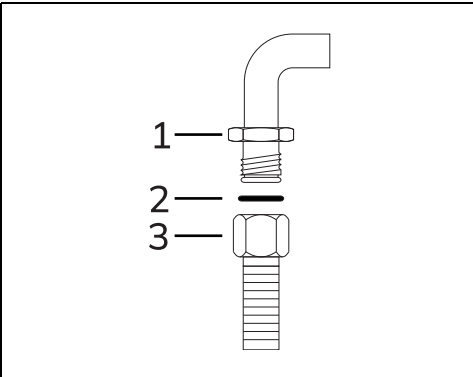


Cihazın gaz konnektörü 1'e dikkatlice 3 numaralı bağlantıyı vidalayın ve yerleştirin.

aralarındaki sızdırmazlığı 2 yapıştırın.

Bayonetli bağlantı başlığına sahip çelik hortumla bağlantı

BS 669 ile uyumlu bayonetli çelik hortum kullanarak gaz ana hattına bağlantıyı gerçekleştirin.

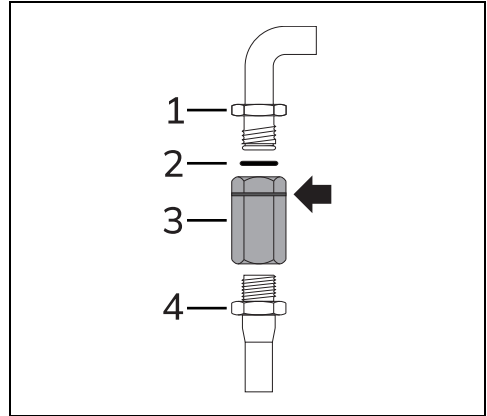


Gaz hortum bağlayıcısının dişine yalıtım malzemesi uygulayın 4 ve adaptörü 3 üzerine vidalayın. Montajı, cihazın hareketli konnektörü 1 üzerine vidalayın ve aralarına verilen contası 2 yerleştirin.

Koni uçlu çelik hortumla bağlantı oyaştık?


Uygulanabilir özelliklere uygun sürekli duvar çelik hortumu kullanarak gaz ana hattına bağlantıyı yapın.

standart.

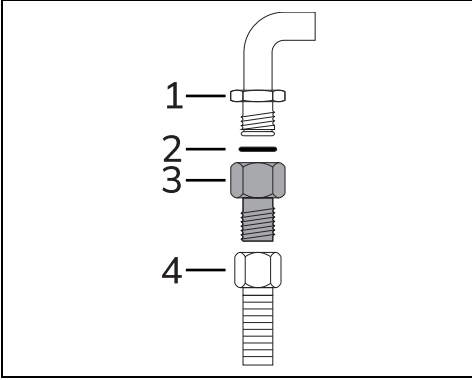

3 numaralı hortum bağlantısını dikkatlice sabitleyin cihazın gaz bağlantı noktasına 1 (ISO 228-1 1/2" dişli), aralarına sağlanan contayı 2 yerleştirin. 3 bağlantı dişine yalıtım malzemesi uygulayın ve ardından çevirmek çelik hortum 4'ü 3 numaralı bağlantıya takın.

LPG Bağlantısı

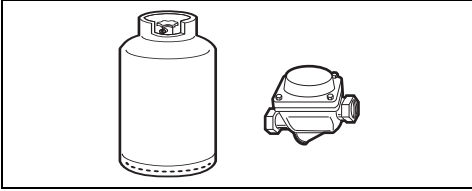

Mevcut standartlarda belirlenen yönergeler uyarak basınç regülatörü kullanın ve tüpe bağlantıyı yapın.

Besleme basıncı, "Brülör ve nozul karakteristikleri tablosunda" belirtilen değerlerle uyumlu olmalıdır.

Oda havalandırması

Cihaz, yürürlükteki standartlara uygun sürekli bir hava girişi olan odalara monte edilmelidir. Cihazın monte edildiği odada gazın düzenli yanması ve odada gerekli hava değişimi için yeterli hava akışı olmalıdır. Tavan ve ızgaralarla korunan hava delikleri, güncel düzenlemelere uygun doğru boyutta olmalı ve hiçbir kısmı tıkanmayacak şekilde konumlandırılmalıdır, kısmen bile olsa.


Yemek pişirmeden kaynaklanan ısı ve nemi gidermek için oda yeterince havalandırılmalıdır: Özellikle uzun süreli kullanımın ardından bir pencere açmanız veya herhangi bir fan hızını artırmanız önerilir.

Yanma ürünlerinin çekilmesi
Yanma ürünleri çekilebilir

etkinliği kesin olan doğal çekişli baca veya zorlayıcı egzoz ile çalışan bir sistem yoluyla. Verimli bir egzoz sistemi için kesinlik gerekir

bu alanda nitelikli bir uzmanın planlaması ve konumlara uyulması gerekir ve uygulanabilir standartlarda gösterilen boşluklar.

İş tamamlandığında kurulum yapan kişinin uygunluk sertifikası düzenlemesi gerekir.

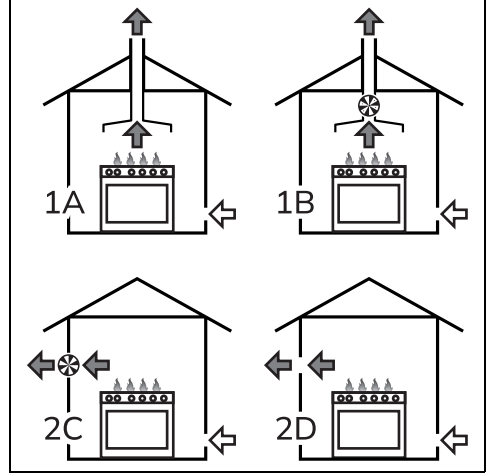

1 Egzoz kullanarak çekme



2 Egzoz olmadan çekme

A Tek doğal çekiş ile çekiş
çekiş bacası

B Tek bacası olan bir çekiş ile
emiş fanı


C Dışarıya duvar yoluyla çekiş
veya pencere montajlı emiş fanı

D Dışarıya doğrudan dış duvar üzerinden çekiş
duvar



Farklı gaz tiplerine uyum

Diğer gaz türleriyle çalışmada brülör nozulları değiştirilir ve gaz vanalarında minimum alev ayarlanır.

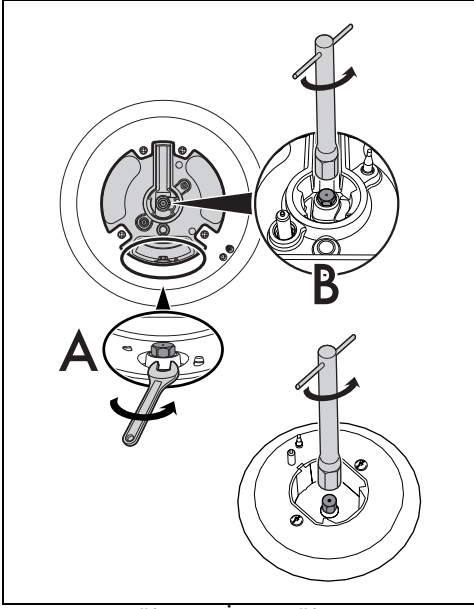

A = Dış nozül, B = İç nozül.

1. Tenceresel destekleri, brülör kapaklarını ve alev dağıtıcı taçlarını çıkararak brülörün kadehlerini açın.


2. Kullanılacak gaz türüne göre 7 mm anahtar kullanarak nozülleri değiştirin (bkz. "Brülör ve nozül karakteristikleri tablosu").

3. Brülörleri kendi oyuncaklarında yerine geri takın.

Doğal veya şehir gazı için minimum ayarın ayarlanması

1. Brülörü yakın ve minimum konuma getirin.
2. Gaz musluğu düğmesini çıkarın ve gaz musluğunun yanındaki ayar vidasını çevirin

Modele bağlı olarak mil, doğru minimum alev elde edilene kadar.

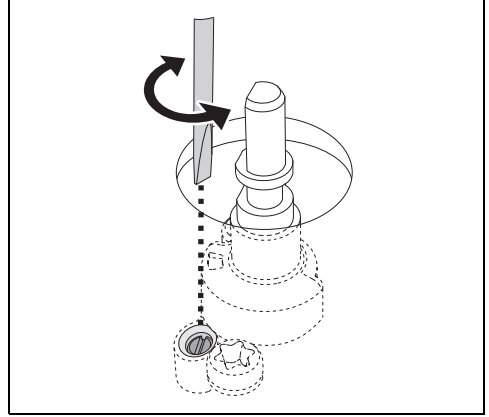

3. Düğmeyi tekrar takın ve brülörün alevinin kararlı olduğunu doğrulayın.

4. Düğmeyi en üst konumdan en alt konuma hızla çevirin: Alev sönmemelidir.

5. Bu işlemi tüm gaz muslukları üzerinde tekrarlayın.

LPG için minimum ayarın ayarlanması
Musluk milinin yanındaki vidayı saat yönünde tamamen sıkın.



Fabrikada orijinal olarak ayarlanan gaz dışında bir gaz için ayarlamayı takiben, cihazdaki gaz ayar etiketini yeni gazla ilgili olanla değiştirin. Etiket, nozül paketinin iç kısmına (varsa) yerleştirilmiştir.

Gaz musluklarının yağlanması

Zamanla gaz muslukları çevirmekte zorluk hissedebilir ve tıkanabilir. İçten temizleyin ve yağlama yağını değiştirin.



Gaz musluklarının yağlanması için uzman bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.

Gaz tipleri ve Ülkeler

Gaz tipleri		IT	GB IE	FR BE	ES	PT	RU	SE DK	FI NO	PL	HU
1 Doğal Gaz G20											
G20	20 mbar	• • • • • • •									
G20/25	20/25 mbar			•							
2 Doğal Gaz G20											
G20	25 mbar										•
3 Doğal Gaz G25.1											
G25.1	25 mbar										•

Gaz türleri	IT	GB IE	FR BE	ES	PT	RU	SE DK	FI NO	PL	HU
4 Doğal Gaz G2.350										
G2.350 13 mbar									•	
5 LPG G30/31										
G30/31 28-30/37 mbar	•••••									
G30/31 30/30 mbar							•••			
6 LPG G30/31										
G30/31 37 mbar									•	
7 Şehir Gazı G110										
G110 8 mbar	•						•			

Cihazın kurulacağı ülkeye göre kullanılabilir gaz türleri belirlenebilir. “Brülör ve meme özellikleri tabloları" içindeki doğru değerleri belirlemek için başlık numarasına başvurun.

Brülör ve meme özellikleri tabloları

1 Doğal Gaz G20 - 20 mbar	UR2 iç	UR2 dış	R	AUX
Nominal ısıtma kapasitesi (kW)	0.9	4.1	2.50	1.05
Meme çapı (1/100 mm)	70	150	108	72
Ön oda (memede basılıdır)	(H1)	(H3)	(Y)	(X)
Azaltılmış debi (W)	400	1200	800	400
2 Doğal Gaz G20 - 25 mbar	UR2 iç	UR2 dış	R	AUX
Nominal ısıtma kapasitesi (kW)	0.9	4.1	2.50	1.10
Meme çapı (1/100 mm)	65	145	108	75
Ön oda (memede basılıdır)	(H1)	(H3)	(Y)	(H1)
Azaltılmış akış hızı (W)	400	1200	800	400
3 Doğal Gaz G25.1 - 25 mbar	UR2 iç.	UR2 dış.	R	KAXİSİ
Nominal ısıtma kapasitesi (kW)	0.9	3.9	2.50	1.05
Nozül çapağı (1/100 mm)	72	148	115	77
Ön odası (nozül üzerinde basılı)	(H1)	(F3)	(F3)	(F1)
Azaltılmış akış hızı (W)	400	1200	800	400
4 Doğal Gaz G2.350 - 13 mbar	UR2 iç.	UR2 dış.	R	KAXİSİ
Nominal ısıtma kapasitesi (kW)	0.9	3.8	2.40	1.00
Nozül çapı (1/100 mm)	91	200	148	94
Ön odası (nozül üzerinde Basılı)	(Y)	(H1)	(F3)	(Y)
Azaltılmış akış hızı (W)	400	1200	800	400
5 LPG G30/31 - 30/37 mbar	UR2 iç.	UR2 dış.	R	KAXİSİ
Nominal ısıtma kapasitesi (kW)	0.9	4.1	2.50	1.05
Nozül çapı (1/100 mm)	44	100	79	50
Ön odası (nozül üzerinde Basılı)	-	-	(Z)	-
Azaltılmış akış hızı (W)	400	1400	800	400
Dereceli akış hızı G30 (g/saat)	65	298	182	76
Dereceli akış hızı G31 (g/saat)	64	293	179	75
6 LPG G30/31 - 37 mbar	UR2 iç.	UR2 dış.	R	YARDIMCI
Isıtma kapasitesi (kW)	0.8	4.0	2.50	1.05
Nozül çapı (1/100 mm)	42	96	75	50
Ön-odacık (nozülde basılmış)	-	(S4)	(Z)	-
Azaltılmış akış hızı (W)	450	1500	800	450
Dereceli akış hızı G30 (g/saat)	58	291	182	76
Dereceli akış hızı G31 (g/saat)	57	286	179	75
7 Town gazı G110 - 8 mbar	UR2 iç.	UR2 dış.	R	YARDIMCI
Isıtma kapasitesi (kW)	1.0	3.4	2.50	1.05
Nozül çapı (1/100 mm)	145	300	230	145
Ön-odacık (nozülde basılmış)	(X)	-	/3	/8
Azaltılmış akış hızı (W)	400	1000	800	400

Temin edilmeyen nozzler Yetkili Servis Merkezlerinde mevcuttur.

Elektrik bağlantısı




Genel güvenlik talimatlarına bakınız.

Genel bilgiler

Ana şebeke özelliklerini plitede gösterilen verilerle karşılaştırın. Teknik verileri, seri numarasını ve markayı taşıyan tanımlama plakası isim cihaz üzerinde açıkça konumlandırılmıştır. Bu plakayı hiçbir nedenle çıkarmayınız. Cihaz topraklanmış olarak bağlanmalıdır. diğer kablolarından en az 20 mm daha uzun bir tel kullanın.

Cihaz aşağıdaki modlarda çalışabilir:

- 220-240 V 1N~

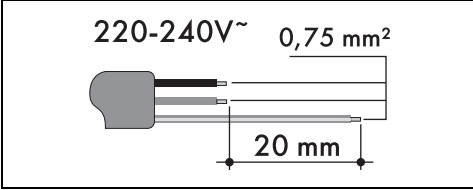

Görüntülenen değerler iç iletkenin kesiti ile ilgilidir.

Sabit bağlantı

Kurulum yönetmeliklerine uygun olarak, tam izolasyon sağlaması için temas ayırım mesafesine sahip bütün kutup anahtarını güç hattına takınız.

Avustralya/Yeni Zelanda pazarı için:

Sabit bağlantıya entegre edilen devre kesici AS/NZS 3000 standardına uymalıdır.

Priz ve fişi ile bağlantı

Priz ile fişin aynı tipte olduğundan emin olun.

Isıtma ve yanık riski yaratabilecek adaptörler, çoklu prizler veya şöntlerden kaçının.

Tezgahın kesilmiş bölümü

Konumlandırma ve kurulum için güvenlik talimatları



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.

- Kurulum, duvarlı taş, metal, sert gibi çeşitli malzemeler üzerinde yapılabilir

Isı direnci yüksek olan ahşap veya plastik laminalı ahşap üzerinde (>90°C) olarak.

- Komşu mobilyalarda kapaklar, yapıstırıcılar veya plastik kaplamalar ısıya dayanıklı (>90°C) olmalıdır, aksi halde zamanla bükülebilirler.


- Mobilya parçasında gerekli girinti açılışı yoksa ya kesilecek ya da yetkili bir teknisyen tarafından duvar işleri yapılacaktır.

- Egzoz davlumbazı ile pişirme yüzeyi arasındaki asgari açıklık, egzoz davlumbazı kurulum talimatlarında belirtilen mesafeden en az olmalıdır.


- Arka taraftaki ocağın kenarları için kurulum talimatlarında belirtildiği gibi en az açıklıklar da korunmalıdır.

- Cihaz bir fırının üzerine kurulacaksa, fırının soğutma fanı ile donatılmış olması gerekir.

Cihazın toplam boyutları (mm)

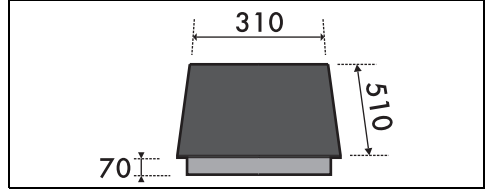

Gömülü dolap boyutları (mm)

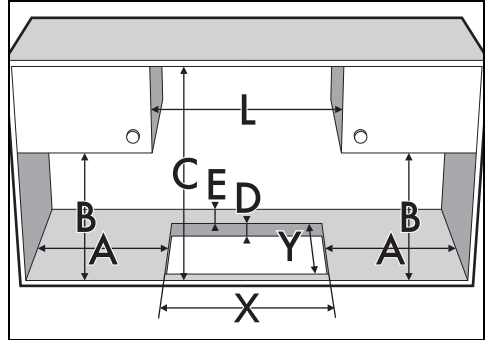

X (mm)	Y (mm)
292	494
A (mm) B (mm) C (mm)* D (mm) E (mm)	
min 150 min 460 min 750 20 - 70 min 50	


*Üstünde bir mutfak ünitesi bulunan durumlarda davlumbaz durumunda, ilgili bölümde belirtilen ölçülere bakınız

kılavuz.


Gömme dolaba sabitleme

Ocak çerçevesi ile tezgah arasındaki sıvı sızıntısını önlemek için montajdan önce ocakla birlikte verilen yapışkan contayı ocakın tüm dış kenarı boyunca yerleştirin.


1. Şekilde gösterilen boyutlara bakın; uzun ön ve arka kenarların deliğiyle aynı hizada olması gerektiğini unutmayın.

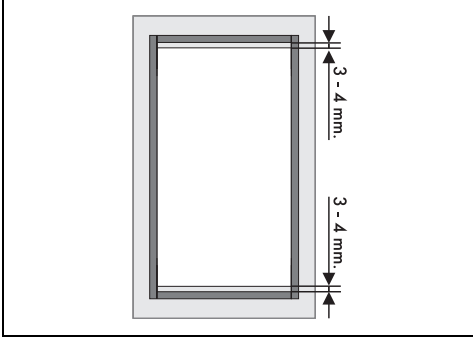


2. Tezgah delik çevresindeki contanın kenara yapışması için hafifçe bastırın. Contanın önyanı ve arkadan iki tarafı deliğe ile aynı hizada olmalıdır.

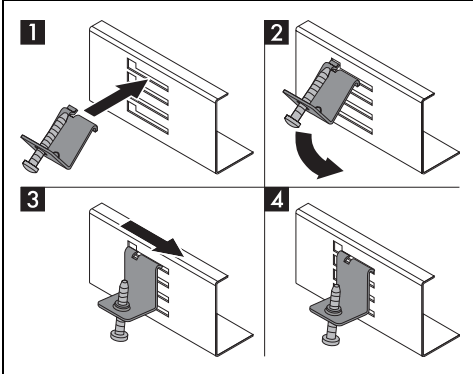

3. Ocakı yalıtımlı conta üzerine yerleştirin ve (A) ile sağlanan vidalar ve kelepçe parçaları kullanarak destek yapısına sabitleyin; böylece ocak tamamen düz olsun.

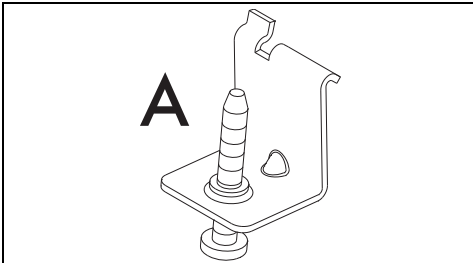


4. Contayı ağzın kenarından dikkatlice fazla olanı kesin (B).

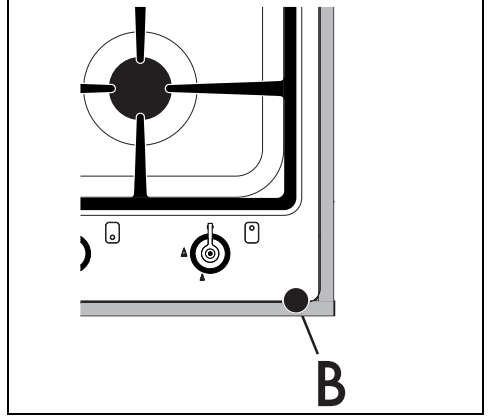

Köşeler yalnızca konumlandırılmalıdır
ocak contaya yerleştirildikten sonra.

Bağlantı konumları (mm)

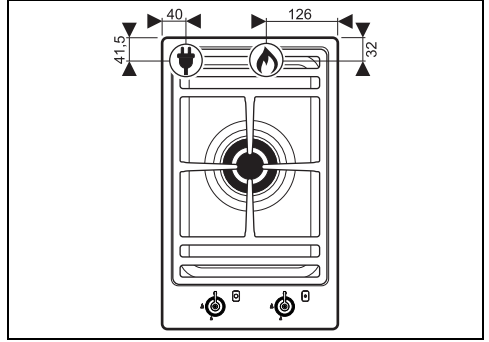

Elektrik bağlantısı




Gaz bağlantısı

Montaj

Gömülü fırın ünitesi üzerinde

Ocak ile mutfak dolapları veya diğer gömülü cihazlar arasındaki boşluk yeterli havalandırma ve hava akışını sağlamak için yeterli olmalıdır. Bir fırının üzerine monte ediliyorsa, ocak tabanı ile üst kısım arasında bir boşluk bırakılmalıdır.

aşağıda kurulu cihazın üzerinden

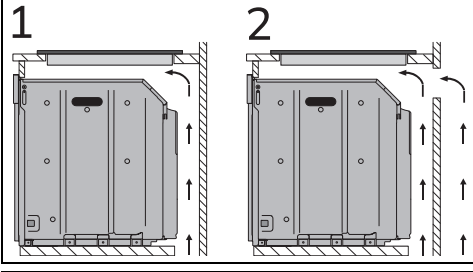


1 Alt taraftan açılır

2 Alt ve arka taraftan açılır

Boş bir mutfakta

Gözlük altındaki diğer mobilyalar varsa, tezgahın altında en az 20 mm mesafede iki katlı ahşap bir taban monte edilmelidir ki kazara temas önlelsin. Çift katlı taban, uygun ekipman kullanılarak çıkarılabilir olmalıdır.

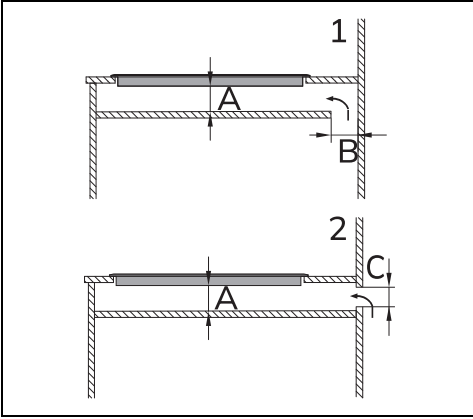

1 Alt taraftan açılır

2 Arka taraftan açılır

Min. 20 mm - max. 50 mm

B max. 50 mm

C max. 50 mm



Çift katlı ahşap tabanın kurulmamış olması kullanıcıyı keskin veya sıcak parçalara olası kazara temas riskiyle karşı karşıya getirir.

Kurulum yapan için talimatlar

• Güç kaynağına bağlamak için fiş kullanıyorsanız, fiş kurulumdan sonra erişilebilir olmalıdır.

- Güç kablolarını bükmeyin veya sıkıktırmayın.
- Cihaz kurulu olmalıdır

kurulum diyagramlarına göre.

• Bağlantının dışı dirseğini sökmeye veya zorlamaya çalışmayın. Bu bölümün zarar görmesine yol açabilir ve bu da üreticinin garantisini geçersiz kılabilir.

• Tüm bağlantılarda gaz kaçağı olup olmadığını sabunlu suyla kontrol edin. Kaçakları bulmak için çıplak alev kullanmayın.

• Gaz vanası, brülör ve ateşleme düğün çalıştığından emin olmak için tüm brülörleri ayrı ayrı ve ardından birlikte açın.

• Brülör düğmelerini minimum konuma getirin ve her bir brülör için ve tüm brülörler birlikte alevin kararlı olup olmadığını kontrol edin.

• Tüm kontroller yapıldıktan sonra cihaz doğru çalışmıyorsa yerel Yetkili Servis Merkezinizle iletişime geçin.

• Cihaz kurulduktan sonra kullanıcıya nasıl doğru kullanacağını açıklayın.