

S M E G

PM6954R

Kullanım Kılavuzu

ÖNLEMLER	34	Gözleme Kullanımı	45
Genel güvenlik talimatları	34	Ek Fonksiyonlar	47
Kurulum	38	Özel fonksiyonlar	49
Cihaz amacı	40	Kullanıcı menüsü	50
Bu kullanıcı kılavuzu	40	Güvenlik özellikleri	51
Üretici sorumluluğu	40	Hata bildirimleri	52
Tanımlama etiketi	40	TEMİZLİK VE BAKIM	52
Boşaltma /	40	Gözleme temizliği	52
Enerji verimliliği bilgisi	40	Cam seramik ocağı temizleme	53
Enerjiden tasarruf etmek için	40	Ne yapmalı...	53
Kapatık/bekleme modundaki güç tüketimi hakkında bilgi	41	MONTAJ	54
modlara göre	41	Gaz bağlantısı	54
Kullanıcı kılavuzunun nasıl okunacağı	41	Gaz tipleri ve Ülkeler	57
TERİM	41	Brülör ve nozul özellikleri tabloları	57
Genel açıklama	41	Elektrik bağlantısı	58
Kontrol paneli	42	Güç sınırlama prosedürü	59
Aksesuarlar	43	Tezgahın bölümünün kesimi	59
KULLANIM	44	Montaj	60
Tedbirler	44	Gömülü dolaba Sabitleme	60
Ön işlemler	44	Gömülü dolaba Sabitleme	61
Aksesuarların kullanımı	44	Kurulum talimatları	61
Temel işlevler	45		

Cihazın estetik ve fonksiyonel niteliklerini korumak için tüm talimatları içeren bu kılavuzu dikkatlice okumanızı tavsiye ederiz. Ürün hakkında daha fazla bilgi için: www.smeg.com

Bu talimatlar, cihazın veri plakasında listelenen hedef ülkeler için geçerlidir.

Bu, sınıf 3 gömülü ocağıdır.

TEDBİRLER

Genel güvenlik talimatları

Kişisel yaralanma riski

- Kullanım sırasında cihaz ve erişilebilir parçaları çok ısınır. Çocukları cihazdan uzağı tutun.

- Kullanım sırasında eldivenlerle ısıya dayanıklı eldivenlerle elleri koruyun.
- Ateşi veya alevleri suyla söpmeye çalışmayın: Cihazı kapatın ve alevleri bir yangın battaniyesi veya başka uygun bir ile bastırın.

kapağı.

- Bu cihaz yalnızca 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasitesi az olanlar veya elektrikli cihazları kullanma tecrübesinden yoksun olanlar tarafından, cihaz denetleniyorsa veya güvenli kullanım ile ilgili talimatlar verilmişse kullanılabilir ve cihazla ilişkili tehlikeler hakkında talimatlar verilmişse.

- Çocuklar oynamamalıdır

ey alet

- Çocukları sürekli denetlenmiyorlarsa sekiz yaşından küçük olanları güvende bir mesafede tutun.
- Cihaz kullanılırken 8 yaşından küçük çocukları aletten uzak tutun.
- Temizlik ve bakım gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Alev yayıcı taçların kendi yuvalarında ilgili brülör kapaklarıyla doğru konumda olduğundan emin olun.
- Pişirme bölgelerinin ne kadar hızlı ısındığının farkında olun. Isıya boş tavaları koymayın. Aşırı ısınma tehlikesi.
- Çocuklar veya ulaşabilecek evcil hayvanlar varsa kontrol kilidini etkinleştirin.
- Çalışırken veya kalan ısı göstergesi yanıyorken soba yüzeyine dokunmayın veya temizlemeyin.
- Kullanımdan sonra tabakları kapatın. Asla yalnızca tencerelerin algılayıcısına güvenmeyin.
- Çocukları dikkatli gözetin çünkü kalan ısı göstergesini kolayca göremeyebilirler. Kullanımdan sonra pişirme bölgeleri kapatılmış olsa bile bir süre sıcak kalır. Çocukları pişirme bölgelerinden uzak tutun.

• Pişirme süreci her zaman kontrol altında tutulmalıdır. Kısa bir pişirme süreci sürekli olarak izlenmelidir.

• UYARI: Yağ ve/veya yağ içeren yiyecekler denetlenmeden pişirilirse tehlikeli olabilir ve yangına neden olabilir.

• Yağlar aşırı ısındığında tutuşabilir. Yağ veya yağ içeren yiyecekler hazırlanırken cihazı gözetimsiz bırakmayın. Yağlar tutuşursa asla su dökmeyin. Tencerenin kapağını kapatın ve ilgili pişirme bölgesini kapatın.

• Yağları ısıtmak için Booster ve/veya Double Booster işlevlerini (varsa) kullanmayın. Yangın tehlikesi.

• Pişirme sırasında yüzeye metal nesneler (tabaklar veya çatal- bıçaklar gibi) koymayın çünkü bunlar aşırı ısınabilir.

• UYARI: Yağ veya yağ kullanılarak pişirme sırasında yiyeceği gözetimsiz bırakmak tehlikelidir ve yangına neden olabilir. Yangını su ile söndürmeye çalışmayın. Cihazı kapatın ve alevleri örtün, örneğin kapak veya battaniye ile.

• Kapalı tenekelerde, kaplarda veya plastik kaplarda yiyecek pişirmeyin.

- Manyetik teneke kutular kullanmayın.
- Sahanın tabanı ile cam seramik yüzey arasında sehpa altlığı veya başka herhangi bir nesne kullanmayın. Yanık tehlikesi.

- Aletlerin veya çatal-bıçak gibi sivri metal nesneleri cihazın yuvalarına sokmayın.

- Cihaza veya ocak gövdesinin doğrudan altına yanıcı maddeler koymayın veya saklamayın.

- Kullanımdan sonra cihazı hemen kapatın.
- Cihazı prizden çıkarmak için kabloyu çekmeyin (varsa).

- Bu cihaz kullanılırken yakınında aerosol kullanmayın.

- Bu cihazı değiştirmeyin.

- Cihaza herhangi bir bakım, kurulum, konumlandırma veya taşıma işlemi yapmadan önce daima kişisel koruyucu ekipman (PPE) kullanın.

- Cihaz hala sıcak iken veya çalışırken temizlemeyin.

- Kullanımdan sonra pişirme bölgeleri kapatıldıktan sonra belirli bir süre sıcak kalır. ocak yüzeylerine dokunmayın.

- Cihaza herhangi bir işlem yapmadan önce güç kaynağını kapatın.

- Cihazı kendiniz veya nitelikli bir teknisyen yardım olmadan onarmaya çalışmayın.

- Güç kablosu hasar görürse olası tehlikeleri önlemek için hemen teknik destekle iletişime geçin ve değişimini ayarlayın.

- Çatlaklar oluşursa veya cam seramik pişirme yüzeyi kırılırsa cihazı derhal kapatın. Güç kaynağını kesin ve Teknik Destek e7isini arayın.

- Pacemaker veya benzeri cihazlar takılı kişiler, bu cihazların çalışmasının indüksiyon alanı tarafından etkilenmediğinden emin olmalıdır; bu frekans aralığı 20 ile 50 kHz arasındadır.

- Elektromanyetik uyumluluk ile ilgili hükümler uyarınca elektromanyetik indüksiyon pişirme ocağı grup 2 ve sınıf B (EN 55011) kapsamındadır.

- UYARI: Gazlı bir pişirme cihazı kurulu olduğu odada ısı, nem ve yanma ürünleri üretir. Cihaz kullanılırken özellikle iyi havalandırma olduğundan emin olun: şu kalmaması gereken kısmı tutun.

- doğal havalandırma açıklıkları açın veya mekanik bir havalandırma cihazı kurun.
- Cihazın yoğun ve uzun süreli kullanımı ek havalandırma gerektirebilir; örneğin bir pencerenin açılması veya mekanik emici cihazların gücünün artırılması gibi daha etkili havalandırma sağlamak için.

cihaza zarar verme riski

- Cam parçalar üzerinde aşındırıcı veya aşındırıcı deterjanlar (ör. tıraş tozları, lekeleri gidericiler ve metal süngerler) kullanmayın.
- Ahşap veya plastik mutfak gereçleri kullanın.
- **Cihaza oturmayın.**
- Cam seramik pişirme yüzeyini destek yüzeyi olarak kullanmayın.
- Cihaza destek yüzeyi olarak başvurmaktan kaçının.
- Havalandırma açıklıklarını ve ısıyı dağıtma kanallarını tıkamayın.
- Aşağıya monte edilmiş herhangi bir fırında piroliz döngüsü gerçekleşiyorsa ocağı kullanmayın.
- Cihazı temizlemek için buhar jetleri kullanmayın.
- Yağlar veya yağlar salınabileceği pişirme işlemleri sırasında cihazı asla gözetimsiz bırakmayın; bu durumda ısınabilir ve alev alabilir. Çok dikkatli olun.

dikkatli ol.

- Yangın tehlikesi: Pişirme yüzeylerinin üzerinde hiçbir zaman nesneler bırakmayın.
- **HER HANGİ BİR NEDENLE CİHAZI ISIN MAKİNELERİ olarak KULLANMAYIN.**
- Pişirme kapları veya ızgara plakaları gözleme alanı içinde yerleştirilmelidir.
- Tüm tavalar düz ve düzgün tabanlı olmalıdır.
- Herhangi bir sıvı taşır ya da dökülürse, fazlalığı ocağın üzerinden alın.
- Limon suyu veya sirke gibi asidik maddelerin ocağa sıçramamasına dikkat edin.
- Pişirme sırasında ocağa şeker veya tatlı karışımlarını dökmeyin.
- Kullanım sırasında yanabilir veya eriyebilecek malzemeleri veya maddeleri (kağıt, plastik veya alüminyum folyo) cihaza koymayın.
- Pişirme kaplarını doğrudan cam seramik yüzeye ve ocaklara koyun.
- **Boş tavaları veya çalışan pişirme bölgelerini veya brülörleri koymayın.**
- Kaba veya aşındırıcı malzemeler veya keskin metal kazıyıcılar kullanmayın.
- Cam seramik yüzey darbelere karşı yüksek dirençlidir. Ancak sert, sabit nesnelerin düşmesini engelleyin.

pişirme yüzeyi; çünkü kırılmasına neden olabilirler.

- Çelikten yapılmış veya metal yüzey kaplaması olan (örn. anodizasyon, nikel veya krom kaplama) parçalar üzerinde klor, amonyak veya çamaşır suyu içeren temizlik ürünleri kullanmayın.

- Ocak tencere destek ızgaraları, alev dağıtıcı taçlar ve brülör kapakları gibi çıkarılabilir parçaları bulaşık makinesinde yıkamayın.

- Bu cihaz, harici zamanlayıcılarla veya uzaktan kumanda sistemleriyle çalışacak şekilde tasarlanmamıştır.

- Rafalara zarar vermemek için tencereleri sürüklemeyin; kaldırıp yeniden konumlandırın.

Montaj

- BU CİHAZ TEKNE VEYA KARAVANLARA MONTE EDİLMEMELİDİR.

- Bu cihaz bulaşık makinesinin üzerine monte edilmemelidir.
- Cihazı, ikinci bir kişinin yardımıyla dolap kesit boşluğuna yerleştirin.

- Montajdan önce yerel dağıtım koşullarının (gazın türü ve basıncı) ve cihazın ayarlarının birbiriyle uyumlu olduğundan emin olun.

- Bu cihaz, yanma ürünlerini uzaklaştıran bir sisteme bağlı değildir

ürünler. Mevcut montaj yönetmeliklerine uygun şekilde kurulmalı ve bağlanmalıdır. Havalandırma ile ilgili gereksinimlere özellikle dikkat edin.

- Bu cihazın ayarları gaz ayar etiketi üzerinde gösterilmiştir.

- Gaz bağlantısı yetkili personel tarafından yaptırılmalıdır.

- Elektrik bağlantısı yetkili teknik personel tarafından yaptırılmalıdır.

- Hortum kullanılarak yapılan montajda; çelik hortumlar için hortum tam uzatıldığında uzunluğun 2 metreyi, kauçuk hortumlar için ise 1,5 metreyi aşmamasını sağlayın.

- Gaz bağlantı hortumları ankastre modülün hareketli parçalarıyla (örneğin bir çekmece) temas etmemeli ve sıkışmasına neden olabilecek bir boşluktan geçirilmemelidir.

- Gerekirse, yürürlükteki yönetmeliklere uygun bir basınç regülatörü kullanın.

- Herhangi bir işlem yaptıktan sonra, gaz bağlantılarının sıkma torkunun 10 Nm ile 15 Nm arasında olduğunu kontrol edin.

- Montajın sonunda herhangi bir

bulaşık deterjanlı bir çözeltiyle
sızıntıları tespit edin, asla alevle değil.

- Muhafazanın gerekli açıklıklara sahip olduğunu kontrol edin.
- Muhafaza malzemesinin ısıya dayanıklı olduğundan emin olun.
- Kurulum ve servisin güncel standartlara uygun olarak nitelikli personel tarafından yapılması gerekir.

• Cihaz, elektrik sistemi güvenlik standartlarına uygun olarak toprak hattına bağlanmalıdır.

• En az 90°C'e dayanabilen kablolar kullanın.

• Güç kablosunu birimin arka kısmında yürütün. Kablonun üstünde bulunan ocak alt kısmı veya alttaki gömülü fırın ile temas etmediğinden emin olun.

• Ek elektrikli cihazları bağlarken dikkatli olun. Bağlantı kabloları sıcak pişirme bölgeleriyle temas etmemelidir.

• Terminal güç iletkenlerinin vidalarının sıkma torku 1.5 - 2 Nm olmalıdır.

- Güç kablosunun sadece nitelikli bir teknisyen tarafından monte edilmesi veya değiştirilmesi gerekir.
- Güç kablosu zarar görürse, değiştirilmesini sağlamak için mümkün olan en kısa sürede teknik destek ile iletişime geçin.

tehlikeler.

- Gerekli kişisel koruyucu donanımı her zaman kullanın. **koruyucu ekipman (PPE)** cihaza herhangi bir işlem yapmadan önce (kurulum, bakım, konumlandırma veya hareket ettirme).
- Cihaza herhangi bir işlem yapmadan önce güç kaynağını kapatın.
- Kurulum sonrası, erişilebilir bir fiş veya sabit bağlantı durumunda bir anahtar ile cihazın bağlantısının kesilmesine izin verin.
- Tüm hatları içeren bir bileşen kesici ile güç hattını, kurulum yönetmeliklerine uygun olarak III. sınıf aşırı gerilim koşullarında tamamen ayrılmayı sağlayacak temas ayrılma mesafesine sahip bir şekilde takın.

• Cihazın doğru çalıştığından emin olun (knöpüklerin döndürülmesi, tencere desteğinin konumu vb.) ancak kurulduktan ve üniteye sabitlenmiş olduğunda.

• Bu cihaz deniz seviyesinden en çok 2.000 metre yükseklikte kullanılabilir.

Bu cihaz için

- İndüksiyon pişirme bölgeleri gaz brülörlerinden bağımsızdır.

gaz brülörleri, indüksiyon bölgeleri kapalıyken ve tam tersi durumda da kullanılabilir.

Cihaz amacı

Bu cihaz ev ortamında yiyecek pişirmek için tasarlanmıştır. Başka tüm kullanımlar hatalı olarak kabul edilir. Ayrıca şu amaçlarla da kullanılmamalıdır:

- Mağazalarda, ofislerde ve diğer çalışma alanlarında çalışanlar için sağlanan mutfak alanlarında.

- çiftliklerde/çiftlik evlerinde.
- Otellerde, motellerde ve diğer konut tipi ortamlarında konuklar tarafından.
- Pansiyonlarda.



Bu cihaz yalnızca iç mekanda kurulabilir ve kullanılabilir.

Kullanıcı kılavuzu

- Bu kullanıcı kılavuzu, cihazın ayrılmaz bir parçasıdır ve bu nedenle cihazın ömrü boyunca tamamiyle ve kullanıcının erişebileceği yerde saklanmalıdır.
- Cihazı kullanmadan önce bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun.
- Bu kılavuzdaki açıklamalar, ekranda düzenli olarak görünen her şeyi tanımlayan görüntüler içerir. Ancak cihazın sistemin güncellenmiş bir sürümüyle donatılmış olabileceği ve bu nedenle ekranda görünen her şeyin kılavuzdakilerden farklı olabileceği unutulmamalıdır.

Üretici sorumluluğu

Üretici, kişiler veya mülk üzerinde meydana gelen hasarlardan dolayı tüm sorumluluğu reddeder:

- belirtilmediği şekilde kullanımdan farklı kullanım;
- kullanıcı kılavuzundaki talimatlara uyulmaması;
- Cihazın herhangi bir parçasına müdahale etmek;

- Orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması.

Tanımlama plakası

Tanımlama plakası, cihazın teknik verilerini, seri numarasını ve marka adını taşır. Her nedenle olursa olsun tanımlama platosunu çıkarmayın.

Atıklar



Bu cihaz, WEEE Avrupa yönergesine (2012/19/EU) uygundur ve ayrı olarak bertaraf edilmelidir

kullanım ömrünün sonunda diğer atıklardan ayrı olarak.

Cihaz, mevcut Avrupa yönergelerine uygun olarak sağlık ve çevre için tehlikeli olarak kabul edilecek miktarda madde içermez.



Güç gerilimi
Elektrik çarpması tehlikesi

- Şebeke güç kaynağını kesiniz.
- Cihazı prizden çekiniz.

Cihazı atmak için:

- Güç kablосunu kesin ve çıkarın.
- Cihazı elektrikli ve elektronik atıklar için uygun geri dönüşüm merkezine teslim edin veya eşdeğer bir ürün satın alırken birer birer karşılayan olarak perakendeciye iade edin.

Cihazlarımız zararlı olmayan ve geri dönüştürülebilir malzemelere paketlenmiştir.

- Ambalaj malzemelerini uygun geri dönüşüm merkezine teslim edin.



Plastik ambalaj Oksijen
yetersizliği tehlikesi

- Ambalajı veya herhangi bir parçasını terk etmeyin.
- Çocukların plastik poşetlerle oynamasına izin vermeyin.

Enerji verimliliği bilgisi

Avrupa ecodesign yönergesine ilişkin bilgi, ürün talimatlarıyla birlikte ayrı bir belgede bulunabilir.

Bu bilgiler, web sitesindeki belirli ürün sayfasından indirilebilen “Ürün Bilgi Formu” nda bulunabilir.

Enerji tasarrufu için

- Döndürme tabanının çapı çizgilerin dışına çıkmamalı

cam seramik yüzeye yazılı.

- Yanmayanlar, ocağın sınırlarının dışında veya göstergenin üzerinde yerleştirilmemelidir.
- Bir tavsiye alırken, belirtilen çapın taban mı yoksa tabak mı olduğunu kontrol edin; çünkü üst kısmı çoğu zaman tabandan daha büyüktür.

- Uzun pişirme süresi gerektiren yemekler hazırlarken zaman ve enerji tasarrufu için basınçlı tencere kullanabilirsiniz; bu, yiyecekteki vitaminlerin korunmasına da yardımcı olur.

- Basınçlı tencerenin yeterli sıvı içerdiğinden emin olun; yeterli yoksa ve aşırı ısınır, basınçlı tencere ile pişirme bölgesine zarar verebilir.

- Mümkünse, her zaman tavaları uygun bir kapakla kapatın.
- Pişirilecek yiyecek miktarına uygun bir tava seçin. Büyük, yarı boş bir sosuandan tasarruf boşa gider.

enerji.



Bazı durumlarda, ocak ve fırın aynı anda kullanılırsa, elektrik sisteminin maksimum güç sınırı aşılabılır.

Kullanılmadığında/uyku modundaki güç tüketimi hakkında bilgiler

Kullanılmadığında/uyandırma modu güç tüketimine ilişkin teknik veriler, ilgili ürün sayfası altında www.smeg.com adresinde bulunabilir.

Kullanıcı kılavuzunun nasıl okunacağı
Bu kullanıcı kılavuzu aşağıdaki okuma kurallarını kullanır:




Uyarı/İhtar



Bilgi/Tavsiye

TANIM

Genel açıklama

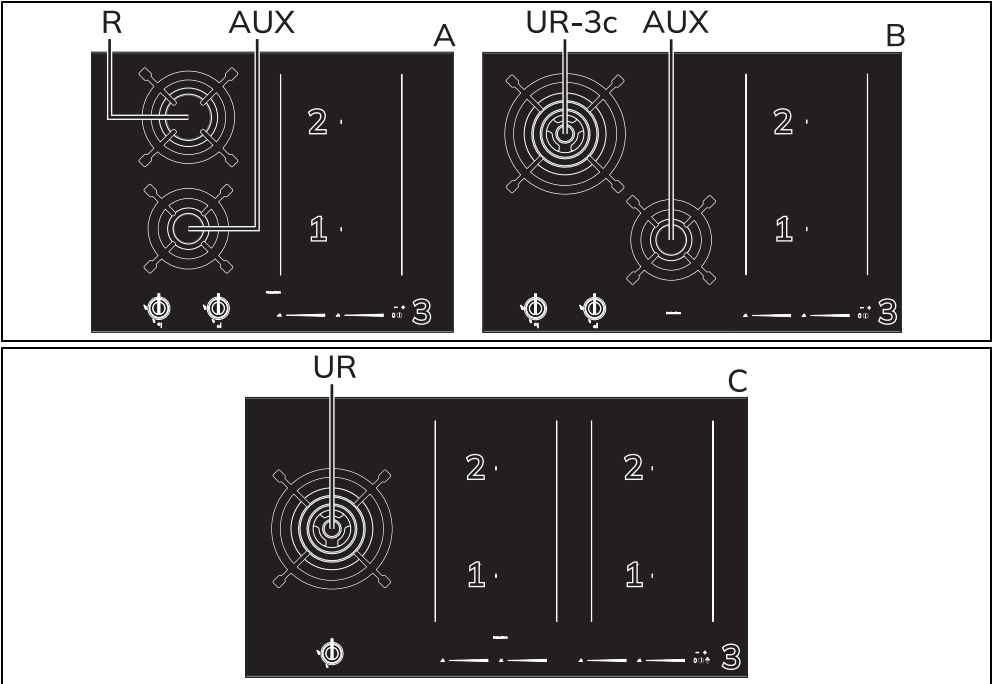

- 1, 2: Elektronik pişirme bölgeleri
- 3: Kontrol paneli
- AUX: Yardımcı brülör
- R: Hızlı brülör
- UR-3c: Ultra-hızlı üçlü taç brülörü


- UR: Ultra-hızlı yanıcı
- A: 65 cm modeller.
- B: 75 cm modeller.
- C: 90 cm modeller.

Bölge	Yükseklik x Geniçlik Boyutları (mm)	Maks. güç çekimi (W)*	Güç çekimi atırı kutu booster fonksiyonable (W) *	Güç çekimi Dou- Booster fonksiyonu (W)*
1 - 2 Tek bölgeler	182 x 218	2100	2500	3000
1 + 2 Köprü fonksiyonu	365 x 218	3000	3700	-

*Güç seviyeleri yaklaşık olup kullanılan tavan veya ayarlara göre değişebilir.

Kontrol paneli

Pişirme bölgeleri alanı

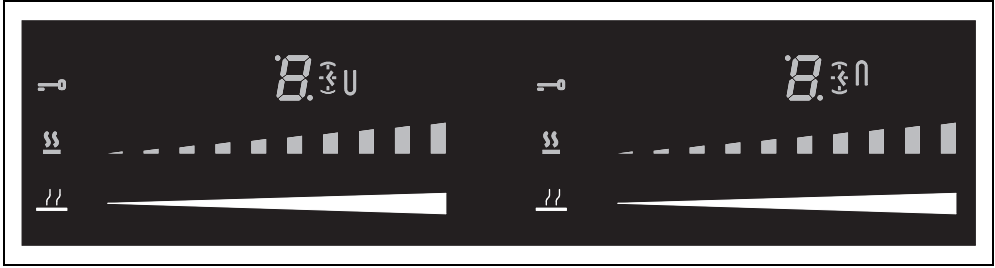


Düğme listesi



Kaydırma çubuğu: bir pişirme bölgesinin güç düzeyini artırır veya azaltır.

S **U** **k** tutma işlevi düğmesi: sıcak tutma işlevini etkinleştirir.

Simgelerin listesi

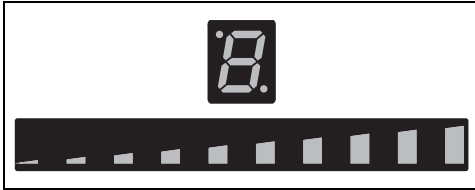

Kaydırma çubuğu ve pişirme: bölge görüntüsü: bir pişirme bölgesi için seçilen güç düzeyini gösterir.


S **U** **k** tutma işlevi simgesi: sıcak tutma işlevinin etkinleştirildiğini gösterir.

A **U** **h**tar simgesi: Kontrol kilitleme işlevinin etkinleştirildiğini gösterir.

S **U** **k** Saat simgesi: bir zamanlamayı gösterir pişirme bölgesi.

S **U** **k** Köprü fonksiyon simgeleri: Köprü işlevinin etkinleştirildiğini gösterir.

Ana kontrol alanı

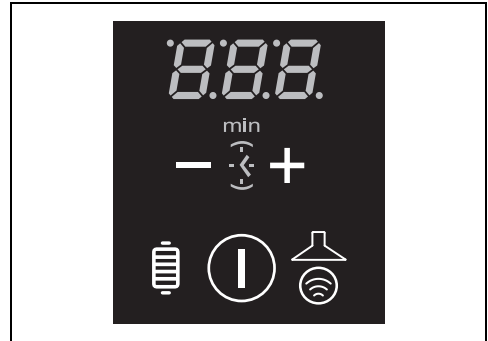

A **U** **k** Açma/Kapama düğmesi: ocağı açar veya kapatır.

A **U** **k** Otomatik Havalandırma 2.0 işlev düğmesi: ocak ile davlumbaz arasındaki iletişimi etkinleştirir (yalnızca bazı modellerde).



Izgara fonksiyon düğmesi: Izgarayı etkinleştirir fonksiyon.



Artırma ve azaltma düğmeleri.



Zamanlayıcı sayacı simgesi: bağımsız dakikalık sayacın etkinleştirdiğini gösterir.



Zamanlayıcı göstergesi.



Sembol yok. Cihazın davlumbaza kablosuz iletişim için tasarlanmadığı anlamına gelir.

Gaz pişirme bölgesi



Arka bölge

Ön bölge

Brülör düğmeleri

Ocağın brülörlerini aydınlatmak ve ayarlamak için.

Düğmeleri saat yönünün tersine basıp çevirin ki



İlgili brülörleri yakmak için.

Düğmeleri aralıklar arasındaki bölgeye getirin;

ateşi ayarlamak için maksimum ve minimum ayarlama arasına getirip düğmeleri ayarlayın. Düğmeleri geri çevirin ki



Brülörleri kapatın.

İndüksiyon pişirmenin Avantajları



Cihazın her pişirme bölgesi için bir indüksiyon üreticene sahiptir. Cam seramik pişirme yüzeyinin altında bulunan her bir üreteç, tencerenin tabanında termal bir akım oluşturan elektromanyetik alan yaratır. Bu, ısının artık ocağın tencereye iletilmediği, indüktif akımla doğrudan tencerenin içinde oluşturulduğu anlamına gelir.

- Enerji tasarrufu, enerjinin doğrudan tencereye iletilmesi sayesinde (uygun mıknatıslanabilir tencere gerekir) geleneksel elektrikli pişirmeye göre.
- Enerjinin yalnızca ocağa konulan tavaya iletilmesi nedeniyle güvenlik artmıştır.
- İndüksiyon pişirme bölgesinden tencerenin tabanına aktarılan yüksek enerji seviyesi.

• Hızlı ısınma süresi.

• Pişirme yüzeyi yalnızca tencerenin tabanının altında ısındığından yanma tehlikesi azalır; taşan yiyecekler değildir

yapışkan.

Güç kontrolü

Ocağa güç kontrolü takılmıştır tüketimi optimize eder/ sınırlar. Eğer toplam ayarlı güç seviyesi izin verilen maksimum sınırı aştığında, elektronik devre kartı sıcak plakaların sağladığı gücü otomatik olarak yönetir. Modül, en çok verilebilen güç seviyelerini korumaya çalışır. Otomatik kontrollü tarafından ayarlanan seviyeler ekranda görünecektir.



Öncelik son ayarlanan bölgeye verilmiştir.




Güç kontrol modülü cihazın toplam güç tüketimini etkilemez.

Aksesuarlar

- Bazı modellerde tüm aksesuarlar mevcut değildir.
- Gıdalarla temas edecek aksesuarlar mevcut mevzuata uygun malzemelerden üretilmiştir.
- Orijinal yedek parçalar ve isteğe bağlı aksesuarlar Yetkili Servis Merkezlerinden talep edilebilir. Üretici tarafından sağlanan orijinal aksesuarları kullanın.

Wok desteği

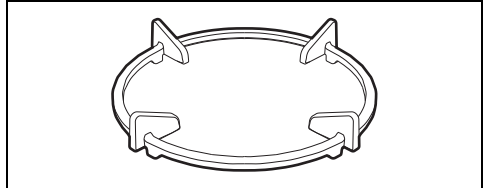

Wok kullanırken faydalıdır.

KULLANIM

Önlemler



Genel güvenlik talimatlarına bakın.

Bir gaz kaçağı patlamaya neden olabilir.

Gaz kokusu alırsanız veya gaz sisteminde arızalar varsa:

- Gaz beslemesini hemen kapatın veya gaz tüpündeki vanayı kapatın.
- Tüm açık alevleri ve sigaraları söndürün.

• Güç anahtarlarını veya cihazları açmayın ve fişleri prizlerden çekmeyin. Binanın içinde telefon veya cep telefonu kullanmayın.

- Odayı havalandırmak için pencereyi açın.

- Müşteri hizmetlerini veya gaz tedarikçinizi arayın.

Arızalar

Aşağıdakilerden herhangi biri bir arızaya işaret eder ve bir servis merkeziyle iletişime geçmelisiniz.

- Brülörler düzgün şekilde ateşlenmiyor.
- Brülörleri yanık tutmak zordur.
- Cihaz kullanımdayken brülörler sönüyor.

- Gaz vanalarını çevirmek zordur.

İlk işlemler



Genel güvenlik talimatlarına bakın.

- Varsa aksesuarlar da dahil olmak üzere cihazın dışındaki veya içindeki tüm koruyucu filmi çıkarın.

- Teknik bilgi plakasının dışındaki tüm etiketleri çıkarın.

Aksesuarları kullanırken


Kazan altı

desteği

Kazan altı destekleri ve azaltma tava destekleri ocak tablasının üzerinde yerleştirilmelidir. Doğru yerleştirildiğinden emin olun.

Kazan altı destek yalnızca UR üzerinde kullanılmalıdır.

brülör.

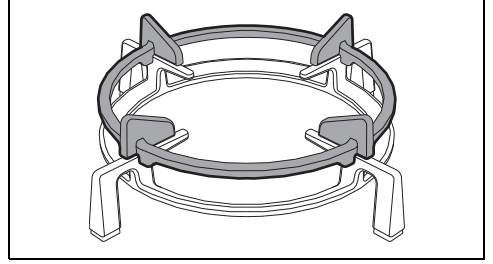

İndüksiyon pişirmede kullanıma uygun pişirme kapları

İndüksiyon pişirme yüzeyinde kullanılan pişirme kapları metalden yapılmış, manyetik özelliklere sahip ve yeterince geniş tabanlı olmalıdır.

Uygun pişirme kapları:

- Kalın tabanlı emaye çelik pişirme kapları.

- Emaye tabanlı dökme demir pişirme kapları.

- Çok katmanlı paslanmaz çelik, ferritik paslanmaz çelik ve özel tabanlı alüminyum pişirme kapları.

Uygun olmayan pişirme kapları:

- Bakır, paslanmaz çelik, alüminyum, ateşe dayanıklı cam, ahşap, seramik ve terrakotta pişirme kapları.

Pişirme kabı çapları

Cihazın kapları doğru algılamasını ve en iyi sonuçları elde etmek için, aşağıdaki tabloda belirtilen tava boyutlarını kullanın.

Pişirme bölgeleri	Minimum çap- çap (mm)	Önerilen çap (mm)
1 - 2 (Tek)	90 - 110	170 - 190
1 - 2 (Köprü)	190 - 230	240

Aşağıdakileri aklınızda bulundurun:

- Tencereler, priz yüzeyinde işaretlenmiş olan çizgilerin ötesine uzanmamalıdır.
- Cam seramik yüzeyinin kenarlarına veya kontrol paneline yakın yerlere tencereler koymayın.

- Izgara kullanıyorsanız, 1 - 2 bölgeleri için maksimum boyut 36 x 20 cm olmalıdır.

Ocakta kullanma pratik ipuçları

Yanıcı verimliliğini artırmak, gaz tüketimini azaltmak ve pişirme ocağına zarar gelmesini önlemek için kapaklı tencereler kullanın ve şunlara sahip olanları tercih edin:

alevin alevin tavaya kadar yanlara ulaşmaması için brülör için uygun boyutta olmalıdır. İçindekiler kaynamaya başlayınca, sıvının taşmamasını sağlamak üzere alevi yeterince kısın.

Brülör	Tencere/tepsi çapı
AUX	8 - 18 cm
R	20 - 26 cm
UR	20 - 30 cm
UR-3c	20 - 30 cm

Temel işlevler

İlk güç bağlantısı

Cihaz ilk kez şebekeye bağlandığında veya bir elektrik kesintisi sonrasında güç yeniden verildiğinde, kumanda birkaç saniye boyunca gösterge lambalarını ve ekranları açarak otomatik bir kontrol gerçekleştirir. Ardından cihaz normal şekilde kullanılabilir.

Açma ve kapatma

Cihazı açmak için **1** tuşuna en az bir saniye basılı tutun. Cihazı kapatmak için, ses duyulana kadar düğmeye basın. **1** tuş, yaklaşık 10 saniye kullanılmadığında otomatik olarak kapanır.

Ocağın kullanımı

Cihazın tüm kumanda ve izleme cihazları ön panel üzerinde birlikte konumlanmıştır. Her bir düğmenin kontrol ettiği brülör, düğmenin yanında gösterilir. Cihaz elektronik ateşleme cihazıyla donatılmıştır. Düğmeye sadece basın ve brülör yanana kadar maksimum alev sembolüne doğru saat yönünün tersine çevirin. Brülör ilk 15 saniye içinde yanmazsa, düğmeyi

düğmesini **2** çevirin ve tekrar denemeden önce 60 saniye bekleyin. Yaktıktan sonra, termokuplun ısınması için düğmeyi birkaç saniye basılı tutun. Düğme bırakılınca brülör sönebilir: Bu durumda termokupl yeterince ısınmamıştır.


Bir süre bekleyin ve işlemi tekrarlayın. Düğmeyi daha uzun süre basılı tutun.



Kazara kapatma durumunda, gaz musluğu açık olsa bile gaz beslemesini kesecek bir güvenlik tertibi devreye girer. Cihazın

düğmesini **2** çevirin ve tekrar yakmadan önce en az 60 saniye bekleyin.


Alev dağıtıcı taçların ve brülör kapaklarının doğru konumlandırılması

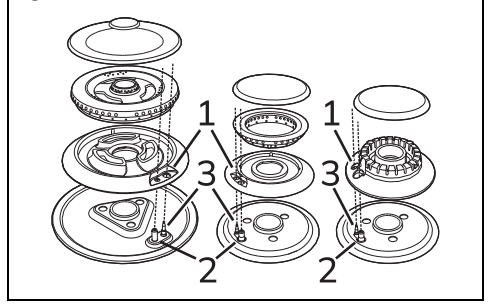

Ocak brülörlerini yakmadan önce, alev dağıtıcı taçların ilgili brülör kapaklarıyla birlikte yuvalarında doğru konumlandırıldığından emin olun. Alev dağıtıcı taçlardaki 1 numaralı deliklerin, ateşleyiciler 3 ve termokuplar 2 ile hizalı olduğundan emin olun. Ayrıca alev dağıtıcı taçların brülör deliklerine doğru şekilde oturduğundan emin olun.

Tencere/kap desteklerinin doğru konumlandırılması

Tencere/kap desteklerinin altında, yüzeydeki karşılık gelen sabitleme pimlerinin üzerine merkezlenecek şekilde bir deliğe sahip silikon dayanaklar vardır.

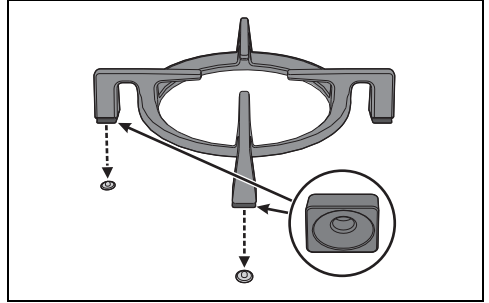

Tencere/kap desteklerinin, kaldırmaya veya eğmeye zorlamadan, ilgili brülörlerin üzerinde sadece ortalanmış olduğundan emin olun. Eğer öyleyse, konumlandırma işlemi tekrarlayın.

Bir tencerenin özellikle dengesiz olduğunu fark ederseniz, ızgaraların yanlış konumlandırılmadığından emin olun.

Pişirme bölgelerini açma



Cihaz, otomatik bir tencere algılama sistemiyle donatılmıştır.

Ekran açıldıktan sonra:

1. Kullanmak istediğiniz pişirme bölgesinin üzerine bir tencere yerleştirin (indüksiyonla uyumlu ve boş olmayan).

2. Kabin yerleştirildiği bölgeye karşılık gelen ekran

otomatik olarak açılır ve görüntü 

Pişirme bölgelerini ayarlama


Bir tencereyi pişirme bölgesinin üzerine yerleştirdikten ve bölgenin etkinleştirildiğinden emin olduktan sonra:

1. Kullanılacak pişirme bölgesinin kaydırma çubuğunun sol tarafına bir parmağınızı koyun.



Güç seviyesi şimdi. 

2. Güç seviyesini 1 ile 9 arasında seçmek veya Booster ya da Double Booster işlevini etkinleştirmek için parmağınızı sola veya sağa hareket ettirin (belirli bölümlere bakın).

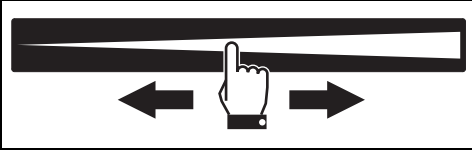


Kullanılan bölgenin ekranında seçilen güç seviyesi gösterilecektir.



Güç seviyesi ayrıca, gereken güç seviyesine karşılık gelen noktada kaydırma çubuğuna basılarak da seçilebilir.

Pişirme bölgelerini kapatma

1. Kapatmak istediğiniz pişirme bölgesinin kaydırma çubuğunun en soluna parmağınızı götürün.

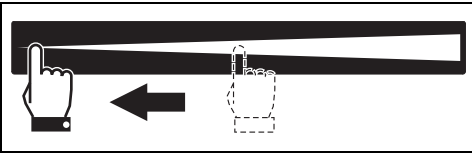

1. Seçilen bölgenin ekranı şunu gösterir. 



Aynı anda birden fazla pişirme bölgesini kapatmak için cihazı sadece



düğmesini kullanarak kapatın.

Güç seviyelerinin özet tablosu

Güç çeşitli seviyelere ayarlanabilir.

Aşağıdaki tablo seviyeleri gösterir

çeşitli pişirme türleri için uygundur.

Güç seviyesi

Şunlar için uygundur:

0OFF ayarı

1 ile 2

Az miktarda yiyecek pişirme
(minimum güç)

3 ile 4

Pişirme

5 ile 6

Bol miktarda yiyecek pişirme,
daha büyük porsiyonları kızartma

7 ile 8

Kızartma, unla yavaş kızartma

9Kızartma



Bol miktarda suyu kaynatma
(maksimum güç,
“Booster işlevi”ne bakın)


Booster işlevi



Genel güvenlik talimatlarına bakın.

Booster işlevi, bir tavanızı sınırlı bir süre boyunca maksimum güçte ısıtmanıza olanak tanır. Büyük miktarda suyu hızla kaynatmak için kullanılabilir. Ocağı açtıktan ve bir bölge seçtikten sonra:

1. Parmağınızı kaydırma çubuğunun en solundan en sağına doğru kaydırın.

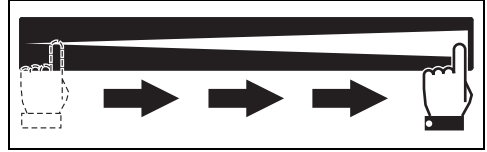

Booster işlevi ayrıca kaydırma çubuğunun sağ ucuna bir kez basılarak da etkinleştirilebilir.

2. Booster işlevi etkinleşecek ve pişirme bölgesi ekranında sembol görünecektir. 



Booster işlevi en fazla 5 dakika aktif kalır; ardından bölgenin güç seviyesi 9'a döner.

Booster işlevini devre dışı bırakmak için, pişirme bölgesinin güç seviyesini sadece azaltın veya cihazı kapatın.

Double Booster işlevi



Genel güvenlik talimatlarına bakın.

Double Booster işlevi, önceki

Güçlendirme işlevi.

Bir pişirme bölgesi için Güçlendirme işlevini etkinleştirdikten sonra, kaydırma çubuğunun en sağ tarafına basın.

kaydırma çubuğu tekrar. Sembol  ve

 sırasıyla görüntülenecek

Çift Güçlendirme işlevinin açık olduğunu göstermek için.

İşlevi devre dışı bırakmak için başka bir güç seviyesi seçin veya cihazı kapatın.

Köprü işlevi (yalnızca bazı bölgelerde)



Bu işlev, kullanılmakta olan her iki bölgede gücü otomatik olarak eşit olarak böler.

Balık çaydanlıkları veya uzun tavalar gibi tencereler kullanırken iki pişirme bölgesini (önde ve arkada) aynı anda çalıştırmanıza olanak tanır.

Ocak açıldıktan sonra:

1. Dikey olarak bağlı bölgelere iki küçük tava veya bir uzun tava yerleştirin. İlgili pişirme bölgelerinin ekranları gösterir.



3. Yanıp sönen  ve  semboller ekranların yan tarafında görünür. Bu semboller Köprü işlevinin etkinleştirilebileceğini gösterir.



Tencereleri düzenledikten sonra (cihaz açıldığında veya ocak zaten açıksa), iki bölgeyi bağımsız olarak kullanmak isterseniz 5 bekleyin ve dakika arasındaki  yerler  semboller kaybolur.

Köprü işlevini etkinleştirmek için:

1. İlgili bölgelerin kaydırma çubuklarına aynı anda dokununuz. Sembol ve  yanıp sönmeyi durdurur.

2. İşlev etkinleştirildiğinde yalnızca sol taraftaki bölge ekranı faal kalır.


3. Gerekli pişirme gücünü her iki bölge için ayarlamak üzere sol taraftaki kaydırma çubuğunu kullanın.




Köprü işlevinin etkin olduğu pişirme bölgeleri için Çift Güçlendirme işlevini etkinleştirmek mümkün değildir.

Geniş, oval veya uzun bir tava kullanılıyorsa, merkezde konumlandırıldığından emin olun.


pişirme bölgesi.

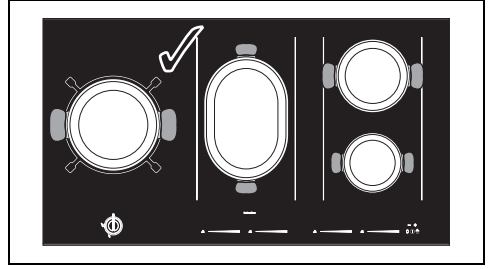

Doğru tencere konumu

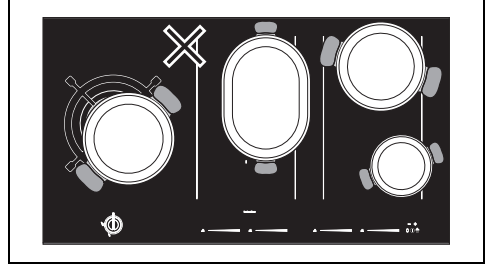

YANLIŞ tencere konumu

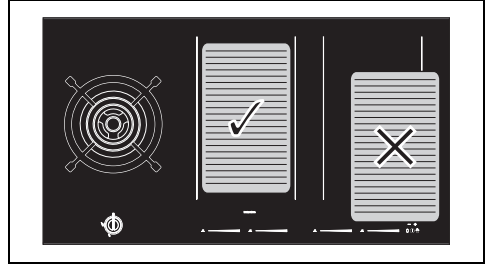

Izgara konumu örnekleri

Ek işlevler

Bağımsız dakikayı hatırlatıcı zamanlayıcı



Maksimum 1 saat 59 dakika ayarlanabilir.

Bu işlev, ayarlanan sürenin sonunda ses çıkaracak bir zamanlayıcı ayarlamak için kullanılır. Pişirme bölgelerinin çalışmasını durdurmaz, ancak ayarlanan dakikaların geçtiğini kullanıcıya bildirir.

Ocağı açtıktan sonra, bir pişirme bölgesi etkinleştirilmediğinde:

1. Aynı anda  ve  lerine basın. Simgesi bunlar arasında  görünecektir.

2. Zamanlayıcı ekranı gösterir 

3. Gerekli süre seçmek için ve düğmelerini kullanın; süreyi daha hızlı ilerletmek için düğmeleri basılı tutun.
4. Birkaç saniye sonra geri sayım başlayacak ve ilk ile ikinci rakam arasındaki nokta yanıp sönmeye başlayacak.
5. Zaman dolduğunda bir dizi bip sesi duyulacak. Buzzeri devre dışı bırakmak için veya düğmesine basın.

Dakika hatırlatıcı sayaçını değiştirme ve devre dışı bırakma

Geri sayım sırasında sayaç üzerinde değiştirmek veya devre dışı bırakmak için:

1. HOBu etkinleştirmek için düğmeye basın (kapalı veya bekleme modundayken).
2. Ve düğmesine basarak.
3. Geri sayımı değiştirmek veya sayacı sıfırlamak için ve düğmelerini kullanın. Sıfırlamak için sayacı kapatmak gerekir.

Dakika hatırlatıcı sayacı artırma ve azaltma (dokunarak dokunmak)

	-	+
0'dan 5 dakikaya kadar- trhizmetler?	10 sn.	1 dakika
5'ten 9 dakikaya kadar- tuturlar?	30 sn.	1 dakika
9 dakika ve yukarı doğru	1 dakika	1 dakika

Dakikayı hızlı ileri alma ile dakika sayıcısını artırma ve azaltma.

	-	+
0'dan 10'a kadar dakikalar	1 dakika	1 dakika
10 dk'dan başlayarak 1 saat	5 dakika	5 dakika
1 saatten 1'e kadar saat ve 59 dakikalar	5 dakika	5 dakika



10 dakika veya daha uzun bir süre için simge, sayacın görüntüsünün altında görünür.

Zamanlı pişirme



En fazla 1 saat 59 dakika ayarlanabilir.

Bu işlev, kullanıcının belirlediği süre sonunda her pişirme bölgesinin otomatik olarak kapanmasını programlamak için kullanılır.

1. Bir tencereyi pişirme bölgesine koyun ve bir güç seviyesi seçin.
2. Aynı anda ve düğmelerine basın. Gösterge pişirme bölgesi ekranının yanında görünür.

3. Gerekli süre seçmek için ve düğmelerini kullanın; daha hızlı ilerletmek için basılı tutun.
4. Son seçimden birkaç saniye sonra zamanlanmış pişirme başlayacaktır.
5. Zaman dolduğunda bir dizi bip sesi duyulacak. Buzzeri devre dışı bırakmak için veya düğmesine basın.



Bu işlev aynı anda birden çok pişirme bölgesinde etkinleştirilebilir.

Başka bir pişirme bölgesinin sayacı etkinleştirildiğinde, önceki bölgenin simgesi hafifçe kararır.

Zamanlanmış pişirmeyi değiştirme veya devre dışı bırakma
Zamanlanmış pişirmeyi değiştirmek veya sıfırlamak için, dakika hatırlatıcı sayacını değiştirme veya sıfırlama talimatlarını aynı şekilde izleyin. Birkaç zamanlanmış pişirme işlevi varsa, ayarlandı, her tencerenin sayaçları arasında hareket etmek ve bunları tek tek değiştirmek için aynı anda ve düğmelerine basın.

Seçilen her sayaç, şu tarafından gösterilir. Işık simgesi tamamen parlaktır, diğer simgeler kısmen solmuştur.



Bağımsız bir sayacı, bir veya daha fazla zamanlı pişirme işlevi sırasında her zaman ayarlanabilir.

Hızlı ısınma



Bu işlev, Isıtma, Booster ve Çift Booster işlevleri için güçte mevcut değildir.

Bu işlev bir pişirme bölgesini maksimuma ısıtır ve seçilen güç düzeyine karşılık gelen ısıya daha hızlı ulaşmasını sağlar.

Bir pişirme bölgesi seçildikten sonra:

1. Gerekli güç düzeyinde kaydırma çubuğunu en az 3 saniye basılı tutun (1-9).

2. Seçilen güç düzeyi ile bölgenin gösteriminde simge, güç düzeyiyle aralıklı olarak görünür.

3. Isıtma süresi geçtiğinde, pişirme alanı önce seçilen güç seviyesine geri döner.

Bu işlev, farklı bir güç seviyesi seçilerek veya cihaz kapatılarak devre dışı bırakılabilir.

Duraklatma fonksiyonu (sadece bazı modellerde)
Bu işlev, tüm pişirme bölgelerinin çalışmasını duraklatmanıza izin verir.

Duraklatma fonksiyonunu etkinleştirmek için:

1. En az bir pişirme bölgesi etkin olduğunda, ayarlar menüsünde düğmelerine basın.

2. pişirme bölgelerinin göstergelerinde görünür.



Duraklatma fonksiyonu en fazla 10 dakika boyunca saklanabilir, bu süreden sonra cihaz kendiliğinden kapanır.

Duraklatma fonksiyonunu devre dışı bırakmak için:

1. Birlikte ve haneleri basın. Arkadaki sağdaki bölge kaydırıcısında bir animasyon görünür.
2. Parmağınızı kaydırıcı üzerinde soldan sağa hareket ettirin.
3. Duraklatma fonksiyonu şimdi devre dışı bırakıldı ve önceki olarak ayarlanan fonksiyonlar geri getirildi.



Pişirme süresi sınırlaması, artan ısı göstergeleri ve Kontrol Kilidi işlevi Duraklatma fonksiyonu sırasında etkin kalır.

Hatırlama Fonksiyonu (yalnızca bazı modellerde)



Bu işlev, en az bir pişirme bölgesi o anda istemeden kapatıldığında etkin olabilir.

Bu, cihaz yanlışlıkla kapatıldıktan sonra zaten başlatılmış bazı fonksiyonları geri yüklemek için kullanılır.

Bu durumda, aşağıdaki işlemi 6 saniye içinde gerçekleştirin:

- 1. Cihazı açın.
- Yukarıdaki LED'ler ve lerine düğmeleri yanıp sönmeye başlar.

2. Daha önce etkin olan ksimyonları geri yüklemek için aynı anda ve düğmelerine basın.

Hatırlama fonksiyonu sadece olarak sağlar

geri yüklenmesi gereken sonraki fonksiyonlar:

- 1 Pişirme bölgelerinin işlevleri ve güç seviyeleri.
- 2 Zamanlı pişirme.
- 3 Köprü Fonksiyonu.
- 4 Hızlı ısıtma.
- 5 Booster ve Çifte Booster Fonksiyonları.
- 6 Kontrol kilidi.



Listede olmayan herhangi bir fonksiyon geri yüklenmez.

Özel fonksiyonlar

Isıtma Fonksiyonu



Bu işlev, pişirilmiş yiyecekleri sıcak tutmanıza veya suyun kaynamasını sürdürmenize olanak tanır.

Isıtma fonksiyonunu etkinleştirmek için önce ocağı açın, sonra:

1. Bir tava bir pişirme alanına yerleştirin.
2. Fonksiyon etkinleştirmek için düğmeye basın. pişirme bölgesinin gösteriminde simge görünür ve kaydırıcının yanına ikon çıkar.

Isıtma fonksiyonunu kapatmak için ilgili bölgenin mesine tekrar basın.

Izgara Fonksiyonu



Bu işlev, yalnızca sağ bölgeler için Köprü fonksiyonunu otomatik olarak etkinleştirmek için kullanılır. Düz ızgara tavası veya uzun tencerelerle pişirme sırasında kullanılır.

Izgara fonksiyonunu etkinleştirmek için:

1. Sağ bölgelerde bir ızgara tavası veya uzun bir tava yerleştirin.
2. Düğmeye n. Üstündeki LED yanıp sönecektir.

The U simge ön yüzde görünür

bölge gösterimi ve simge ka bölge gösteriminde görünür. Elektronik otomatik olarak güç seviyesini 9'a (ön ısıtma aşaması) ayarlayacaktır.



3 dakika çalıştıktan sonra güç seviyesi 7 olarak düşecek ve üzerindeki LED yanacaktır.

Izgara işlev düğmesi sabitleştir. Güç seviyesini herhangi bir zamanda değiştirmek için kaydırma çubuğunu kullanın.

Izgara işlevi devre dışı bırakmak için düğmeye basın.

Auto-Vent 2.0 işlevi (yalnızca bazı modellerde)



• Bu işlev, davlumbaz egzoz fanının hızını kablosuz bağlantı yoluyla kontrol etmenizi sağlar.

- Davlumbazın Auto-Vent 2.0 işlevini kullanacak şekilde tasarlanması gerekir.
- Bağlantı her zaman tek yönlüdür, ocadan davlumbaza doğrudur. Ocağı davlumbaz üzerinden kontrol etmek mümkün değildir.

Auto-Vent 2.0 işlevi otomatik olarak devre dışı ayarlı gelir, ancak kullanıcı menüsünden etkinleştirilebilir.

Bu işlevin otomatik ve manuel modları vardır:

• Otomatik mod, davlumbaz egzoz fanının hızını cihazın toplam gücüne göre ayarlar (bkz. "Kullanıcı menüsü - seçenek U2).

• Manuel mod, düğmeye basılarak egzost fanı hızını ayarlamanıza olanak sağlar.



Ocak açıldıktan sonra manuel modu etkinleştirmek için:

1. Düğmeye basın.

2. Düğmeye her ardışık basış, 0'dan (kapalı) 4'e (maksimum hız) kadar 5 ayarlama düzeyinde davlumbaz fanı hızını artırır.

Otomatik moda geri dönmek için cihazın kapatılıp yeniden açılması gerekir.



Dava-Inaz kılavuzundaki daha ayrıntılı bilgiler için bakınız.

Kullanıcı menüsü

Kullanıcı menüsü, beyaz cihazın bazı çalışma özelliklerini değiştirmenize olanak sağlar. 4 seçenek mevcuttur. Her seçenek, zamanlayıcı üzerinde artan bir sayı ile birlikte harf "U" ile işaretlenmiştir

görüntü.

Seçenek	Açıklama
U0	Güç sınırlaması (kW) - Modifikasyon yükleyici tarafından sınırlıdır
U1	Auto-Vent 2.0 işlevinin etkinleştirilmesi ve devre dışı bırakılması (etkin yalnızca bazı modellerde)
U2	Otomatik modda Auto-Vent 2.0 yapılandırması (bazı modlarda - yalnızca modellerde)
U3	Seçenek kısıtlandı

Kullanıcı menüsüne erişme

1. Ocak kapalıysa, şunu kullanarak açın:

① düğme.

2. 3 saniye içinde yeniden basın ki

kapatılsın; bu simge yanıp sönmeye başlar.

3. Sağ bölgeler kaydırma çubuklarının üzerinde grafik çubukları görünene kadar aynı anda basınız.


Kullanım prosedürünü tamamlamak için her iki kaydırma çubuğunun orta kısmını aynı anda basın.

Kullanıcı seçenekleri

Kullanıcı menüsüne eriştiğinizde görünen ilk seçenek güç sınırlama seçeneği (Seçenek U0) olup yalnızca kurulum yapan kişi tarafından değiştirilebilir (bkz. "Güç sınırlama prosedürü").

Seçenekler arasında hareket etmek için ve düğmelerini kullanın.

Her seçenek için değerleri seçmek için kaydırma çubuğunun sol yarısını geri kaydırın ve sağ yarısını ileri kaydırın.

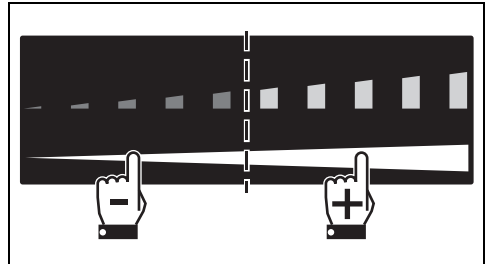

Seçenek U1 (bazı modellerde bulunur) Auto-Vent 2.0 işlevini etkinleştirme veya devre dışı bırakmanıza olanak verir:

- 0: işlev kapalı.
- 1: işlev açık.

Seçenek U2 (bazı modellerde) Auto-Vent 2.0 işlevini yapılandırmanıza olanak verir

otomatik modda. 8 değ er se ilebilir.
A ağıdaki tablo  u değ erleri g sterir:

muhtemel ayarların  zeti:

Kızartma sertlik seviyesi		Davlumbaz fan hızı		
Davlumbaz aydınlatması		Nazik pi�irme	Orta pi�irme	Yoğ�n pi�irme
0Kapalı		Kapalı		
1A�ık		Kapalı		
2 - 4 - 6	A�ık	Kapalı	hız 1	hız 2
3 - 5 - 7	A�ık	hız 1	Hız 2	Hız 3

Cihaza g c sınırlamasına g re en uygun değ eri se mek i in l tfen a ağıdaki tablodan bakınız:

Sertlik seviyesi	G�c sınırlaması
2 - 3	4 kW'a kadar
4 - 5	4 ile 5 kW arasında
6 - 7	5 kW yukarı



Alet yukarıdaki tabloda g sterilen g c seviyesinden daha d   k bir g c seviyesine ayarlanırsa, bazı fan hızlarını se mek m mk n olmayabilir.



Kablosuz baėlantı saėlanmamı  modeller i in kullanıcı men s ndeki U1 ve U2 se enekleri g r n r olacak ancak eri ilemeyecektir.

Kullanıcı men s nden  ıkı 

Kullanıcı men s nden  ıkı ın iki yolu vardır:

En az iki saniye aynı tu a ve ve tu larına basın. T m deėi iklikler kaydedilecek ve ocak kapatılacaktır. Ardından yeniden a ılması gerekir.

Veya

En az iki saniye  oyunca d ėmeye basın. Deėi iklikler kaydedilmeyecek ve ocak yeniden ba layacaktır, ancak g c verecektir.

G venlik  zellikleri



Genel g venlik talimatlarına bakınız.

Pi irme s resinin sınırlanması

Cihazın kullanım s resini sınırlayan otomatik bir cihazı vardır.

Bir tencerede pi irme ayarları deėi tirilmezse, her b lgenin maksimum  alı ma s resi se ilen g c seviyesine baėlıdır.

Kullanım s resini sınırlamak i in aygıt etkinle tirildiėinde ısıtma kapatılır.

G�c seviyesi	Pi�irme i�in maksimum s�re saat
Isıtma	2
1	9
2	7
3 � �	
4 � �	
5 � �	
6	3
7 � �	
8	2
9 � �	
Booster / DBooster	10 dakika

Kalıntı ısı g stergeleri

Pi irme b lgesi kapatıldıktan sonra, b lgenin hala sıcak olup olmadıėını g steren ve yakla ık sıcaklıėı belirten bir simge her ekranda g r n r:

Sembol	Sıcaklık
	> 60�C
	> 80�C
	> 100�C

A ırısı ısınmadan koruma

Elektrik ocaėı uzun s re tam g c te kullanıldıėında, oda sıcaklıėı y ksekse elektroniklerin soėumasında sorun ya ayabilir.

Belirli g venlik e iklerine ula ıldıėında, bir veya daha fazla pi irme alanı devre dı ı bırakılır. Sonunda, i  sıcaklık  ok y ksek olursa cihaz otomatik olarak kapanır.

Kontrol kilidi (yalnızca bazı modellerde)



Bu özellik, operasyon sırasında tüm ocağın kontrollerini kilitlemek için tasarlanmıştır, **buton hariç**.

Bu, cihazı temizlerken ve fonksiyonların hata ile değiştirilmesini önlemek için kullanışlıdır.

Kontrol kilidi işlevini etkinleştirmek için en az bir pişirme alanı aktif olmalı:

• en az bir saniye boyunca aynı anda ve düğmelerine basın.

Kontrol kilidi etkindir ve simge pişirme bölgesi için gösterilir.

Kontrol kilidini devre dışı bırakmak için basın aynı anda ve düğmelere için en az bir saniye; sem ler kaybolur.

Kontrol kilidi (çocuk güvenliği)



Bu işlev, cihazın istemeden açılmasını, örneğin çocuklar tarafından açılmasını engeller.

Kontrol kilidi işlevini etkinleştirmek için cihaz açık olmalı, pişirme bölgeleri aktif olmamalı ve hiçbir zamanlayıcı olmamalıdır

etkinleştirilmelidir:

• En az 3 saniye süre aynı anda ve düğmelerine basın.

İşare m pişirme bölgelerinin gösterge panellerinde ve zamanlayıcı göstergesinde görünecektir.

Çocuk kilidini devre dışı bırakmak için düğmelere basın ve aynı anda en az 3 saniye süreyle.

Hata bildirimleri

Cihaz arızalanır veya yanlış çalışırsa, ilgili hata kodu ekranda görünür.

Hata kodları her zaman rakam dizisinden önce “E” veya “Er” harfi ile başlar (ör. “Er47-30”).

Kodlanmış hatalar:

- “E02”
- “E2”
- “Er21”

Cihazın veya bir kısmının aşırı ısındığını gösterir. Bu olursa, cihazı hemen kapatın, tüm tencereleri çıkarın ve soğumasını bekleyin.

Bu hatalar devam ederse veya başka hatalar görünürse, kodu not alın ve Teknik Destek ile iletişime geçin.

TEMİZLEME VE BAKIM

Ocağın temizliği

Pişirme ocağı tencere destek izgaraları

Tencere destek izgaralarını çıkarın ve ılık su ile yumuşak deterjanla temizleyin. Herhangi bir mineralleşmeyi temizlediğinizden emin olun. İyice kurulaın ve ocağa geri yerleştirin.



Tencere destekleri ile alev arasındaki sürekli temas zamanla emayinde değişikliklere neden olabilir; bu, ısıya maruz kalan parçalarda doğal bir fenomendir ve bu bileşenin çalışmasını etkilemez.


Alev yaydırıcı ince plaka başlıkları ve brülör kapakları

Daha kolay temizlik için alev yayıcısı plaka başlıkları ve brülör kapakları çıkarılabilir. Sıcak su ve aşındırıcı olmayan deterjanla yıkayın. Her türlü mineralleşmeyi dikkatlice çıkarın, tamamen kuruyana kadar bekleyin. Alev yayıcısı değiştirin

basamaklar, uygun biçimde konumlandırıldığından emin olarak ilgili brülör kapaklarıyla yuvalarına yerleştirilmesi.

Alevleyiciler ve termokupllar

Doğru çalışması için alevleyiciler ve termokupllar her zaman tamamen temiz olmalıdır. Sık sık kontrol edin ve gerekirse nemli bir bezle temizleyin. Kuru kalıntıları ahşap kürdanı veya iğne ile temizleyin.

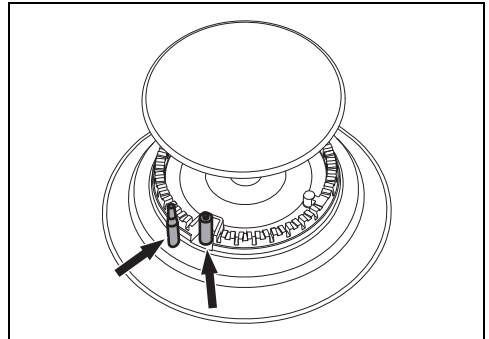

cam seramik ocak temizliği



Genel güvenlik talimatlarını gör

Yüzeylerin temizliği

Yüzeyleri iyi durumda tutmak için kullanımdan sonra düzenli olarak temizlenmelidir. Önce soğumalarını bekleyin.

Günlük sıradan temizlik

Aşındırıcılar veya klor esaslı asitler içermeyen özel ürünleri her zaman ve yalnızca kullanın. Ürünü nemli bir bezle dökün ve yüzeyi silin, iyice durulayın ve yumuşak bir bez veya mikrofiber bezle kurulayın.



Sert kir varsa soğukken nemli mutfak süngeri ve nötr deterjan kullanarak temizleyin; ardından mikrofiber bezle kurulayın.

Haftalık temizlik

Ocağı haftada bir temizleyin ve sıradan cam seramik temizleyici ürün kullanın. Her zaman üreticinin talimatlarına uyun. Bu ürünlerdeki silikon koruyucu, su itici bir tabaka oluşturur ve kirin de dayanıklıdır. İzler bu tabakada kalır ve bu nedenle kolayca çıkarılabilir. Temizledikten sonra yüzeyi temiz bir bezle kurulayın. Pişirme yüzeyinde deterjan kalmadığından emin olun, çünkü ısıtıldığında agresif bir reaksiyona girip pişirme yüzeyinin yapısını değiştirebilir.

Yiyecek lekeleri veya kalıntılar

Alüminyum tabanlı tencerelerden gelen açık renk lekeler sirke ile nemlendirilmiş bir bezle kolayca çıkarılabilir. Pişirme sonrasında yanmış kalıntıları temizleyin; ardından suyla durulayın ve temiz bir bezle iyice kurulayın. Marul veya patatesleri temizlerken ocak üzerine düşen kir ocakta çizebilir; bu nedenle pişirme yüzeyinden hemen kirleri temizleyin. Renk değişiklikleri camın çalışmasını ve stabilitesini etkilemez. Bunlar ocağın malzemesinde değişiklikler değildir, sadece çıkarılmayan ve karbona dönüşmüş kalıntılardır. Parlak yüzeyler, özellikle alüminyum olan tabanlı tencerelerin yüzeye sürtünmesi ve uygun olmayan deterjanların kullanımı nedeniyle oluşabilir. Geleneksel temizleyicilerle çıkarmak zordur. Temizleme işlemini birkaç kez tekrarlamak gerekebilir. Aşındırıcı kullanımı,

deterjents or rubbing of pan bases can wear away the decoration on the hob over time and contribute to the formation of stains.



Üretici tarafından dağıtılan temizleyici ürünlerin kullanımını öneririz.



Temizledikten sonra cihazı operasyonunu engellemeyecek veya çirkin izler oluşturmayacak şekilde iyice kurulayın.

Ne yapılmalı...

Ocak çalışmıyor:

- Ocağın bağlandığından ve ana anahtarın açık olduğundan emin olun.
- Elektrik kesintisi olmadığından emin olun.
- Sigortanın atmadığından emin olun. Bu durumda sigortayı değiştirin.
- Konut elektrik tesisatının devre kesici kolunun atmadığından emin olun. Bu durumda devre kesiciyi sıfırlayın.

Pişirme sonuçları tatmin edici değildir:

- Pişirme sıcaklığının çok yüksek veya çok düşük olmadığından emin olun.
- Ocağın düzgün havalandırıldığından ve hava girişlerinin engellenmediğinden emin olun.

- İndüksiyon pişirme için sertifikalandırılmış ve test edilmiş tencereler kullanın.

Ocağın duman çıkarması:

- Ocak soğumaya bırakılıp pişirme bittikten sonra temizlenmelidir.
- Yiyeğin tencerenin dışına taşıdığından emin olun ve gerekirse daha büyük bir pişirme kabı kullanın.

Sigortalar atıyor veya konut elektrik tesisatının devre kesicisi tekrardan atıyor.

- Teknik Destek veya bir elektrikçi ile iletişime geçin.

Ocakta çatlaklar veya yarıklar var:

- Cihazı hemen kapatın, güç kaynağını kesin ve Teknik Destek ile iletişime geçin.

KURULUM



Cihaz, yetkili bir teknisyen tarafından mevcut yönetmeliklere uygun olarak kurulmalıdır.

Gaz bağlantısı




Genel güvenlik talimatlarına bakınız.

Gaz ana borularına bağlantı, geçerli standartlar tarafından belirlenen yönergelerle uyacak şekilde sürekli duvar çelik hortumuyla yapılabilir. Farklı gaz türlerini kullanmak için “Farklı gaz türlerine uyum” bölümüne bakınız. Cihazın gaz bağlantı adaptörü ½” dış dişe (ISO 228-1) sahiptir.

Çelik hortum ile bağlantı

Gaz ana hatlarına, geçerli standarda uygun özelliklere sahip sürekli duvar çelik hortumu kullanarak bağlantı yapın.

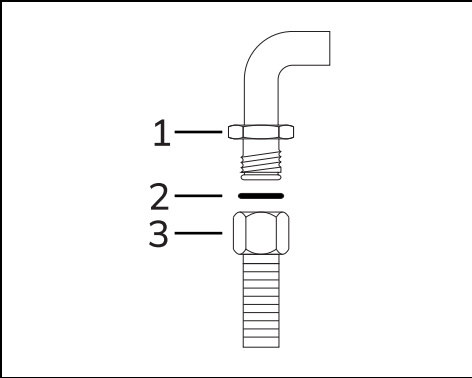


Konektörü cihazın gaz konektörü 1'e dikkatlice vidalayın ve aralarına 2 numaralı contayı yerleştirin.

Pimli (bayonetli) çelik hortum ile bağlantı

Gaz ana hatlarına pimli (bayonetli) bir çelik hortum kullanarak bağlantıyı gerçekleştirin


B.S. 669 ile uyumlu.

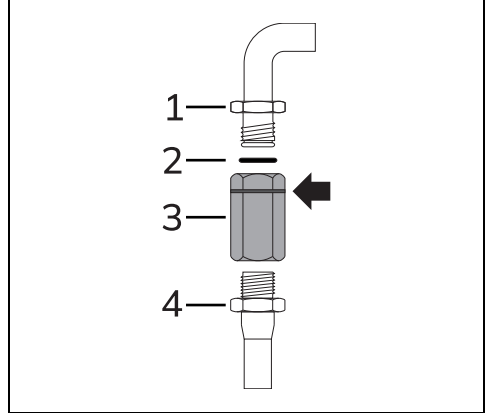

Gaz hortum konektörünün 4 numaralı dişine yalıtım malzemesi uygulayın ve 3 numaralı adaptörü üzerine vidalayın. Montajı, cihazın hareketli konektörü 1 üzerine vidalayın ve aralarına verilen 2 numaralı contasını yerleştirin.


Koni uçlu çelik hortum ile bağlantı takım/fiting

Gaz ana hatlarına, geçerli standa uygun özelliklere sahip sürekli duvar çelik hortumu kullanarak bağlantı yapın.

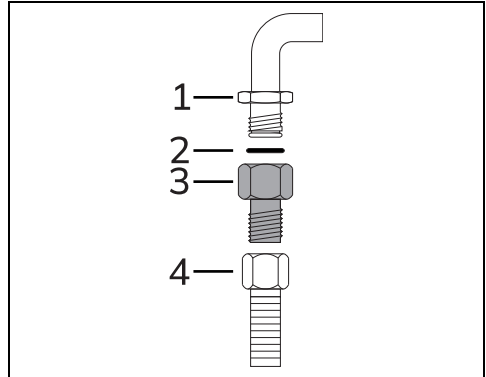

Cihazın gaz konektörü 1'e (ISO 228-1 ½” dış) hortum konektörü 3'ü dikkatlice vidalayın, aralarına sağlanan 2 numaralı contayı yerleştirin. 3 numaralı dişe yalıtım malzemesi uygulayın ve ardından çelik hortumu 4, 3'e vidalayın.

LPG'ye Bağlantı

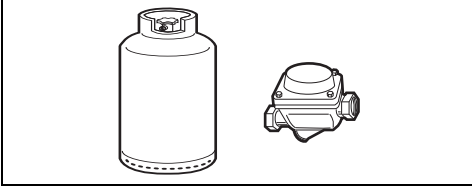

Bir basınç regülatörü kullanın ve gaz tüpüne bağlantıyı, mevcut standartlarda belirtilen kılavuzlara uygun olarak yapın.

Besleme basıncı, "Ateşleyici ve nozul özellikleri tablosunda" belirtilen değerlere uymalıdır.

Oda havalandırması

Alet, yürürlükteki standartlara uygun olarak sürekli bir hava kaynağı olan odalara monte edilmelidir. Aletin kurulduğu odada gazın düzenli yanması ve odada gerekli hava değişiminin sağlanması için yeterli hava akışı bulunmalıdır. Izgaralarla korunan hava menfezleri, güncel yönetmeliklere uygun olacak şekilde doğru boyutta olmalı ve herhangi bir kısmının engellenmediği, hatta kısmen bile olsa engellenmediği konumlarda yerleştirilmelidir.


Odanın, pişirme nedeniyle oluşan ısı ve nemi gidermek için uygun şekilde havalandırılması gerekir: Özellikle uzun süreli kullanımdan sonra bir pencere açmanız veya herhangi bir fanın hızını artırmanız tavsiye edilir.

Yanma ürünlerinin dışarı atılması

Yanma ürünleri, belirli bir verime sahip doğal çekişli bacaya bağlanan davlumbazlar aracılığıyla veya zorunlu çekiş ile dışarı alınabilir. Verimli bir dışa çekme sistemi, bu alanda nitelikli bir uzmanın kesin planlamasını gerektirir ve geçerli standartlarda belirtilen konum ve mesafelere uymalıdır.

İş tamamlandığında, montaj yapan kişi şunu yapmalıdır

uyum sertifikası verin.

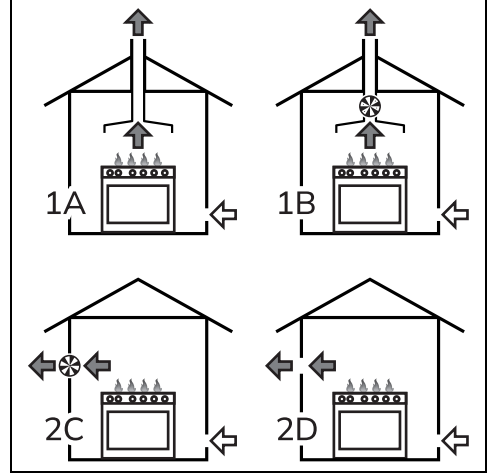

1 Dumanı davlumbazla dışarı çıkarma


2 Davlumbazsız dışa çekme

A Tek doğal davlumbazla çıkartım
akımsı bacadan çekiş

B Tek bacalı çıkışla
davlumbaz fanı

C Dışarıya doğrudan duvardan/duvara monte dışa çekme
veya pencere üzerine monte edilmiş davlumbaz fanı

D Doğrudan dışarıya duvar aracılığıyla çekme
duvar



Farklı gaz türlerine uyum

Başka gaz türleri kullanılacaksa, nozul değiştirilmeli ve birincil hava ayarlanmalıdır. Nozulları değiştirmek ve brülörleri ayarlamak için ocağın üstü çıkarılmalıdır.



Nozulları değiştirebilmek için cihaz kapalı üniteden çıkarılmalıdır.

Ocak üstünün çıkarılması

1. Düğmeleri ve düğme çerçevelerini (varsa) yukarı doğru çekerek çıkarın. Düğme ile çerçeve arasındaki yayı dikkate alın.


2. Ocaktaki tava destek ızgaralarını çıkarın.

3. Alev dağıtıcı başlıkları ve ilgili brülör kapaklarını çıkarın.
4. Her brülördeki correspondansında aşamasına güvenli olan ocağın ve ilgili plakaların vidalarını çıkarın.
5. Daha önce çıkarılan plakaların altında bulunan ateşleme elemanları ve termokupllar ile ilişkili contaları çıkarın.




Ultra-hızlı bir brülör varsa, termokuplu ocağa sabitleyen somunu gevşetin (CH8).

6. Ocağı brülör muhafazasına sabitleyen vidaları sökün (şekil 90 cm modelini örnek olarak gösterir).

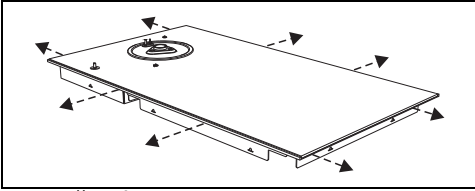

7. Ocağı çıkarın.

Nozulları değiştirme

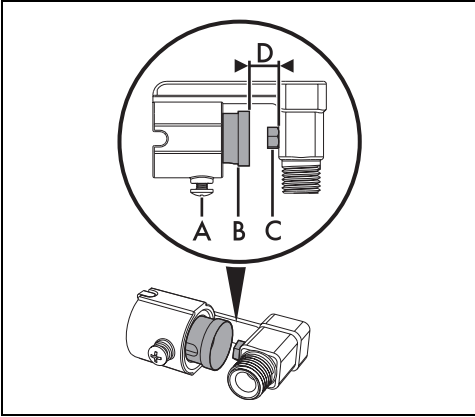

1. Vida A'yı gevşetin ve hava regülatörü B'yi mümkün olduğunca ileri itin.
2. Anahtar ile nozulları C sökün ve gerekli gaz beslemesi için yeni nozulları takın; ilgili tabloda verilen talimatları izleyin (bkz. "Gaz tipleri ve ülkeler" veya "Brülör ve nozül özellikleri tabloları").



Nozüllerin sıkma torku 3 Nm'den fazla olmamalıdır.


3. Hava akışını, karşılık gelen tabloda verilen D mesafesini elde etmek için hava regülatörü B'yi hareket ettirerek ayarlayın (bkz.

"Gaz tipleri ve ülkeler" veya "Brülör ve nozül özellikleri tabloları").

4. Her brülörü ayarladıktan sonra cihazı doğru şekilde yeniden monte edin.

Doğal veya şehir gazı için minimum ayarı ayarlama

1. Brülörü yakın ve minimum konuma getirin.
2. Gaz musluğu kolunu çıkarın ve modeline bağlı olarak gaz musluğu milinin yanındaki ayar vidasını doğru minimum alev elde edilene kadar çevirin.

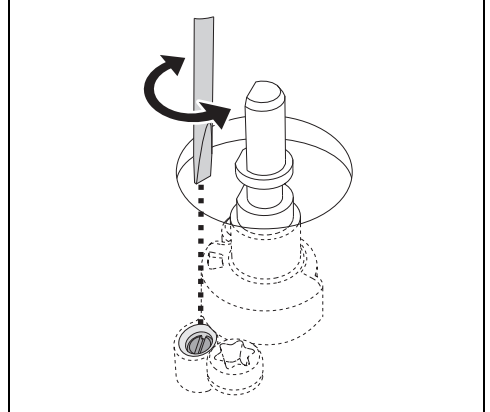

3. Kolu yeniden takın ve brülör alevinin kararlı olup olmadığını doğrulayın.
4. Kolu maksimumdan minimum ayara hızlıca çevirin: Alev sönmemelidir.

5. Bu işlemi tüm gaz musluklarında tekrarlayın.

LPG için minimum ayarı ayarlama

Gaz kok milinin yanındaki vidasını saat yönünde sonuna kadar sıkın.



Fabrikada ilk kurulu gazdan farklı bir gaz için ayar yapıldıktan sonra, cihazdaki gaz ayar etiketini yeni gazla ilgili olanla değiştirin. Etiket nozül paketinin içine yerleştirilir (varsa).

Gaz musluklarının Yağlanması

Zamanla gaz musluğunun dönmesi güçleşebilir ve tıkanabilir. İçten temizleyin ve yağlama yağını değiştirin.



Gaz musluklarının yağlanması uzman bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.

Gaz türleri ve ülkeler

Gaz türleri	IT	GB IE	FR BE	ES	PT	RU	SE DK	FI NO	PL	HU
1 Doğal Gaz G20										
G20 20 mbar	••••••••									
G20/25 20/25 mbar			•							
2 Doğal Gaz G20										
G20 25 mbar										•
3 Doğal Gaz G25.1										
G25.1 25 mbar										•
4 Doğal Gaz G2.350										
G2.350 13 mbar									•	
5 LPG G30/31										
G30/31 28-30/37 mbar	••••••									
G30/31 30/30 mbar							•••			
6 LPG G30/31										
G30/31 37 mbar									•	
7 Şehir Gazı G110										
G110 8 mbar	•						•			

Cihazın kurulacağı ülkeye göre kullanılabilir gaz türleri belirlenebilir. "Brülör ve meme özellikleri tablolarındaki" doğru değerleri belirlemek için başlık numarasına bakın.

Brülör ve meme özellikleri tabloları

1 Doğal Gaz G20 - 20 mbar	AUX	R	UR-3c	UR
Anma ısıtma kapasitesi (kW)	1.10	3.10	3.30	6.0
Meme çapı (1/100 mm)	76	126	130	175
Azaltılmış debi (W)	400	900	1600	1800
Birincil hava (mm)	1	1	0.5	1
2 Doğal Gaz G20 - 25 mbar	YARDIMCI	R	UR-3c	UR
Nominal ısıtma kapasitesi (kW)	1.10	3.10	3.30	6.0
Nozul çapı (1/100 mm)	73	120	123	165
Azaltılmış akış hızı (W)	400	900	1600	1800
Birincil hava (mm)	1	1	1	0,5
3 Doğal Gaz G25.1 - 25 mbar	YARDIMCI	R	UR-3c	UR
Nominal ısıtma kapasitesi (kW)	1.10	3.10	3.30	6.0
Nozul çapı (1/100 mm)	76	135	140	190
Azaltılmış akış hızı (W)	400	900	1600	1800
Birincil hava (mm)	1	1	1	0,5
4 Doğal Gaz G2.350 - 13 mbar	YARDIMCI	R	UR-3c	UR
Nominal ısıtma kapasitesi (kW)	1.10	3.10	3.30	6.0
Nozul çapı (1/100 mm)	100	175	180	280
Azaltılmış akış hızı (W)	400	900	1600	1800
Birincil hava (mm)	1	1	2	3
5 LPG G30/31 - 30/37 mbar	AUX	R	UR-3c	UR
Anma ısıtma kapasitesi (kW)	1.10	3.10	3.30	6.0
Memecik çapı (1/100 mm)	48	85	87	115
Azaltılmış debi (W)	400	1100	1800	1800
Birincil hava (mm)	1.5	8	1.5	12
G30 anma debisi (g/h)	80	225	240	436
G31 anma debisi (g/h)	79	221	236	429

6 LPG G30/31 - 37 mbar	AUX	R	UR-3c	UR
Tepkisel kapasite (kW)	1.10	3.10	3.30	6.0
Meme çapı (1/100 mm)	48	80	82	110
Azaltılmış akış hızı (W)	450	1100	2000	1800
Birincil hava (mm)	1.5	10	2	12
G30 için nominal akış hızı (g/h)	80	225	240	436
G31 için nominal akış hızı (g/h)	79	221	236	429
7 Town gazı G110 - 8 mbar	AUX	R	UR-3c	UR
İtibari ısıtma kapasitesi (kW)?	1.10	3.10	3.10	3.80
Meme çapı (1/100 mm)	132	250	250	310
Azaltılmış akış hızı (W)	400	900	1400	1400
Birincil hava (mm)	1	1	1.5	1.5

Verilmeyen nozzler Yetkili Servis Merkezlerinde mevcuttur.

Elektrik bağlantısı



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.

Genel bilgiler

Şebeke özelliklerini plâk üzerinde gösterilen verilerle karşılaştırın.

Teknik verileri, seri numarası ve marka adını taşıyan tanıtım plakasının cihazda belirgin bir şekilde konumlandırıldığı.

Bu plakasını herhangi bir nedenle çıkarmayın.

Cihaz, diğer kablolardan en az 20 mm daha uzun bir iletken kullanılarak topraklamaya bağlanmalıdır.


Cihaz aşağıdaki modlarda çalışabilir:

65 - 75 cm modelleri:

220-240V ~

3 x 1.5 mm²


üç kontaklı kablo



220V 2 ~

3 x 1,5 mm²

üç iletkenli kablo




90 cm modelleri:

220-240V ~

3 x 6 mm²


üç iletkenli kablo



220V 2 ~

3 x 6 mm²


üç iletkenli kablo



220-240V 3~

4 x 4 mm²


dört iletkenli kablo



380-415V 2N~

4 x 4 mm²


dört iletkenli kablo



380-415V 3N~

5 x 2,5 mm²

beş iletkenli kablo



Tüm bağlantı türleri için sağlanan atlama jumperini kullanın.



Görülen değerler dahili uç kimliğinin kesitine atıf yapar.



Güç kabloları, EN 60335-2-6 standardına uygun olarak tesadüf katsayısı dikkate alınarak boyutlandırılmıştır.

Sabit bağlantı

Güç hattını, tüm kutuplu bir sigorta ile, III. kategori aşırı gerilim durumlarında kesin kesışı sağlayacak temas ayrılma mesafesine sahip olacak şekilde kurulum düzenlemelerine uygun olarak takın.

Avustralya/Yeni Zelanda pazarı için: Sabit bağlantıya entegre edilen devre kesici AS/NZS 3000'e uygun olmalıdır.

Güç sınırlama prosedürü



- Bu prosedür yalnızca kurulum yapan kişiyle sınırlıdır.
- Cihaz fabrika ayarında en yüksek güce ayarlıdır.

Cihazın emdiği maksimum gücü değiştirmek için kullanıcı menüsüne erişmelisiniz (bkz. "Kullanıcı menüsü"). Güç sınırlama seçeneği ve sunulan ilk seçenek işaretlenmiştir,

kod **00**

Ön ve arka sağ bölge göstergeleri fabrika ayarlı güce bağlı olan sayıları gösterir (kW olarak ifade edilir):

7.4 (7.4 kW). Kaydırma çubuğunu kullanın gücü değiştirmek için sağa: sol kısmı basın bunu azaltmak için sola, artırmak için sağa.

Eco-Logic Advance fonksiyonu, güç seviyesini her dokunuşta 0.1 kW adımlarla artırır veya azaltır.

Kullanıcı menüsünden çıkmak için "Kullanıcı menüsü" bölümüne bakın.

Tezgâhtan bölüm kesimi

Konumlandırma ve kurulum için güvenlik talimatları



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.

- Sıcaklığa dayanıklı oldukları sürece, ısıya dayanıklı oldukları sürece, çeşitli malzemeler üzerinde kurulabilir: duvar taşı, metal, doğal ahşap veya plastik kaplanmış ahşap.
- Komşu mobilyalarda vernikler, yapıştırıcılar veya plastik kaplamalar ısıya dayanıklı olmalıdır (>90°C), aksi takdirde zamanla bükülebilirler.

- Eğer mobilya parçası şu özelliğe sahip değilse


gerekten girinti açıklığı, ya kesilmek zorunda kalacak ya da yetkili bir teknisyen tarafından duvar işleri yapılacaktır.

- Egzoz davlumbazları ile pişirme yüzeyi arasındaki en az açıklık egzoz davlumbazı kurulum talimatlarında belirtilen mesafeden en az bu kadar olmalıdır.

- Montaj talimatlarında gösterildiği gibi arka tarafındaki ocak kenarları için de en az açıklıklar sayılmalıdır.


- Cihazın bir fırının üzerinde kurulması gerekiyorsa, fırın soğutma fanı ile donatılmalıdır.

Cihaz genel boyutları (mm)

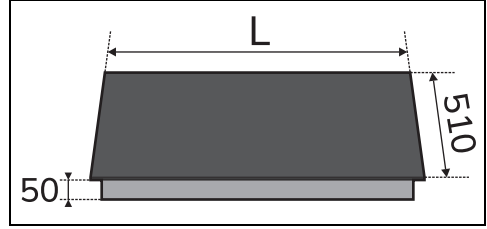

	L
Model A 35 cm	350
Model B 65 cm	650
Model C 90 cm	900

Gömülü dolap boyutları (mm)

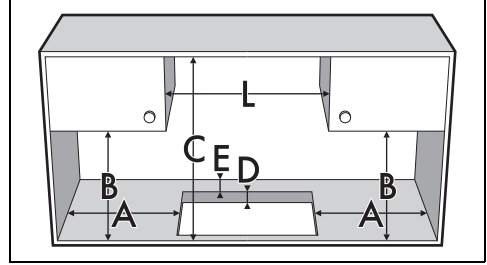

En az 200

B en az 460

C min. 750

D 40 - 60

Emin. 50

min. 650 - modeller A 65 cm


L min. 750 - modeller B 75 cm

min. 900 - modeller C 90 cm

Ocak contasını


Ocağın çerçevesi ile tezgah arasındaki sıvı sızmasını önlemek için şu konumlandırmayı yapın

montajdan önce ocağın tüm dış kenarı boyunca sağlanan yapışkan sızdırmazlık.

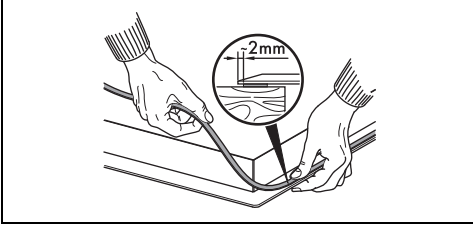

Ocak sabitlemek için silikon kullanma. Bu, ocak zarar görmeden çıkarılamaz hale getirir.

Yarı urma montajı (mm)

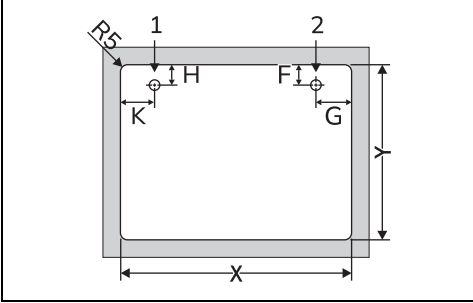

	X	Y	F	G	H	K
Mod. A 555 - 65 cm	560	486	69	85	35	93
Mod. B 719 - 75 cm	724	486	69	53	35	66
Mod. C 844 - 90 cm	848	486	70	112	35	75

1 Gaz bağlantısı


2 Elektrik bağlantısı

Montaj

Gömülü fırın ünitesi üzerinde

Ocak ile mutfak dolapları veya diğer gömülü cihazlar arasındaki açıklık yeterli havalandırma ve hava deşarjı sağlamak için yeterli olmalıdır. Bir fırının üstüne monte edilirse, ocak tabanıyla üst arasına boşluk bırakılmalıdır.

aşağıda kurulu cihazın.

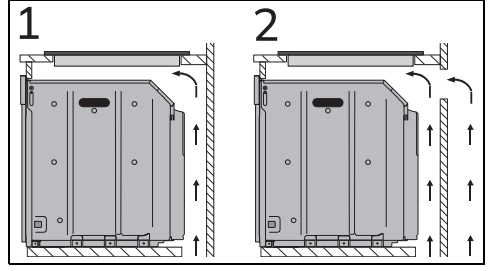


1 Alt tarafından açılır

2 Alt ve arka tarafından açılır

Boş bir mutfakta

Ocak altında başka mobilya parçaları varsa, herhangi bir kazayla temas önlemek için en az ocak tabanından 20 mm uzakta çift kat ahşap taban kurulmalıdır. Çift kat taban yalnızca uygun ekipman kullanılarak çıkarılabilir durumda olmalıdır.

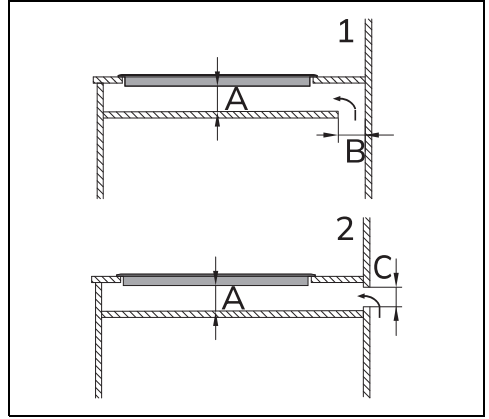

1 Alt tarafından açılır

2 Arka tarafından açılır

A min. 20 mm - max. 50 mm

B max. 50 mm

C max. 50 mm




Çift kat ahşap taban kurulmamış olması kullanıcıyı keskin veya sıcak parçalarla kazara temas riskiyle karşı karşıya bırakır.

Gömülü dolaba bağlantı

Ocak sabit ve mümkün olduğunca merkezde olacak şekilde, sağlanan kelepçelerin aşağıda tarif edildiği gibi konumlandırılması gerekir:

1. Uygun boşluğa yatay olarak nazikçe bastırarak klipsleri takın.

2. Sonra onları yukarıya doğru çevirin ve sabitleyin.

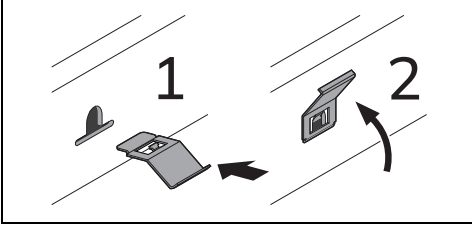


İnşa edilmiş dolaba sabitleme

Güvenli sabitleme ve optimum merkezleme için şu talimatlar izlenmelidir:

1. Cihazdaki vidaları sökün.

2. Braketi konumlandırın ve daha önce sökülen vidaları sıkarak sabitleyin.

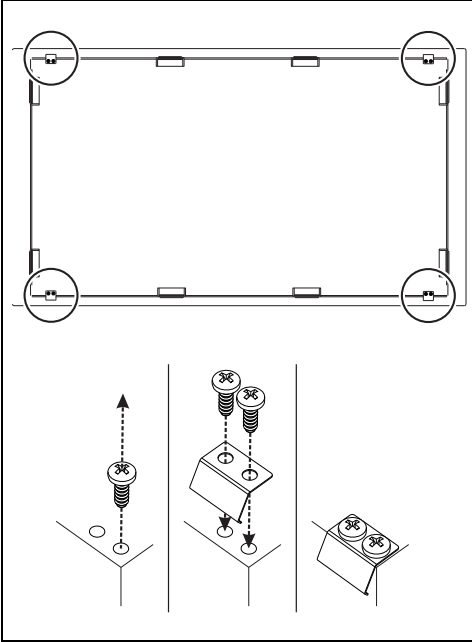

Kurulum Talimatı

- Güç kaynağına bağlantı için fiş kullanıyorsanız, kurulumu yaptıktan sonra fişin erişilebilir olması gerekir.
- Güç kablosunu bükmeyin veya sıkıştırmayın.
- Cihaz kurulum şemalarına göre kurulmalıdır.
- Bağlantının vidalı dirseğini sökmeye veya zorlamaya çalışmayın. Bu parçaya zarar verebilirsiniz ve bu durumda üretici garantisi geçersiz sayılabilir.

• Tüm bağlantılarda gaz sızıntısını sabunlu su ile kontrol edin. Sızıntıları ararken çıplak alevler kullanmayın.

• Gaz vanasının, brülörün ve ateşleyicinin düzgün çalıştığından emin olmak için tüm brülörleri ayrı ayrı ve ardından birlikte açın.

• Brülör koltuklarını en aza gelecek şekilde çevirin ve her bir brülör için ve tüm brülörler birlikte alevin stabilliğini kontrol edin.

• Tüm kontrolleri yaptıktan sonra cihaz düzgün çalışmıyorsa, bulunduğunuz bölgedeki Yetkili Servis Merkezine başvurun.

• Cihaz kurulduktan sonra kullanıcıya nasıl doğru kullanılacağını açıklayın.