

S M E G

PV175N2

Kullanım Kılavuzu

ÖNLEMLER	22	İlk operasyonlar	29
Genel güvenlik talimatları	22	Mevcut aksesuarlar	30
Kurulum	25	Gözleme kullanımı	30
Cihaz amacı	27	TEMİZLEME VE BAKIM	31
Bu kullanıcı kılavuzu	27	Sobaları temizleme	31
Üreticinin sorumluluğu	27	Sobaları temizleme	31
Tanıtım plakası	27	Ne yapmalı...	32
Atıklar	27	KURULUM	32
Enerji verimliliği bilgisi	28	Gaz bağlantısı	32
Enerji tasarrufu için	28	Gaz tipleri ve Ülkeler	35
Kullanımsız/stand-by durumunda güç tüketimi hakkında bilgiler	28	Brülör ve nozul spesifikasyonları tabloları	36
Kullanıcı kılavuzu nasıl okunur	28	Elektrik bağlantısı	36
AÇIKLAMA	28	Tezgâhtan kesit kesimi	37
Genel tanım	28	Monte etme	38
KULLANIM	29	Gömülü dolaba sabitleme	38
Tedbirler	29	Montaj yapan için talimatlar	38

Cihazın estetik ve fonksiyonel niteliklerini korumak için tüm talimatları içeren bu kılavuzu dikkatlice okumanızı öneririz. Ürünle ilgili daha fazla bilgi için: www.smeg.com

Bu talimatlar yalnızca cihazın veri plakasında listelenen hedef ülkelere uygulanır.

Bu, sınıf 3 gömme ocağıdır.

TEDBİRLER

Genel güvenlik talimatları

Kişisel yaralanma riski

- Kullanım sırasında cihaz ve erişilebilir parçaları çok ısınır.

Çocukları cihaza çok yaklaşmamasını sağlayın.

- Kullanım sırasında eldivenlerle ısıya dayanıklı koruma sağlayın.

- Yangını veya alevleri su ile söndürmeye çalışmayın: Cihazı kapatın ve alevleri yangın battaniyesi veya diğer uygun örtü ile boğmaya çalışın.

- Bu cihaz yalnızca 8 yaş ve üzeri çocuklar tarafından ve tarafından

fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasitesi sınırlı olan kişiler veya elektrikli aletlerin kullanımında deneyimsiz olanlar, aletin güvenli kullanımına ilişkin talimatlar verilmiş veya gözetim altında olmaları koşuluyla ve bununla ilişkili tehlikeler hakkında talimatlar almış olmaları şartıyla.

- Çocuklar cihazla

oynamamalıdır.

- Çocukları sekiz yaşından küçük olanları sürekli gözetim altında tutmadığınız sürece güvenli bir mesafede tutun.

- Kullanım sırasında 8 yaşından küçük çocukları aletten uzak tutun.

- Temizlik ve bakım, gözetimsiz çocuklar tarafından yürütülmemelidir.

- Alev yayıcıların başlarının, ilgili brülör kapaklarıyla birlikte yuvalarına doğru konumlandırıldığından emin olun.

- Izgara yüzeyine kullanım esnasında dokunmayın veya temizlemeyin.

- Pişirme süreci her zaman kontrol altında tutulmalıdır. Kısa pişirme süreci sürekli izlenmelidir.

- UYARI: Yağ ve/veya yağ içeren yiyecekleri gözetimsiz pişirmek tehlikeli olabilir ve yangına yol açabilir.

- Yağlar aşırı ısındığında tutuşabilir. Yağ içerikli yiyecekler hazırlanırken cihazı başıboş bırakmayın. Yağlar tutuşursa, onlara asla su dökmeyin. Tenceredeki kapağı kapatın ve ilgili pişirme alanını kapatın.

- Pişirme sırasında kaplar veya çatal-bıçak gibi metal nesneleri yüzeye koymayın, aşırı ısınabilirler.

- UYARI: Yağ veya yağ içeren yiyecekler pişirilirken yiyecekleri gözetimsiz bırakmak tehlikelidir ve yangına neden olabilir. Yangını suyla söndürmeye çalışmayın.

Cihazı kapatın ve alevleri kapatın; örneğin kapakla veya battaniye ile boğun.

- Kapalı tenekelerde veya kaplarda veya plastik kaplarda yemek pişirmeyin.

- **Avuç içi metal nesneleri (çatal, kaşık vb.) cihazın yarıklarına sokmayın.**

- Cihaza yakın veya ocak doğrudan altında yanıcı maddeler kullanmayın veya depolamayın.

- Kullanımdan sonra brülörleri hemen kapatın.

- Cihazı prizden çıkarmak için kabloyu çekmeyin (varsa).

- **Bu cihaz çalışırken bölgede aerosol kullanmayın.**

- **BU CİHAZI DEĞİŞTİRMEYİN.**

- Cihaz üzerinde herhangi bir iş yapmadan önce daima kişisel koruyucu ekipman (PPE) kullanın (kurulum, bakım, konumlandırma veya taşıma).

- **Cihaz hâlâ sıcak veya çalışırken temizlemeyin.**

- Cihaz üzerinde herhangi bir işlem yapmadan önce güç kaynağını kapatın.

- Yetkili bir teknisyen yardımı olmadan cihazı kendiniz tamirmeye çalışmayın.

- Elektrik kablosu zarar görürse, olası tehlikeleri önlemek için değiştirilmesini organize etmek üzere derhal teknik destek ile iletişime geçin.

- Çatlaklar veya yarıklar oluşursa veya cam pişirme yüzeyi kırılırsa cihazı derhal kapatın. Güç kaynağını kesip Teknik Destek ile iletişime geçin.

- UYARI: Gazlı bir pişirme cihazı kurulduğu odada ısı, nem ve yanma ürünleri üretir. Cihaz kullanılırken iyi havalandırma olduğundan emin olun: doğal havalandırma açıklıklarını açık bırakın veya bir mekanik havalandırma cihazı kurun.

- Cihazın yoğun ve uzun süreli kullanımı ek havalandırma gerektirebilir; örneğin bir pencereyi açmak veya mekanik emiş aygıtlarının gücünü artırmak gibi daha etkili havalandırma sağlamak.

- AÇIK KAZANÇ AMACIYLA AYNA KİMSENİN KULLANILMADIĞI BİR ISI KAYNAĞI OLARAK KULLANMAYIN.

- Üçüncü taraflara ait kapaklar dahil olmak üzere bu cihaz üzerinde kullanılamayacak kapaklar.

Cihaza zarar verme riski

- Cam parçalar üzerinde aşındırıcı veya aşındırıcı temizleyiciler (ör. bulaşık süngerleri, leke gidericiler ve metal süngerler) kullanmayın.

- Ahşap veya plastik mutfak aletleri kullanın.
- Cihazın üzerine oturmayın.
- Cam yüzeyi destek yüzeyi olarak kullanılmamalıdır.

- Cihazı destek yüzeyi olarak kullanmayın.
- Havalandırma açıklıklarını ve ısı dağıtım kanallarını tıkamayın.

- Aşağıya monte edilen herhangi bir fırında piroliz döngüsü çalışıyorsa ocağı kullanmayın.

- Cihazı temizlemek için buhar jetleri kullanmayın.
- Yağlar veya yağlar salınabilecek pişirme işlemleri sırasında cihazı asla gözetimsiz bırakmayın; bunlar ısınabilir ve yangına neden olabilir. Çok dikkatli olun.

- Yangın tehlikesi: Pişirme yüzeylerinin üzerine asla nesneler bırakmayın.
- Tavalar veya ızgaralar ocak sınırları içinde konulmalıdır.

- Tüm tencerelerin düz ve pürüzsüz tabanları olmalıdır.
- Sıvı taşar veya dökülürse, fazlalığı ocağın üzerinden alın.

- Tencere/ızgara kullanmayın

terrakotta, çanak çömlek
veya steatitten yapılmıştır.

- Ocakta limon suyu veya sirke gibi asidik maddeler dökmemeye dikkat edin.

- Pişirme sırasında tencereden şeker veya tatlı karışımlarını dökmeyin.

- Kullanım sırasında alet üzerinde eriyebilecek veya yanabilir (kağıt, plastik veya alüminyum folyo) malzemeler bulundurmayın.

- Tavaları doğrudan brülörlerin üzerine koymayın.

- Işık yanarken boş tava veya kızartma tencerelerini brülörlerin üzerine koymayın.

- Kaba veya aşındırıcı materyaller veya keskin metal kazıyıcılar kullanmayın.

- Paslanmaz çelikten yapılmış veya metal yüzey bitişleri olan parçalarda (ör. anodize, nikel veya krom kaplama) klor, amonyak veya çamaşır suyu içeren temizleyiciler kullanmayın.

- Ocak tavası destek ızgaraları, alev yayıcı tacı ve brülör kapakları gibi çıkartılabilir parçaları bulaşık makinesinde yıkamayın.

- Bu cihaz dış zamanlayıcılar veya uzaktan kumanda sistemleri ile çalışacak şekilde tasarlanmamıştır.

- Raflara zarar vermemek için tavaları sürüklemeyin; kaldırıp yeniden konumlandırın.

yerine.

- Sıcak cam yüzeye sıvı dökülmesi kırılmasına neden olabilir.

- Bu cihaz, deniz seviyesinden azami 2.000 metre yüksekliğe kadar kullanılabilir.

Kurulum

- BU CİHAZ TEKNE veya KARAVALLARDA KURULMAMALIDIR.

- Bu cihaz bulaşık makinesine monte edilmemelidir.

- Cihazı, dolap açısına ikinci bir kişinin yardımıyla yerleştirin.

- Kurulumdan önce yerel gaz dağıtım şartlarının (gaz tipi ve basıncı) ve cihazın regülasyonunun uyumlu olduğundan emin olun.

- Bu cihaz yanma gazı ürünlerini tahliye eden bir sisteme bağlı değildir. Mevcut kurulum yönetmeliklerine uygun şekilde kurulmalı ve bağlanmalıdır. Havalandırma gerekliliklerine özellikle dikkat edin.

- Bu cihazın ayarları gaz ayar etiketi üzerinde gösterilmiştir.

- Gaz bağlantısını yetkili personel tarafından yaptırın.

- Elektrik bağlantısını yetkili teknisyen tarafından yaptırın.

personel.

- Boru kullanılarak kurulum, hortumun tamamen uzatıldığında çelik hortumlar için 2 metreyi, kauçuk hortumlar için 1,5 metreyi aşmayacak şekilde yapılmalıdır.

- Gaz bağlantı hortumları, gömülü modülün hareketli parçalarıyla temas etmemeli (örneğin çekmece) ve sıkışmasına yol açabilecek bir boşluktan geçmemelidir.

- Gerekirse mevcut yönetmeliklere uygun bir basınç regülatörü kullanın.
- Herhangi bir işlem gerçekleştirdikten sonra gaz bağlantılarının sıkıştırma torkunun 10 Nm ile 15 Nm arasında olduğundan emin olun.
- Kurulum bittikten sonra uygulanan deterjanlı çözelti ile sızıntıları kontrol edin, asla alevle değil.

- Dış gövdenin gerekli açıklıklara sahip olduğundan emin olun.
- Dış gövde malzemesinin ısıya dayanıklı olduğundan emin olun.
- Kurulum ve bakım mevcut standartlara uygun olarak nitelikli personel tarafından yapılmalıdır.

- Cihaz, elektrik sistem güvenlik standartlarına uygun şekilde toprakLANmalıdır.

- Kullanılabilir kablolar kullanın.

en az 90°C sıcaklıklara dayanabilir.

- Güç kablosunu cihazın arka kısmından geçirin. Kablo, ocak alt kısmı veya altında bulunan gömülü fırına temas etmediğinden emin olun.

- Ek elektrikli cihazlar bağlarken dikkatli olun. Bağlantı kabloları sıcak pişirme bölgeleriyle temas etmemelidir.

- Uç terminallerindeki besleme kablolarının vidalarının sıkıştırma torku 1,5 - 2 Nm olmalıdır.

- Güç kablosu yalnızca nitelikli bir teknisyen tarafından monte edilmeli veya değiştirilmelidir.

- Güç kablosu zarar görürse, olası tehlikeleri önlemek için değiştirilmesini sağlamak amacıyla derhal teknik destek ile iletişime geçin.

- Cihaz üzerinde herhangi bir iş yapmadan önce her zaman gerekli kişisel koruyucu ekipmanları (PPE) kullanın (kurulum, bakım, konumlandırma veya hareket).

- Cihaza herhangi bir iş yapmadan önce güç kaynağını kapatın.

- Sabit bir durumda bulunan cihaz için erişilebilir bir fiş veya anahtar üzerinden kurulum sonrası cihazın bağlantısı kesilmeye izin verin.

bağlantı.

- Güç hattını, kurulum yönetmeliklerine uygun olarak III. kategori aşırı gerilim koşullarında tamamen kesintiyi sağlamak için temas ayrımı mesafesi yeterli olan tüm kutup anahtarlı bir sigorta ile besleyin.

- Pişirme kısımları gibi ayarların doğru çalıştığından emin olun; bu, cihazın kurulup yerine sabitlenmesinden sonra olmalıdır.

Cihaz amacı

Bu cihaz ev ortamında gıda pişirmek için tasarlanmıştır. Başka her kullanım hatalı sayılır. Ayrıca şu amaçlarla kullanılmamalıdır:

- Mağazalarda, ofislerde ve diğer çalışma ortamlarında çalışanlar için sağlanan mutfak alanlarında.
- çiftliklerde/çiftlik evlerinde.
- Otellerde, motellerde ve diğer konaklama ortamlarında konuklar tarafından.
- Pansiyonlarda.



Bu cihaz yalnızca iç mekanda kurulabilir ve kullanılabilir.

Bu kullanıcı kılavuzu

- Bu kullanıcı kılavuzu cihazın ayrılmaz bir parçasıdır ve bu nedenle cihazın çalışma ömrü boyunca tamamen saklanmalı ve kullanıcının erişebileceği yerde bulunmalıdır.
- Cihazı kullanmadan önce bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun.

- Bu kılavuzdaki açıklamalarda, ekranda sık görünen her şeyi tanımlayan resimler bulunmaktadır. Ancak şu unutulmamalıdır ki,

alet, sistemin güncellenmiş bir sürümüyle donatılmış olabilir ve bu nedenle ekranda görünenler kılavuzdaki olanlardan farklı olabilir.

Üretici sorumluluğu

Üretici, şu kişiler veya mal zararları nedeniyle oluşan zararlardan sorumlu değildir:

- belirtilen amaçlar dışında cihazın kullanılması;
- kullanıcı kılavuzundaki talimatlara uyulmaması;
- cihazın herhangi bir kısmına müdahale edilmesi;
- orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması.

Tanımlama plakası

Tanımlama plakası, cihazın teknik verilerini, seri numarasını ve marka adını taşır. Herhangi bir nedenle tanımlama plakasını çıkarmayın.

Atık Yönetimi



Bu cihaz, WEEE Avrupa yönergesine (2012/19/EU) uygundur ve ayrı olarak bertaraf edilmelidir,

hizmet ömrünün sonunda diğer atıklardan ayrı olarak.

Cihaz, mevcut Avrupa yönergelerine uygun olarak sağlığa ve çevreye tehlikeli sayılacak miktarlarda madde içermemektedir.



Güç gerilimi
Elektrik çarpması tehlikesi

- Şebeke güç kaynağını kesin olarak sökün.
- Cihazı fişten çekin.

Cihazı nasıl bertaraf edersiniz:

- Güç kablосunu kesin ve çıkartın.
- Cihazı elektrikli ve elektronik ekipman atıkları için uygun geri dönüşüm merkezine teslim edin veya eşdeğer bir ürün satın alırken perakendeciye iade edin (bir karşılık bir).

Cihazlarımız, çevreye zarar vermeyen ve geri dönüştürülebilir malzemelere paketlenmiştir.

- Ambalaj malzemelerini şu yere verin:

uygun geri dönüşüm merkezi.



Plastik ambalaj Boğulma tehlikesi

- Ambalajı veya herhangi bir bölümünü gözetimsiz bırakmayın.
- Plastik poşetlerle çocukların oynamasına izin vermeyin.

Enerji verimliliği bilgisi

Avrupa ecodesign yönergesine göre bilgiler, ürün talimatlarıyla birlikte ayrı bir belgede bulunabilir.

Bu bilgi, web sitesindeki belirli ürünün sayfasından indirilebilen \"Ürün bilgi sayfası\"nda bulunabilir.

Enerji tasarrufu için

- Bir tava satın alırken, gösterilen çapın taban mı yoksa üst kısmın mı olduğunu kontrol edin; çünkü üst kısım tabandan neredeyse her zaman daha büyüktür.
- Uzun pişirme süreleriyle yemekler hazırlanırken, basınçlı tencere kullanarak zaman ve enerji tasarrufu yapabilir, ayrıca yiyeceklerde bulunan vitaminlerin korunmasına yardımcı olur.

- Basınçlı tencerede yeterli miktarda sıvı olduğundan emin olun; yeterli değilse ve aşırı ısınırsa, bu hem basınçlı tencereye hem de pişirme bölgesine zarar verebilir.
- Mümkünse, tencereleri her zaman uygun bir kapakla örtün.
- Pişirilecek miktara uygun bir tava seçin. Büyük, yarı boş bir sosyumuz enerji israfına yol açar.

Kapatma/ayakta bekleme modundaki güç tüketimi bilgisi

Kapanma/bekleme modundaki cihazın güç tüketimi hakkında teknik veriler, ilgili ürün sayfası altında www.smeg.com adresinde bulunabilir.

Kullanıcı kılavuzunun nasıl okunacağı
Bu kullanıcı kılavuzu aşağıdaki okuma kurallarını kullanır:




Uyarı/İkaz



Bilgi/Tavsiye

AÇIKLAMA

Genel açıklama

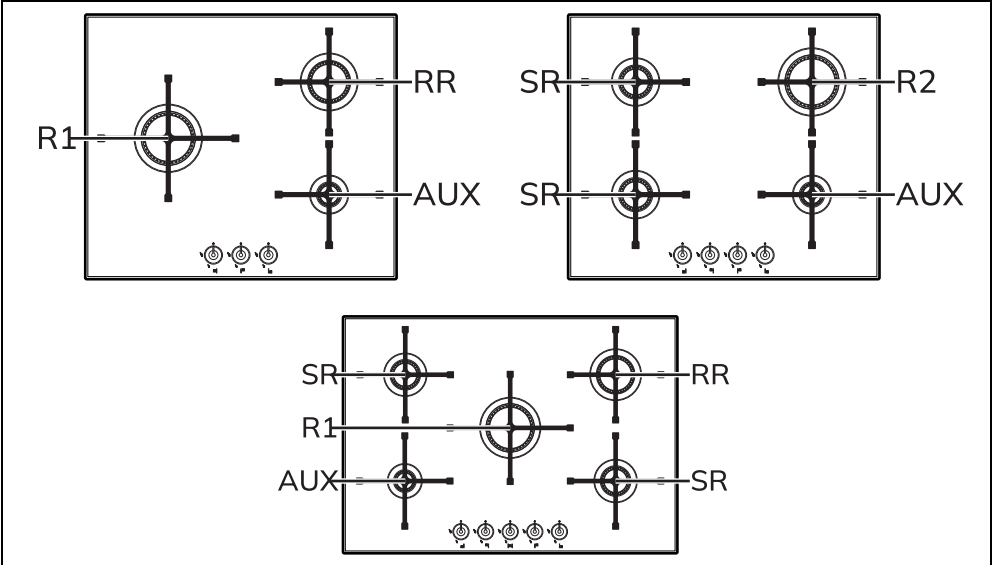

AUX: Yardımcı brülör

SR: Yarı hızlı brülör
RR: Hızlı brülör azaltıldı
R1: Büyük hızlı brülör
R2: Orta hızlı brülör

Pişirme alanları

- Ön sol pişirme alanı
- Arka sol pişirme alanı
- Arka sağ pişirme alanı
- Ön sağ pişirme alanı

- Orta pişirme alanı
- Sol orta pişirme alanı

Brülör düğmeleri

Sobaların yanması ve ayarlanması için.

Düğmeleri saat yönünün tersine basıp çevirin

İlgili brülörleri yakmak için.

Düğmeleri aralıklar arasındaki alana çevirin

alevini ayarlamak için maksimum ve minimum ayar. Düğmeleri geri getirip

brülörleri kapatmak için konum.

KULLANININ

Önlemler



Genel güvenlik talimatlarına bakın.

Gaz kaçağı patlamaya neden olabilir.

Gaz kokusu alıyorsanız veya gaz sisteminde arıza varsa:

- Gaz kaynağını hemen kapatın veya gaz tüpündeki vanayı kapatın.
- Tüm çıplak alevleri ve sigaraları söndürün.
- Güç anahtarlarını veya aletleri açmayın ve prizlerden fişleri çıkarmayın. Bina içinde telefon veya cep telefonu kullanmayın.
- Odayı havalandırmak için pencereyi açın.

- Müşteri hizmetlerini veya gaz tedarikçinizi arayın.

Arızalar

Aşağıdaki herhangi biri arızayı gösterir ve servis merkezine başvurmalsınız.

- Brülörler düzgün ateşlemiyor.
- Brülörleri yakıda tutmak zor.
- Cihaz kullanılırken brülörler sönüyor.

- Gaz vanalarını çevirmek zor.

Önemli işlemler



Genel güvenlik talimatlarına bakın.

- Cihazın dışı veya içindeki herhangi bir koruyucu filmi, varsa aksesuarlar da dahil olmak üzere çıkarın.
- Teknik veri plakasının dışındaki tüm etiketleri çıkarın.

Ocağı kullanırken pratik ipuçları


Daha iyi brülör verimliliği için ve gaz tüketimini azaltmak adına, kapaklı ve brülöre uygun boyutta tavalar kullanın; alevler tencerenin yan taraflarına ulaşmasın. İçerikler kaynamaya başladıktan sonra, sıvının taşmaması için alevi yeterince düşürün.

Ocağı kullanırken pratik ipuçları

Daha iyi brülör verimliliği için, gaz tüketimini azaltmak ve ocağa zarar gelmesini önlemek adına, kapaklı ve brülöre uygun boyutta tavalar kullanın; alevler tencerenin yan taraflarına ulaşmasın. İçerikler kaynamaya başladığında, sıvının taşmamasını sağlayacak kadar alevi küçültün.

Brülör	Tencere çapı
YARDIMCI	7 - 18 cm
SR	10 - 24 cm
RR	18 - 24 cm
R1	20 - 26 cm
R2	20 - 26 cm

Kapların kullanımı

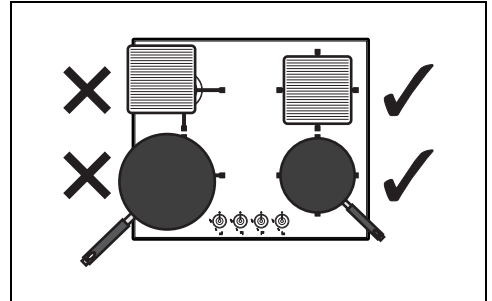

Pişirme sırasında yanık veya hasarı önlemek için

ocak veya üst yüzey, tüm kaplar veya ızgaralar ocağın çevresi içinde konumlandırılmalıdır.




Her kullanımdan sonra düğmelerin konumda (kapalı) olduğundan emin olun.



Mevcut aksesuarlar

Brülör anahtar (yalnızca montaj yapan için)

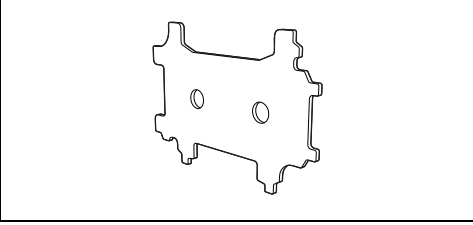

Ocak brülörlerini çıkarıp takarken.

Ocak kullanımı

Cihazın tüm kontrol ve izleme aygıtları ön panelde toplu halde bulunur. Her düğmenin yönettiği brülör düğmenin yanında gösterilir. Cihaz elektronik ateşleme ile donatılmıştır. Sadece düğmeyi basılı tutup saat yönünün tersine maksimum alev simgesine kadar çevirin ve brülör yanana kadar bekleyin. Brülör ilk 15 saniyede yanmazsa, çevirin.


düğmeye  çevirin ve tekrar denemeden önce 60 saniye bekleyin. Ateşleme sonrası termokuplun ısınması için düğmeyi birkaç saniye basılı tutun. Düğme serbest bırakıldığında brülör sönebilir: Bu durumda termokupl yeterince ısınmamış demektir.

Birkaç saniye bekleyin ve işlemi tekrarlayın. Düğmeyi daha uzun süre basılı tutun.



Kaza sonucu anahtarlamaya karşılık olarak kapalı durumda, gaz akışını kesen bir emniyet cihazı devreye girer, gaz vanası açık olsa bile. Düğmeyi geri getirip en az 60 bekleyin. tekrar yanmadan önceki saniyeler.

ızgara kullanımıyla ilgili önlemler

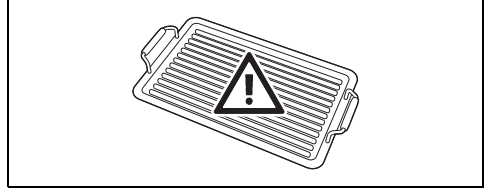

Bir ızgara kullanmak istiyorsanız birkaç önlem gerekir:

• Izgara, ocağın kenarını aşmamalıdır.


• Izgarayı aynı anda birden fazla brülörün üzerine yerleştirmeyin.
• Izgarayı maksimum güçte brülörde en fazla 10 dakika önceden ısıtabilirsiniz.

• Brülör alevinin ızgaranın dışına çıkmadığından emin olun.

• Izgara ile yan duvar ve/veya arka duvar arasında en az 160 mm mesafe bırakın; özellikle Ultra-Rapid brülör üzerinde konumlandırılıyorsa.

• Izgarayı asla 40 dakikadan fazla kullanmayın.

Alev dağıtıcı tacı ve brülör kapaklarının doğru konumlandırılması

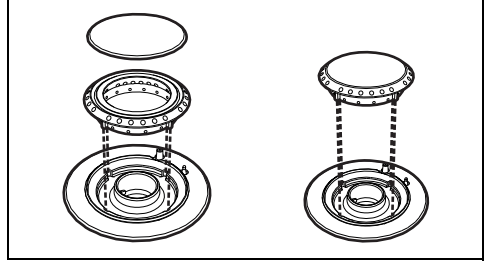


Ocak brülörlerini ateşlemeden önce alev dağıtıcı tacının yuvalarına ve ilgili brülör kapaklarıyla doğru konumlandırıldığından emin olun.

Brülörlerin deliklerinin alevleyiciler ve termokupllarla hizalandığını kontrol edin. Ayrıca alev dağıtıcı tacının brülör deliklerine doğru şekilde takılı olduğundan emin olun.

Tavayı desteklerinin doğru konumlandırılması
Tava desteklerinin altında merkezlenmesi gereken bir deliğe sahip silikon destekler vardır.

yüzeydeki uyumlu sabitleme pimleri.

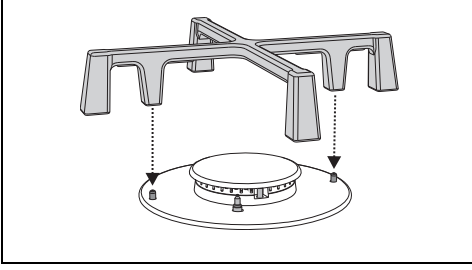

Tava desteklerinin, herhangi birini kaldırıp eğmek zorunda kalmadan, kendi brülörlerinin üzerinde basitçe merkezlenmiş olduğundan emin olun. Eğer onlar

yerleşim/konumlandırma prosedürü tekrarlanır.

Bir tavada özellikle dengesizlik bulursanız, ızgaraların yerleştirme bozuk olmadığından emin olun. yanlış konumlandırılmış değildir.

TEMİZLİK ve BAKIM

Ocak temizliği

Pişirme ocağı tava destek ızgaraları
Tava destek ızgaralarını çıkarın ve ılık su veya aşındırıcı olmayan deterjanla temizleyin. Her türlü kireci uzaklaştırdığınızdan emin olun. İyice kurulayın ve ocağa geri takın.



Tava destekleri ile alev arasındaki sürekli temas, ısıya maruz kalan bölgelerde zamanla emayeye değişiklikler yol açabilir. Bu tamamen doğal bir fenomendir ve bu bileşenin çalışmasına hiçbir etkisi yoktur.


Alev dağıtıcı taç ve brülör kapakları

Daha kolay temizlik için alev dağıtıcı taçlar ve brülör kapakları çıkarılabilir. Sıcak su ve aşındırıcı olmayan deterjanla yıkayın. Herhangi bir kireci dikkatlice çıkarmadan sonra tamamen kuru olana kadar bekleyin. Alev dağıtıcı taçları geri takın ve doğru konumlandırıldıklarından emin olun; bunlar ilgili brülör kapaklarıyla yuvalarında doğru konumda olmalıdır.

Kıvılcımlayıcılar ve termokupllar

Doğru çalışması için kıvılcımlayıcılar ve termokupllar daima tamamen temiz olmalıdır. Sık sık kontrol edin ve gerekirse nemli bir bezle temizleyin. Kuru kalıntıları bir ahşap ile uzaklaştırın.

pikka veya iğne.

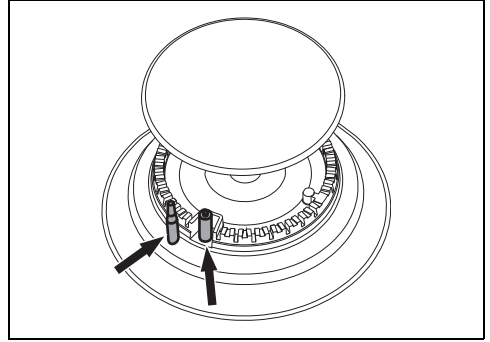

Ocak temizliği



Genel güvenlik talimatlarına bakın.

Yüzeylerin temizliği

Yüzeyleri iyi durumda tutmak için kullanımdan sonra düzenli olarak temizlenmelidir. Önce soğumasını bekleyin.

Günlük temizliğin normal hali

Her zaman ve yalnızca aşındırıcılar veya klor bazlı asitler içermeyen özel ürünler kullanın. Ürünü nemli bir beze dökün ve yüzeyi silin, iyice durulayın ve yumuşak bir bez veya mikro fiber bez ile kurulayın.

Haftalık temizlik

Ocağı haftada bir defa sıradan bir cam temizleyici ürünle temizleyin ve bakın. Her zaman üreticinin talimatlarını izleyin. Bu ürünlerdeki silikon, kir direnen koruyucu, su itici bir membran oluşturur. Tüm izler membranda kalır ve bu yüzden de olabilir.

kolayca çıkarılır. Temizledikten sonra yüzeyi temiz bir bezle kurulayın. Pişirme yüzeyinde deterjan kalmadığından emin olun; ısıtıldığında agresif bir reaksiyona girebilir ve pişirme yüzeyinin yapısını değiştirebilir.

Yiyecek lekeleri veya kalıntılar

Gövde tabanlı tencerelerden gelen açık renk lekeler sirke ile nemlendirilmiş bir bezle kolaylıkla temizlenebilir. Pişirmenin ardından yanmış kalıntıları temizleyin; ardından suyla durulayın ve temiz bir bezle iyice kurulayın. Renkteki değişiklikler camın çalışmasını veya dengesini etkilemez. Bunlar ocağın malzemesinde yapılan değişiklikler değildir; sadece çıkarılmamış kalıntılar nedeniyle karbonize olmuşlardır. Parlak yüzeyler uygun olmayan temizleyici ürünlerin kullanılmasıyla oluşabilir. Geleneksel temizleyicilerle çıkarmak zor olabilir. Temizleme işlemini birkaç kez tekrarlamak gerekebilir. Sert deterjanlar zamanla ocağın dekorunu aşındırabilir ve

Lekelerin oluşmasına katkıda bulunabilir.



Üretici tarafından dağıtılan temizleyici ürünlerin kullanılmasını öneririz.



Temizledikten sonra cihazı kurulayın ki su veya deterjanın çalışmasını etkilemesini veya göze batan lekeler oluşturmasını önleyin.

Ne yapmalı...

Ocak çalışmıyor:

- Ocağın bağlı olduğundan ve ana anahtarın açık olduğundan emin olun.
- Güç kesintisi olmadığından emin olun.
- Sigorta atmamış olduğundan emin olun. Bu durumda sigortayı değiştirin.
- Konut elektrik sisteminin devre kesiciye atlamadığından emin olun. Bu durumda devre kesiciyi sıfırlayın.

Pişirme sonuçları tatmin edici değil:

- Ocak yeterince havalandırılıyor ve hava girişleri tıkalı değil mi diye kontrol edin.

Ocak duman çıkarıyor:

- Ocak soğuyana kadar bekleyin ve pişirme tamamlandıktan sonra temizleyin.
- Yiyeceğin tencerenin dışına taşmadığından emin olun ve gerekirse daha büyük bir pişirme kabı kullanın.

Sigortalar atıyor ya da konut elektrik sisteminin devre kesici tekrardan açılıyor.

- Teknik Destek veya bir elektrikçi arayın. Ocakta çatlaklar veya yarıklar var:
- Cihazı derhal kapatın, güç kaynağını kesin ve Teknik Destek ile iletişime geçin.

KURULUM



Alet, geçerli yönetmeliklere uygun olarak nitelikli bir teknisyen tarafından kurulmalıdır.



Cihaz fabrika ayarı: doğal gaz G20, 20 mbar basınçta.

Gaz bağlantısı



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.


Gaz ana hatlarına, mevcut standartlarda belirlenen kılavuzlara uygun sürekli bir duvar çelik hortumu kullanılarak bağlantı yapılabilir. Farklı gaz türleri kullanmak için 'Farklı gaz türlerine uyum' bölümüne bakın. Cihazın gaz bağlantı bağlantısı ½" dış dişe sahiptir (ISO

228-1).

Çelik hortu ile Bağlantı

Giriş gaz ana hattına, uygulanabilir şartlara uygun devamlı bir duvar çelik hortumu kullanarak bağlantı yapın


standart.

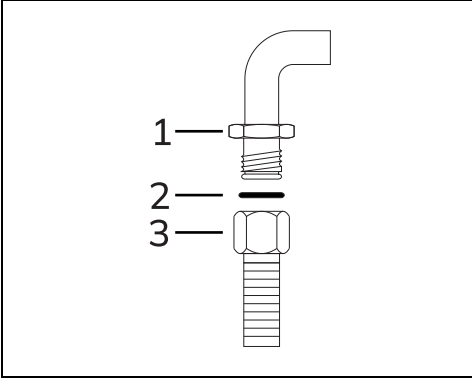

Cihazın gaz bağlantı 1'ine bağlantı erkani 3 dikkatlice vidalanır, bunlar arasında sızdırmazlık 2 yerleştirilir.

Bayonetli bağlantı ile çelik hortum bağlantısı

Standart BS 669 ile uyumlu bayonetli bağlantı kullanılarak gaz ana hattına bağlantı yapılır.

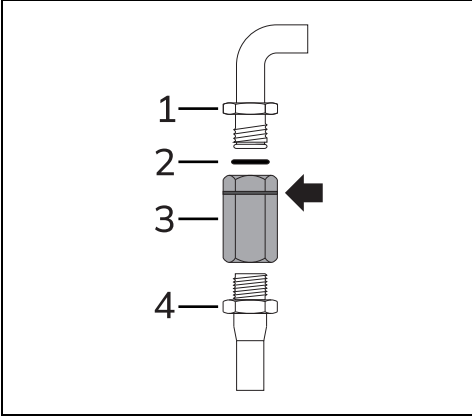


Gaz hortum bağlantı 4 dişine yalıtım malzemesi uygulayın ve adaptör 3'ü onun üzerine vidalayın. Montajı, cihazın hareketli bağlantı 1 üzerine vidalayın ve aralarında sağlanan 2 sızdırmazlığı yerleştirin.

Koni dişli çelik hortum bağlantısı


Uygun olanlarla uyumlu olan kesintisiz duvar çelik hortumuyla gaz ana hattına bağlantı yapın

standart.

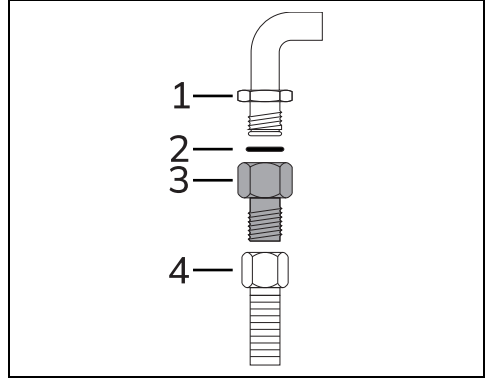

Cihazın gaz bağlantı 1'ine hortum bağlantı 3 dikkatlice vidalanır (ISO 228-1 ½" diş), bunlar arasında sağlanan 2 sızdırmazlık yerleştirilir. Bağlantı 3 dişine yalıtım malzemesi uygulayın ve sonra çelik hortum 4 ile bağlantı 3'e vidalayın.

LPG'ye Bağlantı

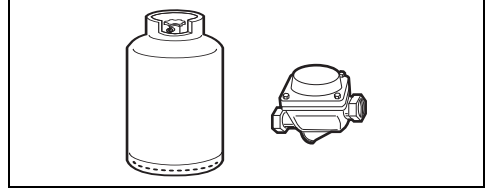

Bir basınç regülatörü kullanın ve gaz tüpüne bağlantıyı yürürlükteki standartlarda belirtilen yönergelerle uygun olarak yapın.

Besleme basıncı, "Ateşleyici ve nozul özellikleri tablosunda" belirtilen değerlerle uyumlu olmalıdır.

Oda havalandırması


Cihaz, yürürlükteki standartlara uygun sürekli bir hava teminine sahip odalara monte edilmelidir. Cihazın bulunduğu odada gazın düzenli yanması ve odadaki gerekli hava değişimi için yeterli hava akımı olmalıdır. Izgaralarla korunan hava menfezleri, mevcut mevzuata uygun olacak şekilde doğru boyutta olmalı ve herhangi bir kısmı engellenecek şekilde konumlandırılmamalıdır, kısmen bile.

Pişirmenin neden olduğu ısı ve nemi gidermek için oda yeterince havalandırılmalıdır: Özellikle uzun süre kullanımdan sonra bir pencere açmanız veya herhangi bir fan hızını artırmanız önerilir.

Yanma ürünlerinin Tahliye Edilmesi
Yanma ürünleri çıkartılabilir

doğal emişli bir bacaya bağlı davlumbazlar vasıtasıyla ya da zorlayıcı egzost ile verimlidir. Verimli bir davlumbaz egzost sistemi, bu alanda nitelikli bir uzmanın kesin planlama yapmasını gerektirir ve geçerli standartlarda belirtilen konumlar ve temiz açıklıklarla uyumlu olmalıdır.

İş tamamlandığında, kurulumcu bir uygunluk sertifikası düzenlemelidir.

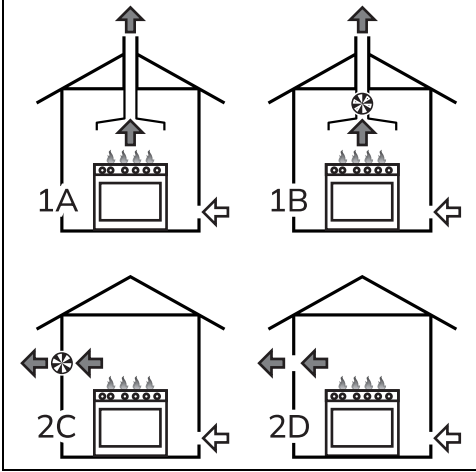

1 Davlumbaz ile Egzoz



2 Davlumbazsız Egzoz

A Tek doğal emişli egzoz
çekişli bacalı

B Tek baca ile egzoz
ekstraktör fanı

C Dışarıya doğrudan duvarla veya pencere monte edilmiş egzoz fanı ile
veya pencere monte edilmiş egzoz fanı

D Dışarıya doğrudan üzerinden egzoz ile
duvar




Farklı gaz tiplerine uyum


Başka tür gazlarla çalışmada, brülör püskürtücüleri değiştirilmelidir ve gaz vanalarında minimum alev ayarlanmalıdır.

Ocak üstünün sökülmesi


1. Ocak üstünden ızgaraları çıkarın.

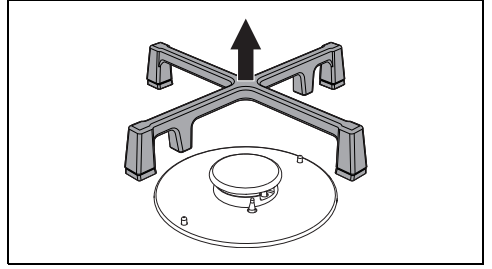


2. Alev yayılımını sağlayan başlıkları ve ilgili brülör kapaklarını çıkarın.

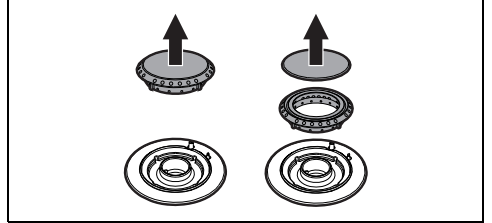

3. Kılıfı yukarı doğru çekerek çıkarın.

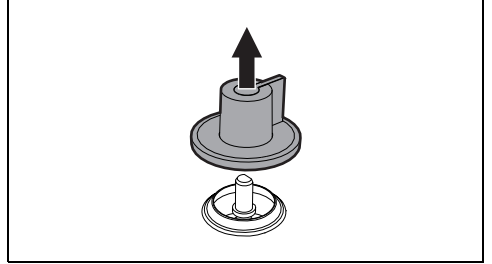

MEMelerin değiştirilmesi

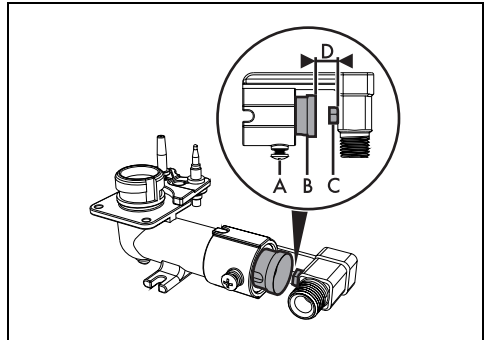

4.1 Civata A'yı gevşetin ve hava regülatörü B'yi mümkün olduğunca ileri itin.

5. Gerekli gaz temininde kullanılan yeni uçları takmak için anahtar kullanın ve ilgili tablolarda verilen gösterimleri izleyin (bkz. "Gaz tipleri ve ülkeler").

6. Hava akışını D mesafesini elde etmek için hava regülatörü B'yi hareket ettirerek ayarlayın

ilgili tabloda verilen (bkz. "Gaz tipleri ve ülkeler").

7. Her brülörü ayarladıktan sonra cihazı doğru şekilde yeniden monte edin.




Maksimum sıkma torku 3 Nm'yi aşmamalıdır.

Doğal gaz veya kent gazı için minimum ayarın ayarlanması

1. Brülörü yakın ve minimum konuma getirin.

2. Gaz musluğu düğmesini çıkarın ve modeli bağlı olarak gaz musluğu milinin yanındaki ayar vidasını doğru minimum alev elde edilene kadar çevirin.

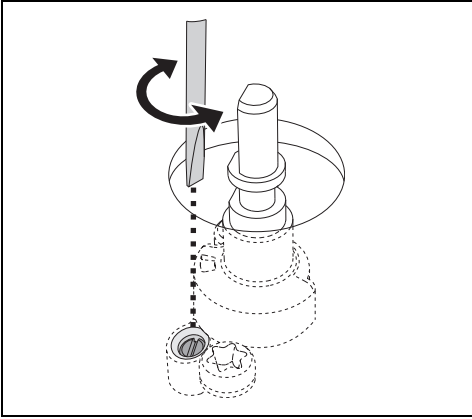

3. Düğmeyi yeniden ayarlayın ve brülör alevinin stabil olduğunu doğrulayın.
4. Düğmeyi maksimumdan minimum avara hızlıca çevirin: Alev sönmemelidir.

5. Bu işlemi tüm gaz musluklarında tekrarlayın.

LPG için minimum ayarın ayarlanması
Tur açacak çarkın yanındaki vidayı en başa kadar saat yönünde sıkın.



Fabrikada ilk ayarlanan gazdan farklı bir gaz ayarına geçildikten sonra cihazdaki gaz ayar etiketini yeni gazla uyumlu olanla değiştirin. Etiket, nozul paketinin iç kısmına (bulunuyorsa) yerleştirilmiştir.

Gaz musluklarının yağlanması

Zamanla gaz muslukları dönmesi zorlaşabilir ve tıkanabilir. İç kısmını temizleyin ve yağlama gresini değiştirin.



Gaz musluklarının yağlanması uzman bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.

Gaz tipleri ve Ülkeler

Gaz tipleri	IT	GB IE	FR BE	ES	PT	RU	SE DK	FI NO	PL	HU
1 Doğal Gaz G20										
G20 20 mbar	••••••••••									
G20/25 20/25 mbar			•							
2 Doğal Gaz G20										
G20 25 mbar										•
3 Doğal Gaz G25.1										
G25.1 25 mbar										•
4 Doğal Gaz G2.350										
G2.350 13 mbar									•	
5 LPG G30/31										
G30/31 28-30/37 mbar	•••••									
G30/31 30/30 mbar							•••			
6 LPG G30/31										
G30/31 37 mbar									•	
7 Town Gas G110										
G110 8 mbar	•						•			

Cihazın kurulacağı ülkeye bağlı olarak mevcut gaz türlerini belirlemek mümkündür. Doğru değerleri belirlemek için başlık numarasına bakın, "Ateşleyici ve yakınma özellikleri tabloları"nda.

Yanıcı ve nozul spesifikasyon tabloları

1 Doğal Gaz G20 - 20 mbar	AUX	SR	RR	R1	R2
Nominal ısıtma kapasitesi (kW)	1.1	1.7	2.6	3.2	3.0
Nozul çapı (1/100 mm)	76	95	117	130	126
Azaltılmış akış hızı (W)	400	500	750	1050	1050
Birincil hava (mm)	11 1			1.5	1.5
2 Doğal Gaz G20 - 25 mbar	AUX	SR	RR	R1	R2
Nominal ısıtma kapasitesi (kW)	1.1	1.7	2.6	3.2	3.0
Nozul çapı (1/100 mm)	82	87	110	120	117
Azaltılmış akış hızı (W)	400	500	750	1050	1050
Birincil hava (mm)	11 1			1.5	1.5
3 Doğal Gaz G25.1 - 25 mbar	AUX	SR	RR	R1	R2
Nominal ısıtma kapasitesi (kW)	1.1	1.7	2.6	3.2	3.0
Nozul çapı (1/100 mm)	76	100	123	135	130
Azaltılmış akış hızı (W)	400	500	750	1050	1050
Birincil hava (mm)	1	1	1	1,5	1,5
4 Doğal gaz G2.350 - 13 mbar	YARDIMCI	SR	RR	R1	R2
Nominal ısıtma kapasitesi (kW)	1,1	1,7	2,6	3,2	3,0
Memeleme çapı (1/100 mm)	100	126	160	180	175
Azaltılmış akış hızı (W)	400	500	750	1050	1050
Birincil hava (mm)	1	1	1	1,5	1
5 LPG G30/31 - 30/37 mbar	YARDIMCI	SR	RR	R1	R2
Nominal ısıtma kapasitesi (kW)	1,1	1,70	2,6	3,2	3,0
Nozzle çapı (1/100 mm)	48	62	76	85	82
Azaltılmış akış hızı (W)	400	500	750	1050	1050
Birincil hava (mm)	4	2	2	10	3
Yasal akış hızı G30 (g/h)	80	124	189	233	218
Akış hızı derecelendirme G31 (g/sa)	79	121	186	229	214
6 LPG G30/31 - 37 mbar	AUX	SR	RR	R1	R2
Isıtma kapasitesi (kW) olarak derecelendirilmiş	1.1	1.7	2.55	3.2	3.0
Nozul çapı (1/100 mm)	48	60	72	73	78
Azaltılmış akış hızı (W)	450	500	850	1050	1200
Birincil hava (mm)	4	2	1.5	1.5	2
Akış hızı derecelendirme G30 (g/sa)	80	124	186	233	218
Akış hızı derecelendirme G31 (g/sa)	79	121	182	229	214
7 Town gas G110 - 8 mbar	AUX	SR	RR	R1	R2
Isıtma kapasitesi (kW) olarak derecelendirilmiş	1.1	1.7	2.6	3.2	2.9
Nozul çapı (1/100 mm)	132	165	230	270	250
Azaltılmış akış hızı (W)	400	500	750	1050	1050
Birincil hava (mm)	10.5		1	1	1

Temin edilmemiş memeler Yetkili Servis Merkezlerinde mevcuttur.

Elektrik bağlantısı



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.

Genel bilgiler

Ankastre üzerindeki verilere karşı ana şebeke özelliklerini kontrol edin.


Teknik verileri, seri numarası ve marka adını taşıyan tanımlama plakası cihazda görünür şekilde konumlandırılmıştır.

Bu plâğı hiçbir nedenle çıkarmayın. Cihaz topraga bağlı olmalıdır.

diğer tellere en az 20 mm daha uzun bir tel kullanılarak.

Cihaz aşağıdaki modlarda çalışabilir:

- 220-240 V 1N~

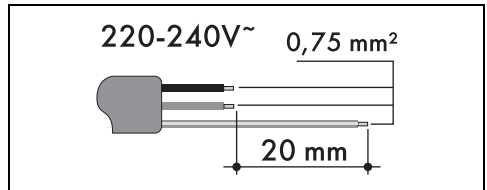



Gösterilen değerler iç iletkenin kesitine atıftır.

Sabit bağlantı

Kurulum yönetmeliklerine uygun olarak, III. kategori aşırı gerilim durumlarında tam izolasyonu sağlamak için temas mesafesi yeterli olan tüm kutup devre kesici ile güç hattını bağlayın.

Avustralya/Yeni Zelanda pazarı için:

Sabit bağlantıya entegre devre kesici AS/NZS 3000 standardına uymalıdır.

fiş ve priz ile bağlantı

Fiş ve priz aynı tipte olduğundan emin olun.

Aksesuar adaptörleri, çoklu prizler veya şöntler kullanmaktan kaçının; bunlar aşırı ısınmaya ve yanık riskine yol açabilir.

Tezgâhtan kesim kesiti

Yerleştirme ve kurulum için güvenlik talimatları



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.

- Kurulum, ısı dayanımlı oldukları sürece taş, metal, sert ahşap veya plastik kaplanmış ahşap gibi çeşitli malzemeler üzerinde yapılabilir (>90°C).

- Komşu mobilyalarda kullanılan sınıflar, tutkollar veya plastik kaplamalar sıcaklık dayanımlı olmalıdır (>90°C); aksi halde zamanla biçim bozulabilir.


- Gerekli oyuk açıklığı yoksa ya kesilmesi ya da yetkin bir teknisyen tarafından taş işinin yapılması gerekir.

- Egzoz davlumbazları ile pişirme yüzeyi arasındaki minimum mesafe, egzoz davlumbazı kurulum talimatlarında belirtildiği mesafeden az olamaz.

- Montaj talimatlarında belirtildiği gibi arka taraftaki ocak kenarları için de minimum boşluklar korunmalıdır.


- Cihaz bir fırının üstüne kurulacaksa, fırının soğutma fanı ile donatılmış olması gerekir.

Cihazın genel boyutları (mm)

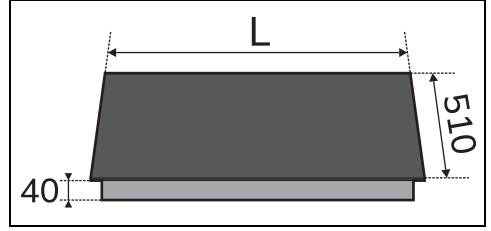

	L
60 cm modeller	600
72 cm modeller	720

Gömülü dolap boyutları (mm)

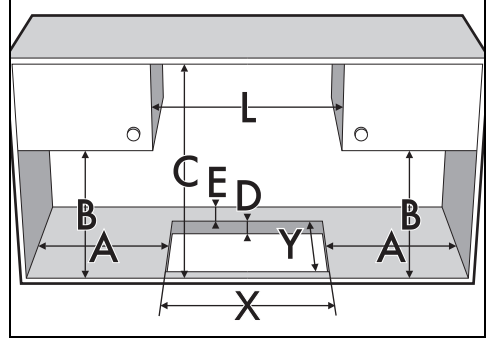


Mod. (mm)	X (mm)	Y (mm)		
600	560 - 564	482 - 486		
700	560 - 564	482 - 486		
A (mm)	B (mm)	C (mm)*	D (mm)	E (mm)
min 150	min 460	min 750	20÷60	min 50

*Üstte bir mobilya varsa davlumbaz. Davlumbaz durumunda ilgili talimatlarda belirtilen boyutlara bakın kılavuz.

Ocak contasını

Ocak çerçevesi ile tezgah arasındaki sıvı sızıntısını önlemek için montajdan önce ocak çevresine sağlanan yapışkan contayı tüm dış kenar boyunca yerleştirin.

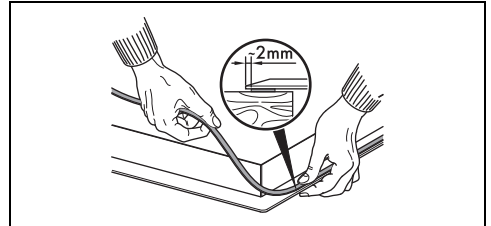



Ocakçıya silikon kullanmayın.
Bu, ocak kaldırılmaz hale getirir
ve zarar verir.

B max. 50 mm

C max. 50 mm




İki kat ahşap taban kurulmaması,
kullanıcının keskin veya sıcak parçalarını
kazara temas etme olasılığına maruz
kalmamasına yol açar.

Montaj

Gömülü fırın ünitesinin üstü

Ocak ile mutfak üniteleri veya diğer gömülü
cihazlar arasındaki boşluk, yeterli
havalandırma ve hava değişimi için yeterli
olmalıdır. Bir fırının üzerine kurulu ise, ocak altı
ile aşağıya takılan cihazın üstü arasında bir
boşluk bırakılmalıdır.

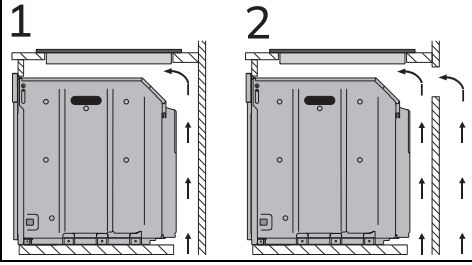


1 Alt kısımdan açılır

2 Alt ve arka kısımdan açılır

Nötr bölmede

Ocaktan altında başka mobilyalar varsa,
herhangi bir kazara temasın önüne geçmek
için ocak altından en az 20 mm olan çift kat
ahşap taban takılmalıdır. Çift kat tabanı
yalnızca uygun ekipman kullanılarak
çıkartılabilir olmalıdır.

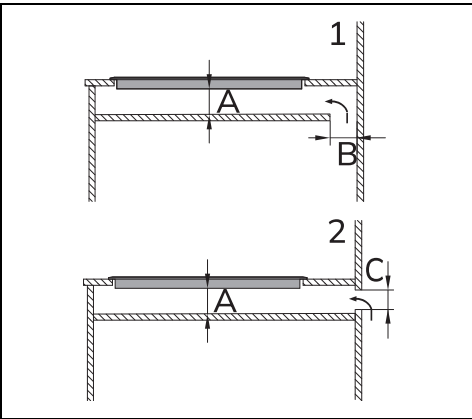


1 Alt kısımdan açılır

2 Arka kısım açılır


En az 10 mm - en fazla 50 mm

Gömülü dolaba tutturma

Gömülü dolaba sabitlemeyi ve optimum
merkezlemeyi sağlamak için, sağlanan sabitleme
ayakları alt kasa deliklerine vidalanmalıdır.

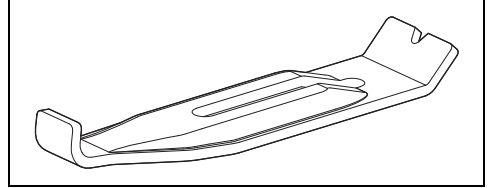

Ocak-yapıya uygun şekilde sabitlemek için
sabitleme ayaklarını ayrılmış deliklere vidalayın.

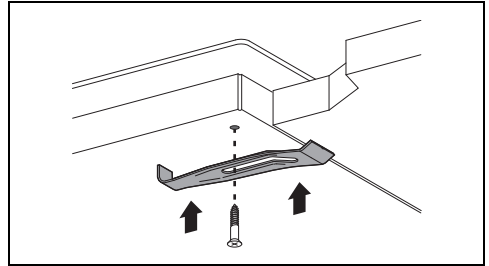

Tesisatçı için talimatlar

- Güç kaynağına bağlamak için fiş kullanıyorsanız,
fiş kurulumdan sonra erişilebilir olmalıdır.

- Güç kablolarını bükmemeyi veya sıkılaşmamayı.
- Cihaz, kurulum diyagramlarına göre monte
edilmelidir.
- bağlantı parçalarının dişli dirseğini
sökme veya zorlamaya çalışmayın. Bu
parçayı zarar verebilir ve üreticinin
garanti kapsamını geçersiz kılabilir.

- Tüm bağlantılarda gaz kaçağını kontrol etmek
için sabunlu su kullanın. KAÇAKLARI ARAMAK için
çıplak alevler kullanmayın.
- Tüm brülörleri ayrı ayrı ve ardından birlikte
açarak gaz valfi, brülör ve ateşleme'nin
düzgün çalıştığından emin olun.

- Brülör kolu minimum konuma getirin ve
her bir brülör için ve tüm brülörler birlikte
alevin kararlı olduğundan emin olun.

- Tüm kontrolleri yaptıktan sonra cihaz doğru çalışmıyorsa, yerel Yetkili Servis Merkezi'nizle iletişime geçin.
- Cihaz kurulduktan sonra kullanıcıya nasıl doğru kullanacağını açıklayın.