

S M E G

PV395LN

Kullanım Kılavuzu

Bu ürünü muhafaza etmek için gerekli tüm talimatları içeren bu kılavuzu dikkatlice okumanızı tavsiye ediyoruz. Ürün hakkında daha fazla bilgi için: www.smeg.com

Bu talimatlar sadece cihazın veri plakasında listelenen hedef ülkelere uygulanır.

Bu, sınıf 3 gömülü bir ocağıdır.

TEDBİRLER

Genel güvenlik talimatları

Kişisel yaralanma riski

- Kullanım sırasında cihaz ve erişilebilen parçaları çok ısınır. Çocukları cihazdan iyi uzak tutunuz.

- Kullanım sırasında ellerinizi ısıya dayanıklıçiler ile koruyun.
- Bir yangını veya alevleri asla su ile söpmeye çalışmayın: Cihazı kapatın ve alevleri yangın battaniyesi veya uygun başka kapakla boğmaya çalışın.

- Bu cihaz ancak 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasitesi azalmış ya da elektrikli cihazların kullanımı konusunda deneyimsiz kişiler tarafından, gözetim altında veya cihazın güvenli kullanımı ve tehlikeleri hakkında talimat verildiyse kullanılabilir.

- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Sekiz yaşın altındaki çocukları güvenli mesafede tutun

sürekli gözetim altında olmadıkları sürece.

- Ocak kullanılırken 8 yaşın altında çocuklar aletin etrafından uzak tutulmalıdır.
- Temizlik ve bakım, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- Alev yayıcı taçlarının, ilgili brülör kapaklarıyla birlikte yuvalarına doğru konumlandırıldığından emin olun.

- Ocak kullanılırken yüzeyine dokunmayın veya temizlemeyin.

- Pişirme süreci her zaman kontrol altında tutulmalıdır. Kısa bir pişirme işlemi sürekli olarak izlenmelidir.

- UYARI: Yağ ve/veya yağ içeren yiyecekler izlenmeden pişirildiğinde tehlikeli olabilir ve yangına neden olabilir.

- Yağlar aşırı ısındığında yangın çıkarabilir. Yağ veya yağ içeren yiyecekler hazırlanırken cihazı gözetimsiz bırakmayın. Yağlar yanarsa asla su dökmeyin.

Tencerenin kapağını kapatın ve ilgili pişirme bölgesini kapatın.

aygıt üzerinde herhangi bir çalışma yapmadan önce (kurulum, bakım, konumlandırma veya taşıma).

- Yemek pişirirken tavan yüzeyine tabak veya çatal gibi metal nesneler koymayın çünkü aşırı ısınabilirler.

- Aygıt hâlâ sıcakken veya çalışırken temizlemeyin.

- UYARI: yağ veya yağ kullanılarak yemek pişirilirken yiyecekleri gözetimsiz bırakmak tehlikeli olabilir ve yangına yol açabilir. Yangını suyla söndürmeye çalışmayın. Aygıtı kapatın ve alevleri kapatıcı bir örtü veya kapakla boğmaya çalışın.

- Aygıt üzerinde herhangi bir işlem yapmadan önce güç kaynağını kapatın.

- Aleti kendiniz onarmaya çalışmayın veya nitelikli bir teknisyenin yardımı olmadan onarmaya çalışmayın.

- Elektrik kablosu zarar görürse, olası tehlikeleri önlemek için değiştirilmesi için hemen teknik destekle iletişime geçin.

- Kapalı teneke kutularda veya plastik kaplarda yiyecek pişirmeyin.

- Aletin yuvalarına sivri metal nesneler (çatal veya kaplar) sokmayın.

- Aletin yakınında veya doğrudan ocak altında yanıcı malzemeler kullanmayın veya depolamayın.

- Kullanımdan sonra tüm brülörleri hemen kapatın.

- Aleti prizden çekmek için kabloyu çekmeyin (varsa).

- Bu cihaz çalışırken çevresinde aerosol kullanmayın.

- BU CİHAZI DEĞİŞTİRMEDİĞİNİZDEN EMİN OLUN.

- Her zaman kişisel koruyucu ekipman (PPE) giyin.

- Kırık veya çatlaklar oluşursa veya cam pişirme yüzeyi kırılırsa, hemen aygıtı kapatın. Güç kaynağını kesin ve Teknik Destek'i arayın.

- UYARI: Gazlı pişirme cihazı kurulduğu odada ısı, nem ve yanma ürünleri üretir. Cihaz kullanılırken iyi havalandırmanın olduğundan emin olun: doğal havalandırma açıklıklarını açık tutun veya mekanik bir havalandırma cihazı kurun.

- Aygıtın yoğun ve uzun süreli kullanımı ek havalandırma gerektirebilir, örneğin

bir pencerenin açılması veya daha etkili havalandırma; örneğin herhangi bir mekanik emme cihazının gücünü artırarak.

• ANYALMAZSAK DİĞER BİR AMACLA ALETİ BİR ISITICI OLARAK KULLANMAYIN.

• Kapaklar, üçüncü taraf kapaklar dahil, bu cihazda kullanıma uygun değildir.

Aletin zarar görme riski

• Cam parçalar üzerinde aşındırıcı veya aşındırıcı deterjanlar (ör. temizleme tozları, leke gidericiler ve metal süngerler) kullanmayın.

• Ahşap veya plastik aletler kullanın.

• Cihaza oturmayın.

• Cam yüzeyi destek yüzeyi olarak kullanmayın.

• Cihazı destek yüzeyi olarak kullanmayın.

• Havalandırma açıklıklarını ve ısı dağıtım deliklerini tıkamayın.

• Aşağıya monte edilmiş herhangi bir fırında piroliz döngüsü uygulanıyorsa ocağı kullanmayın.

• Cihazı temizlemek için buhar jetleri kullanmayın.

• Yağlar veya yağlar serbest bırakılabileceği pişirme işlemleri sırasında cihazı asla yalnız bırakmayın, çünkü bu durumda ısınabilirler.

ve tutuşabilir. Çok dikkatli olun.

• Yangın tehlikesi: Pişirme yüzeylerinde asla nesneleri bırakmayın.

• Tencere veya ızgaralar soba sınırlarının içinde konumlandırılmalıdır.

• Tüm tencerelerin düzgün, düz tabanları olmalıdır.

• Sıvı kaynayup taşıdığı anda veya döküldüğünde, artanı ocaktan alın.

• Terracotta, toprak veya steatitten yapılmış

tencereler/ızgaralar kullanmayın.

• Limon suyu veya sirke gibi asidik maddelerin ocakta sıçramamasına dikkat edin.

• Pişirme sırasında ocakta şeker veya tatlı karışımlarını dökmeyin.

• Kullanım sırasında cihaz üzerine eriyebilecek veya tutuşabilecek malzemeler veya maddeler (kağıt, plastik veya alüminyum folyo) yerleştirmeyin.

• Pişirme tencerelerini doğrudan alevlerin üzerine koymayın.

• Ateşteki brülörlere boş tencereler veya kızartma tencereleri koymayın.

• Sert veya aşındırıcı malzemeler veya keskin metal kazıyıcılar kullanmayın.

• Çelikten yapılmış parçalar veya metalik yüzey kaplamalarına (ör. Anodikleşme, nikel veya) içeren çamaşır temizleyici ürünler kullanmayın.

krom kaplama).

- Ocak tavaşı destek ızgaraları, alev yayıcı talar ve br   r kapakları gibi ıkarılabilir paraları bulaşı  makinesinde yıkamayın.
- Bu cihaz; harici zamanlayıcılar veya uzaktan kumanda sistemleriyle alıřacak řekilde tasarlanmamıřtır.
- Raflara zarar vermemek iin tencereleri s r klemeyin; kaldırı  yeniden konumlandırın.
- Bu cihaz, deniz seviyesinden en fazla 2.000 metre y ksekliĐe kadar kullanılabilir.

Montaj

- BU CİHAZ TEKNELERE VEYA KARAVANLARA MONTE EDİLMEMELİDİR.
- Bu cihaz bulaşı  makinesinin  zerine monte edilmemelidir.
- İ inci bir kiřinin yardımıyla cihazı dolap kesatine yerleřtirin.
- Montajdan  nce, yerel daĐıtım kořullarının (gazın t r  ve basıncı) ve cihazın ayarlarının birbiriyle uyumlu olduĐundan emin olun.
- Bu cihaz, yanma  r nlerini tahliye eden bir sisteme baĐlı deĐildir. Y r rl kteki montaj y netmeliklerine uygun olarak monte edilmeli ve baĐlanmalıdır.  zellikle řuna dikkat edin:

havalandırma ile ilgili gereklilikler.

- Bu cihazın ayarları, gaz ayar etiketi  zerinde g sterilmiřtir.
- Gaz baĐlantısı yetkili kiřiler tarafından yaptırılmalıdır.
- Elektrik baĐlantısı yetkili teknik personel tarafından yaptırılmalıdır.
- Hortum kullanılarak yapılan montaj; elik hortumlar iin tamamen aıldıĐında hortum uzunluĐunun 2 metreyi, kauuk hortumlar iin ise 1,5 metreyi gememesini saĐlayacak řekilde yapılmalıdır.
- Gaz baĐlantısı hortumları, g mme mod l n hareketli paralarıyla ( rneĐin bir ekmece) temas etmemeli ve sıkıřmasına yol aabilecek bir bořluktan geirilmemelidir.
- Gerekirse, y r rl kteki d zenlemelere uygun bir basıncı reg lat r  kullanın.
- Herhangi bir iřlem yaptıktan sonra, gaz baĐlantılarının sıkma torkunun 10 Nm ile 15 Nm arasında olup olmadıĐını kontrol edin.
- Montajın sonunda, herhangi bir kaak olup olmadıĐını sabunlu bir  zeltiyle kontrol edin; asla alev kullanmayın.
- G vdenin gerekli aıklıklara sahip olduĐunu kontrol edin.
- G vdenin bunu kontrol edin

malzeme ısıya dayanıklıdır.

- Kurulum ve servis işlemleri, yürürlükteki standartlara uygun olarak yetkili personel tarafından yapılmalıdır.

- Cihaz, elektrik tesisatı güvenlik standartlarına uygun şekilde topraklanmalıdır.

- En az 90°C sıcaklıklara dayanabilen kablolar kullanın.

- Güç kablosunu cihazın arka kısmından geçirin. Kabloyun, altında bulunan hobinin alt kısmı veya onun altına yerleştirilmiş ankastre fırın ile temas etmediğinden emin olun.

- Ek elektrikli cihazları bağlarken dikkatli olun. Bağlantı kabloları, sıcak pişirme bölgeleriyle temas etmemelidir.

- Klemens besleme kablolarının vidalarının sıkma torku 1.5 - 2 Nm olmalıdır.

- Güç kablosu yalnızca yetkili bir teknisyen tarafından takılmalı veya değiştirilmelidir.

- Güç kablosu hasar görürse, olası tehlikeleri önlemek için değiştirilmesini sağlamak üzere teknik servise derhal başvurun.

- Herhangi bir işleme başlamadan önce gerekli/istenen kişisel koruyucu ekipmanı (KKP) mutlaka kullanın

cihaz üzerinde (kurulum, bakım, konumlandırma veya hareket ettirme).

- Herhangi bir işlem yapmadan önce cihaz üzerindeki işlemleri gerçekleştirirken, elektrik beslemesini kapatın.

- Kurulumdan sonra cihazın, erişilebilir bir fiş veya sabit bağlantı durumunda bir anahtar aracılığıyla bağlantısının kesilebilmesine izin verin.

- Güç hattını, kurulum yönetmeliklerine uygun olarak, III. kategori aşırı gerilim koşullarında tam bağlantı kesilmesini sağlayacak yeterli kontak ayırma mesafesine sahip, tüm kutuplu bir devre kesici ile donatın.

- Cihaz sadece monte edilip üniteye sabitlendikten sonra, doğru çalıştığından emin olmalısınız (düğmelerin dönüşü, tava desteklerinin konumlandırılması vb.).

- Cihaz, karbon monoksit veya diğer toksik bileşenler içeren gazları yakmak için tasarlanmamıştır; yalnızca EN 437'de belirtilen ve model plakasında ile kullanım kılavuzunda gösterilen gazlar içindir.

Cihaz amacı

Bu cihaz, ev ortamında gıda pişirmek için tasarlanmıştır. Diğer tüm kullanımlar uygunsuz kabul edilir. O

kullanılmamalıdır:

- Mağazalar, ofisler ve diğer çalışma ortamlarında çalışanlar için sağlanan mutfak alanlarında.

- çiftlikler/çiftlik evlerinde.
- Otellerde, motellerde ve diğer konut türlerinde konuklar tarafından.
- Pansiyonlarda.



Bu cihaz sadece iç mekanda monte edilmeli ve kullanılmalıdır.

Bu kullanıcı kılavuzu

- Bu kullanıcı kılavuzu cihazın ayrılmaz bir parçasıdır ve bu yüzden tüm çalışma ömrü boyunca tamamen korunmalı ve kullanıcının erişimi dahilinde tutulmalıdır.
- Cihazı kullanmadan önce bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.
- Bu kılavuzdaki açıklamalar, ekranda düzenli olarak görünen tüm öğeleri tanımlayan resimler içerir. Ancak cihazın sistemin güncellenmiş bir sürümüne sahip olabileceği ve bu nedenle ekranda görünen her şeyin kılavuzdaki ile aynı olmayabileceği unutulmamalıdır.

Üreticinin sorumluluğu

Üretici, kişi veya mal zararlarından doğan tüm sorumluluğu reddeder:

- Belirtilen amaçlar dışında cihazın kullanılması;
- Kullanıcı kılavuzundaki talimatlara uyulmaması;
- Cihazın herhangi bir parçasına müdahale edilmesi;
- Orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması.

Tanıtım plakası

Tanıtım plakası cihazın teknik verilerini, seri numarasını ve marka adını taşır. Herhangi bir nedenle tanıtım plakası çıkarılmamalıdır.

Atıklar



Bu cihaz, WEEE Avrupa direktifi (2012/19/EU) ile uyumludur ve diğer atıklardan ayrı olarak bertaraf edilmelidir. hizmet ömrünün sonunda diğer atıklarla birlikte değildir.

Cihaz, mevcut Avrupa direktiflerine uygun olarak sağlığa ve çevreye tehlikeli olarak kabul edilmesi için yeterli miktarda madde içermemektedir.



Güç gerilimi
Elektrik çarpması tehlikesi

- Ana güç kaynağını kesiniz.
- Cihazı prizden çıkarınız.

Cihazı atın:

- Güç kablосunu kesin ve çıkarın.
- Cihazı elektrikli ve elektronik ekipman atıkları için uygun geri dönüşüm merkezine teslim edin veya eşdeğer bir ürün satın alırken perakendeciye bire bir karşılık olarak iade edin.

Cihazlarımız çevreye zarar vermeyen ve geri dönüştürülebilir malzemelerle paketlenmiştir.

- Ambalaj malzemelerini uygun geri dönüşüm merkezine teslim edin.



« Plastik ambalaj
Boğulma tehlikesi

- Ambalajı veya herhangi bir kısmını gözetimsiz bırakmayınız.
- Plastik poşetlerle çocukların oynamasına izin vermeyiniz.

Enerji verimliliği bilgisi

Avrupa ekodenge direktifine ilişkin bilgiler, ürün talimatlarıyla birlikte ayrı bir belgede bulunabilir.

Bu bilgi, web sitesindeki belirli ürünün sayfasından indirilebilen "Ürün Bilgi Formu"nde bulunabilir.

Enerjiden tasarruf etmek

İçin: Tencere alırken, gösterilen çapın taban mı yoksa tencerenin üst kısmı mı olduğunu kontrol edin; çünkü üst genelde tabanından daha büyüktür.

- Uzun pişirme süreleri olan yemekler hazırlanırken, basınçlı pişirici kullanarak zaman ve enerji tasarrufu sağlayabilir, bu da yemekteki vitaminlerin korunmasına yardımcı olur.

- Basınçlı pişiricinin yeterli sıvı içerdiğinden emin olun; yeterli olmadığında aşırı ısınabilir ve bu, basınçlı pişirici ile pişirme alanına zarar verebilir.

- Mümkünse, her zaman tavaları bir kapakla kapatın

uygun kapak.

- Pişirilecek yiyecek miktarına uygun bir tava seçin. Büyük, yarı boş bir tencere enerji israfına yol açar.

Kullanım dışı/bekleme modundaki güç tüketimi hakkında bilgi

Cihazın off/stand-by modundaki güç tüketimiyle ilgili teknik veriler www.smeg.com adresindeki sayfada bulunabilir

ilgili ürün ile ilişkili.

Kullanıcı takip kılavuzu nasıl okunur
Bu kullanıcı kılavuzu şu okumayı kullanır kavramlar:




Uyarı/ Dikkat



Bilgi/Öneri

TANIM

Genel açıklama

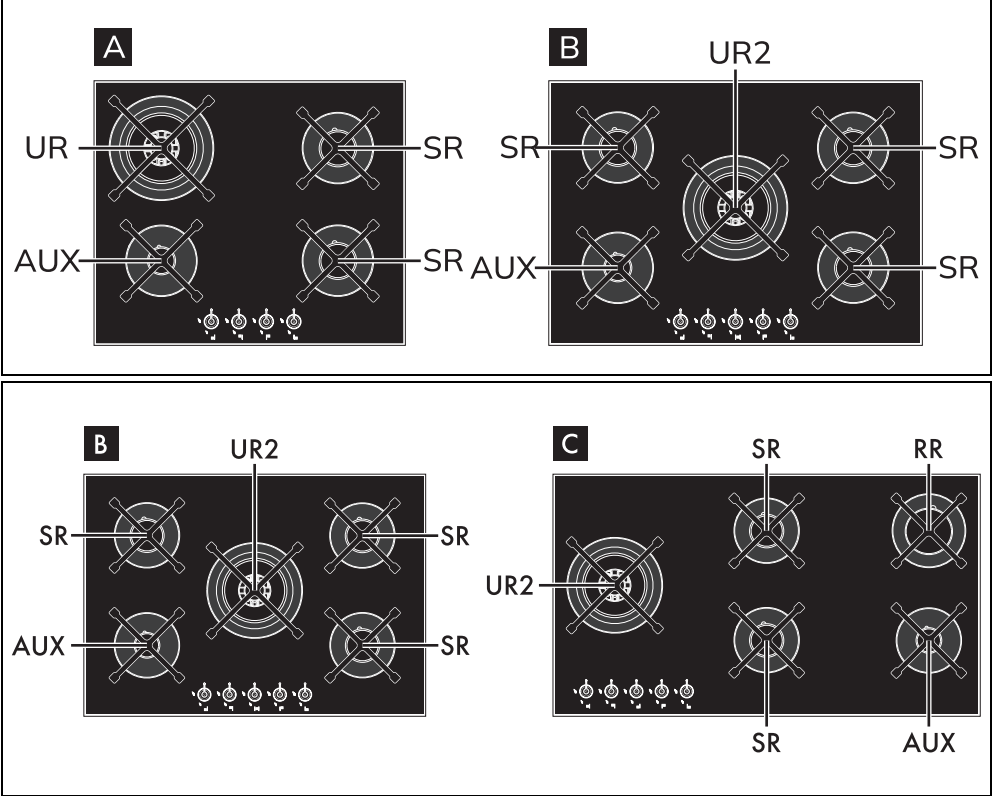

YARDIMCI: Yardımcı brülör

SR: Yarı hızlı brülör RR:

Azaltılmış hızlı brülör

UR/UR2: Ultra-hızlı brülör

A: 60 cm modeller.

B: 72 cm modeller.

C: 90 cm modeller.

Gaz pişirme bölgesi



Sol ön bölgede



Sol arka bölgede



Sağ arka bölgede



Sağ ön bölgede



Merkez bölgede

Sol merkezi bölge

Ocak düğmeleri

Ocak brülörlerini yakmak ve ayarlamak için. Düğmelere basın ve düğmeleri saat yönünün tersine çevirin.

 brülörleri yakmak için. Alevi ayarlamak amacıyla düğmeleri maksimum ve minimum arasında  getirin. Brülörleri kapatmak için düğmeleri kapatma konumuna geri getirin.


Aksesuarlar

- Bazı modellerde tüm aksesuarlar bulunmayabilir.
- Yiyecek ile temas etmesi amaçlanan aksesuarlar, gıda ile temas için

mevcut mevzuatın hükümlerine uygun olan.

- Yetkili Servis Merkezlerinden orijinal olarak verilen ve opsiyonel aksesuarlar talep edilebilir. Yalnızca üretici tarafından sağlanan orijinal aksesuarları kullanın.

Wok desteği

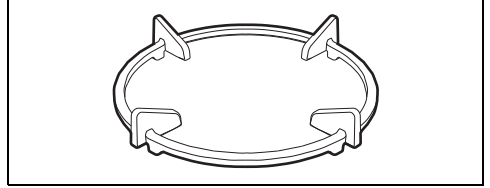

Wok kullanırken faydalıdır.

KULLANIM

Önlemler



Genel güvenlik talimatlarına bakın.

Bir gaz kaçağı patlamaya neden olabilir.

Gaz kokusu alırsanız veya gaz sisteminde arızalar varsa:

- Gaz beslemesini derhal kapatın veya gaz tüpündeki vanayı kapatın.
- Tüm açık alevleri ve sigaraları söndürün.
- Elektrik anahtarlarını/cihazları açmayın ve fişleri elektrik prizlerinden çıkarmayın. Bina içinde telefon veya cep telefonu kullanmayın.

- Odayı havalandırmak için pencereyi açın.

- Müşteri destek hizmetlerini veya gaz tedarikçinizi arayın.

Arızalar

Aşağıdakilerden herhangi biri bir arıza olduğunu gösterir ve bir servis merkezine başvurmalsınız.

- Ocak gözleri düzgün şekilde yanmıyor.
- Ocak gözlerini yanık tutmak zordur.
- Cihaz kullanım sırasında ocak gözleri sönüyor.
- Gaz musluklarını çevirmek zordur.

Ön işlemler



Genel güvenlik talimatlarına bakın.

- Cihazın dışından veya içinden her türlü koruyucu filmi çıkarın,

bulunması hâlinde tüm aksesuarlar dahil olmak üzere malzemelerden

- Teknik bilgi etiketinin (tip levhası)** dışında bulunan tüm etiketleri çıkarın.

Ocağı kullanmak için pratik ipuçları

Brülör verimini artırmak ve gaz tüketimini en aza indirmek için, alevlerin tencerenin/ tavanın yanlarına kadar yükselmemesi amacıyla, kapaklı ve brülör için uygun boyutta tencereler/kablar kullanın. İçindekiler kaynamaya başladığında, sıvının

taşmamasını sağlamak için alevi yeterince kısın.

Kullanılabilir tencere/tava çapları

Brülör	Tencere/tava çapı
AUX	7 - 18 cm
SR	10 - 24 cm
R - RR	20 - 26 cm
UR - UR2	20 - 26 cm

Aksesuarların kullanımı


Isıtma ızgarası



- Isıtma ızgarasını A 60 cm modellerinde kullanmayın.
- Isıtma ızgarasını yalnızca UR2 ocağında kullanın.
- Isıtma ızgarasını B 72 cm modellerinde kullanmayı düşünüyorsanız, diğer ocak gözlerine herhangi bir tencere/pan yerleştirmek mümkün değildir.

Isıtma ızgaraları ve adaptör tencere destekleri, ocak tencere desteklerinin üzerine yerleştirilmelidir.

Onların düzgün yerleştirildiğinden emin olun.

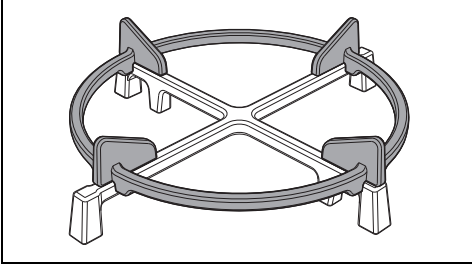


Izgaraların kullanımı için talimatlar


Bir ızgara kullanmak istiyorsanız birkaç önlem gereklidir:

- 60 cm modellerde, ızgaraların boyutları ocak kenarını aşmayacak şekilde olmalı ve tek bir brülör üzerine konulduğunda düğmelere yakın olmamalıdır.

- 70 cm modellerinde, ızgarasının maksimum boyutu yaklaşık 35 x 26 cm olmalı ve yalnızca UR2 brülörü üzerinde yatay olarak yerleştirilmelidir.

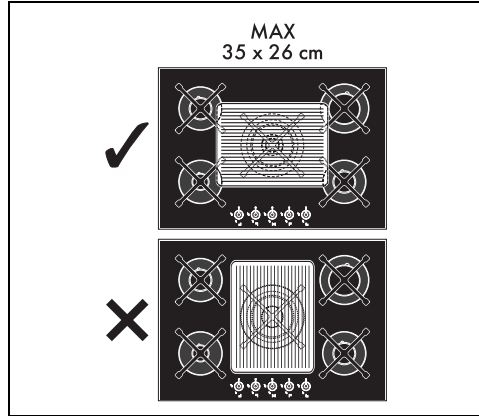

- 90 cm modellerinde, ızgarayı yalnızca UR2 brülörü üzerinde dikey olarak konumlandırın.

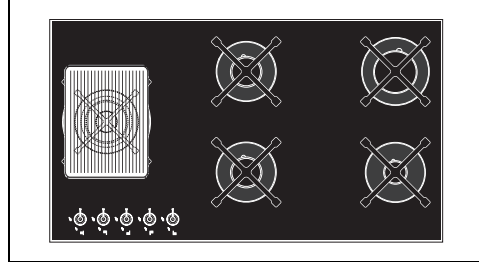

- Izgaralar önceden boş olarak en fazla 5 dakika ısıtılabilir. Yemeği ızgaraya yerleştirin. Izgarayı kullanmadan yemeği 40 dakikadan fazla pişirmeyin.

- Eğer refrakter malzemeden yapılmış bir ızgara kullanıyorsanız (dökme demir, steatit veya tuğla) maksimum 20 dakika kullanın ve gömücü güç minimuma düşürün, eğer uzun süre pişirme.

- Brülör alevinin ızgarasının kenarını aşmadığından emin olun.

- Izgarayı kenarı ile yan ve arka duvarlar arasındaki minimum mesafe sırasıyla 150 mm ve 50 mm olsun (çalışma tezgahından kesitine bakınız).

- Izgarayı aynı anda birden fazla brülörün üzerine koymayın.

Ocak kullanımı

Tüm cihazın kontrol ve izleme aletleri ön panelde birlikte konumlanmıştır. Her düğmenin yönettiği brülörü düğmenin yanında gösterilir. Cihaz, elektrikli ateşleme cihazı ile donatılmıştır. Basitçe düğmeye basıp saat yönünün tersine maksimum alev sembolüne kadar çevirin, brülör yanana kadar. Brülör ilk 15 saniyede yanmazsa çevirin.

düğmeye  basın ve tekrar denemeden önce 60 saniye bekleyin. Ateşledikten sonra termokuplun ısınması için düğmeyi birkaç saniye basılı tutun. Düğme bırakıldığında brülör sönyorsa: bu durumda termokupl yeterince ısınmamıştır.


Birkaç dakika bekleyin ve işlemi tekrarlayın. Düğmeyi daha uzun süre basılı tutun.



Kazaen bir anahtar değişimi durumunda kapatıldığında, gaz vanası açık olsa bile gaz arzını kesen güvenlik mekanizması tetiklenecek. Düğmeyi tekrar getirip en az 60 bek .

yakmadan önce birkaç saniye bekleyin.

Alev yayıcı taşlar ve brülör kapaklarının doğru konumu

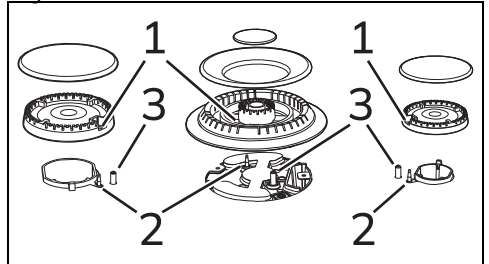


Ocak yanıcılarını yakmadan önce, alev yayıcı taşların doğru konumlandırıldığından emin olun ve yuvalarında bulundurun.

İlgili brülör kapakları. Alev dağıtıcı kapaklarındaki deliklerin 1, kıvılcım üreticileri 3 ve termocuplar 2 ile hizalandığından emin olun. Ayrıca alev dağıtıcı kapakların brülör deliklerinde doğru şekilde sırasında olduğundan emin olun.

Tencereler desteklerinin doğru konumlandırılması
Tencere desteklerinin altında, deliği olan bir silikon rest vardır ve ortalanması gerekir.

yüzeydeki eşleşen sabitleme pimleri.

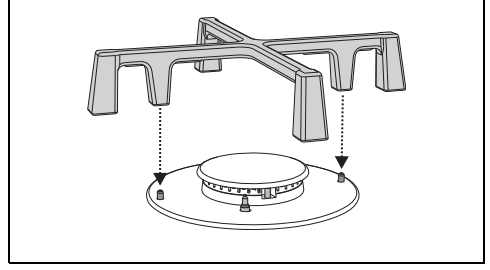

Tencere desteklerinin yalnızca kendi brülörleri üzerinde ortalandığından emin olun, yükseltilmemesi veya eğilmemesi için zorlamayın. Eğer öyleyse konumlandırma prosedürünü tekrarlayın. Bir tencere özellikle kararsızsa, ızgaraların yanlış konumlandırılmadığından emin olun.

TEMİZLİK VE BAKIM


Ocağa Temizlik

Pişirme ocağı tencere destek ızgaraları
Tencere destek ızgaralarını çıkarın ve ılık su ile aşındırıcı olmayan deterjanla temizleyin. Herhangi bir tortuyu kaldırdığınızdan emin olun. İyi kurulayın ve ocağa geri koyun.



Tencere destekleri ile alev arasındaki sürekli temas, yüksek ısıya maruz kalan bölümlerde porselen kaplama üzerinde zamanla değişikliklere neden olabilir. Bu tamamen doğal bir fenomen olup bu bileşenin çalışmasına etkisi yoktur.

kürdan veya iğne.

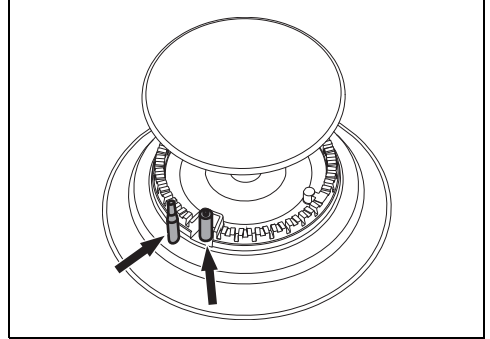

Ocağa Temizlik



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.

Yüzeylerin Temizliği

Yüzeyleri iyi durumda tutmak için kullanımdan sonra düzenli olarak temizlenmelidir. Önce soğumalarını bekleyin.

Günlük sıradan temizlik

Her zaman aşındırıcılar veya klor bazlı asitler içermeyen özel ürünler kullanın. Ürünü hafif nemli bir beze dökün ve yüzeyi silin, iyice durulayın ve yumuşak bir bez veya mikrofiber bezle kurulayın.

Haftalık temizlik

Ocağı haftada bir kez sıradan bir cam temizleyici ürünü kullanarak temizleyin ve bakın. Her zaman üretici talimatlarını izleyin.

Kıvılcım üreticileri ve termocuplar

Doğru çalışması için kıvılcım üreticileri ve termocuplar her zaman tamamen temiz olmalıdır. Sık sık kontrol edin ve gerekirse nemli bir bezle temizleyin. Kuru kalıntıları ahşap bir ile temizleyin.

talimatlar. Bu ürünlerdeki silikon, kir tutmayan ve su itici bir membran oluşturur; bu da kirin de üzerinde kalmasını sağlar ve kolayca çıkarılabilir. Temizledikten sonra yüzeyi temiz bir bezle kurulayın. Pişirme yüzeyinde deterjan kalmaması için cihazın ısıtıldığında agresif bir reaksiyona girebileceğini ve pişirme yüzeyinin yapısını değiştirebileceğini unutmayın.

Yiyecek lekeleri veya kalıntılar

Pilajlı renkli işaretler, tavalarla birlikte olanlar için alüminyum tabanlar, sirke ile ıslanmış bir bezle kolayca temizlenebilir. Pişirme sonrası yanmış kalıntıları temizleyin; ardından suyla durulayın ve temiz bir bezle iyice kurulayın. Renk değişiklikleri camın çalışmasını veya dengesini etkilemez. Bunlar, ocak malzemesinde yapılan değişiklikler değildir; sadece temizlenmemiş kalıntılar olup daha sonra karbonlaşmıştır. Parlak yüzeyler, uygun olmayan temizleyici ürünlerin kullanılmasıyla oluşabilir. Geleneksel temizleyicilerle çıkarılması zor olabilir. Temizlik işlemi birkaç kez tekrarlanabilir. Sert deterjanların kullanılması zamanla ocaktaki dekorasyonu aşındırabilir ve lekelerin oluşumuna katkıda bulunabilir.



Üretici tarafından dağıtılan temizlik ürünlerinin kullanılmasını öneririz.



Temizledikten sonra cihazı operasyonunu engellemeye veya çirkin işaretler oluşturmaya yol açmaması için tamamen kurulayın.

Ne yapılmalı...

Güveç ocak çalışmıyor:

- Ocak bağlandığından ve ana anahtarın açık olduğundan emin olun.
- Elektrik kesintisi olmadığından emin olun.
- Sigaranın atmadığından emin olun. Bu durumda sigortayı değiştirin.
- Konut elektrik sisteminin devre kesicinin atmadığından emin olun. Bu durumda devre kesiciyi sıfırlayın.

Pişirme sonuçları tatmin edici değil:

- Ocak uygun şekilde havalandırılıyor ve hava girişleri engellenmiyorsa emin olun.

Ocak duman çıkarıyor:

- Ocak soğumasını bekleyin ve pişirme tamamlandıktan sonra temizleyin.
- Yiyeceğin tavadan dökülmediğinden emin olun ve gerekirse daha büyük bir pişirme kapı kullanın.

Sigortalar atıyor veya konut elektrik sisteminin devre kesici sürekli atıyor.

- Teknik Destek veya bir elektrikçi ile iletişime geçin.
- Ocakta çatlaklar veya çatlaklar var:
- Cihazı derhal kapatın, güç kaynağını kesin ve Teknik Desteğe başvurun.

KURULUM



Cihaz, yürürlükteki mevzuata göre nitelikli bir teknisyen tarafından kurulmalıdır.



Cihaz fabrikada: doğal gaz G20 için 20 mbar basınçta ayarlanır.

Gaz bağlantısı



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.

Gaz ana hattına bağlantı, yürürlükteki standartlar tarafından belirlenen kılavuzlara uygun olarak sürekli duvar çelik hortum ile yapılabilir. Başka gaz türlerini kullanmak için “Uyarılama” bölümüne bakın.

farklı gaz türleri”. Cihazın gaz emiş bağlantısı dış ½” gaz dişi (ISO 228-1) içerir.




Herhangi bir durumda cihaz gaz giriş bağlantısını çıkarmayın.

Çelik flexible hortum ile bağlantı

Gaza ana gaz ana hattına, uygulanabilir mevzuata uygun sürekli bir duvar çelik hortum kullanarak bağlantı yapın

standart.

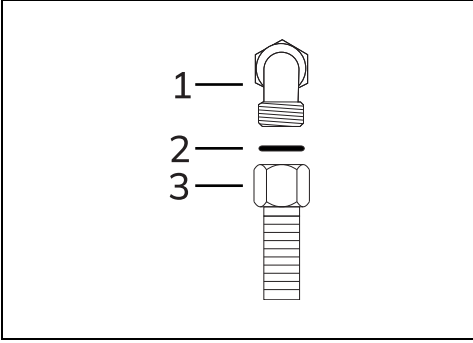


Cihazın gaz bağlantısına 1, bağlantı 3'ü dikkatlice vidalayın; aralarına conta 2'yi yerleştirin.



Cihaz giriş bağlantısı ile hortum arasında yalnızca TEK bir conta bulunduğundan emin olun: contanın olmaması veya birden fazla üst üste binen conta kullanılması, sistemin doğru şekilde sızdırmazlığını bozabilir ve gaz sızıntılarına yol açabilir.

Pabuç (bayonet) bağlantılı çelik hortum ile bağlantı

B.S. 669'a uygun pabuç (bayonet) bağlantılı bir çelik hortum kullanarak gaz ana hattına bağlantıyı gerçekleştirin.

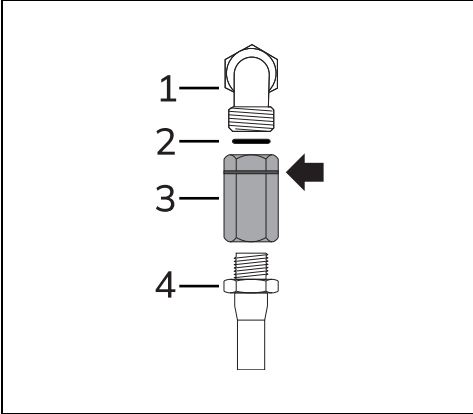


Gaz hortumu bağlantısı 4'ün dış kısmına yalıtım malzemesi uygulayın ve adaptör 3'ü üzerine vidalayın. Hazırlanan grubu, cihazın hareketli bağlantısı 1'e vidalayın; aralarına sağlanan conta 2'yi yerleştirin.

Konik

bağlantılı çelik
hortum ile

Tek parça duvarlı çelik hortum kullanarak gaz ana şebekesine bağlantıyı yapın; özellikleri yürürlükteki


standart.

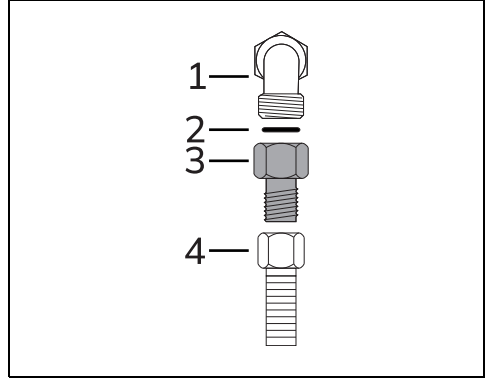

Hortum bağlantısını 3, dikkatlice

cihazın gaz bağlantısı 1'e (½" diş ISO 228-1) vidalayın; aralarına sağlanan conta 2'yi yerleştirin. Bağlantı 3'ün dış kısmına yalıtım malzemesi uygulayın ve ardından çelik hortumu 4, bağlantı 3'e vidalayın.

LPG'ye bağlantı

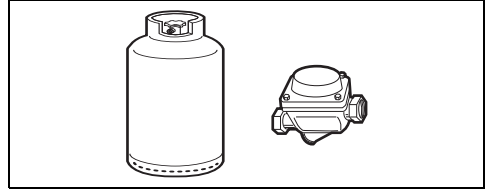

Bir basınç regülatörü kullanın ve yürürlükteki standartlarda belirtilen talimatlara uygun şekilde gaz tüpüne bağlantıyı yapın.

Besleme basıncı, "Brülör ve meme karakteristikleri tablosu"nda belirtilen değerlerle uyumlu olmalıdır.

Oda havalandırması


Cihaz, yürürlükteki standartlara uygun şekilde kalıcı hava beslemesi bulunan odalara kurulmalıdır. Cihazın takılı olduğu odada, gazın düzenli yanması ve odanın içinde gerekli hava değişimi için yeterli hava akışı bulunmalıdır. Izgaralarla korunan hava menfezleri, yürürlükteki düzenlemelere uygun olacak doğru boyutta olmalı ve bunların hiçbir kısmı (kısmen bile) engellenmeyecek şekilde konumlandırılmalıdır.

Pişirme sırasında oluşan ısı ve nemi gidermek için oda yeterli düzeyde havalandırılmalıdır: Özellikle uzun süreli kullanımdan sonra bir pencere açmanız veya varsa fanların hızını artırmanız önerilir.

Yanma ürünlerinin tahliyesi
Yanma ürünleri tahliye edilebilir

geçerli standartlarca belirtilen konum ve açıklıklara uymak suretiyle, verimli bir egzoz sistemi için bu alanda nitelikli bir uzmanın kesin planlama yapması ve verimli çekişin, doğal havalandırmalı bacaya bağlı emişlerle ya da zorlanmış egzozla sağlanması gerekir.

İş tamamlandığında montaj yapan kişi uygunluk belgesi düzenlemelidir.

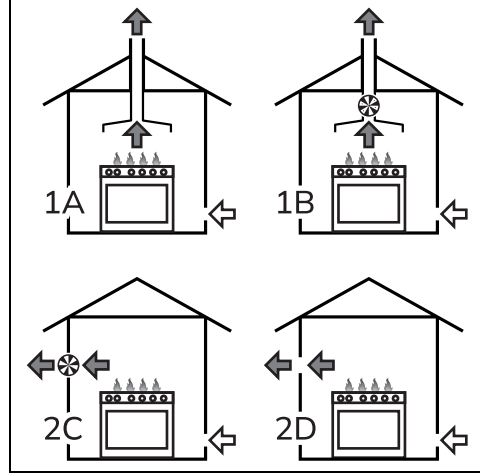

1 Egzozla çekiş kullanımı

2 Hoodsüz çekiş

A Tek doğal çekiş ile çekiş
akıntı bacası

B Tek bacalı çekiş ile

dağıltıcı ünitesi / egzoz
fanı

C Dışarıya doğrudan duvar- üzerinden çıkış
veya pencere monte edilen egzoz fanı

D Doğrudan dışarıya, üzerinden çekiş
duvar

← Hava


← Yanma ürünleri

← Egzoz fanı

Farklı gaz türlerine uyum

Diğer gaz türlerinde çalışma durumunda, brülör nozulları değiştirilmelidir ve gaz musluklarındaki minimum alev ayarlanmalıdır.


Nozul değiştirme

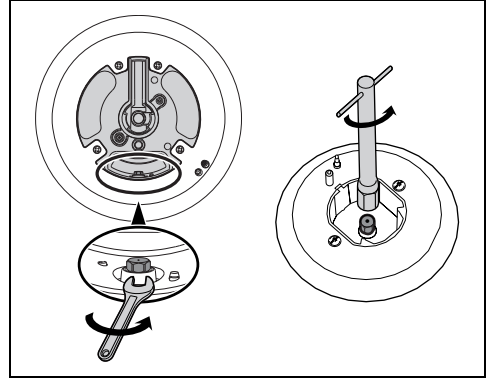

1. Göz kapaklarını, brülör kapaklarını ve alev dağıtıcısı başlarını çıkararak brülör fincanlarına erişin.
2. Kullanılacak gaz türüne göre 7 mm anahtar kullanarak nozul değiştirin (bkz. "Brülör ve nozul özellikleri tablosu").
3. Brülörleri ilgili muhafazalarına geri takın.

Doğal gaz veya şehir gazı için minimum ayarını ayarlama

1. Brülörü yakın ve minimum konuma getirerek yakınlaştırın.
2. Gaz musluğu düğmesini çıkarın ve modele bağlı olarak gaz musluğu milinin yanında bulunan ayar vidasını doğru minimum alev elde edilene kadar çevirin.

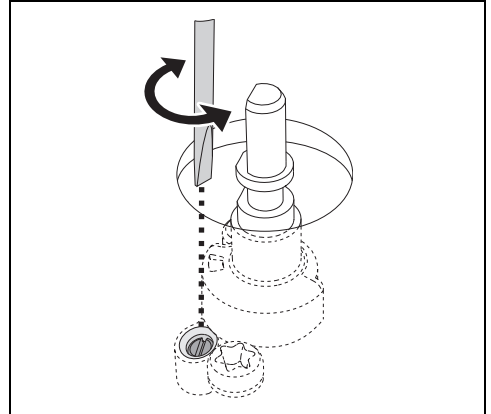

3. Düğmeyi yeniden takın ve brülör alevinin stabil olduğundan emin olun.
4. Düğmeyi en üstten en alta hızla çevirin: Alevin sönmemesi gerekir.
5. Bu işlemi tüm gaz musluklarında tekrarlayın.

LPG için minimum ayarı ayarlama
Tüp sapının yanındaki vida saat yönünde tamamen sıkılmalıdır.



Fabrikada başlangıçta ayarlanan gaz dışında bir gaz ayarına geçildikten sonra, cihazdaki gaz ayar etiketini yeni gazla uyumlu olacak şekilde değiştirin. Etiket, nozül paketinin iç kısmına yerleştirilmiştir (varsa).

Gaz musluklarının yağlanması
Zamanla gaz muslukları çevirmek zorlaşabilir ve tıkalı olabilir. İç kısmını temizleyin ve yağlama yağını değiştirin.



Gaz musluklarının yağlanması, uzman bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.

Gaz tipleri ve Ülkeler

Gaz tipleri	IT	GB IE	FR BE	ES	PT	RU	SE DK	FI NO	PL	HU
1 Doğal Gaz G20										
G20 20 mbar	•	•	•	•	•	•				
G20/25 20/25 mbar			•							
2 Doğal Gaz G20										
G20 25 mbar										•
3 Doğal Gaz G25.1										
G25.1 25 mbar										•
4 Doğal Gaz G2.350										
G2.350 13 mbar									•	
5 LPG G30/31										
G30/31 28-30/37 mbar	"	•	•	•	•	•				
G30/31 30/30 mbar							•	•		
6 LPG G30/31										
G30/31 37 mbar									•	
7 Town Gas G110										
G110 8 mbar	•						•			

Cihaza kurulacağı ülkeye bağlı olarak mevcut gaz türleri tespit edilebilir. Doğru değerleri belirlemek için başlık numarasına bakın ve "Brülör ve nozul karakteristikleri tabloları"ndaki değerleri belirleyin.

Brülör ve nozul karakteristikleri tablosu (60 cm 4 bölge modelleri)

1 Doğal Gaz G20 - 20 mbar	AUX	SR	UR2
Derecelendirilmiş ısıtma kapasitesi (kW)	1.0	1.8	3.6
Nozul çapı (1/100 mm)	72	97	140
Ön-kelepçe (nozül üzerinde basılmış)	(X)	(Z)	(H3)
Azaltılmış akış hızı (W)	400	500	1400
2 Doğal Gaz G20 - 25 mbar	AUX	SR	UR2
Kapasite ısıtma kapasitesi (kW)	1.1	1.8	3.6
Nozul çapı (1/100 mm)	72	94	135
Ön-odası (nozülde yazılı)	(X)	(Z)	(H3)
Azaltılmış debi (W)	400	500	1400
3 Doğal Gaz G25.1 - 25 mbar	AUX	SR	UR2
Kapasite ısıtma kapasitesi (kW)	1.1	1.8	3.6
Nozul çapı (1/100 mm)	77	100	142
Ön-odası (nozülde yazılı)	(F1)	(Y)	(F3)
Azaltılmış debi (W)	400	500	1400
4 Doğal Gaz G2.350 - 13 mbar	AUX	SR	UR2
İtibariyle ısıtma kapasitesi (kW)	1.1	1.8	3.6
Memenin çapı (1/100 mm)	94	120	190
Ön odacık (püskürtücü üzerinde yazılı)	(E)	(E)	(H1)
Düşürülmüş akış hızı (W)	400	500	1800

5 LPG G30/31 - 30/37 mbar	AUX	SR	UR2
Kabin ısıtma kapasitesi (kW)	1.0	1.7	3.6
Meme çapı (1/100 mm)	50	65	96
Ön odacık (meme üzerinde yazılı)	-	-	(S4)
Azaltılmış debi (W)	400	500	1600
Yüklü akış hızı G30 (g/h)	73	124	265
Yüklü akış hızı G31 (g/h)	71	121	257
6 LPG G30/31 - 37 mbar	AUX	SR	UR2
Kabin ısıtma kapasitesi (kW)	1.1	1.8	3.5
Meme çapı (1/100 mm)	50	65	80
Ön odacık (meme üzerinde yazılı)	-	-	(F4)
Azaltılmış debi (W)	450	550	1800
Yüklü akış hızı G30 (g/h)	80	131	254
Yüklü akış hızı G31 (g/h)	79	129	250
7 Town gas G110 - 8 mbar	AUX	SR	UR2
Kabin ısıtma kapasitesi (kW)	1.0	1.7	3.5
Meme çapı (1/100 mm)	145	185	300
Ön odacık (meme üzerinde yazılı)	/8	/2	0190
Azaltılmış debi (W)	400	500	1400

Sağlanmayan nozullar Yetkili Servis Merkezlerinde temin edilebilir.

Brülör ve meme özellikleri tablosu (60 cm 3 bölge, 70-90 cm modelleri)

1 Doğal Gaz G20 - 20 mbar	AUX	SR	RR	UR2
Nominal ısıtma kapasitesi (kW)	1.0	1.8	2.6	4.0
Nozul çapı (1/100 mm)	72	97	108	150
Ön oda (memede basılı)	(X)	(Z)	(Y)	(H3)
Azaltılmış debi (W)	400	500	800	1400
2 Doğal Gaz G20 - 25 mbar	AUX	SR	RR	UR2
Nominal ısıtma kapasitesi (kW)	1.0	1.8	2.6	4.0
Nozul çapı (1/100 mm)	72	94	105	145
Ön oda (memede basılı)	(X)	(Z)	(Y)	(F3)
Azaltılmış debi (W)	400	500	750	1400
3 Doğal Gaz G25.1 - 25 mbar	AUX	SR	RR	UR2
Nominal ısıtma kapasitesi (kW)	1.1	1.8	2.6	3.9
Nozul çapı (1/100 mm)	77	100	124	148
Ön oda (memede basılı)	(F1)	(Y)	(F3)	(F3)
Azaltılmış debi (W)	400	500	800	1400
4 Doğal Gaz G2.350 - 13 mbar	AUX	SR	RR	UR2
İzlenen ısıtma kapasitesi (kW)	1.0	1.8	2.5	3.9
(nozul çapı (1/100 mm))	94	120	152	200
Ön-odası (nozulde basılı)	(Y)	(Y)	(F3)	(H1)
Azaltılmış debi (W)	400	500	800	1400
5 LPG G30/31 - 30/37 mbar	AUX	SR	RR	UR2
İzlenen ısıtma kapasitesi (kW)	1.0	1.7	2.6	3.8
(nozul çapı (1/100 mm))	50	65	81	98
Ön odası (nozula basılı)	-	-	-	(S4)
Azaltılmış debi (W)	400	500	800	1600
G30 için debi (g/h)	73	124	189	276
G31 için debi (g/h)	71	121	186	271

6 LPG G30/31 - 37 mbar	AUX	SR	RR	UR2
Kademeli ısıtma kapasitesi (kW)	1.1	1.8	2.5	4.0
Meme çapı (1/100 mm)	50	65	74	96
Ön-odası (iğne üzerinde yazılı)	-	-	(Z)	(S4)
Azaltılmış akış hızı (W)	450	550	900	1800
Azot akış hızı G30 (g/h)	80	131	182	291
Azot akış hızı G31 (g/h)	79	129	179	286
7 Town gazı G110 - 8 mbar	AUX	SR	RR	UR2
Tepkisel ısıtma kapasitesi (kW)	1.0	1.7	2.5	3.5
Meme ucunun çapı (1/100 mm)	145	185	240	340
Ön-ağız (nozulde basılı)	/8	/2	/3	0190
Azaltılmış akış hızı (W)	400	500	800	1400

Temin edilmemiş nozullara Yetkili Servis Merkezlerinde erişilir.

Elektrik bağlantısı



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.

Genel bilgi

Ana hat özelliklerini plâk üzerindeki verilerle karşılaştırın.

Kimlik plakasını taşıyan


teknik veriler, seri numarası ve marka adına cihaz üzerinde görünür şekilde konumlandırılmıştır.

Herhangi bir nedenle bu plakayı çıkarmayınız.

Cihaz, diğer kablolardan en az 20 mm daha uzun bir kablo ile topraklanmalıdır.

Cihaz aşağıdaki modlarda çalışabilir:

- 220-240 V 1N~

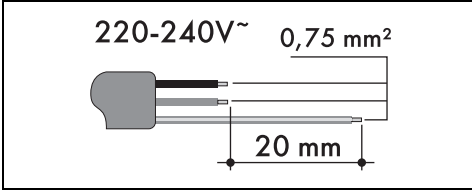

Gösterilen değerler iç iletkenin kesitine ilişkindir.

Sabit bağlantı

Güç hattını, kurulum yönetmeliklerine göre III. kategori aşırı gerilim koşullarında tamamen kesmeyi sağlayacak kontak ayrımı mesafesine sahip tam açma-kapama bir sigorta ile donatınız.

Avustralya/Yeni Zelanda pazarı için:

Sabit bağlantıda kullanılan devre kesici AS/NZS 3000 standardına uymalıdır.

Fiş ve priz ile bağlantı

Fiş ve priz olduğundan emin olunlar

aynı tip.

Aşırı ısınmaya ve yanık riski oluşturabileceği için adaptörler, grup prizleri veya şöntler kullanmaktan kaçının.

Tezgâh üzerinden kesit


Pozisyonlandırma ve kurulum için güvenlik talimatları



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.


- Kurulum, taş duvar, metal, masif ahşap veya plastik lamine ahşap gibi çeşitli malzemeler üzerinde yapılabilir; yeterince ısıya dayanıklı oldukları sürece (>90°C).
- Yanındaki mobilyalardaki vernikler, yapıştırıcılar veya plastik kaplamalar ısıya dayanıklı olmalıdır (>90°C); aksi halde zamanla biçim değiştirebilirler.
- Mobilya parçasının gerekli girinti açıklığı yoksa ya kesilecek ya da yetkin bir teknisyen tarafından duvar işi yapılacaktır.
- Egzoz davlumbazı ile pişirme yüzeyi arasındaki minimum boşluk, egzoz davlumbazı kurulumu talimatlarında gösterilen mesafeden az olamaz.
- Montaj talimatlarında belirtildiği gibi arka taraftaki ocak kenarları için de minimum boşluklar korunmalıdır.
- Cihaz bir fırının üzerine kurulacaksa, fırının soğutma fanı ile donatılması gerekir.

Aletin toplam boyutları (mm)

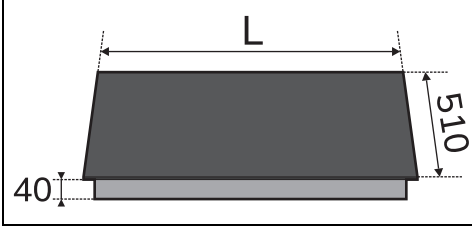

	L
Modeller A 60 cm	650
Modeller B 72 cm	720
Modeller C 90 cm	900

Gömülü dolap boyutları (mm)

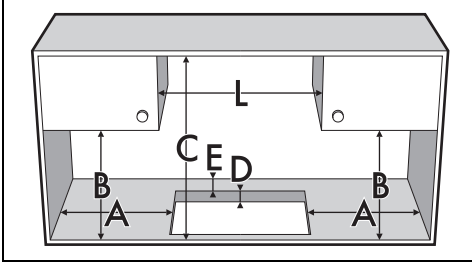

A en az 200 mm

B en az 460 mm

C en az 600 mm

D 20 mm

Emin. 50 mm

Cihazı destekleyen yüzeye göre tencere destekinin üst kısmından maksimum yükseklik 47 mm'dir.




Besleme bağlantı noktası, cihaz monte edilmişken erişilebilir olmalıdır.

*Ocak üstünde bir mutfak ünitesi varsa. Davlumbaz durumunda ilgili kılavuzda belirtilen ölçülere bakınız.


Ocak contasını

(kızak) geçir Ocak çerçevesi ile tezgah arasındaki sıvı sızmasını önlemek için montajdan önce ocak çevresinin tamamını saran yapışkan conta kullanın.

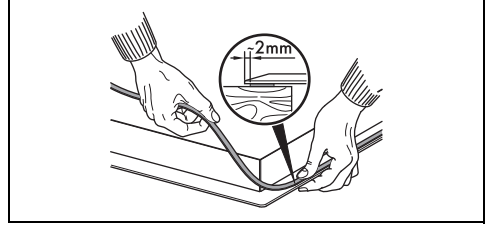


Ocak sabitlemek için silikon kullanmayın. Bu, ocak zarar görmeden çıkarılamayacağını sağlar.

Düz montaj durumunda, cam yüzeye yapışkan conta (A) yerleştirdikten ve ocağı konumlandırıp sabitledikten sonra kenarları yalıtıcı silikon (B) ile doldurun ve artıkları temizleyin. Herhangi bir nedenle ocak çıkarılacaksa, çıkarmadan önce kesiciyle silikon kesiniz (C).

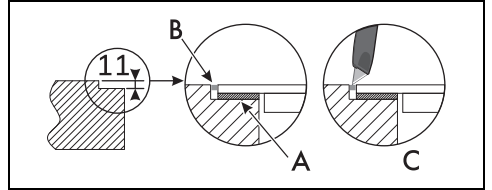

Yarı-yerleşik ve sıfır montajı (mm)*

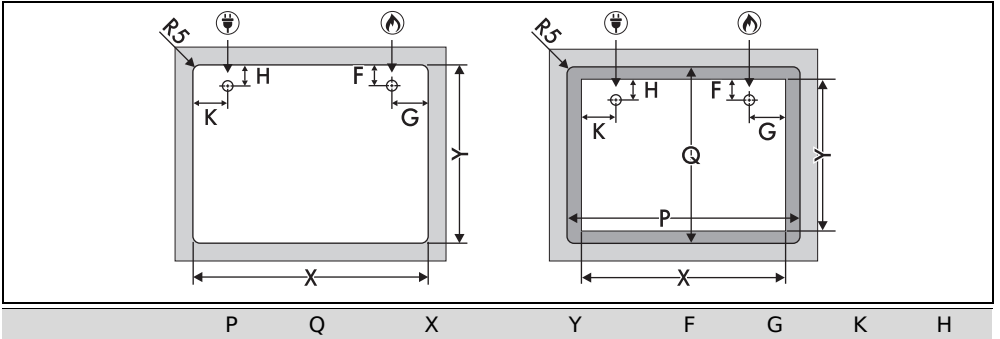

Mod. A 60 cm 603 513 560 - 564 482 - 486 36 65 130 40

Mod. B 72 cm 723 513 560 - 564 482 - 486 39 285 191 41

Mod. C 90 cm 903 513 844 - 848 482 - 486 42 63 322 41



Elektrik bağlantısı



Gaz hattı bağlantısı

* Soldaki görüntü yarı çerçeveli açıklığı gösterirken, sağdaki açıklığı tam çerçeveli olarak gösterir. C 90 cm modeller yalnızca yarı çerçeveli olarak monte edilebilir.

Montaj

Gömülü fırın ünitesi üzerinde


Ocak ile mutfak dolapları veya diğer gömülü cihazlar arasındaki boşluk yeterli havalandırma ve hava tahliyesini sağlamalıdır. Bir fırının üzerine monte edilirse, ocak altı ile aşağıda kurulu cihazın üstü arasında bir boşluk bırakılmalıdır.




Çift kat ahşap taban monte edilmezse kullanıcı, sivri veya sıcak parçalara rastgele temas etme riskiyle karşı karşıya kalır.

Gömülü dolaba sabitleme

Gömülü dolaba sabitlenmeyi ve optimum merkezlemeyi sağlamak için sağlanan sabitleme ayakları alt kılıfın deliklerine vidalanmalıdır.

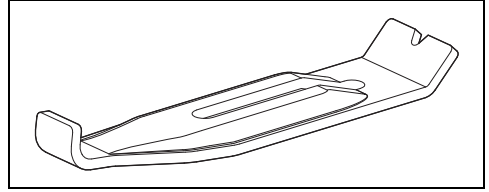

Ocak onları yerleştirilmiş yapıya uygun şekilde sabitlemek için sabitleme ayaklarını ayrılmış deliklere vidalayın.

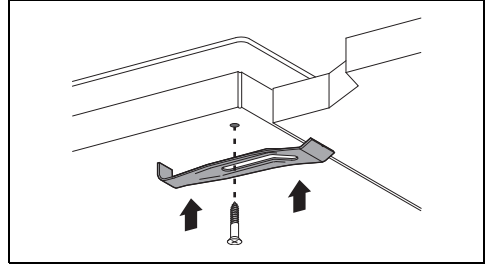


Tesisatçı için talimatlar

• Güç kaynağına bağlamak için fiş kullanırsanız, fiş kurulumdan sonra erişilebilir olmalıdır.

• Güç kablolarını bükmeyin veya sıkıştırmayın.
• Cihaz, kurulum diyagramlarına göre monte edilmelidir.
• Aparatta yer alan dişli dirseği sökmeye veya zorlamaya çalışmayın. Bu parçayı zarar verebilirsiniz ve bu durumda üretici garantisi geçersiz olur.

• Tüm bağlantılarda gaz kaçağını sabun ve suyla kontrol edin. KULLANMAYIN

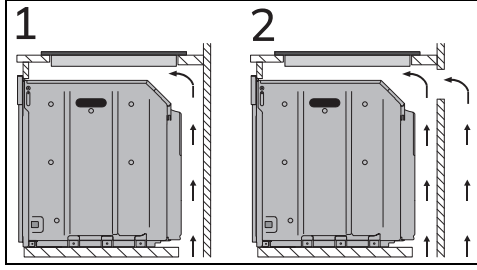


1 Alt taraftan açılır

2 Alt ve arka taraftan açılır

Boş bir mutfakta

Ocak altında başka mobilyalar varsa, herhangi bir kazayla temas edilmesini önlemek için en az 20 mm uzaklıkta çift katlı ahşap taban monte edilmelidir. Çift katlı taban sadece uygun ekipman kullanılarak çıkarılabilir olmalıdır.

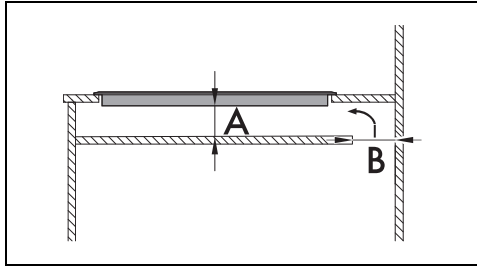

A min. 20 mm - max. 50 mm

B min. 150 mm

gaz kaçağı aramak için çıplak alevler.

- Gaz vanasının, brülörün ve kıvılcımın doğru çalıştığından emin olmak için tüpleri ayrı ayrı daha sonra hepsini birlikte açın.
- Brülör düğmelerini minimum konuma getirin ve her bir brülör için ve tüm brülörler için alevin kararlı olup olmadığını kontrol edin.
- Tüm kontrolleri yaptıktan sonra cihaz düzgün çalışmıyorsa yerel Yetkili Servis Merkezi ile iletişime geçin.
- Cihaz kurulduktan sonra kullanıcılara nasıl doğru kullanacaklarını açıklayın.