

S M E G

PX375MB

Kullanım Kılavuzu

Bu talimatlar yalnızca cihazın veri plakasında listelenen hedef ülkelere uygulanır.

Bu, sınıf 3 gömülü ocağıdır.

ÖNLEMLER

Genel güvenlik talimatları

Kişisel yaralanma riski

- **DİKKAT:** Kullanım sırasında cihaz ve erişilebilir parçalar çok ısınır. Çocukları cihazdan uzağa tutun.
- Kullanım sırasında ısıya dayanıklı eldivenlerle ellerinizi koruyun.
- Bir yangını veya alevleri asla suyla söndürmeye çalışmayın: Cihazı kapatın ve alevleri yangın battaniyesi veya başka uygun bir örtüyle boğmaya çalışın.
- Bu cihaz yalnızca 8 yaşından büyük çocuklar ve fiziksel, duygusal veya zihinsel kapasitede azalma gösteren veya elektrikli cihazların kullanımı konusunda deneyimsiz olan kişiler tarafından, gözetim altında veya cihazın güvenli kullanımı ve bununla ilişkili tehlikeler hakkında talimat aldıkları sürece kullanılabilir.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Çocukları sekiz yaşından küçük olanları güvenli bir mesafede tutun

sürekli gözetim altında olmadıklarında.

- Cihaz kullanılırken çocukları 8 yaşından küçük olanları ayırın.
- Temizlik ve bakım, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Ateş yayıcı tacın doğru konumlandırıldığına, yuvalarında ilgili brülör kapaklarıyla birlikte emin olun.
- Pişirme süreci her zaman kontrollü tutulmalıdır. Kısa pişirme süreci sürekli izlenmelidir.
- **DİKKAT:** Yağ ve/veya yağ içeren gıdaları izlenmeden pişirmek tehlikeli olabilir ve yangına neden olabilir.
- Yağlar ve yağlar aşırı ısınırsa tutuşabilir. Yağ veya yağ içeren gıdaları hazırlarken cihazı gözetimsiz bırakmayın. Yağlar tutuştuğunda asla su dökmeyin. Tencereye kapak kapatıp brülörü kapatın.

- Yemek pişirirken tavalar veya çatal-bıçaklar gibi metal nesneleri ısıtma yüzeyine koymayın; aşırı ısınabilirler.

- UYARI: yağ veya yağda yemek pişirirken yiyecekleri gözetmeksizin bırakmak tehlikeli olabilir ve yangına yol açabilir. Suları kullanarak yangını söndürmeye çalışmayın. Cihazı kapatın ve alevleri kapatacak şekilde örneğin kapak veya battaniye ile boğmaya çalışın.

- Kapalı konserve kutu veya plastik kaplar içinde yemek pişirmeyin.

- Cihazın yuvalarına sivri metal nesneler (çatal-bıçaklar veya aletler) sokmayın.

- Cihaza yakın veya doğrudan üstünde yanıcı maddeler kullanmayın veya depolamayın.

- Kullanımdan sonra cihazı hemen kapatın.

- Prizi çıkarmak için kableyi çekmeyin (varsa).

- Bu cihaz kullanılırken çevresinde aerosol kullanmayın.

- BU CİHAZI DEĞİŞTİRMEYİN.

- Cihaz üzerinde herhangi bir işlem yapmadan önce her zaman kişisel koruyucu donanım (PPE) kullanın (kurulum, bakım,

konumlandırma veya hareket ettirme).

- Cihaz hala sıcak veya çalışırken temizlemeyin.

- Cihaz üzerinde herhangi bir işlem yapmadan önce güç kaynağını kapatın.

- Cihazı kendi başınıza veya nitelikli bir teknisyen eşliğinden olmadan onarmaya çalışmayın.

- Güç kablosu zarar görürse olası tehlikeleri önlemek için değiştirilmesini ayarlamak üzere derhal teknik destekle iletişime geçin.

- DİKKAT: Gazlı pişirme cihazı kurulduğu odada ısı, nem ve yanma ürünleri üretir. Cihaz kullanılıyorsa iyi havalandırıldığından emin olun: doğal havalandırma açıklıklarını açık bırakın veya mekanik havalandırma cihazı kurun.

- Cihazın yoğun ve uzun süreli kullanımı ek havalandırma gerektirebilir; örneğin bir pencere açmak veya mekanik emici cihazların gücünü artırmak gibi.

- Bu cihaz, sonradan eklenen kapaklar veya kapaklarla kurulmak veya çalıştırılmak üzere tasarlanmamıştır.

Cihazın zarar görme riski

Cihaza oturmayın.

Cihazı destek yüzeyi olarak kullanmayın.

Havalandırma açıklıklarını ve ısı dağıtım deliklerini tıkamayın.

Aşağıya monte edilmiş herhangi bir fırın içinde piroliz işlemi yürütülüyorsa ocağı kullanmayın.

Cihazı temizlemek için buhar jetleri kullanmayın.
Yağlar veya yağlar salınabileceği pişirme işlemleri sırasında cihazı asla gözetimsiz bırakmayın; bunlar ısınarak yanabilir. Çok dikkatli olun.

Yangın tehlikesi: Pişirme yüzeylerinin üzerinde asla nesneler bırakmayın.
NE HANGİ BİR ŞEKİLDE OLURSA OLSUN CİHAZI BİR ZAMAN ISITICI OLARAK KULLANMAYIN.

Pişirme kapları veya ızgara plakaları, ocağın çevresi içinde konumlandırılmalıdır.

Tüm kaplar düzgün ve düz tabanlı olmalıdır.
Bir sıvı taşar veya dökülürse, ocağın üzerindeki fazlayı temizleyin.

Limon suyu veya sirke gibi asidik maddelerin ocağa dökülmemesine dikkat edin.

Pişirme sırasında ocağa şeker veya tatlı karışımlarını dökmeyin.

Çalışırken cihaz üzerinde eriyebilecek veya yangına yol açabilecek malzeme veya maddeler (kâğıt, plastik veya alüminyum folyo) bulundurmayın.

Tencereleri doğrudan ocak üzerindeki ızgaraların üzerine yerleştirin.

Yakılan brülörlerde boş tencereler veya kızartma tencerelerini kullanmayın.

Kaba veya aşındırıcı malzemeler veya keskin metal kazıyıcılar kullanmayın.

Çelikten yapılmış parçalar veya metal yüzey kaplamaları (ör. anodikleşme, nikel veya krom kaplama) üzerinde klor, amonyak veya ağartıcı içeren temizlik ürünleri kullanmayın.

Ocak tepsi destek ızgaraları, alev yayıcı başlıkları ve brülör kapakları gibi çıkarılabilir parçaları bulaşık makinesinde yıkamayın.

Bu cihaz, harici zamanlayıcılar veya uzaktan kumanda sistemleri ile çalışacak şekilde tasarlanmamıştır.

Raflara zarar vermemek için tencereleri sürüklemeyin; kaldırıp yeniden konumlandırın.

Kurulum

BU CİHAZ TEKNE VEYA KARAVANLARA MONTE EDİLMEMELİDİR.

Bu cihaz bulaşık makinesine monte edilmemelidir.

• Cihazı, ikinci bir kişinin yardımıyla dolapta kesit yerine konumlandırın.

• Kurulumdan önce yerel dağıtım koşullarıyla (gazın tipi ve basıncı) cihazın regülasyonunun uyumlu olduğundan emin olun.

• Bu cihaz yanma ürünlerini dışarı atan bir sisteme bağlı değildir. Güncel montaj yönetmeliklerine uygun olarak kurulmalı ve bağlanmalıdır. Havalandırma gerekliliklerine özellikle dikkat edin.

• Bu cihazın ayarları gaz ayarları etiketinde gösterilmektedir.

• Gaz bağlantısını yetkili personel tarafından yaptırın.

• Elektrik bağlantısını yetkili teknik personel tarafından yaptırın.

• Hortum kullanılarak kurulum, hortumun maksimum uzatıldığında çelik hortumlar için 2 metre, kauçuk hortumlar için 1,5 metreyi aşmayacak şekilde yapılmalıdır.

• Gaz bağlantı hortumları, gömülü modülün hareketli parçalarıyla temas etmemeli (örneğin çekmece) ve geçmemelidir.

onu sıkıştırabilecek bir boşluk.

• Gerekirse, mevcut mevzuata uygun bir basınç regülatörü kullanın.

• Her işlemten sonra gaz bağlantılarının sıkma torkunun 10 Nm ile 15 Nm arasında olduğundan emin olun.

• Kurulumun sonunda sabunu çözeltiyle sızıntı kontrolü yapın, asla alevle değil.

• Kasa açıklarının gerekli olup olmadığını kontrol edin.

• Kasa malzemesinin ısıya dayanıklı olup olmadığını kontrol edin.

• Kurulum ve bakım, mevcut standartlara uygun olarak nitelikli personel tarafından yapılmalıdır.

• Cihaz, elektrik sistem güvenlik standartlarına uygun olarak topraklandırılmalıdır.

• En az 90°C'e dayanabilecek kablolar kullanın.

• Güç kablosunu cihazın arka kısmından yönlendirin. Düğünlüğün alt kısmına ya da altında bulunan gömülü bir fırına temas etmediğinden emin olun.

• Ek elektrikli cihazlar bağlanırken dikkatli olun. Bağlantı kabloları sıcak pişirme bölgeleriyle temas etmemelidir.

• Terminal besleme kablolarının vidalarının sıkma torku 1,5 - 2 Nm olmalıdır.

• Güç kablosu yalnızca yetkili bir teknisyen tarafından takılmalı veya değiştirilmelidir.

• Güç kablosu hasar görürse, olası tehlikeleri önlemek için değiştirilmesini sağlamak üzere teknik destekle derhal iletişime geçin.

• Cihaz üzerinde herhangi bir işlem yapmadan önce (kurulum, bakım, konumlandırma veya hareket ettirme) gerekli/gerekli olan tüm kişisel koruyucu donanımı (KKD) mutlaka kullanın.

• Cihaz üzerinde herhangi bir işlem yapmadan önce güç kaynağını kapatın.

• Sabit bağlantı durumunda, kurulumdan sonra cihazın erişilebilir bir fiş veya bir anahtar üzerinden bağlantısının kesilmesine izin verin.

• Kurulum yönetmeliklerine uygun olarak, güç hattını kategori III aşırı gerilim koşullarında tam bağlantı kesmeyi sağlayacak yeterli kontak ayırma mesafesine sahip, tüm kutuplu bir devre kesici ile donatın.

• Cihazın doğru çalıştığından emin olmalısınız (düğmelerin dönmesi, tencerenin konumlandırılması,

montajı yapıldıktan ve cihazda sabitlendikten sonra yalnızca bir kez (destekler vb.).

• Bu cihaz, deniz seviyesinden en fazla 2.000 metre yüksekliğe kadar kullanılabilir.

Cihazın amacı

Bu cihaz, ev ortamında yemek pişirmek için tasarlanmıştır. Diğer her türlü kullanım uygunsuz kabul edilir. Ayrıca şu durumlarda kullanılmamalıdır:

• Mağazalar, ofisler ve diğer çalışma ortamlarında çalışanlar için sağlanan mutfak alanlarında.

• çiftliklerde/çiftlik evlerinde.

• Oteller, moteller ve diğer konaklama türü yerlerde misafirler tarafından.

• pansiyonlarda (bed and breakfast).



Bu cihaz yalnızca kapalı alanlarda kurulmalı ve kullanılmalıdır.

Bu kullanıcı kılavuzu

• Bu kullanıcı kılavuzu cihazın ayrılmaz bir parçasıdır; bu nedenle cihazın tüm çalışma ömrü boyunca eksiksiz olarak ve kullanıcının erişebileceği yerde tutulmalıdır.

• Cihazı kullanmadan önce bu kullanıcı kılavuzunu dikkatle okuyun.

• Bu kılavuzdaki açıklamalar; ekran üzerinde düzenli olarak görünen tüm unsurları tarif eden görseller içerir. Bununla birlikte cihazın sisteme güncellenmiş bir sürümle donatılmış olabileceği ve bu nedenle ekranda görünenlerin kılavuzdakilerden farklı olabileceği akılda tutulmalıdır.

Üreticinin sorumluluğu

Üretici, aşağıdakilerden kaynaklanan kişilere veya mülke verilen her türlü zarardan sorumluluk kabul etmez:

• belirtilenin dışında cihazın kullanılması;

- kullanıcı kılavuzundaki talimatlara uyulmaması;
- Cihazın herhangi bir kısmına müdahale edilmesi;
- orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması.

Kimlik plâkası

Kimlik plakası, cihazın teknik verilerini, seri numarasını ve marka adını taşır. Herhangi bir nedenle kimlik plakasını çıkarmayın.

Atık Yönetimi



Bu cihaz, WEEE Avrupa yönergesine (2012/19/EU) uygundur ve ayrı olarak atılmalıdır

kullanım ömrünün sonunda diğer atıklardan ayrı olarak. Cihazda mevcut Avrupa yönergeleriyle uyumlu olarak sağlığa ve çevreye zarar verecek nitelikte maddeler yeterli miktarda bulunmaz.



Güç Voltajı Elektrik çarpması tehlikesi

- Şebeke güç kaynağını kesin.
- Cihazı fişten çekin.

Cihazı atarken:

- Güç kablosunu kesin ve çıkarın.
- Cihazı elektrikli ve elektronik atıklar için uygun geri dönüşüm merkezine teslim edin veya eşdeğer bir ürün satın alırken perakendeciye iade edin; bire bir karşılık olarak.

Cihazlarımız, kirliliğe yol açmayan ve geri dönüştürülebilir malzemelerle paketlenmiştir.

- Paketleme malzemelerini uygun geri dönüşüm merkezine teslim edin.



Plastik ambalaj Boğulma tehlikesi

- Ambalajı veya herhangi bir kısmını başından savmayın.
- Çocukların plastik poşetlerle oynamasına izin vermeyin.

Enerji verimliliği bilgisi

Avrupa ecodesign yönergesine ilişkin bilgiler, ürün talimatlarıyla birlikte ayrı bir belgede bulunabilir.

Bu bilgi, belirli sayfadan indirilebilen "Ürün bilgi sayfası" içinde bulunabilir.

web sitesindeki ürün.

Enerji tasarrufu için

• Tavanın tabanının çapı, cam seramik yüzeyine baskılı olan hatları aşmamalıdır.

- Tencereler ocağın çevresinden veya gösterim alanının dışına konulmamalıdır.
- Bir tava alırken, gösterilen çapın taban çapı mı yoksa üst çapı mı olduğunu kontrol edin; çünkü üst çapı genelde taban çapından büyüktür.

• Uzun pişirme süreleri gerektiren yemekler pişirirken, yemeklerdeki vitaminleri korumaya yardımcı olan ve zaman ile enerji tasarrufu sağlayan basınçlı tencere kullanabilirsiniz.

• Basınçlı tencerenin yeterli sıvı içerdiğinden emin olun; yeterli sıvı olmadığında aşırı ısınabilir ve hem basınçlı tencereye hem de pişirme bölgesine zarar verebilir.

- Mümkünse, tencerelerin her zaman uygun bir kapakla kapatılmasını sağlayın.
- Pişirilecek yiyecek miktarına uygun bir tava seçin. Büyük, yarı boş bir sos tenceresi enerji israfına yol açar.



Bazı durumlarda, ocak ve fırın aynı anda kullanılırsa elektrik sisteminin maksimum güç sınırı aşılabılır.

Uyku/bekleme modundaki güç tüketimi hakkında bilgiler

Uyku/bekleme modundaki güç tüketimiyle ilgili teknik veriler, ilgili ürünün sayfasına karşılık gelen www.smeg.com adresinde bulunabilir.

Kullanıcı Kılavuzunun Nasıl Okunacağı
Bu kullanıcı kılavuzu şu okuma kurallarını kullanır:





Uyarı/İkaz



Bilgi/Tavsiye

AÇIKLAMA

Genel açıklama

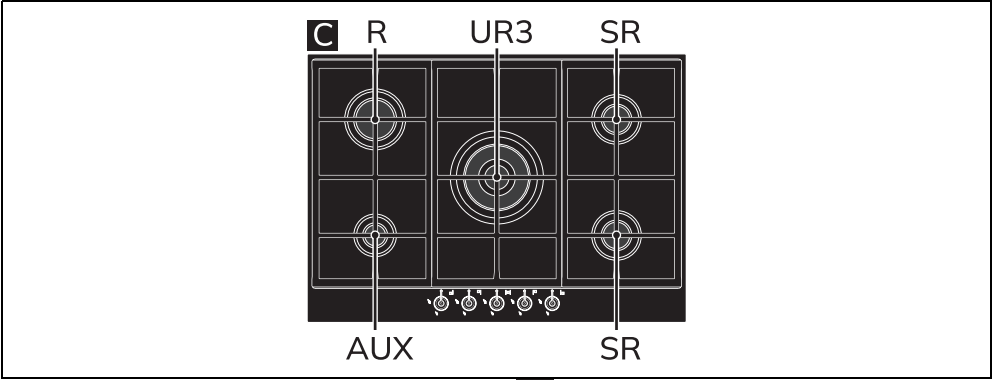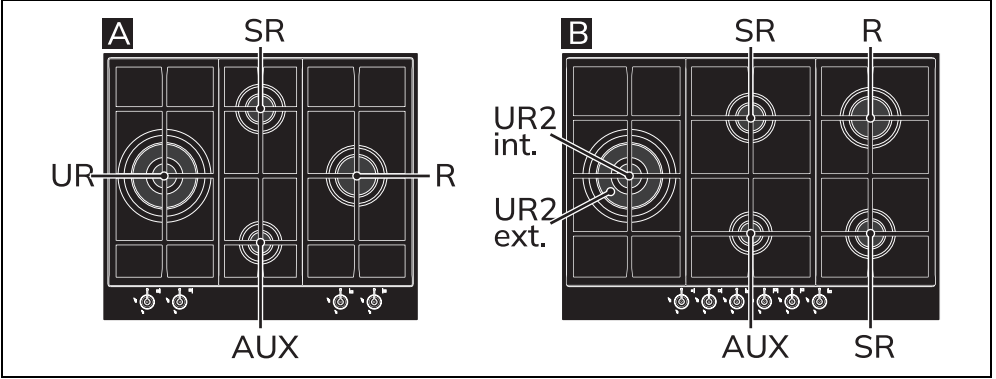

A = 60 cm modeller.

Yan ultra-hızlı brülörlü 75 cm modeller B.

Merkez ultra-hızlı brülörlü 75 cm modeller C.

- AUX = Yedek Brülör
- SR = Yarı hızlı brülör
- R = Hızlı Brülör
- UR = Ultra-Hızlı Brülör
- UR2 iç. = İç çift teçhizli Ultra-Hızlı brülör
- UR2 ext. = Dış çift teçhizli Ultra-Hızlı brülör
- UR3 = Üç teçhizli Ultra-Hızlı brülör

Gaz pişirme bölgesi

- Ön sol pişirme bölgesi
- Arka sol pişirme bölgesi
- Arka sağ pişirme bölgesi
- Ön sağ pişirme bölgesi

□ Merkez bölge

□ Sol merkez bölge / UR2 dış.

□ Sol merkez bölge / UR2 iç.

□ Sağ merkez bölge

□ Arka merkezi bölge

□ Ön merkez bölge

Brülör düğmeleri

Ocak brülörlerini yakmak ve ayarlamak için. Düğmeleri saat yönünün tersine bastırıp çevirin.

□ İlgili brülörleri yakmak için.

Düğmeleri aralığa doğru çevirin

maksimum ve minimum ayarları arasında alevini ayarlayın. Düğmeleri geri getirerek

○ brülörleri kapatmak için konuma getir.

KULLAN

Tedbirler



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.

Gaz kaçağı patlamaya neden olabilir.

Gaz kokusu alırsanız veya gaz sistemiyle ilgili sorunlar varsa:

- Gaz kaynağını hemen kapatın veya gaz tüpündeki vanayı kapatın.
- Tüm çıplak alevleri ve sigaraları söndürün.
- Elektrik anahtarlarını veya cihazları açmayın ve fişleri prizlerden çıkarmayın. Binada telefon veya cep telefonu kullanmayın.

- Odayı havalandırmak için pencereyi açın.

- Müşteri hizmetlerini veya gaz tedarikçinizi arayın.

Arızalar

Aşağıdakilerden herhangi biri arıza göstergesi olabilir ve bir servis merkezine başvurmalısınız.

- Brülörler düzgün yanmıyor.
- Brülörleri yanakta tutmak zordur.
- Cihaz kullanılırken brülörler sönmüyor.

- Gaz vanalarını çevirmek zor.

Ocak kullanımı için pratik ipuçları

Brülör verimliliğini artırmak ve gaz tüketimini azaltmak için kapaklı ve brülöre uygun boyutta tencereler kullanın; alevler tencerenin kenarlarına yayılmasın. İçerik kaynamaya başlayınca, sıvının taşmaması için alevi yeterince kısın.

Brülör	Tencere çapı
YARDIMCI (AUX)	12 - 18 cm
SR	14 - 24 cm
R	20 - 26 cm
UR - UR2 - UR3	20 - 30 cm

Ocak kullanımı

Cihazın tüm kontrol ve izleme birimleri ön panelde birlikte konumlandırılmıştır. Her düğümün kontrol ettiği brülör düğmenin yanında gösterilmiştir. Cihaz elektronik ateşleme ile donatılmıştır. Düğmeyi basılı tutup saat yönünün tersine maksimum alev sembolüne kadar çevirin ve brülör yanana kadar bekleyin. Brülör ilk 15 saniyede yanmazsa, çevirin.

Tekrar denemeden önce düğmeyi açıp 60 saniye bekleyin. Çakmağı yaktıktan sonra termokuponun ısınması için düğmeyi birkaç saniye basılı tutun. Düğme serbest bırakıldığında alev sönmüyorsa: bu durumda termokupon yeterince ısınmamıştır.


Birkaç an bekleyin ve işlemi yeniden yapın. Düğmeyi daha uzun süre basılı tutun.



Kaza sonucu kapanma durumunda güvenlik cihazı devreye girerek gaz tedarikini keser, gaz vanası açık olsa bile. Dönün.

Düğmeyi kapatın ve yeniden yakmadan en az 60 saniye bekleyin.

Alev yayıcı taşlar ve brülör kapaklarının doğru konumlandırılması

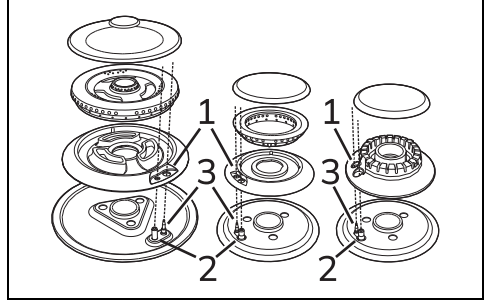


Ocak brülörlerini yakmadan önce alev yayıcı taşların kendi yuvalarına ve brülör kapaklarıyla doğru konumlandığından emin olun. Alev yayıcı taşların üzerindeki 1 numaralı deliklerin başlatıcılar (igniters) 3 ve termokupullar 2 ile hizalandığını kontrol edin. Ayrıca alev yayıcı tacın brülör deliklerinde doğru şekilde yerleştiğinden emin olun.

Tencere desteklerinin doğru konumlandırılması

Yan kenar desteklerini ocağa (1) yerleştirin ve ön çıktıkların doğru konumda olduğundan emin olun.


noblara doğru bakıyor.

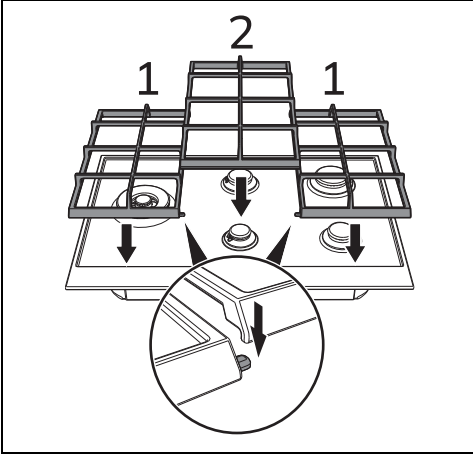

Yan pan desteklerinin melezlerine girintileri yerleştirerek merkezi tava desteğini (2) takın.

Her bir pan desteğinin ön kısmının altında "FRONT" sözcüğü işaretlidir. Desteğin cihazın ön tarafına bakacak şekilde konumlandırılması gerekir.

ızgara kullanırken dikkat edilmesi gerekenler

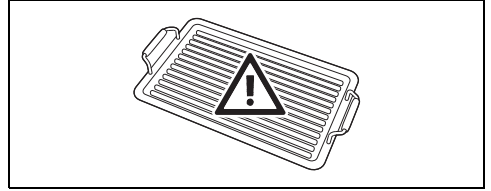

Bir ızgara kullanmak istersen birkaç önlem gerekir:

- Izgara ocak kenarını aşmamalıdır.
- Izgarayı aynı anda birden fazla gaza koymayın.
- Izgarayı en fazla 10 dakika boyunca en yüksek güçte ısıtabilirsiniz.
- Yanmayan alevin ızgaranın kenarını aşmadığından emin olun.
- Izgara ile yan ve/veya arka duvar arasında en az 160 mm mesafe bırakın, özellikle Ultra-Rapid brülör üzerinde ise.
- Izgarayı asla 40 dakikadan fazla kullanmayın.

TEMİZLİK VE BAKIM

Ocak temizliği

Pişirme ocağı pan destek ızgaraları
Pan destek ızgaralarını çıkarın ve ılık su ve aşındırıcı olmayan deterjanla temizleyin. Birikinti kalıntılarını temizlediğinizden emin olun. Tamamen kurulayın ve ocağa geri koyun.




Yağlama yüzeyleriyle alev arasındaki sürekli temas, zamanla ısıya maruz kalan bölgelerde emayede değişikliklere yol açabilir. Bu tamamen doğal bir olgudur ve bu bileşenin çalışmasına herhangi bir etkisi yoktur.

Alev yayıcı taçlar ve brülör kapakları
Daha kolay temizlik için alev yayıcı taçlar ve brülör kapakları çıkarılabilir. Sıcak su ve aşındırıcı olmayan deterjanla yıkayın. Herhangi bir kurumayı dikkatlice çıkarın, sonra tamamen kuruyuncaya kadar bekleyin. Alev yayıcı tacı yerine takın ve uygun konumda olduklarından emin olun.

Alevleyiciler ve termokupllar

Doğru çalışma için alevleyiciler ve termokupllar her zaman tamamen temiz olmalıdır. Sık sık kontrol edin ve gerekirse nemli bir bezle temizleyin. Kuru kalıntıları bir tahta ile çıkarın.

kuluçka veya iğneyle.

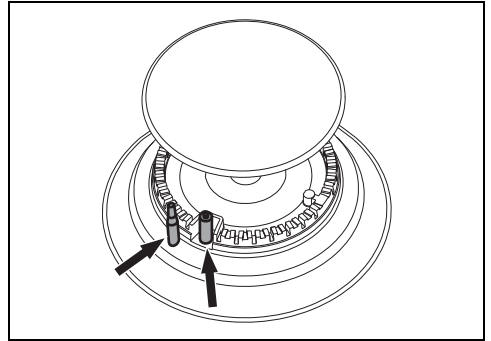

yüzeylerin temizliği

Yüzeyleri iyi durumda tutmak için kullanımdan sonra düzenli olarak temizlenmelidir. Önce soğumasını bekleyin.

Normal günlük temizlik

Abrasives veya klor bazlı asitler içermeyen belirli ürünleri her zaman ve yalnızca kullanın. Ürünü ıslak bir beze dökün ve yüzeyi silin, iyice durulayın ve yumuşak bir bez veya mikrofiber bir bezle kurulayın.

Gıda lekeleri veya kalıntılar

Yüzeyi zarar verecek çelik süngerler ve keskin kazıyıcılar kullanmayın. Gerekirse normal, aşındırıcı olmayan ürünler ve ahşap veya plastik bir alet kullanın. İyice durulayın ve yumuşak bir bez veya mikrofiber bir bezle kurulayın.

Ne yapılmalı...

Ocak çalışmıyor:

- Ocağın bağlı olduğundan ve ana anahtarın açık olduğundan emin olun.
- Güç kaybı olmadığından emin olun.
- Sigortanın atmadığından emin olun. Bu durumda sigortayı değiştirin.
- Konut elektrik sisteminin devre kesicisinin atmadığından emin olun. Bu durumda devreyi sıfırlayın.

sigortacı.

Pişirme sonuçları tatmin edici değil:

- Pişirme sıcaklığının çok yüksek veya çok düşük olmadığından emin olun.
- Ocakta yeterli havalandırma olduğundan ve hava girişlerinin engellenmediğinden emin olun.
- İndüksiyon pişirme için sertifikalandırılmış ve test edilmiş tencereler kullanın.

Ocak duman çıkarıyor:

- Pişirme bittikten sonra ocağı soğumaya bırakın ve temizleyin.
- Yiyeceklerin tavadan taşıdığından emin olun ve gerekirse daha büyük bir pişirme kapı kullanın.

Sigortalar atıyor veya konut elektrik sisteminin devre kesici tekrar tekrar atıyor.

- Teknik Destek veya bir elektrikçi arayın.

Ocakta çatlaklar veya yarıklar var:

- Cihazı hemen kapatın, güç kaynağını kesin ve Teknik Destek ile iletişime geçin.

KURULUM



Cihaz, yürürlükteki yönetmeliklere göre nitelikli bir teknisyen tarafından kurulmalıdır.

Gaz bağlantısı



Genel güvenlik talimatlarına bakın.

Gaz shamederasyonuna, yürürlükteki standartlar tarafından belirlenen yönergelerle uygun sürekli bir duvar çelik hortumuyla bağlanabilir. Başka gaz türleri kullanmak için, "Farklı gaz türlerine uyum" bölümüne bakın. Cihazın gaz alım bağlantısında dış ½" gaz dişi (ISO 228-1) bulunur.




Hiçbir durumda cihaz gaz emme bağlantısını çıkarmayın.

Çelik hortum ile bağlantı

Uygulanabilir olan şartlara uyan sürekli duvar çelik hortum kullanarak ana gaz hattına bağlantıyı yapın

standart.

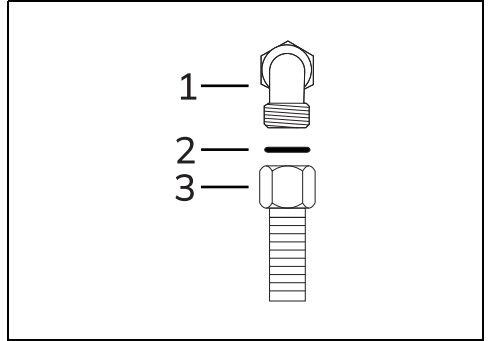

Bağlantı ucunu, conta 2 arasına yerleştirerek, cihazın gaz konnektörü 1'e dikkatlice vidalayın.




Cihaz alım bağlantısı ile hortum arasında YALNIZCA BİR conta olduğundan emin olun: bir conta yokluğu veya birden fazla üst üste gelen conta kullanımı sistemin doğru sızdırmazlığını bozabilir ve gaz sızıntılarına yol açabilir.

Kilitli bağlantı ile çelik hortum bağlantısı

Kilitleme bağlantılı çelik hortum kullanarak gaz ana hattına bağlantıyı gerçekleştirin


B.S. 669 ile uyumlu.

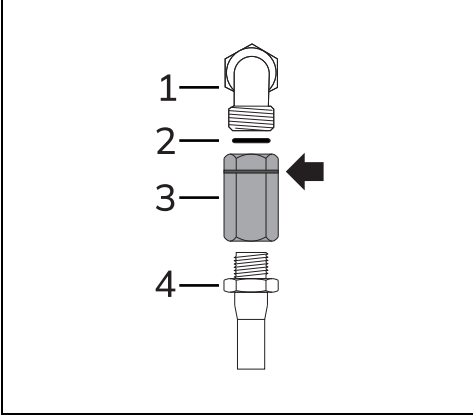

Gaz hortum konnektörünün 4 numaralı dişine yalıtım malzemesi uygulayın ve adaptörü 3 üzerinde bu dişe vidalayın. Montajı cihazın hareketli konnektörü 1 üzerine vidalayın ve aralarına verilen conta 2'yi yerleştirin.


Koni uçlu çelik hortum ile Bağlantı

Geçerli standarda uygun olan devamlı bir duvar çelik hortumu kullanarak gaz ana hattına bağlantıyı yapın.

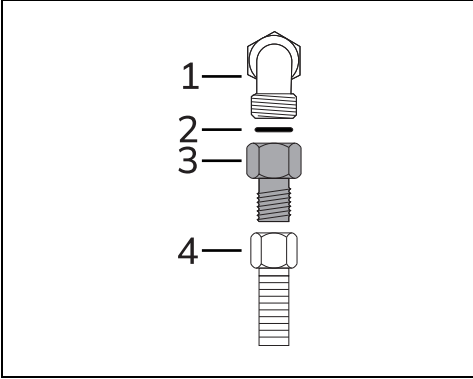

3 numaralı hortum konnektörünü cihazın gaz konnektörüne dikkatlice vidalayın (½" diş ISO 228-1), aralarına 2 numaralı conta yerleştirerek. 3 konnektörünün dişine yalıtım malzemesi uygulayın ve ardından 4 numaralı çelik hortumu 3 konnektörüne vidalayın.

LPG'ye Bağlantı

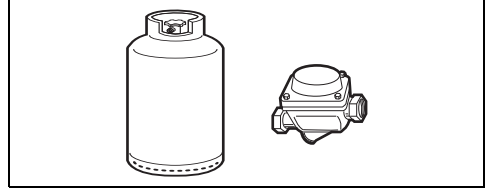

Güçlü basınçlı bir regülatör kullanın ve mevcut standartlarda belirlenen kılavuzlara uygun olarak gaz tüpüne bağlantıyı yapın.

Besleme basıncı, "Brülör ve nozul özellikleri tablosu"nda belirtilen değerlerle uyumlu olmalıdır.

Oda Havalandırması


Alet, yürürlükteki standartlara uygun olarak sürekli bir hava sağlamaya sahip odalara monte edilmelidir. Cihazın kurulduğu odada gazın düzenli yanması ve odada gerekli hava değişimi için yeterli hava akışı bulunmalıdır. Izgaralarla korunan hava delikleri, mevcut yönetmeliklere uygun olacak şekilde doğru boyutta olmalı ve bir kısmı bile tıkanmamış olacak şekilde konumlandırılmalıdır.

Yemek pişirme sırasında oluşan ısı ve nemin giderilmesi için oda yeterli şekilde havalandırılmalıdır: Özellikle uzun süre kullanımdan sonra bir pencere açmanız veya herhangi bir vantilatörü çalıştırma hızını artırmanız önerilir.

Yanma Ürünlerinin Buharlardan Temizlenmesi
Yanma ürünleri, verimliliği kesin olan doğal baca ile bağlanan davlumbazlar yoluyla veya zorunlu olarak zorla dışarı atılabilir. Verimli bir tahliye sistemi, bu alanda nitelikli bir uzmanın hassas planlamasını gerektirir ve mevcut standartlarda belirtilen konumlar ve boğa mesafelerine uygun olmalıdır.

İş tamamlandığında, kurulum yapan kişinin yapması gerekenler

uyum sertifikası düzenleyin.

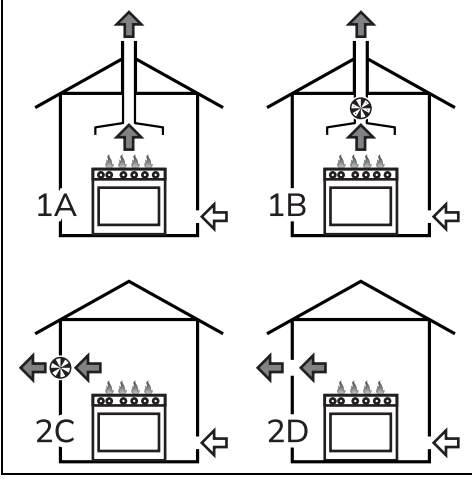

1 Dışa çekiş: davlumbaz kullanılarak.



2 Davlumbaz olmadan dışa çekiş.

A Doğal tek baca ile çekiş.
çekiş bacası

B Tek bacayla çekiş ile
egzoz fansı/ekzos fanı

C Dışarıya doğrudan duvardan-
veya pencere monteli egzoz fanı

D Dışarıya doğrudan duvardan-
duvar



Farklı gaz tiplerine uyarlama

Başka gaz tipleri kullanılacaksa aero nozulları değiştirilmeli ve birincil hava ayarlanmalıdır. Nozulları değiştirmek ve brülörleri ayarlamak için üst kısmı çıkarılmalıdır.



Nozulları değiştirebilmek için cihazın gömme biriminden çıkarılması gerekir.



Cihaz fabrikadan: doğal gaz G20, 20 mbar basınca ayarlı.

Ocak üstünü çıkarmak


1. Cihazı elektrik ve gaz beslemelerinden ayırın.
2. Kolları yukarı doğru çekerek çıkarın.

3. Ocak üstünden tencere destek ızgaralarını çıkarın.


4. Her brülörün altından brülör kapağını, alev dağıtıcı başlıklarını ve ilgili destekleri çıkarın.

5. Cihazı dolaptan çıkarın.


6. İlgili vidayı sökerek güçlendirme braketini çıkarın. Braket cihazın arkasında bulunur. Not: bazı modellerde iki braket vardır.

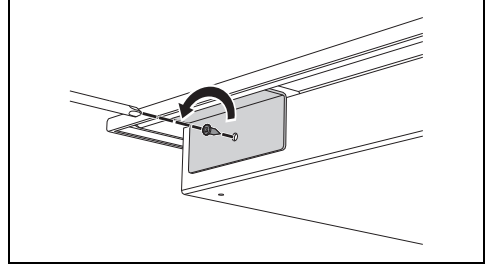


7. Sabitleme vidalarını söküp ve her brülör için plakaları çıkar.

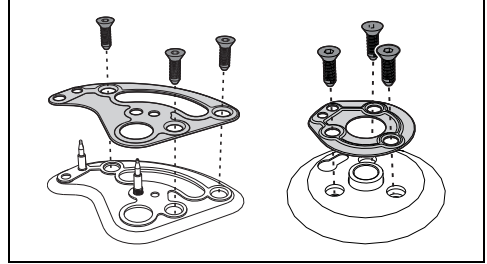

8. Plakaların altındaki contaları çıkarın.

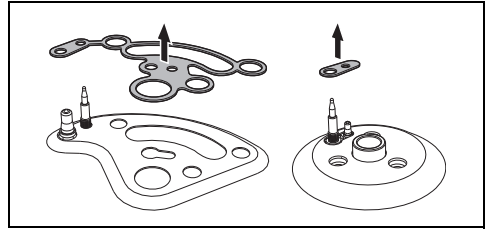


9. Ocak üstünü çıkarın.

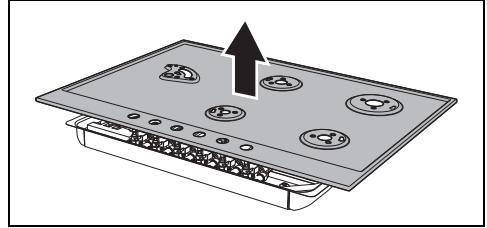

Nozulları değiştirmek


Aşağıdakiler her brülör için yapılmalıdır.

1. Yanıtıcı destek sabitleme vidasını gevşetin.

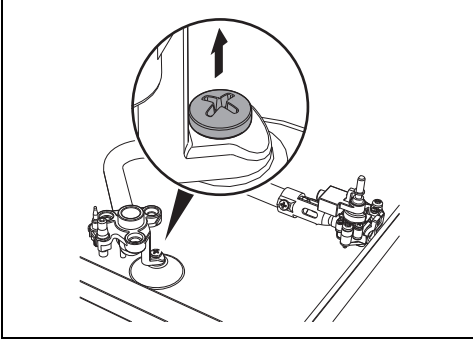


2. Brülör desteğini ve ilgili gaz borusunu çıkarın.

3. Gaz musluğu mikro anahtar kolunu kaldırın (1) ve çıkarın (2).

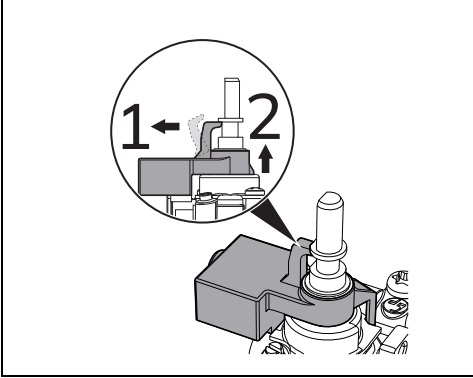

4. 7 mm anahtar kullanarak memeyi sökün ve yeni tip gaz için uygun bir memeyle değiştirin; ilgili tablolardaki talimatları izleyin (bkz. "Gaz tipleri ve ülkeler").

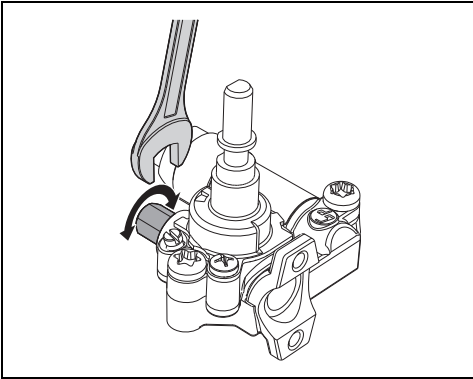


Memenin sıkma torku 3 Nm'yi geçmemelidir.

Birincil hava ayarı

Memenin değiştirilmesinden sonra şu şekilde ilerleyin:

1. Vida A'yı gevşetin. Hava akışını, hava regülatörü B'yi hareket ettirerek, ilgili tabloda verilen C mesafesini elde edecek şekilde ayarlayın (Bkz. Brülör ve meme özellikleri tabloları - "Birincil hava (mm)").

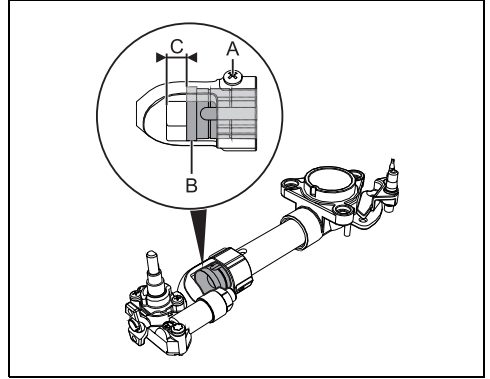


2. Her brülörü ayarladıktan sonra cihazı doğru şekilde yeniden monte edin.

Doğal gaz veya şehir gazı için minimum ayarı ayarlama

1. Brülörü yakın ve minimum konuma getirerek yakın.

2. Gaz musluğu düğmesini çıkarın ve model bağlı olarak gaz musluğu ekseninin yanındaki ayar vidasını doğru minimum alev elde edilene kadar çevirin.

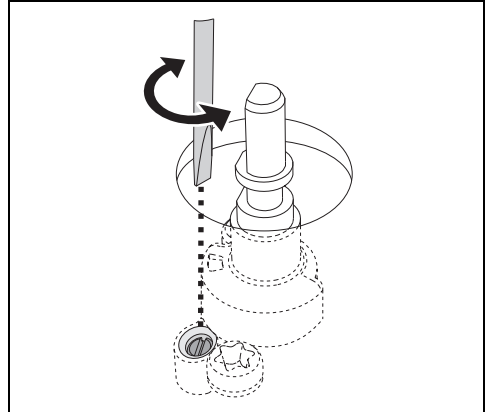

3. Düğmeyi yeniden takın ve brülör alevinin kararlı olup olmadığını doğrulayın.

4. Düğmeyi maksimumdan minimuma hızla çevirin: Alev sönmemelidir.

5. Bu işlemi tüm gaz muslukları üzerinde tekrarlayın.

LPG için minimum ayarı ayarlama
Yan tarafında bulunan vidayı sıkın

vana milini tamamen saat yönünde çevirin.



Fabrikada ilk olarak ayarlanan gazdan başka bir gaza ayar yapıldıktan sonra, cihaz üzerindeki gaz ayar etiketini yeni gaza karşılık gelen etiketle değiştirin. Etiket, memenin ambalajının içinde yerleştirilir (varsa).

Gaz vanalarının yağlanması

Zamanla gaz vanaları çevirmesi zorlaşabilir ve tıkanabilir. Temizleyin iç kısmını yağlama gresi ile değiştirin.



Gaz vanalarının yağlanması, uzman bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.

Gaz türleri ve Ülkeler

Gaz türleri	IT	GB IE	FR BE	ES	PT	RU	SE DK	FI NO	PL	HU
1 Doğal Gaz G20										
G20 20 mbar	***	*****								
G20/25 20/25 mbar			•							
2 Doğal Gaz G20										
G20 25 mbar										•
3 Doğal Gaz G25.1										
G25.1 25 mbar										•
4 Doğal Gaz G2.350										
G2.350 13 mbar									•	
5 LPG G30/31										
G30/31 28-30/37 mbar	•••••									
G30/31 30/30 mbar							•••			
6 LPG G30/31										
G30/31 37 mbar									•	
7 Şehir Gazı G110										
G110 8 mbar	•						•			

Cihazın kurulacağı ülkeye göre mevcut gaz türleri belirlenebilir. “Brülör ve memecik özellikleri tabloları” içindeki doğru değerleri belirlemek için başlık numarasına bakın.

Brülör ve memecik özellikleri tabloları

1 Doğal Gaz G20 - 20 mbar	AUX SR	R	UR	UR2 iç.	UR2 dış.	UR3
Nominal ısıtma kapasitesi (kW)	1.10 1.80 2.60 3.50	1.10 3.10 4.0				
Memecik çapı (1/100 mm)	73 95 115 132	73 123 140				
Primer hava (mm)	11.5	1	1	1.51 1		
Azaltılmış debi (W)	400 500 750 1600	400 1400 1800				
2 Doğal Gaz G20 - 25 mbar	AUX SR	R	UR	UR2 iç.	UR2 kısım.	UR3
Dereceli ısıtma kapasitesi (kW)	1.10 1.80 2.60 3.50	1.10 3.10 4.0				
Meme iğnesi çapı (1/100 mm)	73 87 110 126	73 120 132				
Birincil hava (mm)	1	1	1 1.5 1.5 1			
Azaltılmış akış hızı (W)	400 500 750 1600	400 1400 1800				
3 Doğal Gaz G25.1 - 25 mbar	AUX SR	R	UR	UR2 int.	UR2 kısım.	UR3
Dereceli ısıtma kapasitesi (kW)	1.10 1.80 2.60 3.50	1.0 3.20 4.0				
Meme iğnesi çapı (1/100 mm)	76 98 123 145	76 135 150				
Birincil hava (mm)	1	1 0.5 1.5 1			1	1
Azaltılmış akış hızı (W)	400 500 750 1600	400 1400 1800				

4 Doğal Gaz G2.350 - 13 mbar	AUX SR	R	UR UR2 int.	UR2 ext.	UR3
Nominal ısıtma kapasitesi (kW)	1.10	1.80	2.60 3.50	1.10 3.10 4.0	
nozul çapı (1/100 mm)	100	126	160 190	100 175 200	
Birincil hava (mm)	1	1	1 1.5	1.5 1.5 1.5	
Azaltılmış debi (W)	400	500	750 1600	400 1400 1800	
5 LPG G30/31 - 30/37 mbar	AUX SR	R	UR UR2 int.	UR2 ext.	UR3
Nominal ısıtma kapasitesi (kW)	1.10	1.80	2.60 3.50	1.10 3.10 4.0	
nozul çapı (1/100 mm)	48	62	76 87	48 85 95	
Birincil hava (mm)	1.5	1.5	1.5 2	1.5 10 3	
Azaltılmış debi (W)	400	500	750 1600	400 1400 1800	
Nominal debi G30 (g/h)	80	131	189 254	80 225 291	
Nominal debi G31 (g/h)	79	129	186 250	79 221 286	
6 LPG G30/31 - 37 mbar	AUX SR	R	UR UR2 int.	UR2 ext.	UR3
Kapasite ısıtma rated (kW)	1.10	1.80	2.60 3.50	0.90 3.20 4.0	
Ekström çapı (1/100 mm)	48	60	73 82	45 80 89	
Birincil hava (mm)	1.5	1.5	1.5 2		5 3
Azaltılmış akış hızı (W)	450	500	800 1600	450 1400 1850	
Rated akış hızı G30 (g/h)	80	131	189 254	65 233 291	
Rated akış hızı G31 (g/h)	79	129	186 250	64 229 286	
7 Şehir gazı G110 - 8 mbar	AUX SR	R	UR UR2 int.	UR2 ext.	UR3
Kapasite ısıtma rated (kW)	1.10	1.80	2.60 3.50	1.10 3.10 4.0	
Nozzle çapı (1/100 mm)	132	165	210 270	132 240 290	
Birincil hava (mm)	0.5	1.0	1.5	1 11.5	
Azaltılmış akış hızı (W)	400	500	750 1400	400 1400 1400	

Sağlanmayan başlıklar Yetkili Servis Merkezlerinde mevcuttur.

Elektrik bağlantısı



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.

Genel bilgi

Ana hattın özelliklerini plakadaki verilerle karşılaştırın.


Teknik verileri, seri numarasını ve marka adını taşıyan tanımlama levhası aletten görünür şekilde konumlandırılmıştır.

Bu plâğı her ne sebeple olursa olsun çıkarmayınız.

Cihaz, diğer kabloların en az 20 mm uzunluğunda olan bir topraklama kablosu ile topraklanmalıdır.

Cihaz aşağıdaki modlarda çalışabilir:

- 220-240 V 1N~

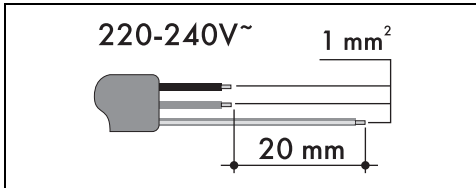

Görünen değerler iç iletkenin kesimine atıftır.



Bahsi geçen güç kabloları, EN 60335-2-6 standardına uygun olarak kesişim katsayısı dikkate alınarak boyutlandırılmıştır.

Sabit bağlantı

Güç hattını, kurulum yönetmeliklerine uygun olarak A tipten dedikleri kategorisi III aşırı gerilim koşullarında tam bağlantıyı sağlayacak temas aralığına sahip tüm kutup devresi kesici ile donatın.

Avustralya/Yeni Zelanda pazarı için:

Sabit bağlantıda yer alan kesici, AS/NZS 3000 standardına uygun olmalıdır.

prizli bağlantı

Priz ile priz yuvasının aynı tipte olduğundan emin olun.

Isıtma ve yanık riski yaratabileceği için adaptörler, çoklu prizler veya yedek parçalar kullanmaktan kaçının.

Tezgahdan kesilmiş bölüm


Konumlandırma ve kurulum için güvenlik talimatları



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.


- Kurulum, ısıya dayanıklı olduğu sürece tuğla, metal, masif ahşap veya plastik laminat ahşap gibi çeşitli malzemeler üzerinde gerçekleştirilebilir (>90°C).
- Komşu mobilyalarda kaplamalar, yapıştırıcılar veya plastik kaplamalar ısıya dayanıklı olmalıdır (>90°C), aksi halde zamanla şekil değiştirebilir.
- Mobilyanın gereken kesme açıklığı yoksa ya kesilmesi gerekir ya da yetkili bir teknisyen tarafından taş işçiliği yapılmalıdır.
- Egzoz davlumbazıyla pişirme yüzeyi arasındaki minimum açıklık, davlumbaz kurulum talimatlarında belirtilen mesafeden az olmamalıdır.
- Montaj talimatlarında belirtildiği gibi arka taraftaki ocak kenarları için de minimum açıklıklar korunmalıdır.
- Cihaz bir fırının üzerine kurulacaksa, fırının soğutma fanı ile donatılması gerekir.

Cihazın toplam boyutları (mm)

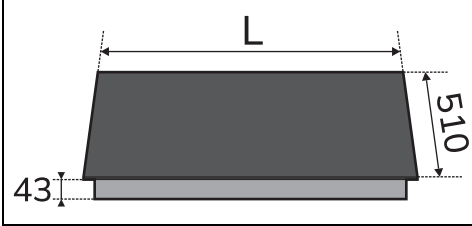

	L
Modeller A 60 cm	600
Modeller B ve C 75 cm	750

Gömülü dolap boyutları (mm)

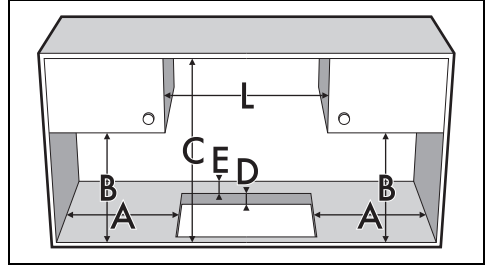

A min. 150

B min. 460

C min. 750

D 20 - 40


Emin. 50

L min. 600 - modeller A 60 cm

L min. 750 - modeller B ve C 75 cm


Ocak contası

Ocak çerçevesi ile tezgah arasındaki sıvı sızmasını önlemek için montajdan önce ocak üzerindeki tüm dış kenar boyunca sağlanan yapışkan contayı yerleştirin.

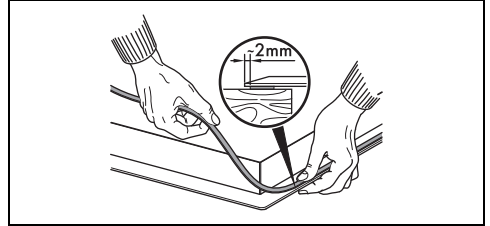

Ocak için silikon kullanmayın. Bu, ocak zarar görmeden sökülememesine neden olur.

Yarı-çarpıntı montajı (mm)

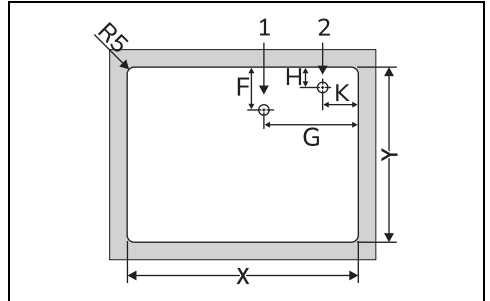


	X	Y	F	G	H	K
Mod. A 555 - 478 - 60 cm	560	482	67	215	53	43
Mod. B 655 - 478 - 75 cm	660	482	67.5	267.5	37	55
Mod. C 555 - 478 - 75 cm	560	482	67.5	270.5	37	100
1 Elektrik bağlantısı						
2 Gaz bağlantısı						

Monte etme

Gömülü fırın ünitesinin üzerinde

Pişirme ocası ile mutfak dolapları veya diğer gömülü cihazlar arasındaki açıklık, yeterli havalandırma ve hava deşarjını sağlamak için yeterli olmalıdır. Bir fırının üstüne monte edildiyse, ocanın tabanı ile aşağıda kurulu olan cihazın üstü arasında boşluk bırakılmalıdır.

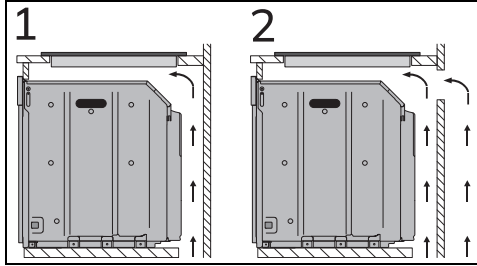


1 Alt taraftan açılır

2 Alt ve arkadan açılır

Boş bir mutfakta

Ocak altında başka mobilyalar varsa, ocak tabanından en az 20 mm uzaklıkta çift kat ahşap bir taban takılmalıdır ki kazara temas olmasın. Çift kat tabanı yalnızca uygun bir şekilde çıkarılabilir olmalıdır.

ekipman.

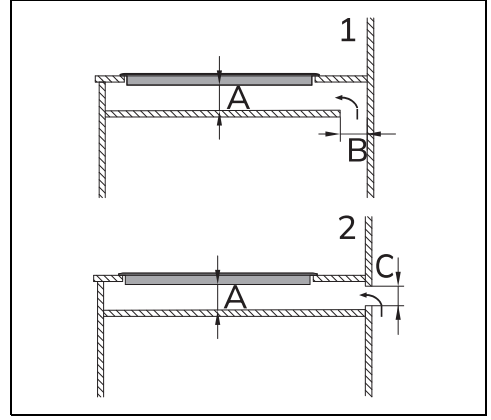

1 Alt taraftan açılır

2 Arkadan açılır

En az 20 mm - en çok 50 mm

B maks. 50 mm


C maks. 50 mm




Çift kat ahşap taban monte edilmezse kullanıcıya keskin veya sıcak parçalara kazara temas etme riski doğar.

Gömülü dolaba montaj


Ocak gömülü dolaba doğru sabit ve merkezi olacak şekilde takılmasını sağlamak için mevcut montaj Braketleri alt muhafazadaki deliklerle hizalanarak vidalanmalıdır.

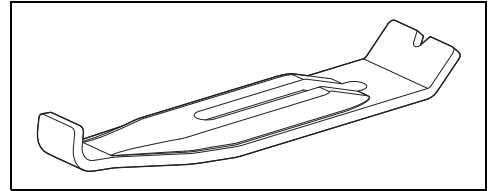

• Modeller A 60 cm:

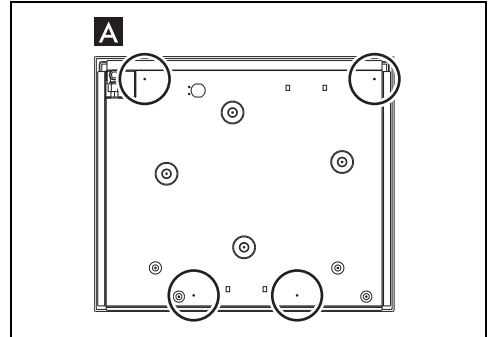

• B Modelleri 75 cm:

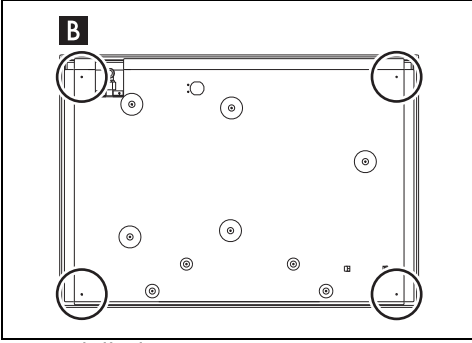


kaçakları kontrol etmek için çıplak alev kullanın.

- Tüm ocakları önce ayrı ayrı, sonra da hepsini birlikte çalıştırın; gaz vanasının, ocağın ve ateşlemenin doğru şekilde çalıştığından emin olun.
- Ocak düğmelerini minimum konuma getirin ve alevin; her bir ocak için ayrı ayrı ve tüm ocaklar birlikte için stabil olduğunu kontrol edin.


• Tüm kontrolleri yaptıktan sonra cihaz doğru çalışmazsa, yerel Yetkili Servis Merkezi ile iletişime geçin.

- Cihaz monte edildikten sonra, lütfen kullanıcıya cihazı nasıl doğru şekilde kullanacağını açıklayın.

• C Modelleri 75 cm:

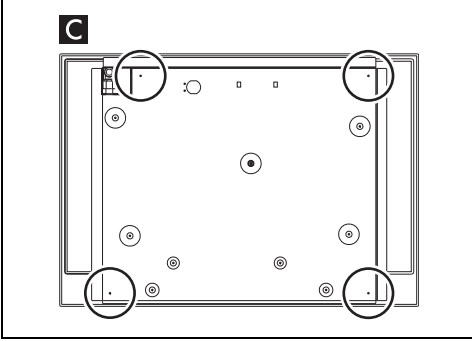

Tezgâhı yerleşik yapıya doğru şekilde sabitlemek için, gösterilen deliklere montaj braketlerini vidalayın.

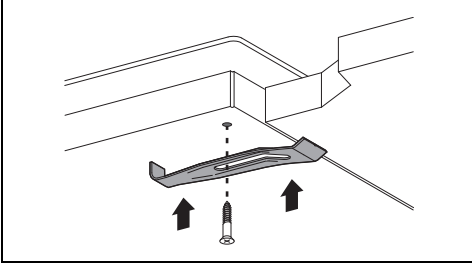

Montajcı talimatları

- Elektrik beslemesine bağlantı için bir fiş kullanıyorsanız, montajdan sonra fişe erişilebilir olmalıdır.
- Güç kablosunu bükmeyin veya sıkıştırmayın.
- Cihaz, montaj şemalarına uygun şekilde kurulmalıdır.
- Bağlantı parçasının dişli dirseğini sökmeye veya zorlamaya çalışmayın. Bu, cihazın bu parçasına zarar verebilir; bu durum üreticinin garantisini geçersiz kılabilir.
- Tüm bağlantılarda gaz kaçağı kontrolü için sabun ve su kullanın. KULLANMAYIN