


S M E G

SE232TD1

Kullanım Kılavuzu

Installation / Installatie / Installasjon / Montaż / Instalação / Установка /
Kurulum / Kurulum / ةمدمقم / Montaj / Montaj / Instalación / Asennus /


Mittayksikkö mm / Distancias mínimas/ Минимальные расстояния / Distâncias mínimas / Minsta avstånd / Minimalne odległości /
Minimale mesafeler / Minimum mesafeler // تاقاسمئل سندا دلا / Enheder i mm / Mindestabstände / Distancias mínimas /

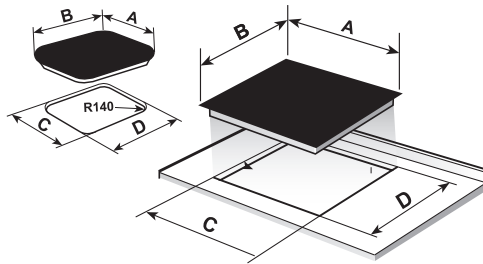



	MODEL	A	B	C	D
	SE264TD1	600 510	560		490
	SE263TD1	600 510	560		490
	SE232TX1	300	510	280	480
	SE232TD1	300	500	270	490

4


STANDART KURULUM SİSTEMİ

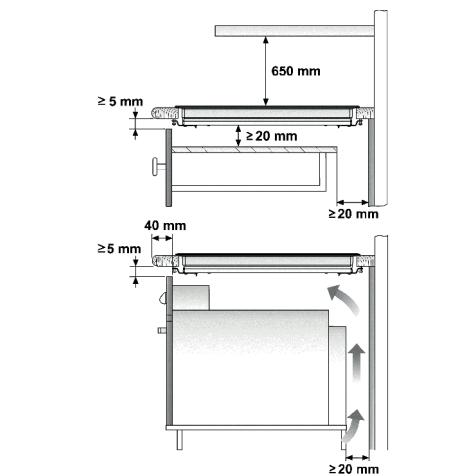



SMEG fırın / Forno SMEG / SMEG Fırın /SMEG-Herd / Four SMEG / SMEG
/SMEG fırın / SMEG sütü / Trouba SMEG / Rúra na pečenie SMEG / SMEG Fırın
/SMEG Ugn / SMEG Ovn / SMEG-ovn / SMEG-uuni/Forno SMEG / SMEG Fırın /

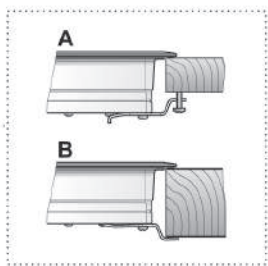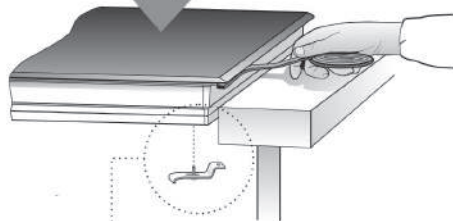

HIZLI TIKLAMA SİSTEMİ

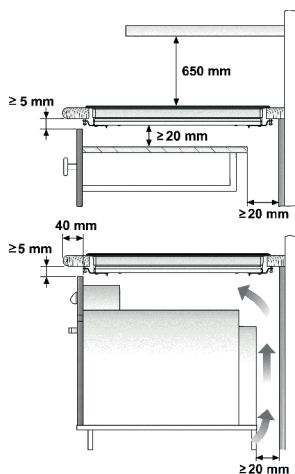

SMEG fırın / Forno SMEG / SMEG Fırın /SMEG-Herd / Four SMEG / SMEG
/SMEG fırın / SMEG sütü / Trouba SMEG / Rúra na pečenie SMEG / SMEG Fırın
/SMEG Ugn / SMEG Ovn / SMEG-ovn / SMEG-uuni/Forno SMEG / SMEG Fırın /

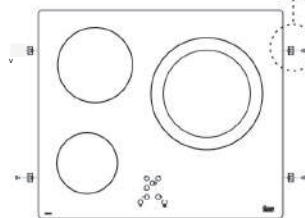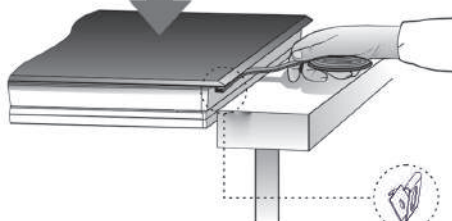

Eenheden in mm

GÜVENLİK UYARILARI:

⚠ Seramik cam kırılırsa veya çatırdarsa, elektrik çarpmasını önlemek için hemen ocağın fişini çekin.

⚠ Bu cihaz, harici zamanlayıcıyla çalışacak şekilde tasarlanmamıştır (gömülü değildir)

alet) veya bu olayda bağlantıyı kesmek ayrı uzaktan kumanda cihazı ve kapağı kontrol sistemi.

⚠ Buharlı temizleme yapmayın bu cihaz.

⚠ Cihaz ve erişilebilir parçaları olabilir yangın tehlikesi sırasında ısınabilir. operasyon. Isıtmayı temas etmekten kaçınınız. **elemanlar. Çocuklar hasar görmüşse, should 8 yaşından küçükler, sürekli gözetim altında olmadıkça ocağın uzağında kalmalıdır.**

⚠ Bu cihaz sadece 8 yaş ve üstü çocuklar, fiziksel, duysal veya zihinsel güçleri zayıf olan kişiler veya deneyim ve bilgi eksikliği olanlar tarafından denetimli olarak veya cihazın kullanımıyla ilgili yeterli talimatlara sahip oldukları ve tehlikelerin farkında oldukları durumda kullanılabilir. Kullanıcı temizliği ve bakımı gözetimsiz kişiler tarafından yapılamaz.

çocuklar.

⚠ Çocuklar cihazla oynamamalı.

⚠ **Önem.** Yağ veya yağla pişirmek tehlikelidir.

bulunması halinde, kullanım olarak bunlar yangına neden olabilir. uygunsuz

Bir yangını asla suyla söndürmeye çalışmayın! içinde

alevleri bir kapakla, bir tabakla veya bir battaniyeyle kapatmak.

⚠ Ocakta pişirme alanlarının üzerine herhangi bir nesne koymayın. Olası önleyin

⚠ “Ankastre kablo üretici veya satış sonrası servisi tarafından değiştirilmelidir.

⚠ **DİKKAT: Kullanım**

ev sahibi üretici tarafından doğru tasarlanmış olan veya bu cihazda zaten kullanılan koruyucular.

koruyucular kazalara yol açabilir.

Montaj


Çatal kaşık çekmeceli konum/yerleşim

Ocak altında mobilya veya çekmece monte etmek isterseniz, ikisi arasında bir ayırma tablası takılmalıdır. Cihaz kasasının sıcak yüzeyiyle kazara temas önlenir.

alt tabakanın 20 mm altında tablanın takılması gerekir.

Elektrik bağlantısı

Ocak ile bağlantı kurmadan önce

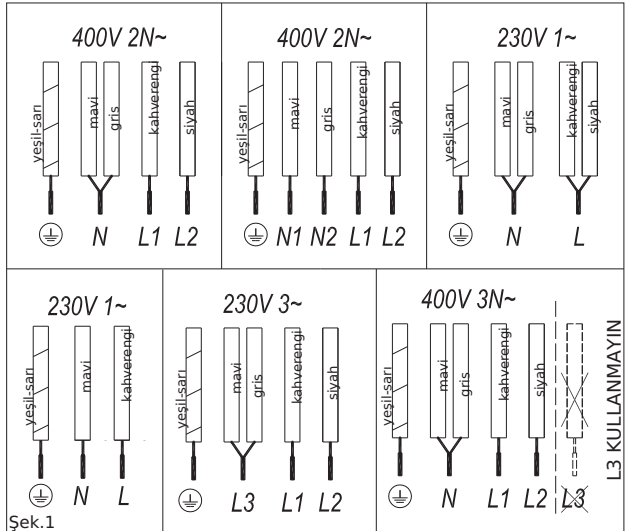

devre, voltaj ve frekansın belirtilenlerle eşleşip eşleşmediğini kontrol edin. Kullanırken d

Ocak etiketi, ocak altında veya Garanti kartında yer alır veya uygulanabilir ise teknik veri sayfasında bulunur; bu kılavuzla birlikte ürünün servis ömrü boyunca saklamanız gerekir.

Bakım

Kullanıcı talimatları of the Dokunmatik Kontrol

Elektrik bağlantısı, mevcut olduğunda tüm polarlı bir devre kesici veya fiş üzerinden yapılacaktır; akım ve kontaklar arasında en az 3 mm mesafe ile. Bu, acil durumlarda bağlantının kesilmesini sağlar ve ocak temizliğine olanak tanır.

Güç kablosunun değiştirilmesi dahil olmak üzere cihazla yalnızca SMEG resmi teknik servisi ilgilenilebilir veya onarabilir.

Giriş kablosunun aynı ünitelerde kurulu ise ocak gövdesi veya fırın gövdesi ile temas etmediğinden emin olun.

Uyarı:

Elektrik bağlantısı
Güncel yönetmeliklere uygun olarak doğru şekilde topraklanmalı, aksi halde ocak arızalanabilir.

Anormal yüksek güç surge'ları

kontrol sistemine zarar verebilir (herhangi bir elektrikli cihaz olduğu gibi).



Garantiyi saklayın
Ürünün kullanım ömrü boyunca garanti belgesi veya teknik veriler sayfası ile kullanım kılavuzu birlikte saklanmalıdır. Bunlar önemli teknik bilgileri içerir.

BAKIM ELEMENTLERİ (Şekil 2)

- 1 Açma/Kapama dokunmatik anahtar.
 - 2 Isıtıcı tabak seçme dokunmatik anahtarları.
 - 3 **Güç ve/veya artık ısı göstergeleri.
 - 4 "Azalt" güç dokunmatik anahtarı.
 - 5 "Arttır" güç dokunmatik anahtarı.
 - 6 Çift brülör seçim dokunmatik anahtarı (çift ısıtıcı tabak).
 - 7 Kalan dokunmatik anahtarlar için kilitleme dokunmatik anahtarı.
 - 8 **Çift bölge göstergesi (yalnızca çift brülörlü tabaklar için mevcut).
 - 9 **Kilit simgesi.
 - 10 Zamanlayıcı dokunmatik anahtar.
 - 11 Zamanlayıcı görüntüsü
 - 12 Zamanlanmış pişirme yüzeyi göstergesi
- * Modelle bağlı olarak
** Yalnızca çalışırken görülebilir.

Manöverler dokunmatik tuşlar aracılığıyla yapılır. İstediğiniz dokunmatik tuşa kuvvet uygulamanıza gerek yoktur, gerekli işlevi etkinleştirmek için sadece uc parmağınızla dokunmanız yeterlidir.

Her işlem bir bip sesiyle bildirilir.

CİHAZI AÇMA

Ocak ilk kez bağlandığında kilitli olacaktır ve ilgili gösterge ışığı (9) yanacaktır. Kilidini açmak için önce kilitleme dokunmatik anahtarını (7) dokununuz ve gösterge ışığı (9) sönene kadar bekleyin.

1 En az bir saniye için açma dokunmatik anahtarına dokununuz (1).

Dokunmatik Kontrol etkinleştirilir ve tüm güç göstergelerinde (3) 0 görünür; parlaklık %50'dir.

Açmadan önce herhangi bir bölge için kalan ısı göstergesi varsa, görüntüleme 0 yerine "H" göstermeye devam eder.

Sonraki 10 saniye içinde herhangi bir işlem yapmazsanız dokunmatik kontrol otomatik olarak kapanır.

SİNDİRMEK için bir Isıtıcı Tabak Açma

Dokunma anahtarı (1) aracılığıyla Dokunmatik Kontrol etkinleştirildiğinde, ısıtıcı tabakların güç göstergeleri 0 (3) olarak görünür.

1 Seçili ısıtıcı tabak için dokunmatik anahtarına basın (2). İlgili güç göstergesi (3) etkinleşir ve gösterge parlaklığı artar.

2 Dokunmatik tuşa veya (4/5) tuşuna basarak istenen güç seviyesini seçin.


Bu dokunmatik ve diğer tuşlar tekrarlıdır, bu yüzden basılı tutarsanız 0,5 saniyelik aralıklarla artar veya azalır.

Aynı anda yalnızca bir kızartma levhası seçilebilir.

Uyarı:

Kızartma levhasını çalıştırmak için, gereklidir önce seçilmelidir. Bir kızartma levhası kullanmak istediğinizde, güç göstergesinin parlaklığına bakın. Kızartma levhasını seçtikten sonra güç göstergesinin parlaklığı artmalıdır.

Maksimum güçte hızlı açma:
Kızartma levhasını seçtiğinizde, dokunmatik tuşa bir kez basın. Kızartma levhası tam güçte etkinleşecektir.

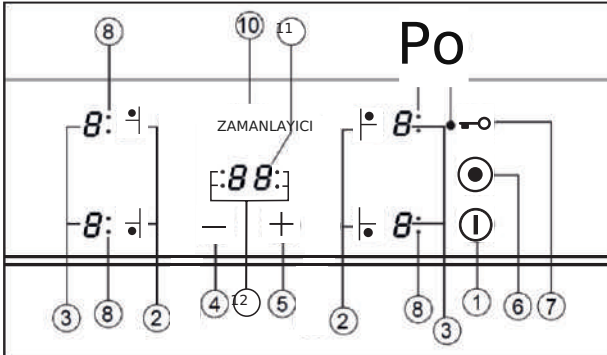

Isıttıcıyı KAPATMA

1 Isıttıcı önceden seçilmelidir.

2 Dokunmatik anahtar (4) kullanılarak güç seviyesi 0'a düşürülür.

Hızlı kapatma alternatifleri:

i) Kullanıcı seçim sensöründe 2 saniye parmaklarını tuttuğunda ilgili bölge kapanır.

ii) Dokunmatik tuşlara ve (4/5) — eş zamanlı olarak basıldığında ısıttıcı hızla kapanır.

ARTIK SEL YÜKİMİ GÖSTERGESİ

Cam yüzey aşırı ısındığında ısıttıcı güç göstergesi H harfini gösterir.

Bu risk ortadan kalktığında,

i) Ekran kapatılır (cihaz beklemede ise),

ii) veya 0 gösterir (alet hâlâ çalışıyor).

**Uyarı:**

İlk çalıştırmada, güç göstergesinin kısa bir süre içinde H göstergesi görünmesi mümkündür. Bu gösterim kurulum işlemiyle ilgilidir ve pişirme bölgesinin sıcak olduğu anlamına gelmez.

**Uyarı:**

H göstergesi her durumda güvenlik amaçlı kullanılır. Güç uzun süre kesilmiş olsa bile güç yeniden açıldığında H göstergesi görünür.

CIHAZI KAPATMA

Cihaz herhangi bir zamanda genel aç/kapa dokunmatik anahtarına (1) basılarak kapatılabilir. Bekleme modunda ısıtan bölgelerde H görünür. Kalan göstergeler yanmaz.

Çift Ocaklı Isıttıcı

Fırının bu seçeneğe sahipse, çift ocaklı ısıttıcı, tencerenin boyutuna bağlı olarak iç halkayı veya ayrıca dış halkayı kullanma imkanı sunar.

ÇİFT AÇIK OLAN ISITICIYI AÇMA

1 İlgili ısıttıcı seçilmelidir.

2 İstenen gücü (1 ile 9 arası) dokunmatik anahtar veya (4/5) kullanarak seçin.

3 Çift ocağı aktive etmek için çift ocak dokunmatik anahtarını (6) basın. Çift bölge aktive olduğunda, çift bölge göstergesi (8) yanacaktır.

ÇİFT OCAĞI KAPATMA

1 Önceden çift ocaklı ısıttıcının açılmasını sağlayan anahtar seçilir.

2 Çift ocak dokunmatik anahtarını (6) basarak çift ocağı devre dışı bırakın. Çift ocağın göstergesi (8) sönüp dış halka devre dışı kalacaktır.

Pişirme ocağının dokunmatik tuşlarının kilitleilmesi

İstenmeyen müdahaleyi önlemek için tüm üniteye kilitleme işlemi yapılabilir; aç/kapa dokunmatik anahtar hariç, kilitleme dokunmatik anahtarı (7) ile. Bu işlev çocuk güvenliği için yararlıdır. Kilit etkinleştirildiğinde tüm güç göstergesi ışığı (9) yanar.

Ancak, dokunmatik kontrol açıkken, aç/kapa dokunmatik anahtarı (1) kilitli etkin olmuş olsa bile onu kapatmanıza izin verir (kilitleme göstergesi ışığı (9) yanıyor).

Diğer yandan, dokunmatik kontrol kapatılırsa kilitleme fonksiyonu aç/kapa dokunmatik anahtarını (1) kullanmayla izin vermez.

Kilitleme fonksiyonunu devre dışı bırakmak için basın

Kilitleme dokunmatik anahtarı (7) yeniden. Kilitleme göstergesi (9) ışığı sönüyor ve dokunmatik kontrol kullanıma hazır olacak.

ÇOCUK KILIDI

Çocuk kilidi, anahtar kilidinden farklı ve daha karmaşıktır. Kullanıcı bir sensörle anahtar kilidini etkinleştirebilir. Ancak çocuk kilidi bir sensör dizisi gerektirir. Çocuk Kilidi, çocukların ocağı açmasını önlemek için kullanılır.

Çocuk Kilidi Etkinleştirme:

1. Ocağı açmak için (1) Aç/Kapa dokunmatik anahtar kullanılır,

2. Hiçbir bölge seçilmemelidir. Herhangi bir bölge seçili olmadığında, (5) güç artırma dokunmatik anahtarı ve (4) güç azaltma dokunmatik anahtarı aynı anda 3 saniye basılı tutulur. Bu sürenin sonunda kısa bir bip sesi duyulur.

3. Bip sesinden sonra (7) kilitleme dokunmatik anahtarına dokunulur (uzun süre basılı tutmaya gerek yoktur) ve uzun bip sesi duyulur; Çocuk Kilidi etkinleşir ve tüm güç göstergesi "L" gösterir.

Çocuk Kilidi sırasında kullanıcı herhangi bir sensöre dokunursa (Ana sensör dahil) ekranda "L" yanıp sönecektir.

Uyarı: Çocuk kilidi durumu saklanmamaktadır. Ocakta enerji kesilirse çocuk kilidi durumu korunmayabilir.

Çocuk Kilidi Kapatma:

1. (4) Güç artırma dokunmatik anahtar ve (4) güç azaltma dokunmatik anahtarı aynı anda 3 saniye basılı tutulur. Bu sürenin sonunda kısa bir bip sesi duyulur,

2. Bip sesinden sonra (7) kilitleme dokunmatik anahtarına dokunulur (uzun süre basılı tutulmasına gerek yoktur) ve uzun bip sesi duyulur; Çocuk Kilidi devre dışı kalır ve gösterge ışığı sönülecektir.

Giriş: Hızlı Pişirme (Otomatik Pişirme Başlangıcı)

Bu fonksiyon yemek pişirmeyi kolaylaştırır çünkü işlem sırasında mevcut olmanıza gerek yoktur. Dokunmatik kontrol, seçilen ısıtıcı plaka için maksimum güçte önceden program yapar ve sonra yaklaşık bir süre sonra (bkz. Tablo 1) seçtiğiniz güç seviyesine indirir.

Tablo 1

Seçildi güç	Otomatik Pişirme Başlangıcı Fonksiyon
0	0
1	60
2	180
3	288
4	390
5	510
6	150
7	210
8	270
9	-

OTOMATİK PİŞİRME BAŞLATMA FONKSİYONUNU AÇMAK

1 Sıcak plaka seçilmelidir.

2 Güç 9'u seçin ve ardından güç dokunmatik tuşa basın (5). Dokunmatik tuşu kullandıktan sonra sürekli pişirme gücünü istenen seviyeye düşürmelisiniz (ör. 6). Otomatik pişirme fonksiyonu başladığında gösterimde istenen güç düzeyiyle "A" göstergesi yanıp söner.

OTOMATİK PİŞİRME BAŞLATMA FONKSİYONUNU KAPATMA

Otomatik pişirme başlatma işlevinin başlangıcından bu yana en az 10 saniye geçtikten sonra:

1 Sıcak plaka seçilmelidir.

Göstergesi 9 seviyesine ulaşana kadar dokunmatik tuşa (5) basın; otomatik pişirme başlatma işlevi devre dışı bırakılacaktır.

Zamanlayıcı Fonksiyonu

Bu fonksiyon pişirmeyi kolaylaştırır çünkü süreç boyunca mevcut olmanıza gerek yoktur: ayarlanmış süre sonunda sürekli ısıtıcı plakalar otomatik olarak kapanacaktır. Her bir ısıtıcı plaka için ayrı bir zamanlayıcı vardır; bu da plakaların tümünün eşzamanlı olarak zamanlanmasına olanak tanır.

Bu modellerle saati 1 ila 99 dakika arasında ısıtıcı plakalar için bir zamanlayıcı olarak kullanabilirsiniz. Tüm pişirme alanları bireysel olarak ve eşzamanlı bir şekilde programlanabilir.

BİR ATEŞ PLAKASINI ZAMANLAMA

Zamanlanacak pişirme bölgesi seçilmelidir.

Dokunmatik tuşlar veya (5/4) kullanarak ısıtıcı plaka için 1'den 9'a kadar güç seviyesi seçin.

3 Saat dokunmatik tuşa basın **TIMER** (10). Zamanlayıcı göstergesi (11) 00 gösterir. Modelle bağlı olarak, zamanlanmış pişirme yüzeyi göstergesi (12) yanıp söner.

Güç göstergesinde (3), belirlenen süre boyunca yanıp sönecektir.

4 Ardından hemen 1 ile 99 dakika arasında bir pişirme süresi girin; dokunmatik tuşlar veya (5/4) ile:

Güç göstergesi (3) yanıp sönmeyi durdurduğunda otomatik olarak geri saymaya başlar. İlgili zamanlı sıcak plaka göstergesi (11) yanıp sönmeye devam eder.

veya geri sayım başladığında,

ilgili güç seviyesi ve ilgili ısıtıcının güç göstergesi (3) üzerinde karşıt olarak yanıp sönecektir.

Saat 01 olduğunda, dakika geriden sayma işlevinden saniyeye geçecektir.

Seçilen pişirme süresi tamamlandığında, zamanlanan ısıtma bölgesi kapatılır ve saat birkaç saniye boyunca bir dizi bip sesi çıkarır. Zamanlayıcı göstergesi yanıp sönecek olarak görüntülenecektir.

Bağlantısı kesilmiş sıcaklık plakası yanında 00.

Aynı anda başka bir ısıtıcı plakayı zamanlamak isterseniz, adımlar 3 ve 4'ü tekrarlayın.

Isıtma zonu kapandığında sıcaksa göstergesi bir H gösterir veya aksi halde bir 0 gösterir. Uyarı sesini kapatmak için herhangi bir sensöre dokununuz.

PROGRAMLANAN ZAMANI DEĞİŞTİRME

Programlanan zamanı değiştirmek için zamanlı ısıtıcı plaka dokunmatik anahtarına (2) basıp seçin ve sonra

saat okunur **TIMER** (10). Ardından yapabilirsiniz ve zamanı değiştirin.

ZAMANLAYICININ KESİLMESİ

Programlı süre dolmadan zamanlayıcıyı durdurmak isterseniz

1 Önce ocak tablasını seçin, ardından saat dokunmatik tuşa basın **TIMER** (10).

2 Zamanı 00'a kadar azaltmak için dokunmatik tuşu (4) kullanın. Saat iptal edilir.

Alternatif yöntem :

Alan seçildikten sonra zamanlayıcı dokunmatik tuşuna iki saniye basılırsa ilgili zamanlayıcı iptal edilir.

Güvenli kapatma fonksiyonu

Bir hata nedeniyle bir veya birkaç sıcak plaka kapanmazsa, belirli bir süre sonra cihaz otomatik olarak kesilir (bkz. tablo 2).

Tablo 2

Seçildi güç seviyesini	MAKSİMİM OPERASYON SÜRE (saatlerde)
1	10
2	5
3	5
4	4
5	3
6	2
7	2
8	2
9	1

"Güvenli kapatma" fonksiyonu tetiklendiğinde, cam yüzeyinin kullanıcı için tehlikeli olmadığı durumlarda 0, yanık riski varsa H gösterilir.

Cihazı yeniden bağlamak için aç/kapa tuşuna (1) basarak kapatın ve ardından tekrar açın.



Kontrol panelini koruyun

ısıtma alanlarını her zaman temiz ve kuru tutun.



Çalışma sorunlarında

Bu kılavuzda belirtilmemiş olaylar için cihazı bağlantısını kesin ve SMEG teknik servisiyle iletişime geçin.

Vitrikeramik kullanımı için öneriler

ocaklar

* Kalın, tamamen düz tabanlı tencereler veya tavalar kullanın.

* Gösterilen ısıtma alanından daha küçük çaplı tavalar önerilmez.

* Cam üzerinde tencereleri ve tavaları kaydırmayın çünkü çizilmelidir.

* Cam, büyük tencere ve tavaların vurmasına dayanabilir, fakat vurmayı en aza indirmeye çalışın.

* Seramik cam indüksiyon yüzeyine zarar vermemesi için tencereleri ve tavaları cam üzerinde kaydırmamaya çalışın ve kapların tabanlarını temiz ve iyi durumda tutun.



Şeker veya

yüzey sıcak iken cam üzerine şeker içeren ürünler dökmemeye çalışın çünkü bu camı hasar verebilir.

Temizlik ve bakım

Cihazın iyi durumda kalması için soğuduktan sonra uygun ürünlerle ve aletlerle temizleyin. Bu işinizi kolaylaştırır ve kir birikmesini önler. Yüzeyi çizebilecek sert temizleyiciler veya buharlı ekipman kullanmayın.



Bir tencere veya tava olabilir Aralarına eriyen bir ürün nedeniyle camla yapışmış durumda. Sıcak yüzey soğukken tencereyi kaldırmaya çalışmayın! Bu camın kırılmasına neden olabilir.



Cam üzerine basmayın veya yana yaslanmayın çünkü kırılabilir ve yaralanmaya yol açabilir. Camı nesneleri koymak için yüzey olarak kullanmayın.

SMEG, ürünün temel özelliklerini etkilemeden gerekli veya faydalı gördüğü kılavuzlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Çevresel dikkate alınanlar



Sembol  **üründe veya ambalajı, bu ürünün sıradan evsel atık gibi bertaraf edilemeyeceğini gösterir. Bu ürün elektrikli ve elektronik cihazlar için bir geri dönüşüm toplama noktasına götürülmelidir. Bu ürünün doğru şekilde bertaraf edilmesini sağlayarak çevreye ve kamu sağlığına zarar verilmesini engellemiş olursunuz; bu ürün uygun şekilde işlenmezse meydana gelebilir. Bu ürünü geri döndürme hakkında daha ayrıntılı bilgi için yerel otoritenizle, evsel atık hizmetiyle veya ürünü satın aldığınız mağaza ile iletişime geçin.**

Kullanılan ambalaj malzemeleri çevre dostudur ve tamamen geri dönüştürülebilir. Plastik parçalar >PE<, LD<, >EPS< gibi işaretlenmiştir. Ambalaj malzemelerini, evsel atıklar gibi, yerel konteynerinize atın.

Bir şey çalışmıyorsa

Teknik servisi aramadan önce aşağıda belirtilen doğrulamaları yapın.

Cihaz çalışmıyor:

Güç kablusunun prize takılı olduğundan emin olun.

Tencere camla yapışıyor:

Tencere ile cam arasına ergimiş bir malzeme girmişse, ısıca dâhili güçte olanısı maksimuma getirip onları ayırmaya çalışın.

Tek Sensör Hatası :

Bir sensör 10 saniyeden fazla çalışırsa bu hata durumu oluşur ve hata kodu "F1" gösterilir. Bu hata farklı nedenlerle ilişkili olabilir. Bunlardan biri sensörlerden herhangi birinde bir nesne (çatal, bıçak...) olabilir.

Kontrol ünitesinde herhangi bir nesne olmadığından emin olun, ocak camı kuru bir bezle silin. Bu çözümlerden sonra hata devam ederse fişi çekin veya sigorta anahtarını 10 saniye kapatın.

Çoklu Sensör Hatası:

Aynı anda iki sensörden fazlası algılanırsa bu hata durumu oluşur ve hata kodu "F2" görüntülenir.

Sorunun olası kök nedenleri :

- İki sensörden fazlasını kapsayacak kadar nesne (tencere...) veya su birikimi (tencereye sızan su akışı) olabilir.
- Dokunmatik kontrol konumu daha fazla ısı veya buhar maruz bırakabilir (fırın tabanından ocak)...

Lütfen sensörlerde herhangi bir nesne olmadığından emin olun ve tüm buhar ve ısı kaynaklarını kapatın. Ardından, ocak camı kuru bir bezle silin. Bu çözümlerden sonra hata devam ederse fişi çekin veya sigorta anahtarını 10 saniye kapatın.

FC Hatası:

Kontrol üzerindeki Fc mesajı ve sıcak plakalar kapanır: Elektronikte aşırı ısınma. Ocağın bir süre soğumasına izin verin.