

S M E G

SE384EMTD

Kullanım Kılavuzu

ÖNLEMLER	21	KULLANIM	29
Genel güvenlik talimatları	21	Ön işlemler	29
Kurulum	24	Temel işlevler	29
Cihazın amacı	25	Ocak kullanımı	29
Bu kullanıcı kılavuzu	25	TEMİZLİK VE BAKIM	33
Üreticinin sorumluluğu	25	Cam seramik ocağın temizlenmesi	33
Tanıtım etiketi	26	Ne yapmalı...	33
İmhası/Atık Yönetimi	26	KURULUM	34
Enerji tasarrufu için	26	Elektrik bağlantısı	34
Kapasite dışı/standby güç tüketimi hakkında bilgi	26	Tezgâhtan kesit	35
moduna göre	26	Montaj	36
Kullanım kılavuzu nasıl okunur	26	Gömme dolaba sabitleme	37
AÇIKLAMA	27	Sabitleme braketi	37
Genel açıklama	27	Test	37
Kontrol paneli	28	Montajcı için talimatlar	37

Cihazın estetik ve fonksiyonel özelliklerini korumaya yönelik tüm talimatları içeren bu kılavuzu dikkatle okumanızı öneririz. Ürünle ilgili daha fazla bilgi için: www.smeg.com

ÖNLEMLER

Genel güvenlik talimatları

Kişisel yaralanma riski

- Kullanım sırasında cihaz ve erişilebilir parçaları çok ısınır. Çocukları cihazdan uzak tutun.

- Cihaz kullanım sırasında çok ısınır. Isıtma elemanlarına asla dokunmamaya dikkat edin.

- Sıcak tavaları/bakır kapları taşırken fırın eldiveni kullanarak ellerinizi koruyun.
- Su ile yangını veya alevleri asla söndürmeye çalışmayın: cihazı kapatın ve alevleri bir yangın battaniyesi veya başka uygun bir örtü ile boğun.

- Bu cihaz yalnızca 8 yaş ve üstü çocuklar tarafından ve tarafından kullanılabilir,

fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasitesi sınırlı olan veya elektrikli cihazların kullanımı konusunda deneyimi olmayan kişiler; denetlenmeleri veya cihazın güvenli kullanımı ve bununla ilişkili tehlikeler konusunda talimat almaları şartıyla.

- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Sürekli denetlenmedikleri sürece 8 yaşından küçük çocukları cihazdan uzak tutun.
- Çocuklar, cihaz kullanılırken 8 yaşın altında olanlar uzak tutulmalıdır.
- Temizlik ve bakımı gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Pişirme bölgelerinin ne kadar hızlı ısındığının farkında olun.

Isıtıcıya boş tencereler koymayın. Aşırı ısınma tehlikesi.

- Kullanımdan sonra pişirme bölgeleri kapatıldıktan sonra belirli bir süre sıcak kalır. Ocak yüzeylerine dokunmayın.

- Pişirme süreci her zaman kontrol altında tutulmalıdır. Kısa bir pişirme süreci sürekli izlenmelidir.

- UYARI: Yemek yağı ve/veya yağ içeren gıdaları pişirirken gözetimsiz bırakmak tehlikeli olabilir ve yangına neden olabilir. Yangını su ile sökmeye çalışmayın. Cihazı kapatın ve alevleri örterek örneğin bir kapak veya battaniye ile bastırın.

- Yağları veya yağları ısıtmak için Booster ve/veya Double Booster fonksiyonlarını (varsa) kullanmayın. Yangın tehlikesi.

- Pişirme sırasında pilavlar veya çatal bıçak gibi metal nesneleri ocak yüzeyine koymayın çünkü aşırı ısınabilirler.

- Kapalı kutularda veya plastik kaplarda yiyecek pişirmeyin.

- Aleti deliklerine sivri metal cisimler (çatal, bıçak vb.) sokmayın.

- Cihaza yakın yanıcı malzemeler kullanmayın veya saklamayın.

- Çok sıcak tepsilere doğrudan su dökmeyin.

- Yemeği taşımak gerekiyorsa veya pişirme sonunda, kapıyı birkaç saniye için 5 cm aralığında açın, buharın çıkmasına izin verin, ardından tamamen açın.

- Kullanımdan sonra cihazı hemen kapatın.

- Cihazı prizden çekmek için kableyi çekmeyin (varsa).

- DEĞİŞTİRİLEN MALZEMELERİ SAKLAMAYIN VEYA YANMA TEHLİKESİ OLAN MALZEMELERİ BU DEPOLAMA KÖŞESİNDE (VARSA) VEYA CİHAZIN YANI NA YAKIN SAKLAMAYIN.

- Bu cihaz çalışırken yakınında aerosol kullanmayın.

- BU CİHAZI DEĞİŞTİRMEYİN.

- Cihaza herhangi bir işlem yapmadan önce her zaman kişisel koruyucu ekipmanları (PPE) giyin (kurulum, bakım, konumlandırma veya taşıma).

- Cihaz hâlâ sıcakken veya çalışırken temizlemeyin.

- Cihaz üzerinde herhangi bir işlem yapmadan önce güç kaynağını kapatın.

- UYARI: Cihazın kapalı ve prizden ayrılmış olduğundan veya ana gücün kesildiğinden emin olun.

iç aydınlatma ampullerini
değiştirmeden önce kapatıldı.

- Bu cihazda kullanılan ampuller ev aletleri için özeldir; ev aydınlatması için kullanmayın.
- Nitelikli bir teknisyen yardımı olmadan cihazı kendiniz onarmaya çalışmayın.
- Kurulum ve servis mevcut standartlara uygun olarak nitelikli personel tarafından yapılmalıdır.
- Güç kablosu zarar görürse, olası tehlikeleri önlemek için değiştirilmesini sağlamak üzere derhal teknik destekle iletişime geçin.
- Çatlaklar veya yarıklar oluşursa veya cam seramik pişirme yüzeyi kırılırsa cihazı derhal kapatın. Güç kaynağını kesip Teknik Destek ile iletişime geçin.
- Çalışırken veya kalan ısının göstergesi yanıyorken davlumbaz yüzeyine dokunmayın veya temizlemeyin.
- Çocuklar veya ulaşabilecek evcil hayvanlar olduğunda kumanda kilidini etkinleştirin.
- Çocukları dikkatle gözetin çünkü artan ısı göstergesinin işaretini kolayca göremezler.

ısı. Kullanım sonrasında pişirme bölgeleri bir süre sıcak kalır.

kapalı olduklarında.

Çocukları pişirme

bölgelerinden uzak tutun.

- Cihaz, harici zamanlayıcılar veya uzaktan kumanda sistemleriyle çalıştırılmak üzere tasarlanmamıştır.
- **UYARI:** Pişirme cihazının üreticisi tarafından tasarlanmış koruyucu bir kalkan yalnızca kullanılmalıdır. Yetersiz koruyucu kalkanların kullanılması kazalara yol açabilir.

Cihaza zarar verme riski

• Yüzeyi çizebilecek ve camın ufalmasına neden olabilecek sert veya aşındırıcı deterjanlar veya keskin metal spatulalarla fırın cam kapağını temizlemeyin.

• Ahşap veya plastik gereçler kullanın.

• Cihazı temizlemek için

buhar çıkışları kullanmayın.

• Cihazı destek yüzeyi olarak kullanmayın.

• Havalandırma açıklıklarını ve ısı dağıtım deliklerini engellemeyin.

• Cihazın üzerine oturmayın.

• Yağların aşırı ısınması ve alev alması olasılığı olan pişirme işlemleri sırasında cihazı hiç bırakmayın. Çok dikkatli olun.

- Yangın riski: Pişirme yüzeylerinde nesneler saklamayın.
- Cihazın yakınında herhangi bir ürünü püskürtünmeyin.
- HERHANGİ BİR SAKINCAYA VERMEKSİZİN APİLİYİCİNİ BİR ALICI İSİTİCİ OLARAK KULLANMAYIN.
- Pişirme için plastik mutfak gereçleri veya kapları kullanmayın.
- Pişirme kapları veya ızgara plakaları ocak sınırları içinde yerleştirilmelidir.
- Tüm tavaların düzgün, düz tabanlı olması gerekir.
- Sıçrama veya dökülme olursa, tencereden fazla olanını ocaktan alın.
- Limon suyu veya sirke gibi asidik maddelerin ocağa dökülmemesine dikkat edin.
- Pişirme sırasında ocağa şeker veya tatlı karışımlarını dökmeyin.
- Kullanım sırasında cihazın üzerine eriyebilecek veya yanıcı hale gelebilecek malzemeler (kağıt, plastik veya alüminyum folyo) koymayın.
- Cihazı temizlemek için buhar jetleri kullanmayın.
- Pişirme kaplarını doğrudan cam seramik yüzeye yerleştirin.
- Açık durumda olan pişirme bölgelerine boş tavalar veya kızartma tavaları koymayın.
- Pürüzlü veya aşındırıcı malzemeler veya sivri uçlar kullanmayın.

metal kazıyıcılar.

- Paslanmaz çelikten yapılmış parçalar veya metal yüzey bitişleri (ör. anodize, nikel veya krom kaplama) olan parçalar üzerinde klor, amonyak veya çamaşır suyu içeren temizleyici ürünler kullanmayın.
- Cam parçalar üzerinde ovucu veya aşındırıcı deterjanlar (ör. ovma tozları, lekeleri gidericiler ve metal süngerler) kullanmayın.
- Cam seramik yüzey darbeye karşı yüksek dayanıklıdır. Ancak, pişirme yüzeyine sert, sağlam nesnelerin düşmesini önleyin; kırılabilir.
- Sensör düğmelerini her zaman temiz tutun ve üzerlerine hiçbir nesne koymayın.
- Cam yüzeyin çizilmesini önlemek için kapları üzerinde kaydırmayın. Onları kaldırın ve gerektiği yerlere nazikçe yerleştirin.

Kurulum

• BU CİHAZI GEMİDE VEYA KAMPLA KURMAYIN.

- Bu cihaz bir sehpa üzerine kurulmamalıdır.
- Cihaz üzerinde herhangi bir iş yapmadan önce her zaman gerekli kişisel koruyucu ekipmanları (PPE) kullanın (kurulum, bakım, konumlandırma veya hareket).
- Dolabın sahip olduğunu kontrol edin.

gerekli yuvalar.

- Dolap malzemesinin ısıya dayanıklı olup olmadığını kontrol edin.
- Kurulum ve bakım, güncel standartlara uygun olarak nitelikli personel tarafından yapılmalıdır.
- Elektrik bağlantısının yetkili teknik personel tarafından yapılmasını sağlayın.
- Cihaz, elektrik sistem güvenlik standartlarına uygun olarak toprak hattına bağlanmalıdır.
- En az 90 °C'e dayanabilecek kablolar kullanın.

• Terminal besleme kablolarının vidalarının sıkma torku 1.5 - 2 Nm olmalıdır.

• Ek elektrikli cihazlar bağlarken dikkatli olun. Bağlantı kabloları sıcak pişirme bölgeleriyle temas etmemelidir.

• Güç kablosu yalnızca nitelikli bir teknisyen tarafından takılmalı veya değiştirilmelidir.

• Kurulum sonrası cihazın erişilebilir bir fiş veya sabit bağlantı durumunda bir anahtar aracılığıyla kesintiye uğramasına izin verin.

• Güç hattını, temas aralıkları yeterli olacak şekilde tüm kutup anahtarlı bir devre kesiciyle bağlayın.

Kategori III aşırı gerilim durumlarında tam izolasyon sağlayın, kurulum yönetmeliklerine uygun olarak.

• Bu cihaz deniz seviyesinden azami 2.000 metre rakıma kadar kullanılabilir.

Cihaz amacı

Bu cihaz ev ortamında gıda pişirmek için tasarlanmıştır. Başka her kullanım uygunsuz sayılır. Ayrıca şu alanlarda kullanılmamalıdır:

• Mağazalarda, ofislerde ve diğer çalışma ortamlarında çalışanlar için sağlanan mutfak alanlarında.

• çiftliklerde/çiftlik evlerinde.
• Oteller, moteller ve diğer konaklama türlerinde misafirler tarafından.

• Pansiyonlarda.



Bu cihaz yalnızca iç mekanda kurulmalı ve kullanılmalıdır.

Bu kullanıcı kılavuzu

• Bu kullanıcı kılavuzu cihazın ayrılmaz bir parçasıdır ve bu nedenle cihazın tüm ömrü boyunca tamamen saklanmalı ve kullanıcının ulaşabileceği yerde tutulmalıdır.

• Cihazı kullanmadan önce bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun.
• Bu kılavuzdaki açıklamalar, ekranda düzenli olarak görünen her şeyi tanımlayan görüntüler içerir. Ancak cihazın sistemin güncellenmiş bir versiyonuyla donatılabileceğini ve bu nedenle ekranda görünenlerin kılavuzdakiyle farklı olabileceğini unutmayın.

Üretici sorumluluğu

Üretici tüm sorumluluğu reddeder

kişilere veya mülke verilen zarar:

- belirtilen dışındaki aletin kullanılması;

- kullanıcı kılavuzundaki talimatlara uyulmaması;
- cihazın herhangi bir kısmına zarar verilmesi;
- orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması.

Tanımlama plakası

Tanımlama plakası, cihazın teknik verilerini, seri numarasını ve marka adını taşır. Herhangi bir nedenle tanımlama plakasını çıkarmayın.

Atık Yönetimi



Bu cihaz, WEEE Avrupa yönergesine (2012/19/EU) uyar ve ayrı olarak atılmalıdır.

kullanım ömrünün sonunda diğer atıklar. Cihaz, mevcut Avrupa yönergelerine göre sağlık ve çevre için tehlikeli olarak kabul edilecek miktarlarda madde içermemektedir.



Güç voltajı Elektrik çarpma tehlikesi

- Şebeke güç kaynağını ayırın.
- Cihazın fişini çekin.

Cihazı nasıl bertaraf edileceği:

- Güç kablosunu kesin ve çıkarın.
- Cihazı elektrikli ve elektronik ekipman atıkları için uygun geri dönüşüm merkezine teslim edin veya aynı ürün satın alırken bir bir karşılığı olarak perakendeciye iade edin.

Cihazlarımız, çevreyi kirletmeyen ve geri dönüştürülebilir malzemelerle paketlenmiştir.

- Ambalaj malzemelerini uygun geri dönüşüm merkezine teslim edin.



plastik ambalaj Solunum yolu tıkanma tehlikesi

- Ambalajı veya herhangi bir kısmını başı boş bırakmayın.
- Çocukların plastik poşetlerle oynamasına izin vermeyin.

Enerjiden tasarruf etmek

• Tavanın taban çapı, cam seramik yüzeye yazılı olan çizgileri aşmamalıdır.

- Tencereler dışına konulmamalıdır

ocak çevresi veya ekranda.

- Tava alırken, belirtilen çapın taban mı yoksa tavanın çapı mı olduğunu kontrol edin; çünkü üst kısım genellikle tabandan büyüktür.

- Uzun pişirme süreleri olan yemekler hazırlanırken, yiyeceklerde bulunan vitaminlerin korunmasına da yardımcı olan basınçlı tencereden kullanarak zaman ve enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz.

- Basınçlı tencerede yeterli sıvı olduğundan emin olun; yeterli olmadığında aşırı ısınabilir ve bu da basınçlı tencere ile pişirme bölgesine zarar verebilir.

- Mümkünse her zaman tavaları uygun kapakla kapatın.

- Pişirilecek yemek miktarına uygun bir tava seçin. Büyük, yarı boş bir sosyannı enerji israfına yol açar.



Bazı durumlarda ocak ve fırın aynı anda kullanıldığında elektrik sisteminin üst güç sınırı aşılabılır.

Kullanılmıyor/bekleme

modundaki güç tüketimi bilgisi

Kullanılmıyor/bekleme modundaki cihazın güç tüketimiyle ilgili teknik verilere, ilgili ürün sayfasına karşılık gelen sayıda www.smeg.com adresinde ulaşılabilir.

Kullanıcı kılavuzunu nasıl okuyacağınız

Bu kullanıcı kılavuzu aşağıdaki okuma kurallarını kullanır:




Uyarı / Dikkat



Bilgi/Tavsiye

Genel açıklama

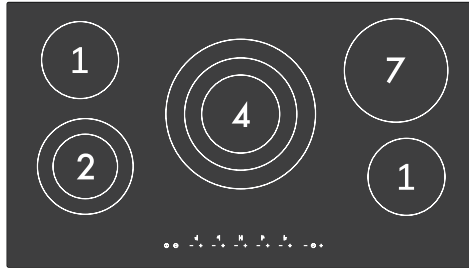

Bölge	Dış çap (mm)	Maksimum güç çekişi (W)*	İçinde çap (mm)	Maksimum güç çekişi (W)*	Orta çap (mm)	Maksimum güç çekişi (W)*
1	148	1200 ----				
2	184	2000	124	800	-	-
3	184	1800 ----				
4	288	2700	150	1950	216	1050
5	214	2200	148	1000	-	-
6	oval plaka	2200	170	1400	-	-
7	199	2000 ----				
8	184	1700	124	700	-	-
9	oval plaka	2000	148	1100	-	-

*Güç seviyeleri yaklaşık olup ayarlamalara ve şebeke gerilimine göre değişebilir.

Kontrol paneli

Semboller



AÇ/KAPA düğmesi
Gözeyi açıp kapatır.



Kontrol kilidi düğmesi
Kontrol kilidini etkinleştirir veya devre dışı bırakır eğer 3 saniye basılı tutulursa.



Arttırma düğmesi
Güç düzeyini veya pişirme süresini artırır.



Azalt düğmesi
Güç düzeyini veya pişirme süresini azaltır.



Zamanlayıcı düğmesi
Otomatik kapanış/dakika sayacı fonksiyonunu için zamanlayıcıyı etkinleştirir.



Merkezi



Arka sağ



İleri sağ



Merkezi sağ



Ön (yalnızca 30 cm model)



Arka (yalnızca 30 cm model)

Pişirme bölgeleri



Ön sol



Arka sol

KULLANIM

Ön işlemler



Genel güvenlik talimatlarına bakın.

- Varsa, aksesuarlar da dahil olmak üzere cihazın dışından veya içinden herhangi bir koruyucu filmi çıkarın.
- Herhangi bir etiketi çıkarın (teknik bilgi etiketinin dışında).

Temel işlevler

İlk güç bağlantısı

Elektrik şebekesine ilk kez bağlanıldığında veya bir elektrik kesintisinden sonra güç yeniden verildiğinde, göstergeler ve ekranlar birkaç saniye boyunca yanacak şekilde otomatik bir kontrol yapılır. Sonrasında cihaz normal şekilde kullanılabilir.

Açma ve kapatma

Ocağı açmak için ON/



kapalı/Off düğmesine 1 saniye basılı tutun.

Açtıktan sonraki 5 saniye içinde herhangi bir pişirme bölgesi etkinleştirilmezse, ocak otomatik olarak kapanır.

Ocağın kullanımı

Tek bir pişirme bölgesini açma

1. Ocak açıldıktan sonra, istenen pişirme bölgesini etkinleştirmek için Artırma düğmesini kullanın. Sembol ekranda görünür.

2. Artırma düğmesine tekrar basın Maksim güçte çalıştığını belirtmek için ekranda veya sembolü görünür.

3. Güç seviyesini artırmak veya azaltmak için Artırma veya Azaltma düğmelerine basın.



Pişirme bölgesi kapalıyken

Azaltma düğmesine basarak etkinleştirilemez.



Pişirme bölgesi azami güçteyken Artırma düğmesine basılırsa, pişirme bölgesi kapanır.

Çift / üçlü pişirme bölgesini açma

1. Azami gücü ayarladıktan sonra 9

ve Artırma düğmesine basın.

Dahili pişirmenin açık olduğunu belirtmek için, güç ayarının yanında ekranda yanık bir nokta görünür

bölge veya açtır.

Üçlü pişirme bölgesi için (varsa)

2. Pişirme bölgesini tamamen etkinleştirmek için Artırma düğmesine tekrar basın. Güç ayarının yanındaki yanık nokta, pişirme bölgesinin tamamının

tamamının açık olduğunu 9

veya düğünü belir

Güç seviyesini değiştirmek için (iki bölge)

3. Güç seviyesini artırmak veya azaltmak için Artırma ve Azaltma düğmelerini kullanın.



Pişirme bölgesi azami güçteyken Artırma düğmesine basılırsa, pişirme bölgesi kapanır.

Eritme işlevi



Bu işlev, tereyağı ve çikolata gibi gıdaları eritmek için kullanılabilir.

Eritme işlevini etkinleştirmek için önce ocağı açın, ardından:

1. Gücü ayarladıktan sonra Artırma düğmesine basın . Ekranda görünür.

2. Artırma düğmesine tekrar basın Ekranda görünür.

Kalan ısı

Pişirme bölgesi kapatıldıktan sonra hâlâ sıcaksa, se ol

ekranda görüntülenir.

hızlandırıcı

Bu fonksiyon, seçilen ısıtma seviyesine daha hızlı ulaşmak için kullanılabilir. Pişirme alanları maksimum güçte başlar. Seçilen güç seviyesi ulaşıldığında güç azaltılır.

1. Güç seviyesini 1-9 arasını seçin için Artır ve Azalt düğmelerini kullanın (çift veya üçlü modda da).

2. Artır düğmesine basın ve

Hızlandırıcı fonksiyonunu etkinleştirmek istediğiniz pişirme alanı için aynı anda Azalt düğmelerine basın. Ekran aralıklarla gösterir ve dahili seçilen güç seviyesini gösterir.

Güç seviyesi	Isıtma süreleri ile fonksiyon aktive edildi (dk)
1	2
2	3
3	4
4	5
5	6
6	7
7	8
8	10
9	12

Kontrol kilidi

Kontrol kilidi, cihazı kazara veya uygunsuz kullanıma karşı koruyan bir düzendir.

Set pişirme değerlerinde kazara değişiklikleri önlemek için kullanışlıdır; kilit ocak açıkken veya kapalıyken etkinleştirilebilir.

1. Ocak açıldıktan sonra,

Kontrol kilidi düğmesine en az 2 saniye basın. Kontrollerin kilitlendiğini belirtmek için düğme üzerinde aydınlatılmış bir nokta görünür. Herhangi bir düğmeye basmak,

nedeniyle "LOC" veya "L" görüntülenmesi ekranda görüntülenir (modele bağlı olarak).

2. Kontrol kilidi düğmesine en az 2 saniye basın. Kilit açıldığını belirtmek için sembolün üzerindeki aydınlatılmış nokta söner.

kontroller kilitsiz hale getirilmiş ve herhangi bir düğmeye basılabilir.



Güvenlik nedeniyle AÇ/KAPA

düğmesi durumunda etkin kalır with a en az bir pişirme alanı açık durumda. Kontrol kilidi aktif olsa bile ocak istediğiniz zaman tamamen kapatılabilir.

Dakika sayacı timerı (bazı modellerde sadece)

Bu fonksiyon, ayarlanan sürenin sonunda bir zil çalan bir dakika sayacı timerı ayarlamayı sağlar (1 ila 99 dakika arasında).

1. Zamanlayıcı düğmesine basın, bu durumda

aygıt kapalıdır. "00" görüntülenir on the ekrana, zamanlayıcının ayarlanabileceğini belirtir değiştirilebilir.

2. Gerekli dakika sayacı ayarlamak için düğmeleri kullanın (zamanı daha hızlı ayarlamak için basılı tutun).

3. Belirlenen sürenin sonunda, ocak bir dizi zillerle kullanıcıyı uyarır. Bu zili durdurmak için Zamanlayıcı düğmesine basın

düğmesine

4. Dakika sayacını devre dışı bırakmak için geri sayım sırasında Decrease (Azalt) düğmesini kullanarak değeri sıfırlayın.

Göster "00" ekranda belirdiğinde, zamanlayıcı devre dışı bırakılır.

Otomatik kapanma zamanlayıcısı (yalnızca bazı modellerde)

Bu işlev, önceden ayarlanan sürenin sonunda (1 ila 99 dakika) bir zil sesi çalacak şekilde bir dakika hatırlatıcı zamanlayıcı ayarlamayı sağlar.

1. Cihaz kapalıyken Zamanlayıcı düğmesine basın. Ekran şunu gösterir:

"00" zamanlayıcının

değiştirilebileceğini belirtir.

2. Zamanlayıcı düğmesine tekrar basın. En az bir pişirme bölgesi aktifse, ilk aktif bölgenin kontrollerinin altında (soldan sağa) aydınlatılmış bir nokta yazar.

3. Gerekli otomatik kapanma süresini ayarlamak için Artır (Increase) ve Azalt (Decrease) düğmelerini kullanın (düğmelere basılı tutun)

daha hızlı ilerlemek için) ya da kullanarak ek bir pişirme bölgesi seçin

Zamanlayıcı düğmesi.

4. Ayarlanan süreyi değiştirmek için, değiştirmek istediğiniz pişirme bölgesinin kontrollerinin altında ışıklı bir nokta görüne kadar Zamanlayıcı düğmesine basın

değiştirin.

5. Önceden ayarlanan sürenin sonunda, ocak pişirme bölgesini devre dışı bırakır ve kullanıcıyı bir dizi bip sesiyle uyarır. Uyarıyı durdurmak için herhangi bir düğmeye basın.



Otomatik kapanma zamanlayıcısı etkinleştirilmişse ve hiçbir pişirme bölgesi aktif değilse, dakika sayacı gibi çalışır.

İkincil menü

Ocakta belirli parametreleri etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için bir ikincil menü vardır:

1 = Otomatik kontrol kilidi: bu modu etkinleştirmek, kontrol kilidinin kullanıcı tarafından yapılan işlemin ardından bir dakika sonra otomatik olarak etkinleşmesine neden olur.

2 = Showroom: bu modu etkinleştirmek, cihazın tüm ısıtma elemanlarını devre dışı bırakmasına, ancak kontrol panelini aktif tutmasına neden olur (mağaza içi tanıtım amaçları için kullanışlıdır).

Her dakika, **540** bir süre görünür

sanayi boyunca ekranda görünür. Ocağı kullanmak için

normal kullanımda, bu modu . olarak ayarlayın

3 = ECO-Logic (yalnızca bazı modellerde):

bu modu etkinleştirirken, ocak elektroniği ayarlanan maksimum güç tüketimi sınırları içinde kalmak için güç seviyelerini otomatik olarak ayarlar: 3 veya 4 kW. Ocağı maksimum güçte kullanmak için, bu modun

olarak ayarlanma . olarak ayarlayın.

İlk kurulum sırasında, ocağa güç verildikten sonraki iki dakika içinde,

Arttırma ve



Azaltma düğmelerine ilk pişirme

bölgesi için (sembol olan).

Pişirme bölgesi ekranı, şu anda değiştirilen ayarın numarasını (1 = Otomatik kontrol kilidi, 2 = Showroom, 3 = ECO-logic) ve ilgili ayarı gösterir

yan tarafta **5** etkin, :

devre dışı bırakılır).

Örneğin, şunu gösterir: otomatik kontrol kilidi devre dışı bırakılır.

Arttırma veya Azaltma



düğmelerine basarak ayarları **5**

ve ECO-logic parametresi değiştirilir aşağıdakileri seçebilirsiniz

değerler **3** 3 kW), **4** 4 kW), (maksimum güç tüketimi).

Sonraki ayarları değiştirmek için, basın


Kontrol kilidi düğmesi



Ocak zaten kurulu ve kullanımda ise, ocağın elektrik beslemesini kesin. Gücü tekrar açın ve iki dakika içinde yukarıda belirtildiği şekilde devam edin.

Enerji tasarrufu için tavsiyeler

Tencerenin taban çapı, pişirme bölgesinin çapına uygun olmalıdır.

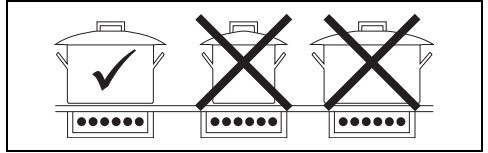

• Bir tencere satın alırken, belirtilen çapın tabanın mı yoksa üst kısmın mı çapı olduğunu kontrol edin,

çünkü üst kısım neredeyse her zaman tabandan daha büyüktür.

• Pişirme kabının tabanı kalın ve tamamen düz olmalıdır. Ayrıca ocak da temiz ve kuru olmalıdır.

• Uzun pişirme süreleri gerektiren yemekler hazırlarken, düdüklü tencere kullanarak zaman ve enerji tasarrufu yapabilirsiniz; bu ayrıca yiyeceklerdeki vitaminlerin korunmasını da sağlar.

• Düdüklü tencerede yeterli sıvı olduğundan emin olun; çünkü yeterli olmaz ve aşırı ısınır, bu hem düdüklü tencereye hem de pişirme bölgesine zarar verebilir.

• Mümkünse, tencereleri her zaman uygun bir kapakla kapatın.

• Pişirilecek yiyecek miktarına uygun bir tencere seçin. Büyük, yarı boş bir tencere enerji israfına yol açar.

• Dökme demir pişirme kapları kullanmayın veya

Kaba tabanlı mutfak gereçleri.

Pişirme bilgileri tablosu



Güç göz önünde bulundurulduğunda, aynı anda standart ocak ve fırın kullanılıyorsa, elektrik sisteminizin kullanabileceği maksimum güç sınırı bazı koşullarda aşılabılır.

Güç seviye	Pişirme modu	Uygun... için
OKAPALI ayarı		Kapalı
Tabakları ısıtma		Tabakları ısıtma
1	Az miktarda yemek pişirme (mini-güç)	Tereyağı, çikolata veya benzeri ürünlerin eritilmesi.
2	Az miktarda yiyecek pişirme	Ufak miktarlarda suyu üzerinde bulundurma kaynatma, yumurta sarısı sosları ya da tereyağını çırpma
3-4	Normal pişirme	Sert veya sıvı gıdayı ısıtma, suyu üzerinde tutma kaynamaya gelince, dondurulmuş yiyecekleri çözündürme, 2 veya 3 pişirme yumurta omletleri, meyve ve sebze yemekleri, çeşitli pişirme işlemleri
5	Büyük miktarda yiyecek pişirme	Kaynamaya devam eden suyu tutma, 4 veya 6 pişirme yumurta omletleri, meyve ve sebze yemekleri, çeşitli pişirme işlemleri
6	Büyük miktarda yiyecek pişirme, kızartma/ızgara yapma	Et, balık ve sebzeleri güveç yapma, hafif-mering yiyecekler, reçeller yapma, vb.
7-8	Daha büyük parçaları kızartma, kızartma ile un	Et, balık, biftekler ve karaciğer kızartması; etleri sote etme, balık, yumurtalar, vb.
9-P	Kızartma, kahverdirmе, pişirme (maksimum kuvvet gücü)	Patatesleri kızartma vb. veya su kaynatma hızlı kaynatın.

Pişirme süresinin sınırlanması

Tost makinesi, kullanım süresini sınırlayan otomatik bir cihaz içerir.

Pişirme bölgesi ayarları değiştirilmezse, her bölgenin maksimum çalışma süresi seçilen güç seviyesine bağlıdır.

Kullanım süresini sınırlama cihazı etkinleştirildiğinde, pişirme bölgesi kapanır, kısa bir bip sesi çıkar ve bölge

sıcak olduğu sembol görüntüde görünür ekranda.

Güç seviyesi	Maksimum pişirme süresi (dak.)
8	120
9	70
P	70

Aşırı ısınmaya karşı koruma

Geniş süreyle yüksek güçte kullanıyorsanız, elektronikler soğumakta zorlanabilir, özellikle oda sıcaklığı yüksekse.

Bu durumda ön pişirme bölgelerinin gücünü kesmek için bir cihaz devreye girer,

ve ekranda yanıp söner.

Elektronik devre kartının sıcaklığı azalmazsa cihaz tüm pişirme bölgelerindeki gücü keser

ve ekranda görünecek (bazı modellerde yalnızca).

Sıcaklık alarm seviyelerinin altına dönünce pişirme yeniden başlayabilir.

Diğer işlevler

Üç veya daha fazla kontrole aynı anda basarsanız,

aynı anda veya uzun bir süre için (ör. yanlışlıkla bir tencereyi üstlerine koyma veya sıvının taşması nedeniyle), otomatik bir cihaz tüm pişirme bölgelerini devre dışı bırakır; eğer

açıksa ve ekran
hata **E2**

TEMİZLİK VE BAKIM

Cam-seramik ocağın temizlenmesi



Genel güvenlik talimatlarına bakın.

Yüzeylerin temizlenmesi

Yüzeyleri iyi durumda tutmak için, kullanımdan sonra düzenli olarak temizlenmelidir. Önce soğumalarını bekleyin.

Günlük olağan temizlik

Her zaman ve yalnızca aşındırıcı veya klor bazlı asit içermeyen özel ürünleri kullanın. Ürünü nemli bir bezle dökün ve yüzeyi silin; iyice durulayın ve yumuşak bir bezle veya mikrofiber bezle kurula-



ınatçı kir varsa, soğukken nemli bir mutfak süngeri ve nötr deterjan kullanarak temizleyin; ardından mikrofiber bezle kurula-

Haftalık temizlik

Haftada bir kez, sıradan bir cam-seramik temizlik ürünü kullanarak ocağı temizleyin ve bakımını yapın. Her zaman üreticinin talimatlarına uyun. Bu ürünlerdeki silikon, kirlenmeye de direnç gösteren koruyucu, su itici bir zar oluşturur. Tüm izler bu zar üzerinde kalır ve bu nedenle kolayca çıkarılabilir. Temizlikten sonra yüzeyi temiz bir bezle kurula-

Yiyecek lekeleri veya kalıntılar

Alüminyum tabanlı tencerelerden oluşan açık renkli izler, sirkeyle nemlendirilmiş bir bezle kolayca temizlenebilir. Pişirdikten sonra yapışmış yanık kalıntıları giderin; ardından suyla durulayın ve temiz bir bezle iyice kurula-

özellikle alüminyum olan tencerelerin tabanlarının yüzey üzerinde sürtünmesi ve uygun olmayan deterjanların kullanılması sonucunda oluşabilir. Geleneksel temizlik ürünleriyle çıkarmaları zordur. Temizleme işlemini birkaç kez tekrarlamak gerekebilir. Aşındırıcı deterjanların kullanılması veya tencere tabanlarının sürtünmesi zamanla ocağın üzerindeki dekoru yıpratabilir ve leke oluşumuna katkıda bulunabilir.



Üretici tarafından dağıtılan temizlik ürünlerinin kullanımını öneririz.



Temizlikten sonra cihazı tamamen kurula-

... ne yapmalısınız

Ocak çalışmıyor:

- Ocağın bağlı olduğundan ve ana şalterin açık olduğundan emin olun.
- Elektrik kesintisi olmadığından emin olun.
- Sigortanın atmadığından emin olun. Bu durumda sigortayı değiştirin.
- Ev elektrik sisteminin şalterinin devreye düşmediğinden emin olun. Bu durumda şalteri sıfırlayın.

Pişirme sonuçları tatmin edici değil:

- Pişirme sıcaklığının çok yüksek veya çok düşük olmadığından emin olun.
- Ocağın yeterli havalandırmaya sahip olduğundan ve hava girişlerinin tamamen açık olduğundan emin olun.

Ocak duman çıkarıyor:

- Pişirme tamamlandıktan sonra ocağın soğumasını bekleyin ve temizleyin.
- Yemeğin tavadan taşmadığından emin olun ve gerekirse daha büyük bir pişirme kabı kullanın.

Sigortalar atıyor veya ev elektrik sisteminin şalteri tekrar tekrar devreye düşüyor.

- Teknik Servisi veya bir elektrikçi-yi arayın. Ocakta çatlaklar veya kılcal çatlaklar var:

• Cihazı hemen kapatın, güç kaynağını kesin ve

Teknik Destekle iletişime geçin.

KURULUM

Elektrik bağlantısı



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.

Genel bilgi

Şebeke özelliklerini şu karşılaştırmayla kontrol edin: plakada gösterilen verilere karşılaştırın. Teknik verileri, seri numarasını ve marka adını taşıyan tanımlama plakası cihaz üzerinde görünür şekilde konumlandırılmıştır. Her durumda bu plaka çıkarılmamalıdır. Cihaz, diğer kablolardan en az 20 mm daha uzun bir iletkenle toprağa bağlanmalıdır.

diğer kablolardan daha uzun olsun.

Cihaz aşağıdaki modlarda çalışabilir:

30 cm modelleri:

220-240 V 1N~

3 x 1,5 mm²

üç çekirdekli kablo




60 cm modelleri:

220-240 V 1N~

5 x 2,5 mm²


beş çekirdekli kablo



220-240 V 2~

5 x 2,5 mm²


beş çekirdekli kablo



220-240 V 3~

5 x 2,5 mm²


beş çekirdekli kablo



380-415 V 2N~

5 x 2,5 mm²

beş çekirdekli kablo




Yukarıda bahsedilen güç kabloları, EN 60335-2-6 standardına uygun olarak çıkışma faktörü dikkate alınarak boyutlandırılmıştır.



Her bağlantı için mevcutsa verilen köprücüğü her zaman kullanın; terminaller 2 ve 3, 4 ve 5 her zaman bağlanmalıdır.

Terminal bloğu bağlantısı

Kabloları üst üste binmesini veya herhangi bir köprüyle temas etmesini önleyecek şekilde düzenli bir şekilde düzenleyin. Kablolar, terminal kutusu içinde birikme/karıştırma olmaması için doğru uzunlukta olmalıdır.

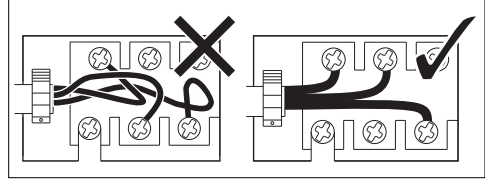


60 - 77 - 90 cm modeller:

220-240 V 1N~

3 x 6 mm²


üç telli kablo



220-240 V 2~

3 x 6 mm²


üç telli kablo



380-415 V 2N~

4 x 4 mm²


dört telli kablo



220-240 V 3~

4 x 4 mm²


dört telli kablo



380-415 V 3N~

5 x 2.5 mm²

beş telli kablo




Her bağlantı için varsa sağlanan jumper kullanın; terminaller 4 ve 5 her zaman bağlı olmalıdır.

60 - 90 cm modelleri (3 kW ile sınırlı)

220-240 V 1N~

3 x 1.5 mm²

üç telli kablo



Tezgahdan kesit

Konumlandırma ve montaj güvenlik talimatları



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.

- Kurulum, ısıya dayanıklı oldukları sürece sıva, metal, masif ahşap veya plastik lamine ahşap gibi çeşitli malzemeler üzerinde gerçekleştirilebilir (>90°C).

- Komşu mobilyalardaki kontraplaka, yapışdırıcılar veya plastik kaplamalar sıcaklığa dayanıklı olmalıdır (>90°C), aksi takdirde zamanla buruşabilirler.


- Eğer mobilyanın gerekli girinti açıklığı yoksa ya kesilmesi ya da yetkili bir teknisyen tarafından taş duvar işi yaptırılması gerekir.

- Egzoz aydınlatmalar ile pişirme yüzeyi arasındaki asgari açıklık, egzoz menfezi kurulum talimatlarında gösterilen mesafeden en az olmalıdır.

- Montaj talimatlarında belirtildiği gibi arka tarafındaki ocağın kenarları için de minimum açıklıklar dikkatle korunmalıdır.

- Cihaz bir fırının üzerine kurulacaksa, fırın soğutma fanı ile donatılmalıdır.

Cihazın toplam boyutları (mm)

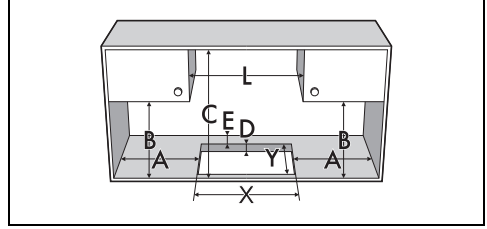

A B C D E

dk. 50 dk. 460 dk. 750 20÷60 dk. 50



çerçeveyle:

L	X	Y
570	560	500
760	750	500


eğimli kenarlı:

L	X	Y
300	270	490
600	565	490
770	745	490
900	850	490

düz kenarlı ile:


Bu tip ocağın yüzeyle aynı hizada monte edilmesini isterseniz, oyukta ek frezeleme gereklidir.

L	X	Y	G	H
600	565	490	604	514
770	745	490	774	514
900	865	490	904	514

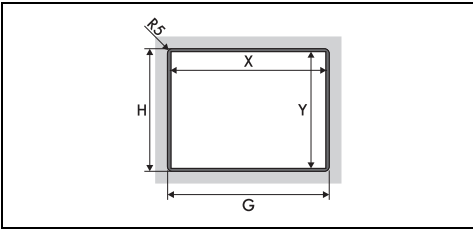


Ocak Contası

Ocağın çerçevesi ile tezgah arasındaki sıvı sızıntısını önlemek için derlemeden önce ocağın tüm dış kenarına sağlanan yapıştırıcı contayı yerleştirin.

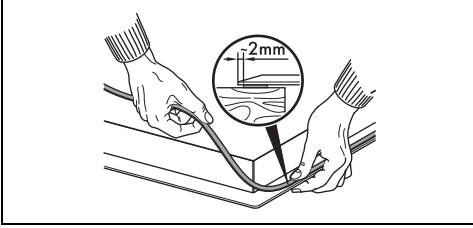

Ocak sabitlemek için silikon kullanmayın. Bu, ocağı hasar vermeden çıkarmayı imkânsızlaştırır.


Düz yüzey montajı durumunda, cam yüzeyine yapıştırıcı contayı (A) yerleştirdikten sonra ocağı konumlandırıp sabitledikten sonra kenarları yalıtım silikonuyla (B) doldurun ve fazla olanı temizleyin. Herhangi bir nedenle ocağı çıkarmanız gerektiğinde, çıkarmadan önce silikonun kesiciyle kesin (C).

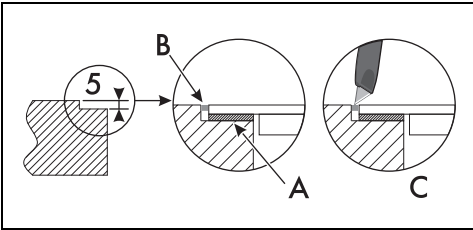

Montaj


Fırın gömme ünitesinin üzerine Ocak ile mutfak mobilyaları veya diğer kurulu cihazlar arasındaki açıklık, yeterli havalandırma ve hava boşalımı için yeterli olmalıdır. Bir fırının üstüne kurulmuşsa, ocağın altı ile arasında bir boşluk bırakılmalıdır.

aletin altına monte edilen üst kısmı

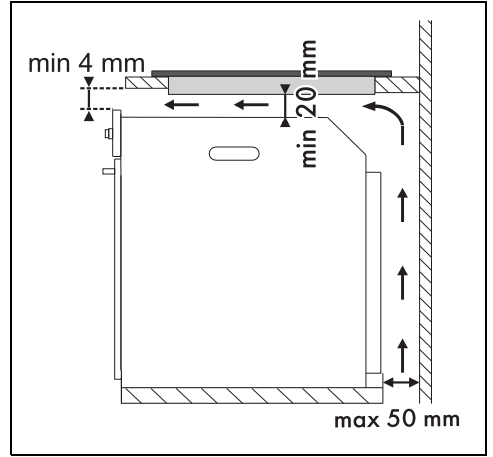


Boş mutfak ünitesi veya çekmecilerin üzerine Diğer mobilya parçaları (yan duvarlar,


Ocak altında bulaşık makineleri veya buzdolapları varsa, herhangi bir kazara temasın önüne geçmek için altından en az 20 mm uzağa yerleştirilmiş çift katlı ahşap bir taban kurulmalıdır. Çift katlı taban yalnızca uygun ekipman kullanılarak çıkarılabilir.

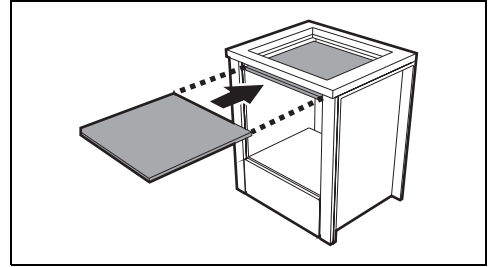

alt tarafta açılır:

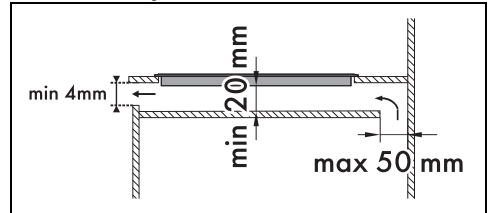

arka tarafta açılır:

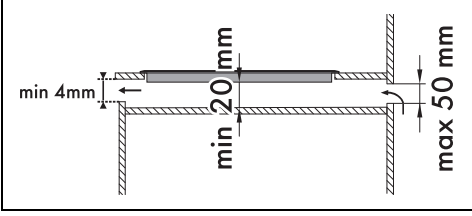

Çift katlı ahşap tabanın kurulmaması kullanıcıyı keskin veya sıcak parçalarla kazara temas etme ihtimaline karşı maruz bırakır.



Bir fırının üzerine monte edilirse, fırın soğutma fanına sahip olmalıdır.


Gömülü dolaba sabitleme



Klipler cihazın önüne monte edilmemelidir.


Yararlanılan klipler aşağıda belirtilen şekilde doğru konumlandırılarak, ocağın mümkün olduğunca sabit ve merkezli olmasını sağlayın:

1. Klipleri uygun boşluğa yatay olarak hafifçe bastırarak takın.
2. Ardından onları yukarı çevirerek yerine sabitleyin.

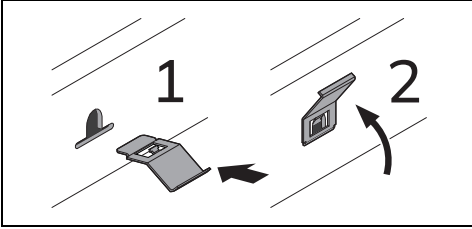

Sabitleme braketi

Ocağı yapıya doğru biçimde sabitlemek için alt muhafazanın yanlarındaki deliklere montaj braketi vidalayın.

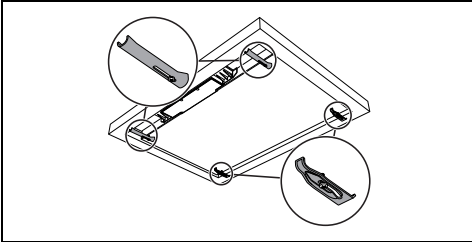

Çok sıkıştırılırsa cam gerilir ve çatlar.

Sabit bağlantı

Güç hattını, tamamen kesilmeyi sağlamak için kontak ayrılma mesafesi yeterli olan bir tüm kutup devre kesici ile donatın takma yönetmeliklere uygun olarak sınıf III aşırı gerilim koşullarında.

Avustralya/ Yeni Zelanda pazarı için: Sabit bağlantıda bulunan devre kesici AS/NZS 3000 standardına uygun olmalıdır.

Testler

Kurulum bittikten sonra kısa bir kontrol testi yapın. Talimatları doğru şekilde uyguladığınızdan emin olduktan sonra çalışmıyorsa Teknik Destek ile iletişime geçin.

Kurulum yapan için talimatlar

- Güç kaynağına bağlamak için bir fiş kullanırsanız (varsa), fiş kurulumdan sonra erişilebilir olmalıdır.
- Güç kablosunu bükmemeyi veya sıkıştırmayın.
- Cihaz kurulum diyagramlarına uygun olarak monte edilmelidir.
- Tüm kontrolleri yaptıktan sonra cihaz düzgün çalışmıyorsa, yerel Yetkili Servis Merkezi ile iletişime geçin.
- Cihaz monte edildikten sonra kullanıcıya nasıl doğru kullanacağını açıklayın.