

**S M E G**

**SE464TD**

**Kullanım Kılavuzu**

|                                                                      |           |                                           |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------|
| <b>ÖNLEMLER</b>                                                      | <b>23</b> | Temel işlevler                            | 31        |
| Genel güvenlik talimatları                                           | 23        | Ocak kullanımı                            | 31        |
| Kurulum                                                              | 26        | Ek fonksiyonlar                           | 33        |
| Cihaz amacı                                                          | 27        | Güvenlik işlevleri                        | 34        |
| Bu kullanıcı kılavuzu                                                | 27        | <b>TEMİZLİK VE BAKIM</b>                  | <b>35</b> |
| Üretici sorumluluğu                                                  | 28        | Cam seramik ocağın temizlenmesi           | 35        |
| Tanımlama levhası                                                    | 28        | Ne yapmalı...                             | 36        |
| Atıkların bertarafı                                                  | 28        | <b>KURULUM</b>                            | <b>36</b> |
| Enerji tasarrufu için                                                | 28        | Elektrik bağlantısı                       | 36        |
| Kullanılmadığında/standby'de güç tüketimi hakkında bilgi - moda göre | 28        | Güç sınırlama işlemi (60 cm modeller)     | 38        |
| Kullanıcı kılavuzunun nasıl okunacağı                                | 28        | Güç sınırlama işlemi (80/90 cm modelleri) | 38        |
| <b>AÇIKLAMA</b>                                                      | <b>29</b> | tezgahdan kesilmiş bölüm                  | 38        |
| Kontrol paneli                                                       | 30        | Monte etme                                | 40        |
| <b>KULLANIM</b>                                                      | <b>31</b> | Gömülü dolaba sabitleme                   | 40        |
| Ön operasyonlar                                                      | 31        | Gömülü dolaba sabitleme                   | 41        |
|                                                                      |           | Kurulum talimatları                       | 41        |

Cihazın estetik ve fonksiyonel özelliklerini korumak için gerekli tüm talimatları içeren bu kılavuzu dikkatlice okumanızı tavsiye ederiz. Ürün hakkında daha fazla bilgi için: [www.smeg.com](http://www.smeg.com)

## ÖNLEMLER

### Genel güvenlik talimatları

#### Kişisel yaralanma riski

- Kullanım sırasında cihaz ve erişilebilir parçaları çok ısınır. Çocukları cihazdan uzakta tutun.
- Cihaz kullanım sırasında çok ısınır. Isıtma elemanlarına asla dokunmayın.

- Sıcak tavalarla çalışırken fırın eldivenleri kullanarak ellerinizi koruyun.
- Su ile yangını veya alevleri söndürmeye çalışmayın: Cihazı kapatın ve alevleri yangın battaniyesi veya diğer uygun kapakla boğmaya çalışın.
- Bu cihaz yalnızca 8 yaşındaki çocuklar tarafından kullanılabilir

Elektrikli cihazları kullanma konusunda deneyimsiz olan kişiler, en az yaşa ulaşmış olanlar veya fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasitesi düşmüş kişiler için denetim altında ya da güvenli kullanımla ilgili talimatlar almış oldukları sürece: güvenli kullanıma ve cihazla ilişkili tehlikelere ilişkin talimatlar verilir.

#### • Çocuklar cihazla oynamamalıdır.

- Özellikle sürekli gözetim altında olmadıkları sürece 8 yaşın altındaki çocukları cihazdan uzak tutun.

- Cihaz kullanılırken 8 yaşın altındaki çocukları cihazdan uzak tutun.

- Temizlik ve bakımı çocuklar veya yetkisiz kişiler yapmamalıdır

## gözetimsiz çocuklar.

- Pişirme bölgelerinin ne kadar hızlı ısındığının farkında olun. Isının üzerine boş tavalar yerleştirmeyin. Aşırı ısınma tehlikesi.

- Kullanımdan sonra pişirme bölgeleri kapatıldıktan sonra bir süre sıcak kalır. Ocak yüzeylerine dokunmayın.

- Pişirme süreci her zaman kontrol altında tutulmalıdır. Kısa bir pişirme süreci sürekli izlenmelidir.

- UYARI: Pişirirken yağ veya yağ içeren yiyecekleri gözetimsiz bırakmak tehlikeli olabilir ve yangına neden olabilir. Ateşi suyla söndürmeye çalışmayın. Cihazı kapatın ve alevleri bir kapak veya battaniye ile boğmaya çalışın.

- Yağları ısıtmak için Booster ve/veya Double Booster işlevlerini (varsa) kullanmayın. Yangın riski.

- Pişirme sırasında tencereler veya çatal/bıçak gibi metal nesneleri yüzeyin üzerine koymayın çünkü aşırı ısınabilirler.

- Kapalı tenekelerde veya kaplarda ya da plastik kaplarda yiyecek pişirmeyin.

- Cihazı metal sivri nesneler (çatal, kaşık vb.) sokmayın.

- Cihazın yakınında yanıcı malzemeler kullanmayın veya depolamayın.

- Çok sıcak tepsilerin üzerine doğrudan su dökmeyin.

- Yiyecekleri hareketlendirmeniz gerektiğinde veya pişirme sonunda, kapıyı birkaç saniye için 5 cm aralığında açın, buharın çıkmasına izin verin, ardından tamamen açın.

- Kullanımdan sonra cihazı hemen kapatın.

- Cihazı fişten çekmek için kabloyu çekmeyin (varsa).

- Depolama bölmesinde (varsa) veya cihazın yakınında yanıcı malzeme kullanmayın veya depolamayın.

- Bu cihaz kullanılırken yakınında aerosol kullanmayın.

- Bu cihazı değiştirmeyin.

- Cihaz üzerinde herhangi bir işlem yapmadan önce daima kişisel koruyucu donanım (PPE) kullanın (kurulum, bakım, konumlandırma veya hareket ettirme).

- Cihaz hâlâ sıcakken veya çalışırken temizlemeyin.

- Cihaz üzerinde herhangi bir işlem yapmadan önce güç kaynağını kapatın.

- UYARI: Cihazın kapalı olduğundan emin olun ve

iç aydınlatma ampullerini değiştirmeden önce ana güç kaynağından bağlantısı kesildi veya ana güç kapatıldı.

- Bu cihazda kullanılan ampuller ev aletleri için özeldir; onları ev aydınlatması için kullanmayın.

- Nitelikli bir teknisyen yardımı olmadan veya kendi başınıza onarım yapmaya çalışmayın.

- Kurulum ve bakım mevcut standartlara uygun olarak nitelikli personel tarafından yapılmalıdır.

- Güç kablosu zarar görürse, olası tehlikeleri önlemek için değiştirilmesini ayarlamak üzere derhal teknik destekle iletişime geçin.

- Çatlaklar veya yarıklar oluşursa veya cam seramik pişirme yüzeyi kırılırsa cihazı derhal kapatın. Güç kaynağını kesin ve Teknik Desteği arayın.

- Çalışırken veya artık ısı göstergesi ışıkları açıkken ocak yüzeyine dokunmayın veya temizlemeyin.

- Çocuğu veya evcil hayvanı ocakta ulaşabilecek durumdaysanız kontrol kilidini etkinleştirin.

- Artık ısı göstergesini kolayca göremedikleri için çocukları dikkatle denetleyin.

- ısı. Kullanımdan sonra pişirme bölgeleri belirli bir süre için hala sıcaktır.

- kapalı olduklarında. Çocukları pişirme bölgelerinden uzak tutun.

- Cihaz dış zamanlayıcılar veya uzaktan kontrol sistemleri ile çalışacak şekilde tasarlanmamıştır.

- UYARI: Pişirme cihazının üreticisi tarafından tasarlanmış koruyucu bir kalkan sadece kullanılmalıdır. Yetersiz koruyucu kalkanların kullanılması kazalara yol açabilir.

## Cihazın zarar görme riski

- Yüzeyi çizebilecek ve camın kırılmasına neden olabilecek sert veya aşındırıcı deterjanlar veya keskin metal kazıyıcılar ile fırın cam kapısını temizlemeyin.

- Ahşap veya plastik mutfak eşyaları kullanın.

- Cihazı temizlemek için buhar jetleri kullanmayın.

- Cihazı destek yüzeyi olarak kullanmayın.

- Havalandırma açıklıklarını ve ısı dağıtım kanallarını engellemeyin.

- Cihaza oturmeyin.

- Pişirme işlemleri sırasında cihazı asla gözetimsiz bırakmayın; bu durum meydana gelebilir.

yağlar ve yağlar aşırı ısındığında  
yanabilir. Çok dikkatli olun

- Yangın riski: Pişirme yüzeylerinin üzerinde nesneler depolanmamalıdır.
- Cihaza yakın herhangi bir ürün püskürtülmemelidir.
- HERHANGİ BİR ŞEKİLDE CİHAZI MEKAN ISINDAKİ ATEŞLEYİCİ olarak KULLANMAYIN.

- Pişirme için plastik mutfak gereçleri veya kaplar kullanılmamalıdır.
- Pişirme kapları veya ızgara plakaları ocakların sınırları içinde konumlandırılmalıdır.
- Tüm tavaların düzgün ve düz tabanları olmalıdır.
- Sıvı taşarsa ya da dökülürse, fazla olanını ocaktan alın.
- Limon suyu veya sirke gibi asidik maddelerin ocakta dökülmemesine özen gösterin.
- Pişirme sırasında ocağa şeker veya tatlı karışımlarını dökmeyin.
- Kullanım sırasında kağıt, plastik veya alüminyum folyolar gibi eriyebilecek veya tutuşabilir maddeleri cihaza koymayın.
- Cihazı temizlemek için buhar jetleri kullanmayın.
- Kapları doğrudan cam seramik yüzeye koyun.
- Açık konumdaki boş tencereler veya yağ tavalarını koymayın.

pişirme bölgeleri.

- Kaba veya aşındırıcı malzemeler ya da keskin metal kazıyıcılar kullanılmamalıdır.
- Çelikten yapılmış parçalar veya metalik yüzey kaplamaları olan parçalar üzerinde (ör. anodize, nikel veya krom kaplama) klor, amonyak veya temizleyici ürünler kullanmayın.
- Cam parçalar üzerinde aşındırıcı veya aşındırıcı temizleyiciler (ör. bulaşık tozları, leke çıkarıcılar ve metal süngerler) kullanılmamalıdır.
- Cam seramik yüzey darbelere karşı yüksek dirençlidir. Ancak pişirme yüzeyine sert, sağlam nesnelerin düşmesini önleyin, kırılabilir.
- Sensör düğmelerini her zaman temiz tutun ve üzerlerine hiçbir nesne koymayın.
- Cam yüzeyi çizilmesini önlemek için tencereleri üzerinde sürüklemeyin. Kaldırıp gerektiği yere nazikçe yerleştirin.

## Montaj

• BU ALET BİR GEMİDE VEYA KARAVANDA KURULMAMALIDIR.

- Bu cihaz bir sehpa üzerine kurulmamalıdır.
- Cihaza herhangi bir işlem yapmadan önce gerekli kişisel koruyucu donanımı (PPE) her zaman kullanın.

(kurulum, bakım,  
konumlandırma veya hareket).

- Dolabın gerekli yuvalara sahip olup olmadığını kontrol edin.
- Dolap malzemesinin ısıya dayanıklı olup olmadığını kontrol edin.
- Kurulum ve bakımlar güncel standartlara göre nitelikli personel tarafından yapılmalıdır.

• Elektrik bağlantısını yetkili teknik personele yaptırın.

- Cihaz, elektrik sistemi güvenlik standartlarına uygun olarak toprakla bağlantılı olmalıdır.

• En az 90 °C dayanıklı kablolar kullanın.

• Gövde besleme tellerinin vidalarının sıkma torku 1.5 - 2 Nm olmalıdır.

• Ek elektrikli cihazlar bağlanırken dikkatli olun. Bağlantı kabloları sıcak pişirme alanlarıyla temas etmemelidir.

- Güç kablosu yalnızca nitelikli bir teknisyen tarafından monte edilmeli veya değiştirilmelidir.
- Kurulum sonrası erişilebilir bir fiş veya sabit bağlantı durumunda bir anahtar aracılığıyla cihazın bağlantısını kesilmesine izin verin.
- Güç hattını birleştirin ile

temas aralığı yeterli olan tek kutuplu devre kesiciyle

tamamlama sağlayın  
kurulum yönetmeliklerine göre III. kategori aşırı gerilim durumlarında kesme.

- Bu cihaz deniz seviyesinden en fazla 2.000 metre yükseklikte kullanılabilir.

### Cihazın amacı

Bu cihaz ev ortamında yiyecek pişirmek için tasarlanmıştır. Diğer tüm kullanımlar uygun değildir. Ayrıca şu amaçlarla kullanılmamalıdır:

- Mağazalarda, ofislerde ve diğer iş ortamlarında çalışanlar için sağlanan mutfak alanlarında.

- Çiftliklerde/çiftlik evlerinde.
- Otellerde, motellerde ve diğer konaklama türlerinde misafirler tarafından.

- Pansiyonlarda.



Bu cihaz yalnızca iç mekanlarda monte edilmeli ve kullanılmalıdır.

### Bu kullanıcı kılavuzu

- Bu kullanıcı kılavuzu cihazın ayrılmaz bir parçasıdır ve bu nedenle cihazın ömrü boyunca tamamen saklanmalı ve kullanıcının erişimine açık tutulmalıdır.
- Cihazı kullanmadan önce bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun.
- Bu kılavuzdaki açıklamalar, ekranda düzenli olarak görünen her şeyi tanımlayan görüntüler içerir. Ancak cihazın sistemin güncellenmiş bir sürümüyle donatılmış olabileceği ve bu nedenle ekranda görünenlerin değişebileceği unutulmamalıdır.

kılavuzdaki olanlardan farklı olabilir.

## Üreticinin sorumluluğu

Üretici, şu nedenlerle oluşan kişiler veya mal zararları için sorumluluğu reddeder:

- Aletin belirtilen amaçlar dışında kullanılması;
- Kullanıcı kılavuzundaki talimatlara uyulmaması;
- Cihazın herhangi bir kısmına müdahale edilmesi;
- Orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması.

## Tanımlama plakası

Tanımlama plakası, cihazın teknik verilerini, seri numarasını ve marka adını taşır. Herhangi bir sebeple tanımlama plakasını çıkarmayın.

### Atık Yönetimi



Bu cihaz, WEEE Avrupa yönergesine (2012/19/EU) uygundur ve diğerlerinden ayrı olarak bertaraf edilmelidir.

kullanım ömrünün sonunda diğer atıklar. Cihaz, mevcut Avrupa yönergelerine göre sağlığa ve çevreye zararlı olarak kabul edilecek miktarlarda madde içermemektedir.



Güç gerilimi Elektrik çarpması tehlikesi

- Şebeke gücünü kesiniz.
- Cihazı prize takıp çıkartınız.

Cihazı nasıl bertaraf edeceğinizi:

- Güç kablosunu kesin ve çıkartın.
- Cihazı elektrikli ve elektronik ekipman atıkları için uygun geri dönüşüm merkezine teslim edin veya denk bir ürün alırken perakendeciye iadeli olarak iade edin.

Cihazlarımız, kirliliğe yol açmayan ve geri dönüştürülebilir malzemelerle paketlenmiştir.

- Paketleme malzemelerini uygun geri dönüşüm merkezine teslim edin.



Plastik ambalaj Boğulma tehlikesi

- Ambalajı veya herhangi bir kısmını gözetimsiz bırakmayın.
- Plastik poşetlerle çocukların oynamasına izin vermeyin.

### Enerji tasarrufu için

- Tencerenin taban çapı, cam seramik yüzeyde basılan hatları aşmamalıdır.
- Tencereler firmanın sınırı dışında, ocak çevresinde veya göstergede konulmamalıdır.
- Bir tencere alırken, belirtilen çapın taban mı yoksa tencerenin üst kısmı mı olduğuna bakın; çünkü üst kısım genellikle tabandan daha büyüktür.
- Uzun pişirme süreleriyle yemekler hazırlarken, basınçlı pırlav gibi dikkatli kullanımla zaman ve enerji tasarrufu sağlanabilir; bu, yiyecekteki vitaminlerin korunmasına da yardımcı olur.

- Basınçlı pişiricinin yeterli miktarda sıvı içerdiğinden emin olun; yeterli değilse ve aşırı ısınırsa basınçlı pişirici ile pişirme bölgesine zarar verebilir.
- Mümkünse, her zaman tencereleri uygun bir kapakla kapatın.
- Pişirilecek yiyecek miktarına uygun bir tencere seçin. Büyük, yarı boş bir sosuğu enerji israfına yol açar.



Bazen belirli şartlarda, ocağın ve fırının aynı anda kullanılması durumunda elektrik sisteminin maksimum güç sınırı aşılabılır.

### Kullanım dışı/ bekleme modundaki güç tüketimi bilgisi

Kullanım dışı/bekleme modundaki güç tüketimine ilişkin teknik veriler, ilgili ürün sayfası altında [www.smeg.com](http://www.smeg.com) adresinde bulunabilir.

Kullanıcı kılavuzunu nasıl okuyorsunuz  
Bu kullanıcı kılavuzu şu okuma kurallarını kullanır:







Uyarı/ikaz



Bilgi/Öneri

# AÇIKLAMA

## Genel açıklama

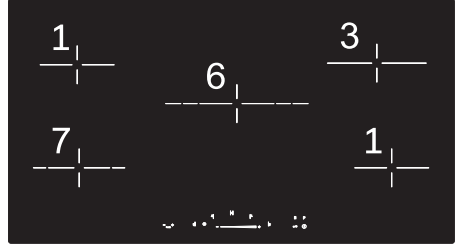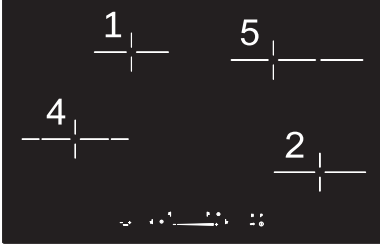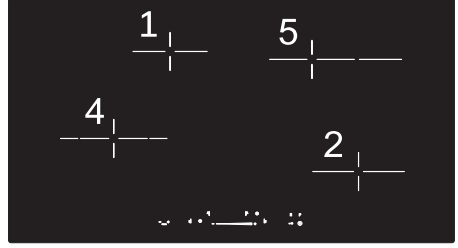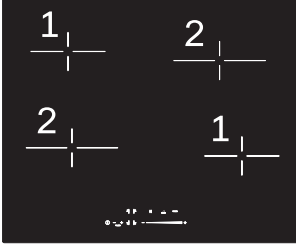


| Bölge | Yükseklik x Genişlik Boyutları<br>(mm) | Güç tüketimi-<br>seviye.9'daki tüketim (W)* | Dahili çember çapOrta çap<br>(mm) | Güç çekimi in<br>takviye fonksiyonu<br>(W) * |      |
|-------|----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|------|
| 1     | 150 x 150                              | 900                                         | -                                 | -                                            | 1200 |
| 2     | 185 x 185                              | 1350                                        | -                                 | -                                            | 1800 |
| 3     | 200 x 200                              | 960                                         | -                                 | -                                            | 2100 |
| 4     | 215 x 215                              | 1650                                        | 135                               | -                                            | 2200 |
| 5     | oval tabak                             | 1650                                        | -                                 | -                                            | 2200 |
| 6     | 288 x 288                              | 2160                                        | 150                               | 216                                          | 2700 |
| 7     | 185 x 185                              | 1500                                        | 124                               | -                                            | 2000 |

\*Güç seviyeleri yaklaşık olup kullanılan tava veya yapılan ayarlara göre değişebilir.

# Kontrol paneli

## Pişirme bölgeleri bölgesi

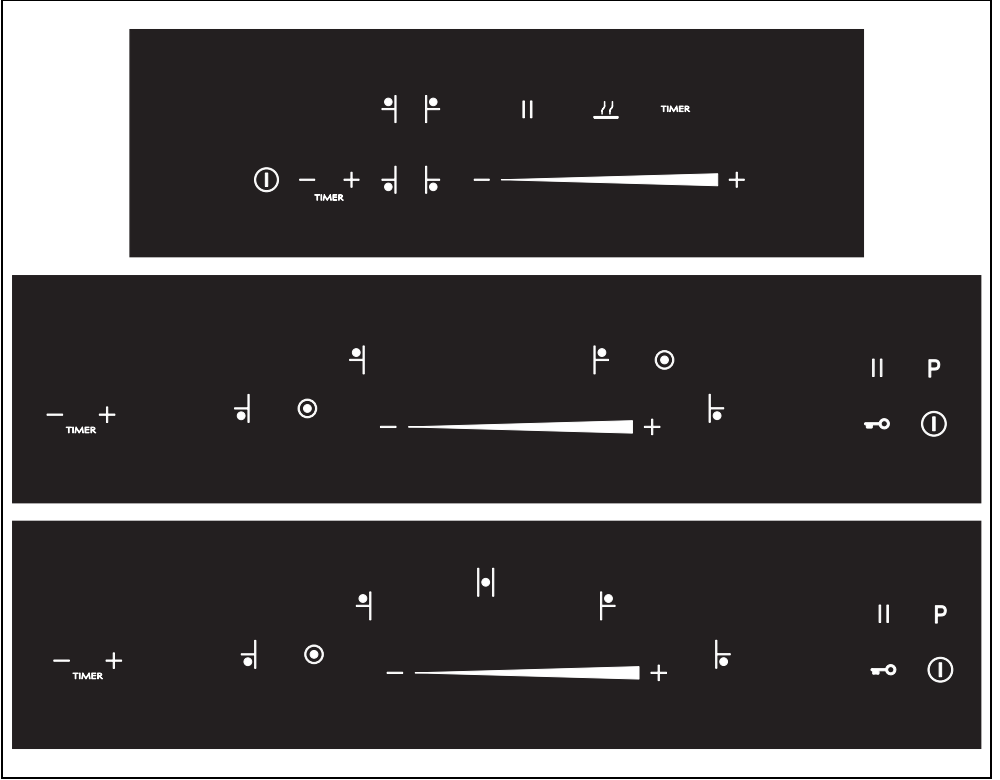

## Semboller



AÇIK/KAPALI anahtar  
**Gözeyi açıp kapatır.**



Etkinleştirir veya devre dışı bırakır  
1 süre basılı tutulursa kontrol kilidini açar ikinci olarak.



Durdurma anahtarı  
Tüm gözey işlevlerini duraklatır.



Boosteri anahtarı  
Boost fonksiyonunu etkinleştirir.



Arttırma anahtarı  
Güç düzeyini artırır veya pişirme süresini.



Azaltma anahtarı  
Güç düzeyini azaltır veya pişirme süresi.



Zamanlayıcı anahtarı  
Zamanlayıcıyı etkinleştirir for the otomatik kapatma/bekçi işlev.



Birden çok bölge anahtarı  
**Çoklu pişirmeyi etkinleştirir**  
çok bölgeli ocakların bölgesi olması gereken açık konuma getirildi.



Isıtma/erime anahtarı  
Sıcak tutmayı etkinleştirir işlev.



Kaydırma çubuğu anahtarı  
**Artırır veya azaltır**  
bir pişirme bölgesinin güç düzeyini.

## Pişirme bölgeleri



Ön sol



Arka sol



Merkez



Arka sağ



Sağ ön

# KULLAN

## Ön operasyonlar



Genel güvenlik talimatlarına bakın.

- Cihazın dışı veya içinde bulunan koruyucu filmi, varsa aksesuarlara kadar çıkarın.
- Teknik veri plakasının dışındaki herhangi bir etiketi çıkarın.

## Temel işlevler

### İlk güç bağlantısı

Güç kaynağına ilk kez bağlandığında veya bir güç kesintisinden sonra yeniden güç verildiğinde, göstergelerin ışıklarını ve göstergeleri birkaç saniye boyunca açan otomatik bir kontrol yapılır. Daha sonra cihaz normal şekilde kullanılabilir.

### Açma ve kapama

Tencere ocağını açmak için ON/ düğmesini basılı tutun



1 saniye boyunca OFF düğmesine basın.

Açılıştan sonraki 5 saniye içinde herhangi bir pişirme alanı etkinleştirilmezse, ocağın kendiliğinden kapanması gerekir.

### Ocağı kullanmak

#### Pişirme alanlarını açmak

1. Ocak açıldıktan sonra tüm göstergeler sembol  gösterir.
2. İstenen pişirme alanını seçin.
3. Artır ve Azalt düğmelerine  basın  artan veya azalan anahtarları gereken güç seviyesi.



Pişirme alanı kapalı olduğunda  ( ), basılarak etkinleştirilemez. Azalt düğmesine basın.

Çift/üçlü pişirme alanını açma alanı (bazı modellerde sadece)

1. Bir alan seçip bastıktan sonra

çoklu bölge anahtarına  ilave

Bir varsa pişirme alanı etkinleştirilecek. Gösterimde güç ayarının yanında açık bir nokta yanıp sönerek çift pişirme alanının açıldığını gösterir.

2. Çoklu bölge anahtarına ikinci kez basıldığında, varsa ek bir pişirme alanı aktifleşir.


### Pişirme alanlarının ayarlanması

Bir tencere yerleştirdikten ve alanın etkinleştirdiğinden emin olduktan sonra:

1. Kullanılacak pişirme alanının kaydırıcı çubuğunun sol tarafına bir parmak yerleştirin.



2. Güç seviyesini 1 ile 9 arasında seçmek için parmaklarınızı sola veya sağa kaydırın veya Booster işlevini etkinleştirin (ayrıntılı bölüme bakınız).

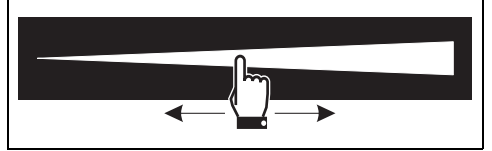


Kullanılan alanın göstergesi seçilen güç seviyesini gösterecektir.



Güç seviyesi, istenen güç seviyesine karşılık gelen noktaya yaklaşık olarak kaydırıcıyı doğrudan basarak da seçilebilir.

### Pişirme alanlarını kapatmak

1. Kapatmak istediğiniz pişirme alanının kaydırıcısını tamamen sola kaydırın.

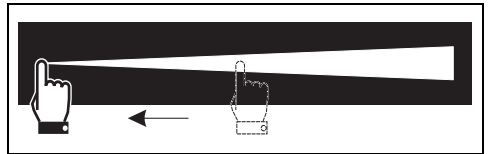

## 2. Seçili bölgenin gösterimi şu şekilde gösterilir.



Aynı anda birden fazla pişirme bölgesini kapatmak için cihazı kapanış için şu kullanın.



## Güç seviyeleri özeti tablosu

Güç farklı seviyelere ayarlanabilir. Aşağıdaki tablo, çeşitli yemek türleri için uygun olan seviyeleri gösterir.

| Güç seviyesi | Uygun:                                                                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 0            | KAPALI ayarı                                                             |
| 1 ila 2      | Küçük miktarlarda yiyecek pişirme (minimum güç)                          |
| 3 ila 4      | Pişirme                                                                  |
| 5 ila 6      | Büyük miktarlarda yiyecek pişirme, daha büyük porsiyonlar kızartma       |
| 7 ila 8      | Kızartma, unla yavaş kızartma                                            |
| 9            | Kızartma                                                                 |
|              | Büyük miktarda suyu kaynatma (maksimum güç, bakınız "Booster fonksiyonu" |

## Güç kontrolü

Ocak, tüketimi optimize/ sınırlayan bir güç kontrol ünitesiyle donatılmıştır. Toplam belirlenen güç seviyesi izin verilen maksimum sınırı aşarsa, elektronik devre kartı ısıtıcı tabakaların sağladığı gücü otomatik olarak yönetir. Ünite, maksimumu korumaya çalışır

ayarlanabilir güç seviyeleri. Sembol görünürse belirli bir pişirme bölgesi için güç seviyesinin artık artırılmayacağını gösterir.



Öncelik, kronolojik olarak ayarlanmış ilk bölgeye verilir.



Güç kontrol modu, cihazın toplam güç tüketimini etkilemez.

## Yükseltici fonksiyon

Yükseltici fonksiyon, bir tencerenin sınırlı bir süre için maksimum kapasiteye kadar ısıtılmasına olanak sağlar. Büyük miktarda suyu kısa sürede kaynatmak için kullanışlıdır.

## 60 cm modellerde

Ocak açıldıktan ve bir bölge seçildikten sonra:

1. Güç seviyesi 9'dan sonra parmağınızı sağa kaydırın, Booster fonksiyonu otomatik olarak etkinleştirilecektir.

2. Sembol burada görünecek seçili bölgenin göstergesinde.

80/90 cm modellerinde

Ocak açıldıktan ve bir bölge seçildikten sonra:

1. Anahtarı seçin.

2. Booster fonksiyonu etkinleştirilecek ve sembol bölgesinin göstergesinde görünecek.

3. Güç çubuğu maksimuma çıkacaktır. Booster fonksiyonunu devre dışı bırakmak için sadece pişirme güç seviyesini düşürün bölge veya cihazı kapatın.



Booster fonksiyonu etkin olduğunda kaydırma çubuğundaki anahtar basılırsa

etkinse, li bölgenin göstergisinde yanıp sönecektir. Fonksiyon etkin kalacaktır.

Isıtma/erime fonksiyonu (yalnızca 60 cm modeller)

Isıtma fonksiyonu pişirilmiş yiyecekleri ılık tutmanıza veya suyu kaynamaya devam ettirmenize olanak tanır.

Eritme fonksiyonu yiyeceklerin eritilmesini sağlar.

Bu fonksiyonları etkinleştirmek için tuşa basın.



• Sıcak tutma fonksiyonunu etkinleştirmek için bir kez basın. Pişirme bölgesi göstergesi sembolü gösterir.

• Eritme fonksiyonunu etkinleştirmek için ikinci kez basın. Bölge göstergesi sembolü gösterir.



Isıtma fonksiyonu kullanımdan sonra otomatik olarak 5 saat sonra kapanır ve kullanılan pişirme bölgesini kapatır.



Eritme fonksiyonu, kullanımdan sonra otomatik olarak 2 saat sonra kapanır ve kullanılan pişirme bölgesini kapatır.

## Ek işlevler

Dakika hatırlatıcısı sayacı

Bu işlev, belirlenen sürenin sonunda zillerin çalacağı bir zamanlayıcı ayarlamak için kullanılır. Yemek pişirme bölgelerinin çalışmasını durdurmaz, yalnızca kullanıcıya belirlenen dakikaların tükendiğini bildirir.

Ocak açıldıktan sonra, herhangi bir pişirme bölgesi etkinleştirilmemişse:

1. Tuşlara aynı anda  basarak zamanlayıcı göstergesi .
3. İstediğiniz zamanı seçmek için ve tuşlarını kullanın; hızlı ileri için tuşları basılı tutun.

4. Birkaç saniye sonra zamanlayıcı geri saymaya başlar ve ilk ve ikinci basamak arasındaki nokta yanıp sönür.

5. Zaman dolduğunda, bir dizi bip sesi duyulur. Tuşa basın ya da  bunları devre dışı bırakın.

Dakika hatırlatıcısını değiştirme ve devre dışı bırakma

Geri sayım sırasında zamanlayıcıyı değiştirmek veya devre dışı bırakmak için:

1. Düğmeye basın  ocak çalıştırmak için açık ise (kapalı veya bekleme modunda ise).
2. Tuşlara aynı anda  basın.
3. Geri sayımı değiştirmek veya zamanlayıcıyı sıfırlamak için tuşları kullanın. Zamanlayıcıyı sıfırlamak devre dışı bırakılmasına yol açar.



Zamanlayıcı için maksimum 1 saat 39 dakika ayarlanabilir.



60 modellerinde, kontrollerin sağ tarafındaki belirli bir zamanlayıcı tuşu ile ayarlanır.

Zamanlanmış pişirme

Bu işlev, kullanıcının belirlediği süre sonunda her pişirme bölgesinin otomatik olarak kapatılmasını programlamak için kullanılır.

1. Bir tencereyi bir pişirme bölgesine yerleştirin ve bölge güç seviyesini seçin.

2. İstediğiniz zamanı seçmek için tuşları kullanın; hızlı ileri için basılı tutun.

3. Metnin üstünde **TIMER** yanıp sönme simge  ntülenir.

4. Son tuşa basıldıktan 5 saniye sonra zamanlanmış pişirme başlayacaktır.

5. Gösterge yanıp sönmeyi durdurur.

6. Zaman dolduğunda ilgili bölge otomatik olarak kapatılır, zamanlayıcı ve bölge göstergeleri yanıp sönür.



• Bu işlev aynı anda birden fazla pişirme bölgesinde etkinleştirilebilir.

- Her zamanlı pişirme bölgesi için, zamanlayıcı rakamlarının yanında kırmızı LED yanacaktır.
- Birden fazla zamanlayıcı ayarlandığında, önce bitecek olan zamanlayıcının göstergesi gösterilir.



Zamanlayıcı için maksimum 1 saat 39 dakika ayarlanabilir.

Zamanlanmış pişirme işlemini değiştirme veya devre dışı bırakma

Zamanlı pişirmeyi değiştirmek veya sıfırlamak için ilgili bölgeyi seçin ve:

1. Zamanlayıcı tuşu ile sıfırla .
2. Zamanlayıcı tuşlarını aynı anda  basın.

Hızlı ısıtma



Bu işlev Booster işlevi için mevcut değildir.

Bu işlev bir pişirme bölgesini maksimum güçte ısıtır ve seçilen güç seviyesine karşılık gelen ısıya daha hızlı ulaşmasını sağlar.

Bir pişirme bölgesi seçtikten sonra:

1. İstediğiniz güç seviyesinde (1 ile 9) kaydırma çubuğunu en az 3 saniye basılı tutun.

2. Bölge göstergesi, seçilen  seviyesiyle değişen simgeyi gösterir.

3. Isıtma süresi dolduktan sonra, pişirme bölgesi önceki seçili güç seviyesine geri döner.

Bu işlev, farklı bir güç seviyesi seçilerek veya cihaz kapatılarak devre dışı bırakılabilir.

## Duraklatma işlevi

Bu işlev, tüm pişirme bölgelerinin çalışmasını duraklatır.

Duraklatma işlevini etkinleştirmek için:

1. En az bir pişirme bölgesi etkin durumdayken düğmeye basın.

2. tuş bölgelerin ekranlarında görünür. pişirme bölgeleri.

3. Tüm tuşlar kilitlenecektir,



Duraklatma işlevi en fazla 10 dakika sürdürülebilir; bundan sonra cihaz kapanır.

Duraklatma işlevini devre dışı bırakmak için:

1. Düğmeye basın.

2. Bir ses, işlevin sona erdiğini bildirir.

3. Duraklatma işlevi artık devre dışı bırakıldı ve önceden ayarlanan işlevler geri yüklendi.



Pişirme süresi sınırlaması, kalan ısı göstergeleri ve Kontrol Kilidi işlevi, Duraklatma işlevi sırasında etkin kalır.

## Güvenlik işlevleri



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.

### Pişirme süresini sınırlama

Cihaz, kullanım süresini sınırlayan otomatik bir cihaza sahiptir.

Tavada pişirme bölgesi ayarları değiştirilmezse, çalışma maksimum süresi seçilen güç seviyesine bağlıdır.

Zaman sınırlama cihazı

etkinleştirildiğinde, tavanın ısıtması kapatılır.

| Güç seviyesi | Maksimum pişirme süresi-<br>saat olarak süre |
|--------------|----------------------------------------------|
| 1            | 10                                           |
| 2            | 5                                            |
| 3            | 5                                            |
| 4            | 4                                            |
| 5            | 3                                            |
| 6            | 2                                            |

| Güç seviyesi | Maksimum pişirme süresi<br>saat cinsinden |
|--------------|-------------------------------------------|
| 7            | 2                                         |
| 8            | 2                                         |
| 9            | 11                                        |
| 10           | 11                                        |

Kalan ısı göstergeleri (yalnızca bazı modellerde)

Pişirme bölgesi kapatıldıktan sonra, her ekran belirli bir

sembolü gösterir.

hala sıcak olup olmadığını gösterir. Başka bir bölge kullanılıyorsa yanıp söner.

### Aşırı ısınmaya karşı koruma

Ocak uzun süre tam güçte kullanılırsa, oda sıcaklığı yüksek olduğunda elektronik aksamın soğuması zorlaşır.

Belirli güvenlik eşiklerine ulaşıldığında, bir veya daha fazla pişirme bölgesi kapatılır. İç sıcaklık çok yüksekse, cihaz otomatik olarak kapanır.

Kontroller kilidi

80/90 cm modellerde



Bu fonksiyon tüm ocak anahtarlarını kilitlemek için tasarlanmıştır. Ocak açıldığında her zaman aktiftir.

Kendisi hariç diğer tüm tuşları kilitlet. ve AÇ/KAPA anahtarı

Bu fonksiyon cihazı temizlerken ve kazara işlemleri önlemek için kullanışlıdır.

Kontroller bloğunu aktive etmek için en az bir pişirme bölgesinin aktif olması gerekir:

1. İkincisini en az bir anahtar için basın.

2. Fonksiyon etkinleştirildiğini doğrulamak için bir bip sesi duyulacaktır.

3. Başka bir tuşa basılırsa, bir bip sesi duyulacak ve simge ekranı görünecektir.

Kontroller kilidini devre dışı bırakmak için basıncı basın,



En az bir saniye için anahtar.



Bir anahtar 5 saniye basılı tutulduğunda alarm çalar; daha sonra 5 saniye basılı tutulursa ocak otomatik olarak kapanır ve semboller

**F** ve **!** arka arkaya gösterilir tüm pişirme bölgelerinde gösterilir.



Ocak kapalıyken bir anahtar 30 saniye basılı tutulursa, semboller **F** ve **!** gösterilir ardışık olarak.

60 cm modellerde

1. Güç/Durum açma **!** tuşuna 3 saniye basın.

2. Sembol, işlevi etkin olduğunu göstermek için görüntülenir.


3. İşlevi devre dışı bırakmak için ON/OFF tuşuna 3 saniye basın.



Temizlik sırasında kazara açılmayı önlemek için ocağı kapatır.

Enerji tasarrufu önerileri

Tavanın taban çapı, pişirme bölgesinin çapına uygun olmalıdır.

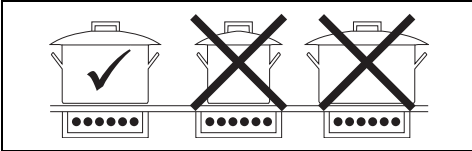

• Bir tencere alırken, belirtilen çapın taban çapı mı yoksa üst çapı mı olduğuna bakın, çünkü üst genelde tabandan daha büyüktür.

• Tencerenin tabanı kalın ve tamamen düz olmalıdır. Ayrıca ocak temiz ve kuru olmalıdır.

• Uzun pişirme süreleri olan yemekler hazırlarken zaman ve enerji tasarrufu için basınçlı tencereden yararlanabilir, bu da aynı zamanda korumayı mümkün kılar

**yemekteki vitaminler.**

• Basınçlı tencerede yeterli sıvı bulunduğundan emin olun, çünkü eğer yoksa yeterliyse ve aşırı ısınırsa bu basınçlı tencere ile pişirme bölgesine zarar verebilir.

• Mümkünse her zaman tencereleri uygun bir kapakla kapatın.

• Pişirilecek miktara uygun bir tava seçin. Büyük, yarı boş bir tencerede enerji israfına yol açar.

• Dökme demir tencere veya sert tabanlı tencere kullanmayın.



Ocak ve fırın aynı anda kullanılıyorsa, belirli koşullarda elektrik sisteminiz tarafından kullanılabilecek en yüksek güç sınırı aşılabılır.

Hata uyarıları

Bir arıza veya anormal çalışma durumunda, gösterimde hatayla ilişkili kodu içeren bir mesaj görünür.

Hata kodları her zaman "F" harfi ile başlar ve ardından bir rakam veya harf gelir (ör. "Ft" veya "F4"). Kodlanan hatalar:

- "Fc"
- "Ft"
- "FE"

Cihazın veya bir parçasının aşırı ısındığını gösterir, bu yüzden cihaz hemen kapatılmalı, tüm kaplar çıkarılmalı ve soğumasına izin verilmelidir.

Bu hatalar devam ederse veya farklı hatalar görüntülenirse, kod not edilmeli ve Teknik Destek ile iletişime geçilmelidir.



Kalan ısı göstergeleri hata kodu olarak kabul edilmemelidir.

## TEMİZLİK VE BAKIM

Cam seramik ocağın temizlenmesi



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.

Yüzeylerin temizlenmesi

Yüzeyleri iyi durumda tutmak için, onlar

91477B059/D

Kullanımdan sonra düzenli olarak temizlenmelidir. Önce soğumasını bekleyin.

Günlük temizleme

Aşındırıcılar veya klor bazlı asitler içermeyen özel ürünleri her zaman ve yalnızca kullanın. Ürünü nemli bir bezle dökün

TEMİZLİK VE BAKIM - 35

ve yüzeyi silin, iyice durulayın ve yumuşak bir beze veya mikrofiber bir bezle kurulayın.



Zorlu kir durumunda, soğukken nemli mutfak süngeri ve nötr deterjan kullanarak temizleyin; ardından mikrofiber bir bezle kurulayın.

## Haftalık temizlik

<Tekrardan> haftada bir sıradan cam seramik temizleyici kullanarak ocağı temizleyin ve bakımlarını yapın. Her zaman üreticinin talimatlarını izleyin. Bu ürünlerdeki silikon, su itici ve koruyucu bir zar oluşturarak kirleri de karşı koyar. Tüm lekeler bu zarın üzerinde kalır ve kolayca çıkarılabilir. Temizledikten sonra yüzeyi temiz bir bezle kurulayın. Pişirme yüzeyinde deterjan kalmamasına dikkat edin; bu, ısıtıldığında agresif bir reaksiyona girip pişirme yüzeyinin yapısını değiştirebilir.

## Gıda lekeleri veya kalıntılar

Alüminyum tabanlı tava­ların açık renkli lekeleri, sirkeli ile nemli bir bezle kolaylıkla çıkarılabilir. Pişirme sonrası yanmış kalıntıları temizleyin; ardından suyla durulayın ve temiz bir bezle iyice kurulayın. Marul veya patatesleri temizlerken ocağa düşen kirlere ocakta çizikler oluşturabilir; bu yüzden pişirme yüzeyinden kirleri hemen temizleyin. Renk değişiklikleri camın çalışma ve stabilitesini etkilemez. Bunlar ocak malzemesinin bir değiş­lik­liği değildir, sadece çıkarılmamış ve karbonlaşmış kalıntılardır. Parlak yüzeyler tabanların, özellikle alüminyum olanların yüzeye sürtmesi ve uygun olmayan deterjanlar kullanılması nedeniyle oluşabilir. Geleneksel temizlik ürünleriyle çıkarmak zordur. Temizleme işlemini birkaç kez tekrarmanız gerekebilir. Aşındırıcı deterjan kullanımı veya tava­ların tabanlarının ovalanması, ocağın süsünü aşındırabilir.

zaman ve lekelerin oluşmasına katkıda bulunur.



Üretici tarafından dağıtılan temizlik ürünlerinin kullanılmasını öneririz.



Temizlikten sonra cihazı işleyişine müdahale etmelerini veya çirkin izler oluşturmalarını engellemek için tamamen kurulayın.

## Ne yapmalı...

### Ocak çalışmıyor:

- Ocağın bağlı olduğundan ve ana anahtarın açık olduğundan emin olun.
- Elektrik kesintisi olmadığından emin olun.
- Sigorta atmamış olsun. Böyle bir durumda sigortayı değiştirin.
- Konut elektrik sisteminin devre kesici atmamış olduğundan emin olun. Bu durumda, devre kesiciyi sıfırlayın.

### Pişirme sonuçları tatmin edici değildir:

- Pişirme sıcaklığının çok yüksek ya da çok düşük olmadığından emin olun.
- ocağın uygun havalandırmaya sahip olduğundan ve hava almak için girişlerin tamamen açık olduğundan emin olun.

### Ocak duman yapıyor:

- Ocak soğusun ve pişirme bittikten sonra temizleyin.
- Yiyeceğin tencerenin dışına taşmadığından emin olun ve gerekirse daha büyük bir pişirme kabı kullanın.

Elektrik sigortaları atıyor veya konut elektrik sisteminin devre kesici tekrarlıyor.

- Teknik Destek veya bir elektrikçiyle iletişime geçin.

### Ocakta çatlaklar veya yarıklar var:

- Cihazı hemen kapatın, güç kaynağını kesin ve Teknik Destek ile iletişime geçin.

# MONTAJ

## Elektrik bağlantısı



Genel güvenlik talimatlarına bakın.

## Genel bilgi

Anak kontrollör karakteristiklerini plakadaki verilerle karşılaştırın.

## Tanıtım plakası taşıyan


teknik veriler, seri numarası ve marka adı cihaz üzerinde açıkça konumlandırılmıştır. Herhangi bir nedenle bu plakayı çıkarmayın. Cihaz, en az 20 mm daha uzun bir tel kullanılarak toprağa bağlanmalıdır.

diğer kablolardan daha fazla.

## Terminal bloğu bağlantısı

Kabloları örgüleşmeyi engelleyecek şekilde düzenli bir şekilde düzenleyin. Atlamalarla çıkışma veya temas olmaması için kablolar uygun uzunlukta olmalıdır ve iç kısmında birikme/boğulma oluşmamalıdır.

terminal kutusu.


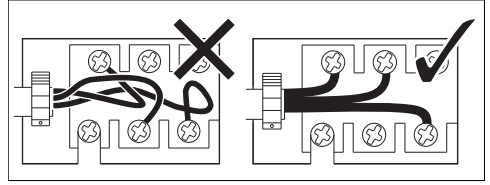


Cihaz şu modlarda çalışabilir:

220-240 V 1N~

3 x 6 mm<sup>2</sup>



üç iletkenli kablo



220-240 V 2~

3 x 6 mm<sup>2</sup>



üç iletkenli kablo



220-240 V 3~

4 x 4 mm<sup>2</sup>



dört iletkenli kablo



380-415 V 2N~

4 x 4 mm<sup>2</sup>

dört iletkenli kablo





380-415 V 3N~

5 x 1.5 mm<sup>2</sup>

beş iletkenli kablo

sadece 4 bölge modelleri için





380-415 V 3N~

5 x 2.5 mm<sup>2</sup>

beş iletkenli kablo

5 bölge modelleri için yalnızca



Görünen değerler iç iletkenin kesitine atıfta bulunmaktadır.



Güç kabloları, EN 60335-2-6 standardına uygun olarak kesinti yüzdesi dikkate alınarak boyutlandırılmıştır.



Var ise her bağlantı için daima sağlanan atlama kablosunu kullanın. Terminaller 4 ile 5 arasındaki bağlantı her zaman yapılmalıdır.

Kurulum yönergelerine uygun olarak III. kategori aşırı gerilim koşullarında tamamen kesinti sağlamak için yeterli olan kablolama.

Avustralya/Yeni Zelanda pazarında:

Sabit bağlantıda kullanılan devre kesici AS/NZS 3000'e uygun olmalıdır.

Sabit bağlantı

Güç hattını temas sapma mesafesi olan tüm kutup devre kesici ile donatın

91477B059/D

KURULUM - 37

## Güç Sınırlama Prosedürü (60 cm modelleri)



- Bu prosedür kurucuya özeldir.
- Cihazı güç kaynağına bağladıktan sonraki bir dakika içinde değiştirilebilir.
- Modeline göre cihaz, fabrika ayarında mevcut maksimum gücü kullanacak şekilde ayarlanmıştır.

Cihaza emilen maksimum gücü değiştirmek için (güç kaynağına bağladıktan sonraki bir dakika içinde):

1. Düğmeye basın ve tutun.
2. Mevcut güç seviyesi merkezi bölgelerdeki ekranlarda gösterilir; kullanın zamanlayıcı düğmeleriyle değiştirmek için.



Eco-Logic Advance fonksiyonu güç seviyesini her dokunuşta 0.1 kW adımıyla artırır veya azaltır.

3. Onaylamak için, zamanlayıcı düğmelerine basın ve aynı anda.
4. Seçimi iptal etmek için, ON/ KAPAT düğmesi .

### Güç çekimleri tablosu

| Modeller | Güç (kW) |         |
|----------|----------|---------|
|          | maksimum | minimum |
| 60 cm    | 6.0      | 2.5     |

## Güç sınırlama prosedürü (80/ 90 cm modelleri)



- Bu prosedür yalnızca kurulum yapan kişiyle sınırlıdır.
- Cihaz güç kaynağına bağlandıktan sonra yalnızca bir dakika içinde değiştirilebilir.
- Cihaza göre model, fabrika çıkışı olarak mevcut maksimum gücü kullanacak şekilde ayarlı.

Cihazın emdiği maksimum gücü değiştirmek için (güç kaynağına bağlantı yapıldıktan sonra bir dakika içinde):

1. Geri sayım düğmelerine basın ve aynı anda aynı anda gösterilecektir;

2. Mevcut güç seviyesi merkezi bölgelerdeki ekranlarda gösterilir; kullanın zamanlayıcı düğmeleriyle değiştirmek için.



Eco-Logic Advance fonksiyonu güç seviyesini her dokunuşta 0.1 kW adımıyla artırır veya azaltır.

3. Onaylamak için, zamanlayıcı düğmelerine basın ve aynı anda.
4. Seçimi iptal etmek için, ON/ 切 OFF düğmesine n.

### Güç Çekme Tablosu

| Modeller          | Güç (kW) |         |
|-------------------|----------|---------|
|                   | maksimum | minimum |
| 80 cm             | 7.4      | 2.5     |
| 90 cm - 4 bölgesi | 7.4      | 2.5     |
| 90 cm - 5 bölgesi | 9.1      | 2.5     |

## Tezgahdan kesilmiş bölüm


Konumlandırma ve kurulum için güvenlik talimatları



Genel güvenlik talimatlarını görünüz.


- Kurulum, ısıya dayanıklı oldukları sürece tuğla, metal, katı ahşap veya plastik lamine ahşap gibi çeşitli malzemeler üzerinde yapılabilir (>90°C).
- Komşu mobilyalarda veneerler, yapıştırıcılar veya plastik kaplamalar, ısıya dayanıklı olmalıdır (>90°C), aksi takdirde zamanla bükülebilir.
- Mobilya parçasının gerekli çökme açıklığı yoksa, ya o kısım kesilmek zorunda kalacak ya da yetkin bir teknisyen tarafından taş işçiliği yapılacaktır.
- Egzoz bacaları ile pişirme yüzeyi arasındaki asgari açıklık, egzoz baca kurulum talimatlarında gösterilen mesafeden az olamaz.
- Montaj talimatlarında belirtildiği gibi arkadaki tezgah kenarları için de en az açıklıklar korunmalıdır.
- Cihaz bir fırının üstüne kurulacaksa, fırın soğutma fanı ile donatılmalıdır.

## Cihaz genel boyutları (mm)

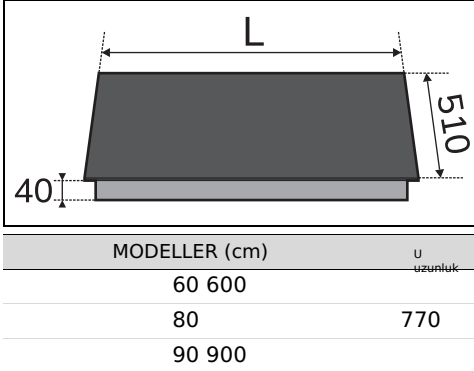


## Ocak contasını

Ocak çerçevesi ile tezgah arasındaki sıvı sızdırmayı önlemek için, sağlanan yapışkan conta tüm etrafına yerleştirilmelidir. Kurulum öncesinde ocağın dış kenarı.

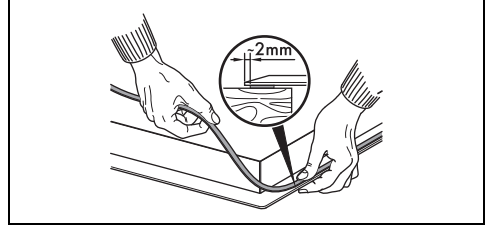


Ocakta sızdırmazlık için silikon kullanmayın. Bu, ocağı çıkarmayı imkansız hale getirir ve zarar verir.


Yüzeyle aynı düzeyde montaj durumunda, cam yüzeye yapışkan conta (A) konduktan ve ocağı konumlandırıp sabitledikten sonra kenarları izolasyon silikonuyla (B) doldurun ve fazlalarını silin. Herhangi bir nedenle ocak çıkarılacaksa, çıkarmadan önce silikon kesiciyle kesin (C).

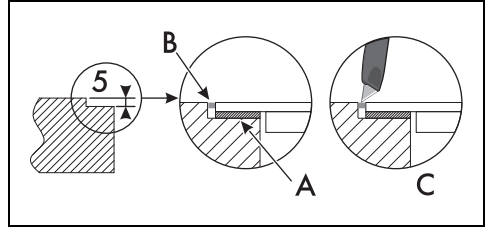

## Gömülü dolap boyutları (mm)

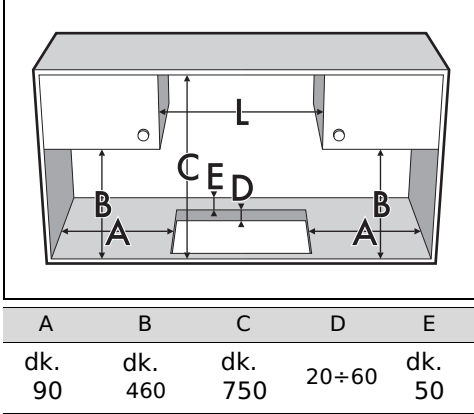

## Standart ve h[ı]sle[ı]tostenen model (mm)\*

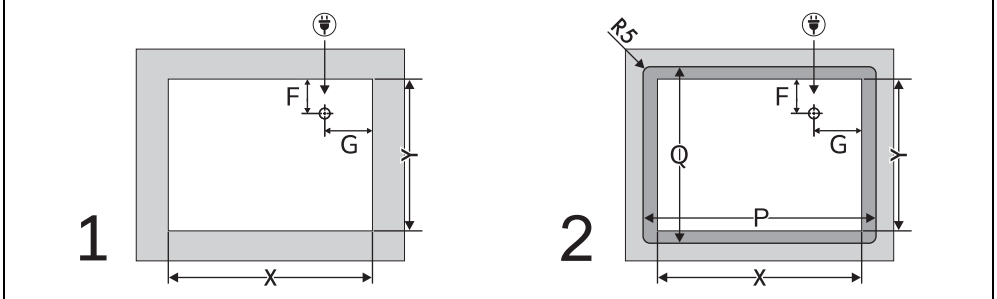

| MODEL (cm) | X   | Y   | P   | Q   | F  | G   |
|------------|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| 60         | 565 | 490 | 604 | 514 | 30 | 265 |



Elektrik bağlantısı

## 1. Standart gömülü model

2. Yüzey ile aynı düzeyde montaj modeli

| MODEL (cm)      | X   | Y   | P   | Q   | F   | G   |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 80              | 745 | 490 | 774 | 514 | 230 | 350 |
| 90 (4 bölgeler) | 865 | 490 | 904 | 514 | 230 | 350 |
| 90 (5 bölgeler) | 865 | 490 | 904 | 514 | 22  | 560 |




Elektrik bağlantısı

1. Standart gömme model
2. Yatık gömme model

## Montaj


Fırın gömme ünitesinin üstünde Gözetimin hava ve mutfak mobilyaları veya diğer kurulu cihazlar arasındaki boşluk, yeterli havalandırma ve hava tahliyesi için yeterli olmalıdır. Eğer bir fırının üstüne kurulmuşsa, ocağın altı ile aşağıya monte edilen cihazın üstü arasında bir boşluk bırakılmalıdır.

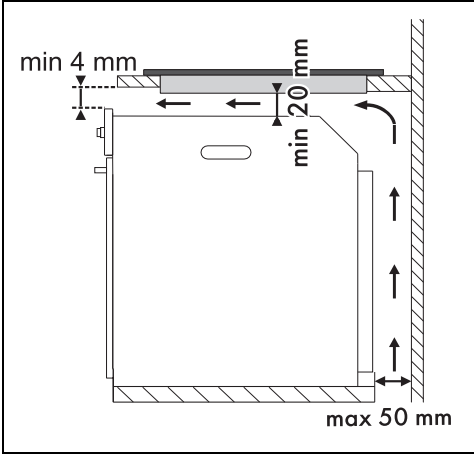


Boş mutfak ünitesi veya çekmecelerin üzerinde Diğer mobilyalar (yan duvarlar,

çekmeceler vb.), ocağın altında dishwasher veya buzdolabı varsa, ocağın tabanından en az 20 mm uzaklıkta çift katmanlı ahşap bir taban kurulmalıdır; herhangi bir kazara teması önlemek için, çift katmanlı taban ancak uygun ile çıkarılabilir olması gerekir.


aletler.

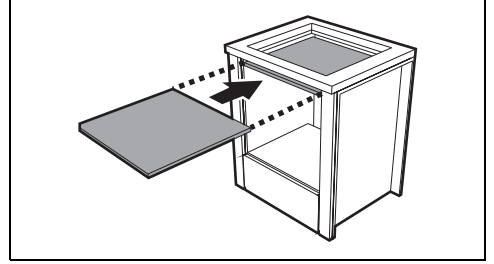

alt taraftan açılır:

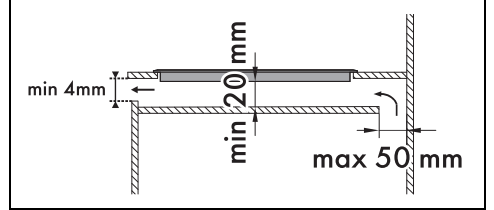

arka taraftan açılır:

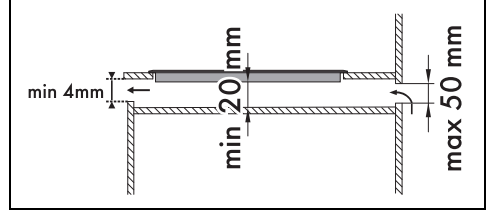

Çift katmanlı ahşap tabanın kurulmamış olması, kullanıcının keskin veya sıcak parçalara kazara temas etme riskiyle karşı karşıya kalmasına neden olur.



Eğer bir fırının üstüne kurulmuşsa, bu fırın soğutma fanı ile donatılmalıdır.

## Gömme dolaba sabitleme




Klipler cihazın ön tarafına monte edilmemelidir.

Ocağın mümkün olduğunca sabit ve merkezlenmiş olmasını sağlamak için sağlanan klipler


aşağıda açıklandığı gibi konumlandırılmalıdır:

1. Klipsleri uygun alana yatay olarak nazıkçe bastırarak takın.
2. Sonra onları yukarıya çevirerek yerine sabitleyin.

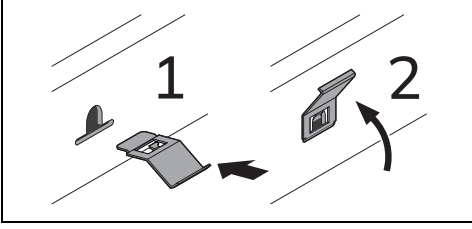


## Gömülü dolaba takma

Gömülü dolaba sabitlemeyi ve optimum merkezlemeyi sağlamak için sağlanan sabitleme kolları alt kılıfın deliklerine vidalanmalıdır.

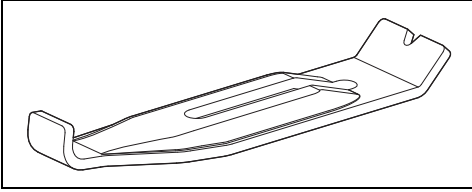

Ocağı gömülü yapıya düzgün şekilde sabitlemek için sabitleme kollarını ayrılmış deliklere vidalayın.

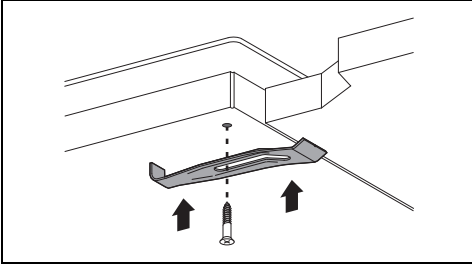

## Kurulum yapan için talimatlar

- Güç kaynağına bağlamak için bir fiş kullanıyorsanız (varsa), fiş kurulum sonrasında erişilebilir olmalıdır.
- Güç kablosunu kıvrımayın veya sıkıştırmayın.
- Cihaz, kurulum diyagramlarına göre kurulmalıdır.
- Tüm kontroller yapıldıktan sonra cihaz doğru çalışmıyorsa bulunduğunuz bölgedeki Yetkili Servis Merkezi ile iletişime geçin.
- Cihaz kurulduktan sonra kullanıcının nasıl doğru şekilde kullanacağını açıklayın.