

S M E G

SI2321D

Kullanım Kılavuzu

ÖNLEMLER	19	KULLANIM	26
Genel güvenlik talimatları	19	Ön işlemler	26
Kurulum	22	Temel işlevler	26
Cihazın amacı	23	Ocak kullanımı	26
Bu kullanım kılavuzu	23	Güvenlik özellikleri	28
Üreticinin sorumluluğu	24	Hata bildirimleri	28
Tanıtım etiketi	24	TEMİZLİK VE BAKIM 28	
Bertaraf	24	Cam-seramik ocağın temizliği	28
Enerjiden tasarruf için	24	...Durumunda ne yapılmalıdır?	29
Kullanım dışı/stand-by durumundaki güç tüketimi hakkında bilgi	24	KURULUM	29
modlara göre	24	Elektrik bağlantısı	29
Kullanıcı kılavuzunu nasıl okunur	24	Tezgahın kesitinden alınan bölüm	30
TANIM	25	Montaj	31
Genel açıklama	25	Gömülü dolaba sabitleme	32
Kontrol paneli	25	Kurulum yapan için talimatlar	33

Cihazın görsel ve fonksiyonel özelliklerini korumak için bu kılavuzu dikkatlice okumanızı tavsiye ederiz. Ürün hakkında daha fazla bilgi için: www.smeg.com

ÖNLEMLER

Genel güvenlik talimatları

Kişisel yaralanma riski

- Kullanım sırasında cihaz ve erişilebilir parçaları çok ısınır. Çocukları cihazdan uzakta tutun.
- Kullanım sırasında elleri ısıya dayanıklı eldivenlerle koruyun.
- Su ile yangını veya alevleri söndürmeye çalışmayın: Cihazı kapatın ve alevleri yangın battaniyesi veya benzeri uygun bir örtüyle boğmaya çalışın.
- Bu cihaz yalnızca 8 yaşından büyük çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasitesi kısmen azalmış olanlar veya elektrikli cihazların kullanımı konusunda deneyimsiz olanlar tarafından kullanılabilir, sağlanan durumlarda

Cihazın güvenli kullanımı ve bununla ilişkili tehlikeler konusunda gözetim altında veya talimat verilmiş olanlar.

- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Çocukları sürekli gözetim altında olmadıkça sekizin yaşından küçük çocukları güvenli bir mesafede tutun.
- Kullanım sırasında 8 yaşından küçük çocukları cihazdan uzak tutun.
- Temizlik ve bakım, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Pişirme bölgelerinin ne kadar hızlı ısındığının farkında olun. Isıya boş tencereler koymayın. Aşırı ısınma tehlikesi.
- Çocuklarınız olduğunda veya

kahveye ulaşabilecek evcil hayvanlar.

- İşlem sırasında veya artık ısı göstergesi hala yanıyorken ocak yüzeyine dokunmayın veya temizlemeyin.

- Kullandıktan sonra tabakları kapatın. Pişirme gereci dedektörüne yalnızca güvenmeyin.
- Çocukları dikkatli izleyin; onlar artık ısı göstergesini kolayca göremezler. Kullanımdan sonra pişirme bölgeleri kapatılmış olsa bile belirli bir süre sıcak kalır. Çocukları pişirme bölgelerinden uzak tutun.

- Pişirme süreci her zaman kontrol altında tutulmalıdır. Kısa bir pişirme süreci sürekli izlenmelidir.

- UYARI: Yağ ve/veya yağ içeren yiyecekleri izlenmeden pişirmek tehlikeli olabilir ve yangına yol açabilir.

- Yağlar aşırı ısındığında tutuşabilir. Yağ veya yağ içeren yiyecekleri hazırlarken cihazı terk etmeyin. Yağlar tutuşursa, onlara asla su koymayın. Sızdırma tencerenin kapağını kapatın ve ilgili pişirme bölgesini kapatın.

- Isıtmak için Booster ve/veya Çift Booster işlevlerini (varsa) kullanmayın.

yağlar veya yağlar. Yanma tehlikesi.

- Pişirme sırasında sahanlar veya çatal-bıçak gibi metal nesneleri gövde yüzeyinde tutmayın çünkü aşırı ısınabilirler.

- Kapalı teneke kutularda veya plastik kaplarda yiyecek pişirmeyin.

- Manyetik tenekeler kullanmayın.
- Tencerenin altı ile cam seramik yüzey arasına ısıtma destekleri veya diğer eşyalar koymayın. Yanık tehlikesi.

- Cihazdaki yarıklara sivri metal nesneler (çatal-bıçaklar veya gereçler) sokmayın.

- Cihaza yakın ya da doğrudan ocağın altında tutuşabilir malzemeler kullanmayın veya depolamayın.

- Kullanımdan hemen sonra cihazı kapatın.

- Cihazı prizden çekmek için kableyi çekmeyin (varsa).

- Bu cihaz kullanılırken yakınında aerosol kullanmayın.

- Bu cihaz üzerinde değişiklik yapmayın.

- Cihaz üzerinde herhangi bir işlem yapmadan önce daima kişisel koruyucu ekipman (PPE) kullanın (kurulum, bakım, konumlandırma veya hareket ettirme).

- Cihaz hala sıcakken veya çalışırken temizlemeyin.

operasyon.

- Kullanımdan sonra pişirme bölgeleri kapatıldıktan sonra belli bir süre sıcak kalır. Ocak üst yüzeylerine dokunmayın.
- Cihaz üzerinde herhangi bir işlem yapmadan önce güç kaynağını kapatın.
- Aygıtı kendi başınıza ya da nitelikli bir teknisyen yardımı olmadan onarmaya çalışmayın.
- Güç kablosu zarar görürse, olası tehlikeleri önlemek için değiştirilmesini ayarlamak üzere teknik destekle derhal iletişime geçin.
- Çatlaklar veya yarıklar oluşursa veya cam seramik pişirme yüzeyi kırılırsa cihazı derhal kapatın. Güç kaynağını kesip Teknik Desteği arayın.
- Kalp pili veya benzeri cihazlar takılı olan kişilerin, 20-50 kHz frekans aralığındaki indüksiyon alanının bu cihazların çalışmasını etkilemediğinden emin olması gerekir.

Cihaza zarar verme riski

- Cam parçalar üzerinde aşındırıcı veya aşındırıcı deterjanlar (ör. aşındırıcı tozlar, lekeleri çıkarıcılar ve metal süngerler) kullanmayın.

- Ahşap veya plastik gereçler kullanın.
- Cihazın üzerine oturmayın.
- Cam seramik pişirme yüzeyini destek yüzeyi olarak kullanmayın.

- Cihazı destek yüzeyi olarak kullanmayın.
- Havalandırma deliklerini ve ısı dağıtım kanallarını tıkamayın.

- Aşağıya monte edilmiş herhangi bir fırında piroliz döngüsü yapılırken ocağı kullanmayın.

- Aleti temizlemek için buhar jetleri kullanmayın.
- Yağlar veya yağlar salınabilecek pişirme işlemleri sırasında cihazı asla başıboş bırakmayın; bu durumda ısınarak alev alabilir. Çok dikkatli olun.

- Yangın tehlikesi: Pişirme yüzeylerine asla nesneler bırakmayın.

• HERHANGİ BİR NEDENLE AYGITI BİR ISITMA CİHAZI OLARAK KULLANMAYIN.

- Pişirme kapları veya ızgara plakaları ocak sınırları içinde konulmalıdır.

- Tüm tencerelerin düz ve pürüzsüz tabanları olmalıdır.
- Sıvı taşar veya dökülürse, fazla kısmı ocaktan temizleyin.

- Limon gibi asit maddelerini dökmemeye dikkat edin

ocak üzerinde meyve suyu veya sirke.

- Pişirme sırasında ocağa şeker veya tatlı karışımlarını dökmeyin.

- Kullanım sırasında ocağın üzerine eriyebilecek veya alev alabilecek malzeme veya maddeler (kağıt, plastik veya alüminyum folyo) koymayın.

- Pişirme kaplarını doğrudan cam seramik yüzeyin üzerine koyun.

- Açık olan pişirme bölgelerine boş tavalar veya kızartma tavaları koymayın.

- Sert veya aşındırıcı malzemeler veya keskin metal kazıyıcılar kullanmayın.

- Cam seramik yüzey darbeye karşı oldukça dayanıklıdır. Ancak sert, ağır cisimlerin pişirme yüzeyine düşmesini önleyin çünkü kırılmasına neden olabilir.

- Paslanmaz çelikten yapılmış veya metal kaplama yüzeylere sahip parçalarda (ör. anodik kaplama, nikel veya krom kaplama) klor, amonyak veya oksitleyici içeren temizleyici kullanmayın.

- Bu cihaz, harici zamanlayıcı veya ayrı uzaktan kumanda sistemi ile çalıştırılmak üzere tasarlanmamıştır.

- Cam yüzeyi çizilmesini önlemek için tencereyi sürüklemeyin. Onları kaldırın ve gerektiği yere nazikçe yerine yerleştirin.

Kurulum

- BU APARAT SAĞAQU OLMASINI SÜREKLİ YERE YERLEŞTİRMEK İÇİN KAYIT EDİLMEMELİDİR.

- Bu alet bulaşık makinisine monte edilmemelidir.

- İkinci bir kişinin yardımıyla cihazı dolap kesitine yerleştirin.

- Gövdenin gerekli açıklıklara sahip olduğundan emin olun.

- Gövde malzemesinin ısıya dayanıklı olduğundan emin olun.

- Kurulum ve bakım mevcut standartlara uygun olarak nitelikli personel tarafından yapılmalıdır.

- Elektrik bağlantısını yetkili teknik personele yaptırın.

- Cihaz, elektrik sistem güvenlik standartlarına uygun olarak topraklanmalıdır.

- En az 90°C sıcaklığa dayanabilecek kablolar kullanın.

- Güç kablosunu cihazın arka kısmından yönlendirin. Altındaki ocağın alt kısmı veya aşağıda bulunan gömme fırına temas etmemesine dikkat edin.

- Ek elektrikli cihazlar bağlarken dikkatli olun. Bağlantı kabloları sıcak pişirme bölgeleriyle temas etmemelidir.

- Sıkma torku olan

Terminal güç kablolarının vidası 1.2 - 1.5 Nm olmalıdır.

- Aletin üniteye çok sıkı takılmamasına dikkat edin, çünkü kullanım sırasında hasara yol açabilir veya ısı dağıtımına yarıklarının kısmen tıkanabilir.
- Güç kablosu yalnızca nitelikli bir teknisyen tarafından monte edilmeli veya değiştirilmelidir.
- Güç kablosu zarar görürse olası tehlikeleri önlemek için değiştirilmesini sağlamak amacıyla derhal teknik destekle iletişime geçin.
- Cihaza herhangi bir işlem yapmadan önce (kurulum, bakım, konumlandırma veya hareket) her zaman gerekli/ortağı kişisel koruyucu ekipmanları (PPE) kullanın.
- Cihaza herhangi bir işlem yapmadan önce güç kaynağını kapatın.
- Montajdan sonra cihazın erişilebilir bir fiş veya sabit bağlantı durumunda bir anahtar aracılığıyla bağlantısının kesilmesine izin verin.
- Güç hattını, kurulum yönetmeliklerine uygun olarak III. kategori aşırı gerilim koşullarında tam bağlantının kesilmesini sağlamak için temas ayrılma mesafesi yeterli olan tüm kutuplu bir devre kesici ile donatın.

• Elektrik beslemesi kısıtlıysa, tüm kutuplardan kesme yoluyla bağlantı koyulması gerekir.

Kablolama kurallarına uygun olarak erişilebilir ve sabit kablolama içinde entegre edilmelidir.

• Bu cihaz, deniz seviyesinden azami 2.000 metre yüksekliğe kadar kullanılabilir.

Cihazın amacı

Bu cihaz, ev ortamında yiyecek pişirmek için tasarlanmıştır. Başka her kullanım uygunsuz sayılır. Ayrıca şu amaçlarla kullanılmamalıdır:

• Mağazalarda, ofislerde ve diğer çalışma ortamlarında çalışanlar için sağlanan mutfak alanlarında.

• Çiftliklerde/çiftlik evlerinde.

• Otellerde, motellerde ve diğer konaklama ortamlarında konuklar tarafından.

• Pansiyonlarda.



Bu cihaz yalnızca iç mekanlarda kurulabilir ve kullanılabilir.

Bu kullanıcı kılavuzu

• Bu kullanıcı kılavuzu cihazın ayrılmaz bir parçasıdır ve bu nedenle cihazın ömür boyu tamamen saklanmalı ve kullanıcının erişiminde bulunmalıdır.

• Cihazı kullanmadan önce bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun.

• Bu kılavuzdaki açıklamalarda, ekranda düzenli olarak görünen her şeyi tanımlayan görseller bulunmaktadır. Ancak cihazın sisteminin güncellenmiş bir sürümü ile donatılmış olabileceği ve bu nedenle ekranda görünen her şeyin kılavuzdakilerden farklı olabileceği unutulmamalıdır.

Üreticinin sorumluluğu

Üretici, kişilere veya mallara verilen zararlardan doğacak sorumluluğu reddeder:

- cihazın belirtilen dışında kullanılması;
- kullanıcı kılavuzundaki talimatlara uyulmaması;
- Cihazın herhangi bir kısmında müdahale;
- Orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması.

Tanımlama plakası

Bu tanımlama plakası cihazın teknik verilerini, seri numarasını ve markasını taşır. Herhangi bir nedenle tanımlama plakasını çıkarmayın.

Atıklar



Bu cihaz, Avrupa WEEE yönergesine (2012/19/EU) uygundur ve ayrı olarak bertaraf edilmelidir.

kullanım ömrünün sonunda diğer atıklar. Cihaz, geçerli Avrupa direktiflerine uygun olarak sağlığa ve çevreye tehlike oluşturacak miktarlarda madde içermemektedir.



Güç gerilimi Elektrik çarpma tehlikesi

- Şebeke gücünü kesiniz.
- Cihazın fişini prizden çıkarın.

Cihazı bertaraf etmek için:

- Güç kablosunu kesin ve çıkarın.
- Cihazı elektrikli ve elektronik atıklar için uygun geri dönüşüm merkezine teslim edin veya eşdeğer bir ürün satın alırken per Ya satıcısına iade edin.

Cihazlarımız çevreye zararsız ve geri dönüştürülebilir malzemelere paketlenmiştir.

- Ambalaj malzemelerini uygun geri dönüşüm merkezine teslim edin.



Plastik ambalaj Solunumu boğma tehlikesi

- Ambalajı veya herhangi bir parçasını yalnız bırakmayın.
- Plastik torbalarla çocukların oynamasına izin vermeyin.

Enerji tasarrufu için

- Tavaların taban çapı çizgilerin ötesine geçmemelidir

cam-seramik yüzeyde yazılıdır.

- Tavalar, ocak sınırının dışında veya ekranda sergilenmemelidir.
- Bir tava satın alırken, belirtilen çapın tabanın mı yoksa tavanın mı olduğu kontrol edin; çünkü üst kısım genelde tabandan daha büyüktür.

- Uzun pişirme süreleri olan yemekler hazırlanırken, besinlerde bulunan vitaminleri korumaya yardımcı olan basınçlı tencereler kullanılarak zaman ve enerji tasarrufu sağlanabilir.

- Basınçlı tencerenin yeterli miktarda sıvı içerdiğinden emin olun; yeterli miktarda sıvı yoksa aşırı ısınabilir ve basınçlı tencere ile pişirme alanına zarar verebilir.
- Mümkünse tavaları uygun bir kapakla kapatın.
- Pişirilecek miktara uygun bir tava seçin. Büyük, yarı boş bir sosu çan enerji israfına yol açar.



Bazı şartlarda ocak ve fırın aynı anda kullanıldığında, elektrik sisteminin maksimum güç sınırı aşılabilir.

Kullanılmadığı/ bekleme modundaki güç tüketimi bilgisi

Kullanılmadığı/bekleme modundaki cihaz güç tüketimi için teknik veriler, ilgili ürünün sayfası altında www.smeg.com adresinde bulunabilir.

Kullanıcı kılavuzu nasıl okunur

Bu kullanıcı kılavuzu aşağıdaki okuma kurallarını kullanır:




Uyarı/ikaz



Bilgi/Tavsiye

TANIMLAMADIR

Genel açıklama

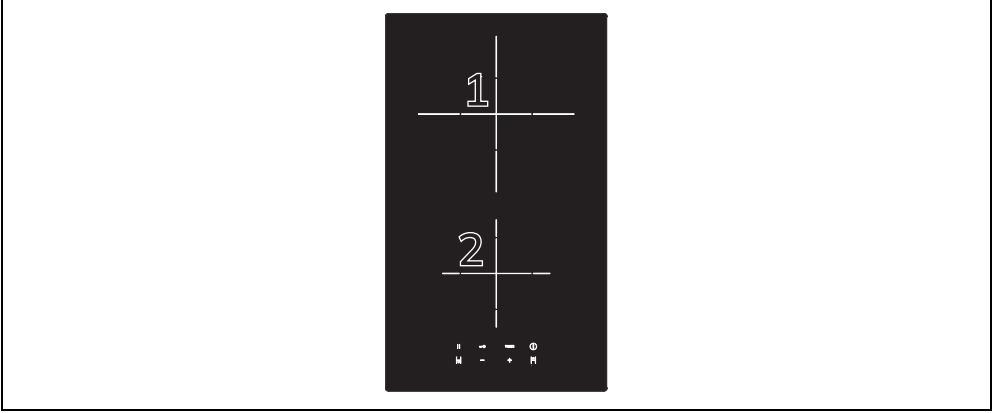


1 Arka pişirme bölgesi

2 Önde pişirme bölgesi

Bölge	Yükseklik x Genişlik Boyutları (mm)	Tava Ø minimum (mm)	Tava Ø önerilen (mm)	Maks. güç çekimi (W)*	Güç çekimi olan güçlendirici fonksiyon (W) *
1	210 x 210	130	210	1500	2000
2	145 x 145	90	145	1200	1600

*Güç seviyeleri yaklaşık olup kullanılan tava veya ayarlara göre değişebilir.

Kontrol paneli

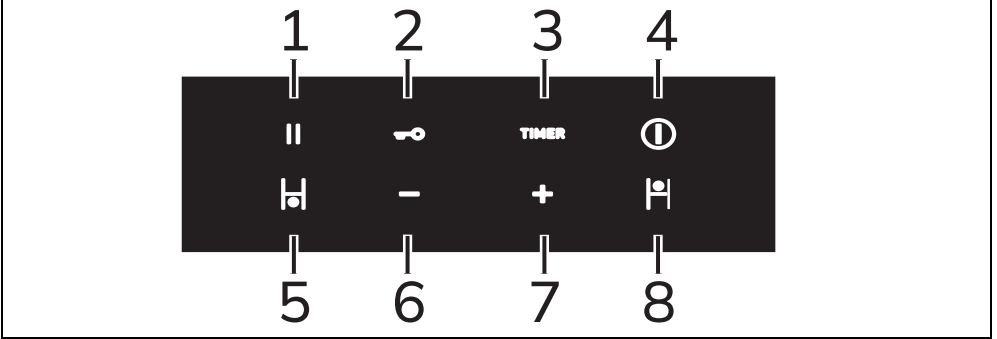

1 Duraklat düğmesi

2 Kontrol kilit düğmesi

3 Zamanlayıcı düğmesi

4 YAZ/MOD düğmesi

5 Önde bulunan bölge düğmesi

6 Değer azaltma düğmesi

7 Değer artırma düğmesi

8 Arka bölge düğmesi

İndüksiyonlu pişirmenin avantajları



Cihaz, her pişirme bölgesi için bir indüksiyon jeneratörü ile donatılmıştır. Cam seramik pişirme yüzeyinin altında bulunan her jeneratör, tencerenin/bütün kabin tabanında ısı akım oluşturan bir elektromanyetik alan meydana getirir. Bu, ısının artık ocaktan tencereye iletilmediği; bunun yerine indüktif akım tarafından ısının doğrudan tencerenin/bütün kabin içinde üretildiği anlamına gelir.

- Geleneksel elektrikli pişirmeye kıyasla enerji tasarrufu: enerji doğrudan tencereye/bütün kaba iletilir (uygun miktaslanabilir pişirme kapları gerekir).
- Güvenlik artışı: enerji yalnızca ocağın üzerindeki tencereye/bütün kaba iletilir.
- İndüksiyonlu pişirme bölgesinden tencerenin/bütün kabin tabanına yüksek düzeyde enerji iletimi.
- Hızlı ısınma hızı.

- Pişirme yüzeyi yalnızca tencerenin/bütün kabin tabanı altından ısıtıldığı için yanık riski azalır; taşan yiyecekler yapışmaz.

Güç kontrolü

Ocak, tüketimi optimize eden/sınırlayan bir güç kontrol modülü ile donatılmıştır. Ayarlanan toplam güç seviyesi izin verilen maksimum sınırı aşarsa, elektronik devre kartı rezistanslara/ocak plakalarına sağlanan gücü otomatik olarak yönetir. Modül maksimumu korumaya çalışır.

erişilebilir güç seviyeleri. Sembol  ünürse, belirli bir pişirme bölgesi için artık güç seviyesinin artırılmadığını gösterir.



Zaman sıralamasında ayarlanan ilk bölgeye öncelik verilir.



Güç kontrol modülü cihazın toplam güç tüketimini etkilemez.

KULLANIM

Ön işlemler



Genel güvenlik talimatlarına bakın.

- Varsa aksesuarlar da dahil olmak üzere cihazın dışından veya içinden koruyucu filmi çıkarın.
- Etiketlerin hepsini çıkarın (teknik bilgi plakasını hariç tutun).

İndüksiyonlu pişirme için uygun pişirme kapları

İndüksiyonlu pişirme yüzeyinde kullanılan pişirme kapları metalden yapılmış olmalı; manyetik özelliklere sahip olmalı ve tabanı yeterince büyük olmalıdır.

Uygun pişirme kapları:

- Kalın tabanlı emaye çelik pişirme kapları.

Emaye kaplı tabanlı dökme demir pişirme kapları.

- Özel tabanlı çok katmanlı paslanmaz çelik, feritik paslanmaz çelik ve alüminyum pişirme kapları.

Uygun olmayan pişirme kapları:

- Bakır, paslanmaz çelik, alüminyum, ısıya dayanıklı cam, ahşap, seramik ve terrakota pişirme kapları.

Temel işlevler

İlk güç bağlantısı

İlk güç bağlantısında veya elektrik kesintisinden sonra güç tekrar açıldığında otomatik bir kontrol gerçekleştirilir. Bu kontrol, gösterge ışıklarını ve göstergeleri birkaç saniye boyunca açar. Ardından, kontrollerin kilitlenmesi işlevi otomatik olarak etkinleştirilir;

kontroller kilit gösterge ışığı. Cihazı açmak için düğmeye en az 2 saniye basın.

Açma ve kapatma

Cihazı açmak için düğmeye basın

Açık. Cihazı kapatmak için üç bip ses duyulana kadar düğmeye basın.

Ocağın kullanımı

Pişirme bölgelerini açma

Göstergeler açıldıktan sonra:

1. Uygun seçim düğmelerini kullanarak etkinleştirilecek pişirme bölgesini seçin (örn.  ön bölge).

2. Güç seviyesini 1 ile 9 arasında seçmek için ve butonlarını kullanın veya Booster işlevini etkinleştirin.

Pişirme bölgelerinin kapatılması

1. Devre dışı bırakılacak pişirme bölgesini seçin.

2. Güç seviyesini 0 (sıfır) olarak sıfırlamak için butonu kullanın.



• Tüm pişirme bölgelerini aynı anda kapatmak için düğmeye en az 2 saniye basılı tutun.

Etkin bir bölgede indüksiyon pişirme için uygun olmayan bir kap kullanılırsa veya kap yoksa, bölge güç sunmaz ve göstergesi güç seviyesi numarasıyla değişen sembolü gösterir.

Güç seviyesi tablosu

Pişirme bölgelerindeki güç çeşitli seviyelere ayarlanabilir. Aşağıdaki tabloda farklı pişirme türleri için talimatlar bulacaksınız.

Güç seviyesi	Uygun olanlar:
0 KAPALI ayarı	
1 ila 2 arasından	Küçük miktarda yiyecek pişirme (minimum güç)
3 ila 4 arasından	Pişirme
5 ila 6 arasından	Büyük miktarlarda yiyecek pişirme, Büyük porsiyonlarda kızartma yapma
7'den 8'e Kızartma, unla yavaş kızartma	
9 Kızartma	
P	Geniş bir miktarda su kaynamaya getir (maksimum güç, bakınız "Boost fonksiyonu")

Boost fonksiyonu



Genel güvenlik talimatlarına bakın.

Boost fonksiyonu, bir tencereyi maksimum güçte sınırlı bir süre ısıtmanıza olanak tanır. Büyük miktarda suyu hızla kaynatmak için kullanılabilir. Bir bölge seçildikten sonra:

1. Güç seviyesini 9 olarak ayarlayın.

2. Düğmeye  tekrar basın; the 



Boost fonksiyonu en çok 10 dakika boyunca aktiftir, sonra bölgenin güç seviyesi 9'a döner.

gösterimde sembol görünecek.

Booster işlevini devre dışı bırakmak için pişirme bölümünün güç seviyesini basitçe azaltın veya cihazı kapatın.

Zamanlı pişirme

Bu işlev, her pişirme bölgesinin otomatik kapanışını programlamak için kullanılır kullanıcının belirlediği bir süre sonunda (1 ila 99 dakika arasında).

Zamanlı pişirme ayarlamak için:

1. Bir tencereyi bir pişirme bölgesine koyun ve bir bölge için güç seviyesi seçin.
2. Göreli pişirme bölgesini seçin.
3. Bir güç seviyesi seçin (1 ile 9 arasında).

4. Basın the  butonuna basıldığında yanıp sönen  sembol belirir.

5. ndaki yanıp sönmeye devre  eder  butonlar.

6. Gerekli süre  seçin  için ve düğmelerini kullanın; daha hızlı ilerletmek için basılı tutun.

7. Herhangi bir seçili pişirme bölgesi düğmesine basın veya sayacı başlatmak için 10 saniye bekleyin.

Zamanlanmış bölgenin ekranı şimdi daha önce ayarlı güç seviyesini gösterir, sağ altta bir nokta ile.

Zamanlı pişirme sonunda pişirme bölgesi kapatılır; ekranda yanıp söner ve bip sesleri çıkarılır. Zili durdurmak için herhangi bir düğmeye basın.

Zamanlı pişirmeyi değiştirme veya devre dışı bırakma

1. Zamanlı bir bölge seçin.
2. Kalan süreyi göstermek için bölge seçim düğmesine tekrar basın.
3. Sayacı mek va sıfırlamak için ve düğmelerini kullanın. Sayacı sıfırlamak zamanlı pişirmeyi devre dışı bırakır.

Kontrol kilidi



Bu özellik, tüm ocak kontrollerini kilitlemek için tasarlanmıştır. Ocak açık olduğunda her zaman aktiftir. Bunu dışındaki tüm düğmeleri kilitlemektedir bir ve AÇIK/KAPALI  mesisi.

Cihazı temizlerken ve işlevlerin yanıtlılıkla değiştirilmesini önlemek için kullanışlıdır.

Kontrol kilidi özelliğini etkinleştirmek için en az bir pişirme bölgesinin aktif olması gerekir:

1. Düğmeye  az bir saniye basın.

2. Gösterimdeki LED, fonksiyonun etkinleştirildiğini göstermek için 2 saniye boyunca yanar.

Kontrol kilidini devre dışı bırakmak için basın 
en az bir saniye için düğmeye basın.



Göz sacı açık olduğunda her zaman yanar.

Güvenlik özellikleri



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.

Pişirme süresinin sınırlanması

Alet, kullanım süresini sınırlayan otomatik bir cihaza sahiptir.

Bir tenceredeki pişirme ayarları değiştirilmezse, her bölgenin maksimum çalışma süresi seçilen güç seviyesine bağlıdır.

Kullanım süresini sınırlama cihazı etkinleştirildiğinde ısıtma kapatılır.

Güç seviyesi	Maksimum pişirme süresi
1 - 8	10 saat
93 saat	
Booster (P)	10 dakika

Kalan ısı göstergeleri

Pişirme bölgeleri kapatıldığında, belirli bir sıcaklığa sahiptir

güvenlik eşiği, simge  görüntüde görünecektir. Sıcaklık düştüğünde bu eşiğin altında, sembol  kaybolur.

Aşırı ısınmaya karşı koruma
Ocak uzun süre tam güçte kullanılırsa, oda sıcaklığı yüksekse elektroniklerin soğumasında sorun yaşanacaktır.

Belirli güvenlik eşiklerine ulaşıldığında bir veya daha fazla pişirme bölgesi devre dışı bırakılır. Sonunda iç sıcaklık çok yüksekse, aygıt otomatik olarak kapatılır.

Hata bildirimleri

Aygıt arızalanır veya yanlış çalışırsa, hatayla ilişkili kod pişirme bölgelerinin ekranlarında görünür.

Aletin veya parçalarından herhangi birinin aşırı ısınmasıyla ilgili hatalar yalnızca soğumasına izin verilerek çözülebilir ve "C", "c" ve "Fc" olarak kodlanır.



Kalan ısı göstergeleri hata kodu olarak düşünülmemelidir.

Bu hatalar sürerse veya farklı hatalar görünürse kodu not alın ve Teknik Destek ile iletişime geçin.

TEMİZLİK VE BAKIM

Cam seramik gözeyi temizleme



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.

Gövde yüzeylerini temizleme

Yüzeyleri iyi durumda tutmak için kullanımdan sonra düzenli olarak temizlenmelidir. Önce soğumasını bekleyin.

Günlük sıradan temizlik

Her zaman aşındırıcılar veya klor bazlı asitler içermeyen özel ürünler kullanın. Ürünü nemli bir bezle dökün ve yüzeyi silin, iyice durulayın ve yumuşak bir bez veya mikro temizleyici bezle kurulaayın.



Katı kir varsa soğuk iken nemli mutfak süngerliği ve nötr deterjan kullanarak temizleyin; sonra mikrofiber bir bezle kurulaayın.

Haftalık temizlik

Gözeyi haftada bir kez, sıradan bir cam seramik temizleyici kullanarak temizleyin ve bakın. Her zaman üreticinin talimatlarına uyun. Bu ürünlerdeki silikon, kir işlemine karşı koruyucu, su itici bir tabaka oluşturur. Tüm lekeler bu tabakada kalır ve bu nedenle kolayca çıkarılabilir. Temizledikten sonra yüzeyi temiz bir bezle kurulaayın. Pişirme yüzeyinde deterjan kalmamasına dikkat edin; ısıtıldığında agresif bir reaksiyona girebilir ve pişirme yüzeyinin yapısını değiştirebilir.

Gıda lekeleri veya kalıntıları

Alüminyum tabanlı tavaların hafif renkli lekeleri sirke ile nemlendirilmiş bir bezle kolayca temizlenebilir. Pişirdikten sonra yanmış kalıntıları temizleyin; ardından suyla durulaayın ve iyice kurulaayın.

temiz kumaş. Marul veya patates temizlerken ocak üzerinde düşmüş olabilecek kir, tencereler hareket ettirilirken ocağı çezebilir. Bu nedenle, pişirme yüzeyindeki kirden hemen temizleyin. Renk değışiklikleri camın çalışmasını ve dengesini etkilemez. Bunlar ocağın malzemesinde değışiklikler değildir; sadece çıkarılmayan kalıntılar ve daha sonra karbonlaşanlar. Parlak yüzeyler, özellikle alüminyum olanların tabanlarının yüzeye sürtünmesinden ve uygun olmayan deterjanların kullanımından kaynaklanabilir. Geleneksel temizleyicilerle çıkarmak zor olabilir. Temizlik işlemini birkaç kez tekrarlamak gerekebilir. Aşındırıcı deterjanların kullanılması veya tava tabanlarının ovarak ocağın süslemelerini zamanla aşındırabilir ve lekelerin oluşumuna katkıda bulunabilir.



Üretici tarafından dağıtılan temizlik ürünlerinin kullanılmasını öneririz.



Temizledikten sonra, herhangi bir su veya deterjanın çalışma düzenine etki etmesini veya hoş olmayan izler bırakmasını önlemek için cihazı iyice kurulaşın.

Yapılacaklar...

Ocak çalışmıyor:

KURULUM

Elektrik bağlantısı



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.

Genel bilgi

Şebeke karakteristiklerini şu karşılaştıır da kontrol edin plakada belirtilen veriler. Teknik verileri, seri numarası ve marka adı bulunan tanımlama plakası cihazın üzerinde görünür şekilde yerleştirilmiştir. Her ne sebeple olursa olsun bu plakayı çıkarmayın. Cihaz, en az 20 mm daha uzun olan bir tel ile topraklandırılmalıdır.

diğer kablolardan daha fazla.

Cihaz aşağıdaki şekilde çalışabilir

- Ocağın bağı olduğından ve ana anahtarın açık olduğından emin olun.
- Elektrik kesintisi olmadığından emin olun.
- Sigorta atmamış olduğından emin olun. Bu durumda sigortayı değıştirin.
- Konut elektrik sisteminin devre kesiciye bir tecmiye (alıştırma) olmadığından emin olun. Bu durumda devre kesiciyi sıfırlayın.

Pişirme sonuçları tatmin edici değil:

- Pişirme sıcaklığının çok yüksek veya çok düşük olmadığından emin olun.
- Ocağın uygun şekilde havalandırıldığı ve hava girişlerinin engellenmediğınden emin olun.
- İndüksiyon pişirme için sertifikalı ve test edilmiş pişirme kapları kullanın.
- Ocağın duman çıkarması:
- Pişirme tamamlandıktan sonra ocağı soğumaya bırakın ve temizleyin.
- Yiyeceğın tavadan sıçramadığından emin olun ve gerekirse daha büyük bir pişirme kabı kullanın.

Sigortalar atıyor veya konut elektrik sisteminin devre kesici sıklıkla atlıyor.

- Teknik Destek veya bir elektrikçiyi arayın.
- Ocakta çatlaklar veya yarıklar var:
- Cihazı derhal kapatın, güç kaynağına kesin ve Teknik Destek ile iletişime geçin.

modlar:

220-240 V 1N~

3 x 1.5 mm²

üç uçlu kablo



Gösterilen değerler iç iletkenin kesiti ile ilgilidir.



Bahsi geçen güç kabloları, EN 60335-2-6 standardına uygun olarak olay eşleşmesini göz önünde bulundurarak boyutlandırılmıştır.

Sabit bağlantı

Güç hattını kategori III aşırı gerilim koşullarında tam kesintiye sağlamak için temas ayrılma mesafesi yeterli olan tüm kutup devre kesici ile donatın,

kurulum yönetmeliklerine uygun olarak.

Avustralya/Yeni Zelanda piyasası için:
Sabit bağlantıya dahil edilen devre kesici
AS/NZS 3000 standardına uygun olmalıdır.
tezgahtan kesit alınmıştır


Konumlandırma ve montaj için güvenlik talimatları




Genel güvenlik talimatlarına bakınız.

- Sıcaklığı dayanıklı olduğu sürece (>90°C) tuğla, metal, katı ahşap veya plastik kaplamalı ahşap gibi çeşitli malzemeler üzerinde kurulum yapılabilir.
- Komşu mobilyalarda bulunan veneer kaplamalar, yapıştırıcılar veya plastik kaplamalar sıcaklığa dayanıklı olmalıdır (>90°C), aksi halde zamanla biçim bozulabilir.
- Mobilya gerekli boşluk açısına sahip değilse ya kesilecek ya da yetkin bir teknisyen tarafından taş işleri yapılacaktır.
- Egzoz davlumbazları ile pişirme yüzeyi arasındaki minimum açıklık, egzoz davlumbazı kurulum talimatlarında belirtilen mesafeden küçük olmamalıdır.
- Montaj talimatlarında belirtildiği gibi ocağın arka kenarları için de minimum açıklıklar dikkate alınmalıdır.
- Cihaz bir fırının üzerinde monte edilecekse, fırın bir soğutma fanına sahip olmalıdır.

Cihaz genel boyutları (mm)

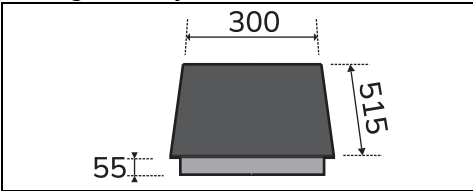

Gömülü dolap boyutları (mm)

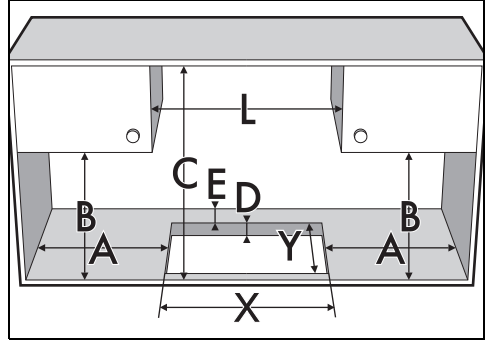


X (mm)	Y (mm)
256	482
A (mm) B (mm) C (mm)* D (mm) E (mm)	
min 50 min 460 min 650 20 - 60 min 50	

*Üstte konumlandırılmış bir mutfak ünitesi varsa, davlumbaz durumunda, ilgili kılavuzda belirtilen ölçülere bakınız.

Ocağın Conta'sı


Ocağın çerçeresi ile tezgah arasından sıvı sızmasını önlemek için, montaj öncesinde ocağın tüm dış kenarına verilen yapışkan contayı yerleştirin.

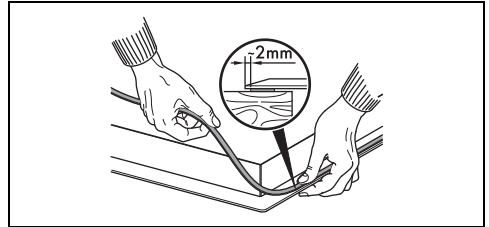


Ocağı sabitlemek için silikon kullanmayın. Bu durumda ocağı çıkarmak imkânsız hale gelir ve zarar görmesine yol açar.

Yüzey düzeyinde montaj durumunda, cam yüzeyine yapışkan conta (A) yerleştirdikten ve ocağı konumlandırıp sabitledikten sonra kenarları izole silikon (B) ile doldurun ve artanı temizleyin. Herhangi bir nedenle ocağı çıkarmanız gerekirse, çıkarmadan önce kesici ile silikonun kesilmesi gerekir.

it (C).

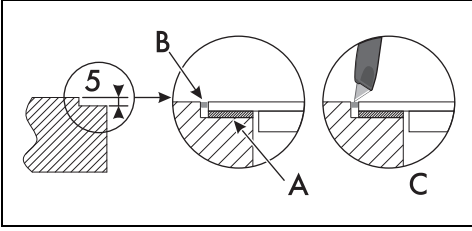


Standart ve Düz montaj (mm)*

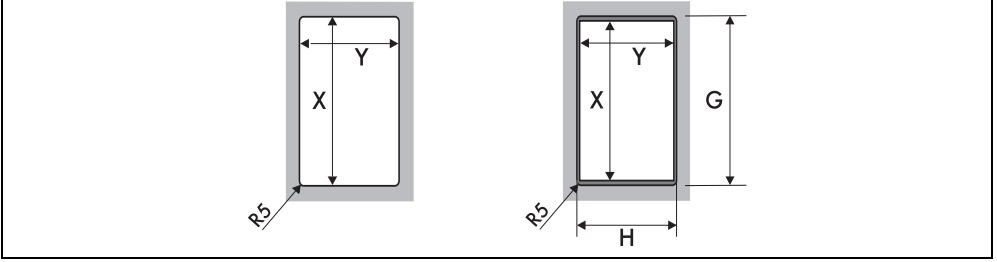

L (mm)	X (mm)	Y (mm)	G (mm)	H (mm)
300	490	270	-	-
300	490	270	514	304

* Soldaki görüntü Standart açıklamayı gösterir, sağdaki ise Düz açılımı gösterir.

Bağlantı konumları (mm)

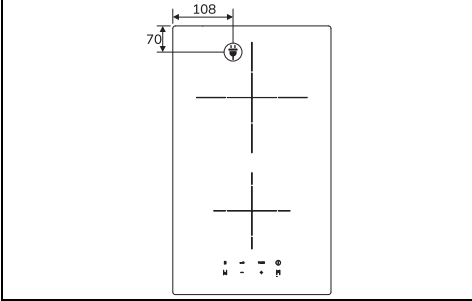

Elektrik bağlantısı

Montaj




Genel güvenlik talimatlarına bakınız.

Gömülü fırın ünitesi üzerinde

Tencere üstü ile mutfak dolapları veya diğer gömülü cihazlar arasındaki açıklık, yeterli havalandırma ve hava atışını sağlamak için yeterli olmalıdır. Bir fırının üzerine monte edilmişse, ocak tabanı ile üst arasına bir boşluk bırakılmalıdır.

aşağıya monte edilen cihazın.

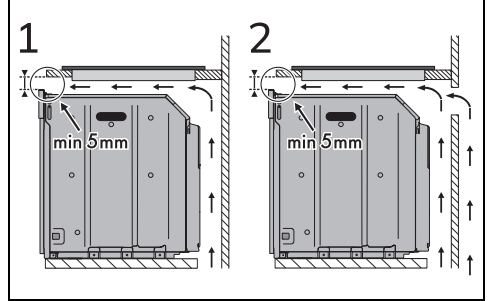


1 Alt taraftan açılır

2 Alt ve arka taraftan açılır

Fırının ön paneli ile cihazın ön kısmı arasındaki mesafenin yaklaşık 57 mm olması gerekir, şu şekilde,


aşağıdaki figürde gösterilmiştir.

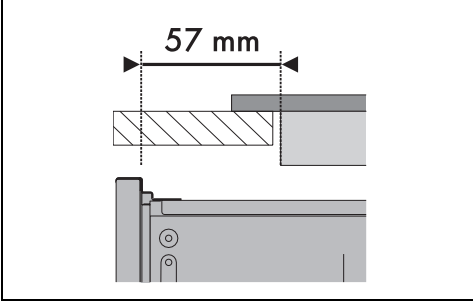

! Yeterli havalandırma için ocağın altı ile alttaki fırın arasında en az 20 mm boşluk bırakılmalıdır.

Boş bir mutfakta

Ocağın altında başka mobilyalar varsa, herhangi bir kazara temasın önüne geçmek için ocağın tabanından en az 20 mm uzağa çift kat ahşap bir taban monte edilmelidir. Çift kat tabanı yalnızca uygun ekipman kullanılarak çıkarılabilir.

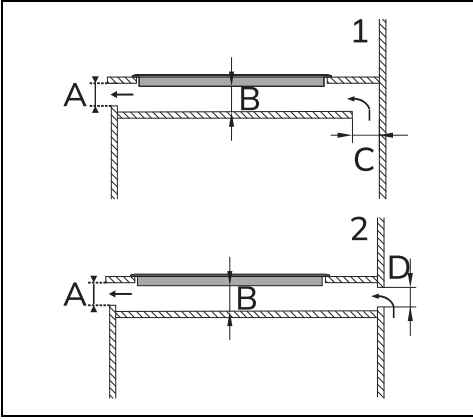

1 Alt tarafta açılır

2 Arka tarafta açılır

Minimum. 5 mm

Minimum. 20 mm

K min. 30 mm - max. 50 mm


D min. 30 mm - max. 50 mm

! Çift kat ahşap tabanın monte edilmemesi, kullanıcıyı keskin veya sıcak parçalarla olası temas riskiyle karşı karşıya bırakır.


Gömülü dolaba sabitleme

Ocağı sabitlemek için:

1. Aşağıdaki figürde gösterilen deliklerden vidaları çıkarın.

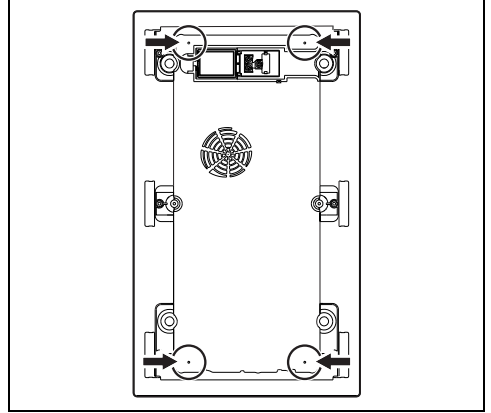


2. Yapıyı doğru şekilde sabitlemek için A olan sabitleme braketlerini, yapıdaki işaretli deliklere çıkarılan vidalarla sabitleyin.

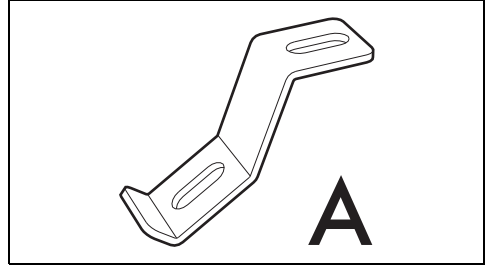


! Çok sıkı sıkıştırılırsa cam gerilebilir ve çatlayabilir.

Sabitleme braketleri tezgah kalınlığına göre farklı şekilde monte edilmelidir.


• Tezgah kalınlığı 30 mm:

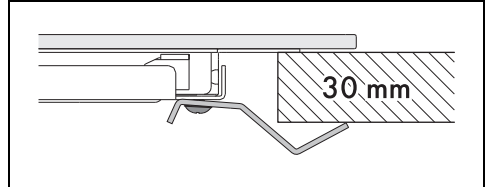

- Tezgah kalınlığı 40 mm:

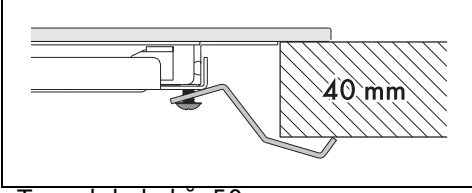

- Tezgah kalınlığı 50 mm:

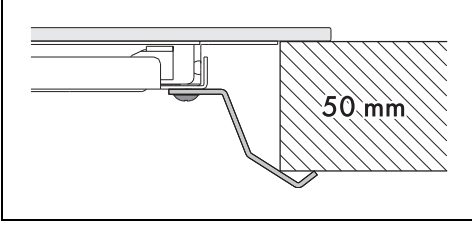

30 mm'den az olan tezgahlar için, braket ile üst yüzey arasında ek bir zastırıcı kullanılmalıdır.

Kurulum Talimatları

- Güç kaynağına bağlamak için bir fiş (varsa) kullanırsanız, fiş kurulumdan sonra erişilebilir olmalıdır.
- Güç kablosunu bükmeyin veya sıkıştırmayın.
- Cihaz, kurulum diyagramlarına göre monte edilmelidir.
- Tüm kontrolleri yaptıktan sonra cihaz düzgün çalışmazsa, yerel Yetkili Servis Merkezinizle iletişime geçin.
- Cihaz kurulduktan sonra kullanıcıya nasıl doğru kullanacağını açıklayın.