

S M E G

SI2741D

Kullanım Kılavuzu

ÖNLEMLER	21	Güvenlik özellikleri	29
Genel güvenlik talimatları	21	Temel işlevler	29
Kurulum	24	Ocağı kullanma	29
Cihaz amacı	25	Ek işlevler	30
Bu kullanıcı kılavuzu	26	Hata bildirimleri	30
Üretici sorumluluğu	26	TEMİZLİK VE BAKIM	31
Tanımlama plakası	26	Cam seramik ocağın temizliği	31
Atık	26	Ne yapmalı ...	31
Enerjiden tasarruf etmek	26	KURULUM	32
Kullanım dışı/standby durumundaki güç tüketimi hakkında bilgi	26	Elektrik bağlantısı	32
moda şzerint	26	Tezgahın kesim bölümü	33
Kullanıcı kılavuzu nasıl okunur	27	Montaj	33
TİCARET AÇIKLAMASI	27	Havalandırma	35
Genel açıklama	27	Gömülü dolaba sabitleme	35
Kontrol paneli	27	Test etme	36
KULLANIM	28	Kurulum yapan kişi için talimatlar	36
Ön operasyonlar	28		

Aletin estetik ve fonksiyonel niteliklerini korumak için tüm talimatları içeren bu kılavuzu dikkatlice okumanızı öneririz. Ürün hakkında daha fazla bilgi için: www.smeg.com

TEDBİRLER

Genel güvenlik talimatları

Kişisel yaralanma riski

- Kullanım sırasında cihaz ve erişilebilir parçaları çok ısınır. Çocukları cihazdan uzak tutunuz.
- Kullanım sırasında eldivenleri ısıya dayanıklı eldivenlerle koruyun.
- Su ile yangını söndürmeye çalışmayın: Cihazı kapatın ve alevleri yangın battaniyesi veya diğer uygun koruyucu ile boğmaya çalışın.
- Bu cihaz sadece 8 yaşından büyük çocuklar ve fiziksel, duyuusal veya zihinsel kapasitesi azaltılmış veya elektrik kullanımı konusunda deneyimsiz kişiler tarafından kullanılabilir.

Cihazlara gözetim altında veya güvenli kullanım talimatlarına sahip oldukları ve cihazla ilgili tehlikeler konusunda talimat verildiği durumlarda uygulanır.

- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Çocukları sekiz yaşından küçük olanları sürekli gözetim altında tutulması halinde güvenli bir mesafede tutun.
- Cihaz kullanılırken 8 yaşından küçük çocukları cihazdan uzak tutun.
- Temizlik ve bakım gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Pişirme bölgelerinin ne kadar hızlı ısındığının farkında olun. Isıtma üzerine boş kaplar koymayın. Tehlike:

aşırı ısınma.

- Ocakta ulaşabilecek çocuklar veya evcil hayvanlar varsa kontrol kilidini etkinleştirin.

- Çalışma sırasında veya artık ısı göstergesi ışıkları açıkken ocak yüzeyine dokunmayın veya temizlemeyin.

- Kullandıktan sonra tabakları kapatın. Pişirme gereçleri dedektörüne yalnızca güvenmeyin.
- Çocukları dikkatli izleyin çünkü artık ısının göstergesini kolayca göremezler. Kullanımdan sonra pişirme zonları kapatılmış olsa bile belirli bir süre sıcak kalır. Çocukları pişirme zonlarından uzak tutun.

- Pişirme süreci her zaman kontrol altında tutulmalıdır. Kısa bir pişirme süreci sürekli izlenmelidir.

- UYARI: Yağlı ve/veya yağ içeren yiyecekleri izinsiz pişirmek tehlikelidir ve yangına yol açabilir.

- Yağlar aşırı ısınırsa tutuşabilir. Yağ veya yağ içeren yiyecekleri hazırlarken cihazı terk etmeyin. Yağlar tutuşursa onlara asla su dökmeyin. Tencerenin kapağını kapatın ve ilgili pişirme zonasını kapatın.

- Yağları veya yağları ısıtmak için Booster ve/veya Çift Booster işlevlerini (varsa) kullanmayın. Yangın tehlikesi.

- Pişirme sırasında tabaklar veya çatal-bıçak gibi metal nesneleri ocak yüzeyine yerleştirmeyin çünkü aşırı ısınabilirler.

- Kapalı tenekelerde veya kaplarda veya plastik kaplarda yiyecek pişirmekten kaçının.

- Manyetik tenekeler kullanmayın.

- Tencerenin tabanı ile cam seramik yüzey arasına sehpa altlıkları veya diğer nesneler koymayın. Yanık tehlikesi.

- Aygıtın yuvalarına sivri metal nesneler (çatal, kaşık gibi) sokmayın.

- Cihazın yakınında veya doğrudan altında yanıcı maddeler kullanmayın veya depolamayın.

- Kullanımdan sonra cihazı hemen kapatın.

- Cihazı fişten çekmek için kablayı çekmeyin (varsa).

- Bu cihaz kullanılırken yakınında aerosol kullanmayın.

- Bu cihazı değiştirmeyin.

- Cihaz üzerinde herhangi bir işlem yapmadan önce daima kişisel koruyucu ekipman (PPE) kullanın (kurulum, bakım,

konumlandırma veya hareket ettirme).

- Cihaz hala sıcak veya çalışır durumdayken temizlemeyin.

- Kullanımdan sonra pişirme alanları kapatıldıktan sonra belirli bir süre boyunca sıcak kalır. Ocak yüzeylerine dokunmayın.

- Cihaz üzerinde herhangi bir işlem yapmadan önce güç kaynağını kapatın.

- Kendiniz tamir etmeye çalışmayın veya nitelikli bir teknisyen yardımı olmadan müdahale etmeyin.

- Güç kablosu zarar görürse, olası tehlikeleri önlemek için değiştirilmesini sağlamak adına teknik destek ile derhal iletişime geçin.

- Çatlaklar veya kırıklar oluşursa veya cam seramik pişirme yüzeyi kırılırsa cihazı derhal kapatın. Güç kaynağını ayırın ve Teknik Destek ile iletişime geçin.

- Kısıtlayıcı cihazlar veya benzer cihazlar takılı olan kişilerin, indüksiyon alanının etkilenmediğinden emin olması gerekir; frekans aralığı 20 ile 50 kHz arasındadır.

Cihazı zarar görme Riski

- Aşındırıcı veya aşındırıcı deterjanlar kullanmayın (örneğin

cam parçalar üzerinde ovma tozları, lekeleri gidericiler ve metal süngerler).

- Ahşap veya plastik gereçler kullanın.

- Cihazı oturmayın.

- Cam seramik pişirme yüzeyini destek yüzeyi olarak kullanmayın.

- Cihazı destek yüzeyi olarak kullanmayın.

- Havalandırma açıklıklarını ve ısı dağıtım deliklerini tıkamayın.

- Aşağıya monte edilmiş herhangi bir fırında piroliz döngüsü gerçekleşiyorsa ocayı kullanmayın.

- Cihazı temizlemek için buhar jetleri kullanmayın.

- Yağ veya yağlar salınabilecek pişirme işlemleri sırasında cihazı asla gözetimsiz bırakmayın; bunlar ısınabilir ve yangına yol açabilir. Çok dikkatli olun.

- Yangın tehlikesi: Pişirme yüzeylerinde asla nesneler bırakmayın.

- **HERHANGİ BİR SEBEPLE CİHAZI BİR ISITICI OLARAK KULLANMAYIN.**

- Pişirme kapları veya ızgara plakaları ocak sınırları içinde yerleştirilmeli.

- Tüm tavaların düzgün ve düz tabanları olmalıdır.

- Sıvı kaynayıp taşarsa veya dökülürse fazlalığı temizleyin

haznedan.

• Ocakta limon suyu veya sirke gibi asitli maddelerin dökülmemesine dikkat edin.

• Pişirme sırasında ocakta şeker veya tatlı karışımları dökülmesin.

• Kullanım sırasında aletin üzerine eriyebilecek veya yanabilir maddeler (kağıt, plastik veya alüminyum folyo) koymayınız.

• Tencere ve tavaları doğrudan cam seramik yüzeyine yerleştirin.

• Açık olan pişirme bölgelerine boş tencereler veya tavalar koymayınız.

• Kaba veya aşındırıcı malzemeler veya sivri metal kazıyıcılar kullanmayınız.

• Cam seramik yüzey darbelere karşı yüksek dayanıklıdır. Ancak sert, ağır cisimlerin pişirme yüzeyine düşmesini engelleyin çünkü kırılabilir.

• Çelik parçalar veya metalik yüzey kaplamaları olan bölümler üzerinde klor, amonyak veya ağartıcı içeren temizlik ürünleri kullanmayınız (ör. anodize, nikel veya krom kaplama).

• Bu cihaz, harici zamanlayıcı veya ayrı uzaktan kontrol sistemi ile çalıştırılmak üzere tasarlanmamıştır.

• Cam yüzeyin çizilmesini önlemek için sürtünmeden kaçının.

onu kaplar üzerinden kaldırın ve gerektiğinde nazikçe yerine koyun.

Kurulum

• BU ALETİN BİR GEMİDE VEYA ÇADIRDA KURULMASI YASAKTIR.

• Kurulum bölümünde verilen talimatlar yerine getirilmeden bu cihaz bulaşık makinelerinin üzerine kurulamaz.

• Cihazı dolap kesitine ikinci bir kişinin yardımıyla yerleştirin.

• Dolabın gerekli yuvalara sahip olduğundan emin olun.

• Dolap malzemesinin ısıya dayanıklı olduğundan emin olun.

• Kurulum ve servis mevcut standartlara uygun olarak yetkili personel tarafından yapılmalıdır.

• Elektrik bağlantısı yetkili teknik personele yaptırılmalıdır.

• Cihaz, elektrik sistem güvenlik standartlarına uygun olarak topraklanmalıdır.

• En az 90°C sıcaklıklara dayanabilecek kablolar kullanın.

• Güç kablosunu cihazın arka kısmından yönlendirin. Kablonun altındaki ocak veya altında bulunan gömülü fırına temas etmediğinden emin olun.

- Ek elektrikli cihazları bağlarken dikkatli olun. Bağlantı kabloları sıcak pişirme bölgelerinin temasına girmemelidir.

- Kablo terminal vidilerinin sıkma torku 1.2-1.5 Nm olmalıdır.

- Cihazı üniteye çok sıkı montelemeyin, bu kullanım sırasında hasara yol açabilir veya ısı dağıtım deliklerini kısmen tıkayabilir.

- Güç kablosu yalnızca nitelikli bir teknisyen tarafından kurulmalı veya değiştirilmelidir.

- Güç kablosu hasar görürse, olası tehlikeleri önlemek için değiştirilmesini sağlamak üzere derhal teknik destek ile iletişime geçin.

- Herhangi bir çalışma yapmadan önce (kurulum, bakım, konumlandırma veya hareket) gerekli/ gerekli kişisel koruyucu ekipmanları (PPE) her zaman kullanın.

- Cihaz üzerinde herhangi bir çalışma yapmadan önce ana güç kaynağını kapatın.

- Montajdan sonra cihazın ayrıştırılmasına izin verin; sabit bağlantı durumunda erişilebilir bir fiş veya anahtar aracılığıyla.

- Güç hattını tüm kutuplu bir devre kesici ile donatın ve

tamamını sağlamak için yeterli temas ayrılma mesafesi

III. kategori ile kesinti kurulum yönetmeliklerine uygun olarak aşırı voltaj koşulları.

- Elektrik güç kaynağına erişim kısıtlıysa, tüm hatların kesme olanakları erişilebilir olmalı ve sabit tesisata, tesisat yönetmeliklerine uygun olarak dahil edilmelidir.

- Bu cihaz, deniz seviyesinden azami 2.000 metre yükseklikte kullanılabilir.

- Sıvacı cihazı, elektrik sisteminin desteklediğinden daha yüksek güçte çalıştırmayın.

- Sıvacı cihazı, elektrik sisteminin desteklediğinden daha yüksek güçte çalıştırmayın.

Cihazın amacı

Bu cihaz ev ortamında yiyecek pişirmek için tasarlanmıştır. Başka her kullanım hatalı sayılır. Ayrıca şu amaçlarla kullanılmamalıdır:

- Mağazalarda, ofislerde ve diğer çalışma ortamlarında çalışanlar için sağlanan mutfak alanlarında.

- Çiftliklerde/çiftlik evlerinde.

- Otellerde, motellerde ve diğer konaklama ortamlarında misafirler tarafından.

- Yatak ve kahvaltı yerlerinde.



Bu cihaz yalnızca kapalı alanlarda kurulmalı ve kullanılmalıdır.

Bu kullanıcı kılavuzu

• Bu kullanıcı kılavuzu cihazın ayrılmaz bir parçasıdır ve cihazın çalışma ömrü boyunca tamamen saklanmalı ve kullanıcının erişebileceği yerde bulundurulmalıdır.

- Cihazı kullanmadan önce bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun.
- Bu kılavuzdaki açıklamalar, ekranda düzenli olarak görünen her şeyi tanımlayan görüntüler içerir. Ancak cihazın sistemin güncellenmiş bir sürümü ile donatılmış olabileceği ve bu nedenle ekranda görünenlerin kılavuzdakiyle aynı olmayabileceği unutulmamalıdır.

Üreticinin sorumluluğu

Üretici, şu nedenlerle kişilere veya mülke verilen zararlardan sorumlu değildir:

- Belirtilen amaç dışında cihazın kullanılması;
- Kullanıcı kılavuzundaki talimatlara uyulmaması;
- Cihazın herhangi bir parçasına karışmak;
- Orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması.

Kimlik plakası

Kimlik plakasında cihazın teknik verileri, seri numarası ve marka adı bulunmaktadır. Herhangi bir nedenle kimlik plakasını çıkarmaya çalışmayın.

Atık Yönetimi



Bu cihaz, WEEE Avrupa yönergesi (2012/19/AB) ile uyumludur ve ayrı olarak bertaraf edilmelidir.

kullanım ömrünün sonunda diğer atıklar. Cihaz, mevcut Avrupa yönergelerine uygun olarak sağlık ve çevre için tehlikeli kabul edilecek miktarda madde içermemektedir.



Güç voltajı Elektrik çarpması tehlikesi

- Şebeke güç kaynağını kesin.
- Cihazı prizden çekin.

Cihazı bertaraf etmek için:

- Güç kablosunu kesin ve çıkarın.
- Cihazı elektrikli ve elektronik ekipman atıkları için uygun geri dönüşüm merkezine teslim edin veya eşdeğer bir ürün satın alırken perakendeciye iade edin, bire bir karşılıkla.

Cihazlarımızı kirliliğe yol açmayan ve geri dönüştürülebilir malzemelere paketlenmiştir.

- Ambalaj malzemelerini uygun geri dönüşüm merkezine teslim edin.



Plastik ambalaj Boğulma tehlikesi

- Ambalajı veya herhangi bir parçasını gözetimsiz bırakmayın.
- Plastik poşetlerle çocukların oynamasına izin vermeyin.

Enerji tasarrufu için

- Tencerenin taban çapı, cam-seramik yüzeyde baskılı olan çizgileri aşmamalıdır.

- Tavalar, ocağın dış sınırının dışına veya göstergede olmamalıdır.
- Tencere alırken belirtilen çapın taban çapı mı yoksa tencerenin üst çapı mı olduğuna bakın; üst çap genelde tabandan daha büyüktür.

- Uzun süreli pişirme gerektiren yemekler hazırlarken, basınçlı tencereler kullanarak zaman ve enerji tasarrufu sağlayabilir ve yiyeceklerdeki vitaminleri korumaya yardımcı olabilirsiniz.

- Basınçlı tencerenin yeterli miktarda sıvı içerdiğinden emin olun; yeterli değilse aşırı ısınabilir ve hem basınçlı tencereye hem de pişirme bölgesine zarar verebilir.

- Mümkünse tavaları her zaman uygun bir kapakla kapatın.
- Pişirilecek miktara uygun bir tencere seçin. Büyük, yarı boş bir soson, enerji israfına yol açar.



Bazı durumlarda, ocak ve fırın aynı anda kullanıldığında elektrik sisteminin maksimum güç sınırı aşılabilir.

Güç bilgisi

kullanım harcaması bekleme modunda

Cihazın kapalı/ bekleme modundaki güç tüketimiyle ilgili teknik veriler şu şekildedir

İlgili ürün sayfasının altında www.smeg.com adresinde bulunabilir.

Kullanım kılavuzu nasıl okunur?

Bu kullanıcı kılavuzu aşağıdaki okuma kullanır

kullanımlar:





Uyarı/Dikkat



Bilgi/Tavsiye

AÇIKLAMA


Genel tanım

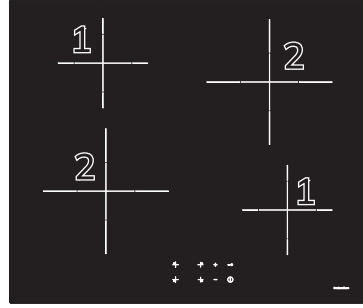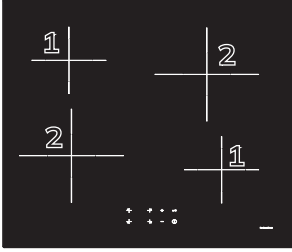

Alan	boyutlar Y x G (mm)	Tava Ø minimum (mm)	Maks. güç tüketimi (W)*	Güç tüketimi güçlendirme modunda fonksiyon (W) *
1	150 x 150	90	1200	1600
2	210 x 210	130	1500	2000

*Güç seviyeleri yaklaşık olarak kabul edilir ve kullanılan tencerele ve yapılan ayarlara göre değişebilir.

Kontrol paneli

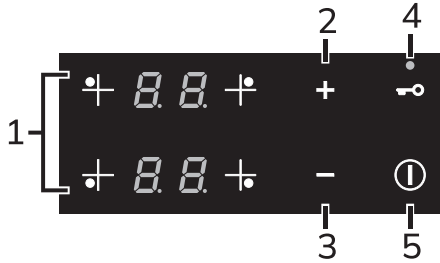

1 Pişirme bölgeleri seçim alanı

2 Değer artırma düğmesi

3 Değer azaltma düğmesi

4 Kontrol kilitleme düğmesi

5 AÇ/KAPA düğmesi

İndüksiyonla pişirmenin avantajları



Cihaz, her pişirme bölgesi için bir indüksiyon üreteciye sahiptir. Cam seramik pişirme yüzeyinin altında bulunan her bir üreteç, tabağın tabanında termal akım oluşturan elektromanyetik bir alan yaratır. Bu, ısının artık brülörden tencereye iletilmediği, indüksiyon akımıyla doğrudan tencerenin içinde oluşturulduğu anlamına gelir.

- Enerji tasarrufu, enerjinin doğrudan tencereye iletilmesi sayesinde (uygun mıknatıslanabilir mutfak gereçleri gerekir) geleneksel elektrikli pişirme ile karşılaştırıldığında.
- Güvenlik artırılmıştır çünkü enerji yalnızca ocağa konulan tava iletildiği için.
- İndüksiyon pişirme bölgesinden tencerenin tabanına yüksek miktarda enerji iletimi.
- Hızlı ısınma hızı.

- Yanan tehlikesi, pişirme yüzeyi tabağın tabanının altında ısıtıldığı için azaltılır; taştan taşan yiyecekler yapışmaz.

Güç kontrolü

Ocak, tüketimi optimize/ sınırlandıran bir güç kontrol modülü ile donatılmıştır. Toplam ayarlı güç seviyesi izin verilen maksimum limiti aşarsa, elektronik devre kartı, sıcak plakalar tarafından sağlanan gücü otomatik olarak yönetir. Modül maksimumu korumaya çalışır.

verilebilen güç seviyeleri. Sembol  görüldüğünde, belirli bir pişirme bölgesi için güç seviyesinin artık artırılmadığı anlamına gelir.



Öncelik, kronolojik sırayla ayarlanan ilk bölgeye verilir.



Güç kontrol modülü cihazın toplam güç tüketimini etkilemez.

KULLAN

Ön işlemler



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.

- Cihazın dışından veya içinden herhangi bir koruyucu filme, varsa aksesuarlar dahil olmak üzere çıkarın.
- Teknik veri plakasından başka hiçbir etiketi çıkarın.

İndüksiyonla pişirme için uygun kaplar

İndüksiyon pişirme yüzeyinde kullanılan kaplar metalden yapılmış olmalı, manyetik özelliklere sahip olmalı ve tabanı yeterince geniş olmalıdır.

Uygun kaplar:

- Kalın tabanlı emaye kaplama çelik mutfak gereçleri.
- Emaye kaplı sarı cevaplı dökme demir tencere.
- Özel tabanlı çok katmanlı paslanmaz çelik, ferritik paslanmaz çelik ve alüminyum mutfak gereçleri.


Uygun olmayan kaplar:

- Bakır, paslanmaz çelik, alüminyum, yangına dayanıklı cam, ahşap, seramik ve terracotta mutfak gereçleri.

Enerji tasarrufu hakkında tavsiyeler


Tencerenin uygun olup olmadığını görmek için altına bir mıknatıs yaklaştırın: çekiyorsa, tencere indüksiyon pişirme için uygundur. Mıknatısın yoksa tencereye az miktarda su koyup bir pişirme bölgesine yerleştirip kızgın plakayı başlatabilirsiniz. Eğer

ekran  sembol görünüyorsa, tencerenin uygun olmadığı anlamına gelir.

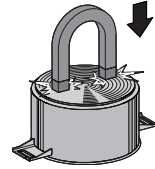

Enerji tasarrufu hakkında tavsiyeler

Tencerenin taban çapı, pişirme bölgesinin çapına karşılık gelmelidir.

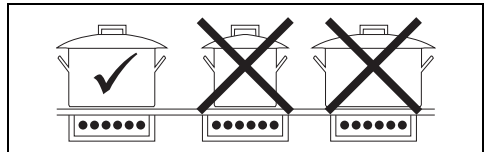

- Bir tencere alırken şu olup olmadığını kontrol edin:

belirtilen çap tabanın veya üst kısmın çapıdır,
çünkü üst kısım neredeyse her zaman tabandan daha büyüktür.
• Tencerenin/tabletin tabanı kalın ve tamamen düz olmalıdır. Ayrıca ocak da temiz ve kuru olmalıdır.

• Pişirme süresi uzun yemekler hazırlarken, yemeklerdeki vitaminlerin korunmasını da sağlayan basınçlı tencere kullanarak zaman ve enerji tasarrufu yapabilirsiniz.

• Basınçlı tencerede yeterli miktarda sıvı olduğundan emin olun; yeterli değilse ve aşırı ısırırsa, bu durum hem basınçlı tencereye hem de pişirme bölgesine zarar verebilir.

• Mümkünse, tencereleri/kapları her zaman uygun bir kapakla kapatın.

• Pişirilecek yiyecek miktarına uygun bir kap seçin. Büyük ve yarısı boş bir tencere enerji israfına yol açar.

• Dökme demir kaplar veya tabanı pütürlü kaplar kullanmayın.



Ocak ve fırın aynı anda kullanılıyorsa, bazı koşullarda elektrik sisteminizin kullanılabileceği maksimum güç sınırı aşılabılır.

Güvenlik özellikleri



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.

Gözleme ocağın, kullanım süresini sınırlayan otomatik bir cihazı vardır. Pişirme bölgesi ayarları değiştirilmezse, her bölgenin maksimum çalışma süresi seçilen güç seviyesine bağlıdır. Kullanım süresini sınırlama cihazı devreye alındığında, pişirme bölgesi kapanır, kısa bir bip sesi duyulur ve eğer bölge

ısıtıldığında mge ekranda görünür. görüntüde.

Güç seviyesi	Maksimum pişirme süresi- saat cinsinden
1 - 8	10
9	3

Güç seviyesi tablosu

Pişirme bölgelerindeki güç çeşitli seviyelere göre ayarlanabilir. Aşağıdaki tabloda talimatlar bulacaksınız

farklı pişirme türleri.

Güç seviyesi	Şunlar için uygundur:
0	KAPALI ayarı
1'den 2'ye	Az miktarda yiyecek pişirme (minimum güç)
3'ten 4'e	Pişirme
5'ten 6'ya	Çok miktarda yiyecek pişirme, daha büyük porsiyonları kızartma
7'den 8'e	Kızartma, unla yavaş kızartma
9	Kızartma
P	Bol miktarda suyu kaynatın (maksimum güç, bkz. "Booster (Güç Artırma) fonksiyonu")

Temel fonksiyonlar

İlk güç bağlantısı

İlk güç bağlantısında veya bir elektrik kesintisinden sonra güç geri geldiğinde otomatik bir kontrol gerçekleştirilir. Bu kontrol, gösterge ışıklarını ve göstergeleri birkaç saniye boyunca açar. Ardından, kontrol kilidi fonksiyonu otomatik olarak etkinleştirilir; kontrol kilidi gösterge ışığının yanmasıyla sinyal verir. Açmak için düğmeye en az 2 saniye basın

cihaz.

Açma ve kapatma

Cihazı rmak için düğmeye basın

devre dışı bırakmak için cihazı kapatmak üzere düğmeye üç kez bip sesi duyulana kadar basın.

Gözleme Ocak Kullanımı

Pişirme bölgelerinin açılması

Görüntü açıldıktan sonra:

1. Uygun seçim düğmeleriyle etkinleştirilecek pişirme bölgesini seçin

(örne ön sağ pişirme bölgesi).

2. 1'den 9'a ar güç seviyelerini seçmek için ve/veya Booster işlevini etkinleştirmek için düğmeleri kullanın.

Pişirme bölgelerinin kapatılması

1. Devre dışı bırakılacak pişirme bölgesini seçin.

2. Güç düzeyini 0 (sıfır) olarak sıfırlamak için düğmeyi kullanın.



- Tüm pişirme bölgelerini aynı anda kapatmak için düğmeye en az 2 saniye basılı tutun.

- Bir bölgeyi hızlıca kapatmak için basın ve



aynı anda düğmelere basın.

Entegre pişirme için uygun olmayan kap kullanımı aktif bir bölgede yapılırsa veya kap yoksa, bölge güç iletmez ve göstergesinde sembol görünecektir.



güç seviyesi numarasıyla değişimli olarak.

Güçlendirici fonksiyon



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.

Güçlendirici fonksiyon, bir tencereyi sınırlı bir süre için maksimum güçte ısıtmanıza olanak tanır. Büyük miktarda suyun hızlıca kaynamasını sağlamak için kullanılabilir.

Bir bölge seçtikten sonra:

1. Güç seviyesini 9 olarak ayarlayın.

2. Düğmeye tekrar basın;



Güçlendirici fonksiyon en fazla 10 dakika etkin kalır, sonra bölgenin güç seviyesi 9'a döner.

gösterimde sembol görünecek.

Güçlendirici işlevini devre dışı bırakmak için sadece pişirme bölgesinin güç seviyesini azaltın veya cihazı kapatın.

Ek fonksiyonlar

Zamanlı pişirme

Bu fonksiyon, kullanıcı tarafından ayarlanan süre sonunda her pişirme bölgesinin otomatik kapanmasını programlamak için kullanılır (1 ile 99 dakika arasında).

Zamanlı pişirme ayarlamak için:

1. Belirli düğmeleri kullanarak herhangi bir pişirme bölgesini seçin.

2. Güç seviyesini seçin (1 ile 9 arasındaki).



Seçilen bölgenin güç seviyesi sıfır (0) ise zamanlayıcı etkinleştirilemez.

3. Tekrar pişirme bölgesini seçme düğmesine basın; onay için bir bip çalacaktır.

Sembol ekranda görünecektir

seçili bölgede, iken 00 olacak yanı sıra bulunan bölgelerin göstergelerinde görünecektir.



İleri bölgelerden biri seçildiyse geri bölgelerin göstergelerinde geri sayım rakamları görünecek ve tersi.

4. Dakikaları seçmek için ve düğmelerini kullanın (devamlı basılı tutmak hızlı ilerlemenizi sağlar).

5. Zamanlayıcıyı başlatmak için herhangi bir pişirme bölgesi seçme düğmesine basın veya 10 saniye bekleyin.

Zamanlı bölgenin göstergesi şimdi önce ayarlanmış güç seviyesini noktayla gösterir sağ alt köşe (örn.): 5.

Zamanlı pişirmenin sonunda, pişirme bölge kapatıldığında, gösterge görünecek yansıyan ışıklar ve bipler çıkar. Buzzeri durdurmak için herhangi bir düğmeye basın.

Zamanlı pişirmeyi değiştirmek veya devre dışı bırakmak

1. Zamanlı bir bölge seçin.

2. Kalan süreyi göstermek için bölge seçme düğmesine tekrar basın.

3. Geri sayımı değiştirerek veya sıfırlamak için ve düğmelerini kullanın. Geri sayımı sıfırlamak zamanlı pişirmeyi devre dışı bırakır.

Kontrol kilidi

Bu işlev kontrol panelinin düğmelerinin kilitlenmesini sağlar. Bu işlev, cihaz açıkken veya kapalıyken etkinleştirilebilir.

Alet açıldığında kilit kontrollerini etkinleştirmek için:

1. Düğmeye az 1 saniye basın.

2. Kontrol kilidi göstergesi yanıyorsa, kontroller kilitli olur (ve düğmeleri hariç).



Kontrol kilidini devre dışı bırakmak için basın, az 1 saniye basın ve yukarıdaki göstergenin sönmük olduğundan emin olun.



Bir güç kesintisi kontrol kilidini devre dışı bırakmaz.

Hata bildirimleri

Cihaz arızalanır veya çalışır

hatalarla ilişkili olan kodun göstergelerde pişirme bölgelerinin ekranlarında görüldüğü yanlış şekilde görünür.

Cihazın veya parçalarından birinin aşırı ısınmasıyla ilgili hatalar sadece soğumasına izin verilerek çözülebilir ve şu şekildedirler:

“C”, “c” ve “Fc” olarak kodlanır.



Kalan ısı göstergeleri hata kodu olarak dikkate alınmamalıdır.

Bu hatalar devam ederse veya farklı hatalar belirse, kodu not alın ve Teknik Destek ile iletişime geçin.

TEMİZLİK VE BAKIM

Cam seramik ocuk temizliği



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.

Yüzeylerin temizliği

Yüzeyleri iyi durumda tutmak için kullanımdan sonra düzenli olarak temizlenmelidir. Önce soğumalarına izin verin.

Günlük sıradan temizlik

Aşındırıcılar veya klor bazlı asitler içermeyen özel ürünler daima ve yalnızca kullanılır. Ürünü nemli bir bezle dökün ve yüzeyi silin, iyice durulayın ve yumuşak bir bez veya mikrofiber bezle kurulayın.



İnatçı kirlerde soğukken nemli mutfak süngeri ve nötr deterjan kullanarak temizleyin; sonra mikrofiber bir bezle kurulayın.

Haftalık temizlik

Ocakı haftada bir kez geleneksel cam seramik temizleyici ile temizleyin ve bakımını yapın. Her zaman üreticinin talimatlarına uyun. Bu ürünlerdeki silikon, su itici ve kir direnci gösteren koruyucu bir zar oluşturur. İzlerin tamamı zar üzerinde kalır ve bu nedenle kolayca çıkarılabilir. Temizledikten sonra yüzeyi temiz bir bezle kurulayın. Pişirme yüzeyinde deterjan kalmadığından emin olun, çünkü ısıtıldığında agresif bir reaksiyona girip pişirme yüzeyinin yapısını değiştirebilir.

Gıda lekeleri veya kalıntılar

Alüminyum tabanlı tencerelerden hafif renkli işaretler, sirke ile nemlendirilmiş bir bezle kolayca temizlenebilir. Pişirdikten sonra yanmış kalıntıları temizleyin; ardından su ile durulayın ve temiz bir bezle tamamen kurulayın. Marul veya patates temizlerken ocakta düşen kir, tencereleri hareket ettirirken ocağı çizebilir. Bu nedenle pişirme yüzeyinden hemen herhangi bir kir temizlenmelidir. Değişiklikler

Renkte görünüm camın çalışmasını ve stabilitesini etkilemez. Bunlar ocak malzemesinin değişiklikleri değildir; temizlenmemiş ve karbonlaşmış kalıntılardır. Parlak yüzeyler, özellikle alüminyum tencerelerin tabanlarının yüzeye sürmesi ve uygun olmayan deterjanların kullanılması nedeniyle oluşabilir. Geleneksel temizlik ürünleri ile temizlenmesi zor olabilir. Temizlik işleminin birkaç kez tekrarlanması gerekebilir. Aşındırıcı deterjanların kullanılması veya tencerelerin tabanlarının sürtünmesi, zamanla ocağın dekorunu aşındırabilir ve lekelerin oluşmasına katkıda bulunabilir.



Üretici tarafından dağıtılan temizlik ürünlerinin kullanılmasını öneririz.



Temizlikten sonra cihazı operasyonunu engellemeyecek veya görünüm bozan işaretler oluşturmadan su veya deterjanın etkisini önlemek için iyice kurulayın.

Ne yapmalı...

Ocak çalışmıyor:

- Ocakın bağlandığından ve ana anahtarın açık olduğundan emin olun.
- Güç kesintisi olmadığından emin olun.
- Sigorta atmamış olduğundan emin olun. Bu durumda sigortayı değiştirin.
- Oturma elektrik sisteminin devre kesici sıçramamış olduğundan emin olun. Bu durumda devre kesicisi sıfırlayın.

Pişirme sonuçları tatmin edici değildir:

- Pişirme sıcaklığının çok yüksek veya çok düşük olmadığından emin olun.
- Ocağın düzgün havalandırıldığından ve hava girişlerinin engellenmediğinden emin olun.

- İndüksiyon pişirme için sertifikalı ve test edilmiş kaplar kullanın.

Ocak duman mı çıkartıyor:

- Pişirme tamamlandıktan sonra ocağı soğutun ve temizleyin.
- Yiyeceğin tavadan dökülmediğinden emin olun ve gerekirse daha büyük bir pişirme kabı kullanın.

Sigortalar atıyor veya devre kesici olan

MONTAJ

Elektrik bağlantısı



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.

Genel bilgiler

Şebeke özelliklerini üzerinde yazılı verilerle karşılaştırın.

Teknik verileri, seri numarasını ve marka adını taşıyan tanımlama plakası cihazın üzerinde görünür konumdadır.

Bu plakayı herhangi bir nedenle kaldırmayın.


Cihaz diğer kablolardan en az 20 mm daha uzun bir tel ile topraklanmalıdır.

Cihaz aşağıdaki modlarda çalışabilir:

220-240 V 1N~

3 x 6 mm²


üç çekirdekli kablo



220-240 V 2~

3 x 6 mm²


üç çekirdekli kablo



220-240 V 3~

4 x 2.5 mm²


dört çekirdekli kablo




380-415 V 2N~

4 x 2.5 mm²

dört çekirdekli kablo



Aşağıdaki şema aşağıdan terminali gösterir, kablolar bağlanmamıştır.

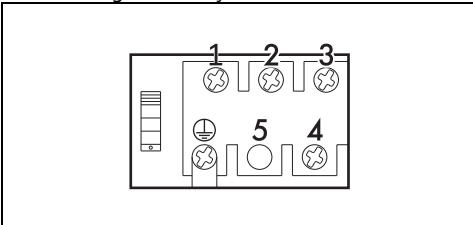

ev içi elektrik sistemi tekrarlanan kesilmeler yapıyor.

- Teknik Destek ile bir elektrikçi arayın.

Ocakta çatlaklar veya çatlaklar var:

- Cihazı derhal kapatın, güç kaynağını kesin ve Teknik Destek ile iletişime geçin.



Görünen değerler iç iletkenin kesimine referansdır.



Sözü edilen güç kabloları, EN 60335-2-6 standardına uygun olarak örtüşme faktörünü dikkate alarak boyutlandırılmıştır.



Her bağlantı için sağlanan köprü ile kullanın, varsa

Sabit bağlantı

Güç hattını, kurulum yönetmeliklerine uygun olarak III. kategoride tam kesme sağlayacak temas aralığına sahip bir tüm kutup devre kesici ile donatınız.

Avustralya/Yeni Zelanda piyasası için:

Sabit bağlantıya entegre edilen devre kesici AS/NZS 3000 standardına uymalıdır.

Cihazın güç seviyesini ayarlama



- Bu işlem, cihazınız için maksimum güç sınırını ayarlamayı sağlar.

- Cihaz fabrika ayarıyla maksimum güç 7,2 kW'dır, ancak 6,0; 3,5; 2,8; 2,2; 1,6 ve 1,0 kW olarak çalışacak şekilde ayarlanabilir.

7,2 kW'dan 2,8 kW'a (yüksek güç modu) maksimum gücü ayarlamak için aşağıdaki işlem kullanılabilir:

1. İşlem yapmadan önce tüm plakaları kapatın.
2. Cihazı şebeke güç kaynağından ayırın.
3. Cihazı tekrar şebeke gücüne bağlayın.

Cihaz yeniden bağlandıktan sonraki 30 saniye içinde aşağıdaki işlemi uygulayın:

4. Kontrol panellerini açmak için butona basılı tutun.

5. Aynı anda **+** ve **-** tuşlarına basın.

• Bir bip çalacak ve mevcut güç seviyesi ekranda gösterilecektir.



6. Değeri değiştirmek için ve tuşlarını kullanın.

• Yeni güç değerini **+** tuşu ile artırmak için aynı anda **+** ve **-** tuşlarına basın. Cihaz kapanacak ve yeni güç sınırlarıyla kullanabilmek için tekrar açmanız gerekir.

• Değişiklikleri kaydetmek istemiyorsanız, lütfen en az 60 saniye boyunca göstergiyi kullanmayın.

Aşağıdaki prosedür, maksimum gücü 2,8 kW'den 1,0 kW'ye (düşük güç modu) ayarlamak için kullanılabilir:

1. Yukarıdaki 4. noktadaki talimatları izleyin.

2. Aynı anda **+** ve **-** tuşlarına basın.

• Bir bip çalacak ve mevcut güç seviyesi ekranda gösterilecektir.



3. Değeri değiştirmek için ve tuşlarını kullanın.

• Yeni güç değerini **+** tuşu ile artırmak için aynı anda **+** ve **-** tuşlarına basın. Cihaz kapanacak ve yeni güç sınırlarıyla kullanabilmek için yeniden açmanız gerekecek.

• Değişiklikleri kaydetmek istemiyorsanız, en az 60 saniye boyunca göstergiyi kullanmayın.

Tezgahın kesilmiş bölümü

Yerleştirme ve kurulum için güvenlik talimatları



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.

• Montaj, taş duvar, metal, sade malzemeler gibi çeşitli malzemelerde yapılabilir

91477A906/G

ısıya dayanıklı oldukları sürece ahşap ya da plastik lamineli ahşap.


- Yanı başındaki mobilyalarda kullanılan kaplamalar, yapıştırıcılar veya plastik kaplamalar ısıya dayanıklı olmalıdır (>90°C), aksi takdirde zamanla deformasyon olabilir.
- Mobilya parçasında gerekli çukurluk açılmazsa ya kesilmesi gerekir ya da yetkili bir teknisyen tarafından taş işleri yapılmalıdır.

• Egzoz menfezleri ile pişirme yüzeyi arasındaki asgari açıklık, egzoz menfezi kurulum talimatlarında belirtilen mesafeden az olamaz.

• Arka taraftaki gömülü ocak kenarları için de montaj talimatlarında belirtildiği gibi asgari açıklıklar korunmalıdır.

• Cihaz bir fırının üzerine monte edilecekse, fırın soğutma fanına sahip olmalıdır.


Cihazın genel boyutları (mm)

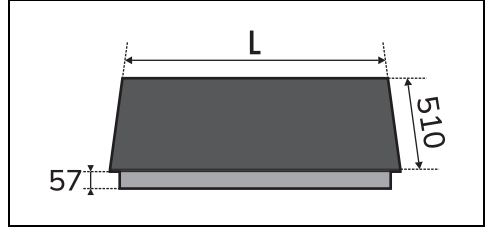

Montaj


Fırının gömülü ünitesinin üstünde Ocak ile mutfak mobilyaları veya diğer kurulu cihazlar arasındaki açıklık, yeterli havalandırma ve hava boşalması için yeterli olmalıdır. Ocak bir fırının üzerinde kurulmuşsa, ocak altı ile arasına bir boşluk bırakılmalıdır.

aletin aşağıya monte edildiği üst kısmı.

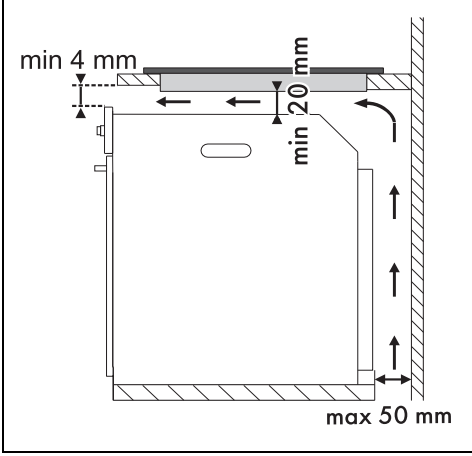


Boş mutfak dolabı veya çekerin üzerine
Diğer mobilyalar (yan duvarlar,


dosya çekeri, vb.) ocak altında bulaşık makineleri veya buzdolapları varsa, kazara temas olasılığını önlemek için altından en az 20 mm uzakta çift kat ahşap taban monte edilmelidir. Çift kat taban yalnızca uygun ekipmanla çıkarılabilir olmalıdır.

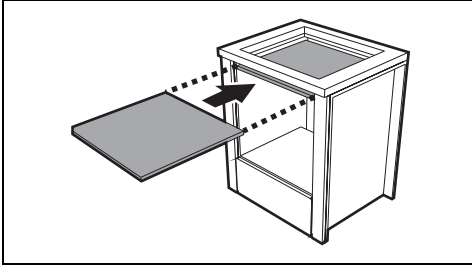

alt kısımda açılır:

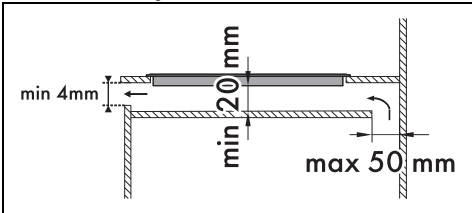

arka tarafında açılır:

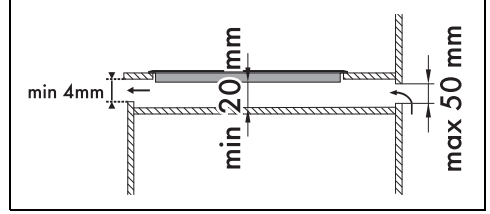


Çift kat ahşap tabanın kurulmaması, kullanıcının keskin veya sıcak parçalarla kazara temas etme olasılığına maruz kalmasına neden olur.



Bir fırının üstüne monte edilirse, fırın soğutma fanı ile donatılmalıdır.

Boş bir mutfakta

Ocak altında başka mobilyalar varsa, herhangi bir kazayla temas etmekten kaçınmak için altından en az 20 mm uzakta çift kat ahşap taban monte edilmelidir. Çift kat tabanı ancak uygun ekipmanla çıkarılabilir olmalıdır.

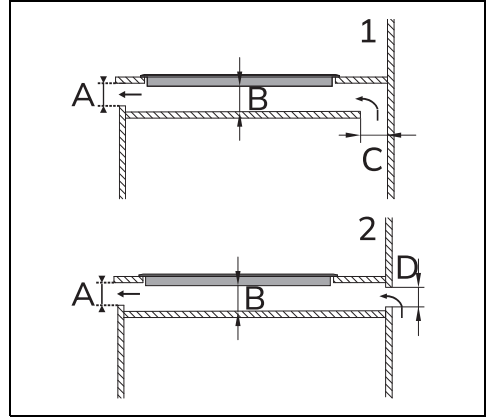

1) Alt tarafta açılır

2) Arkadan açılır

Amin. 5 mm

Bmin., 20 mm

C min. 30 mm - max. 50 mm



D min. 30 mm - max. 50 mm



Çift kat ahşap tabanın kurulmaması, kullanıcının keskin veya sıcak parçalarla kazara temas etme olasılığına maruz kalmasına neden olur.

Yüzeyle hizalı montaj (mm)

Bu tip montaj için, ocağı tezgahla aynı seviyeye getirerek kurmak isterseniz mobilyadaki oyuk kenarlarında ek bir kesim yapmanız gerekmektedir.

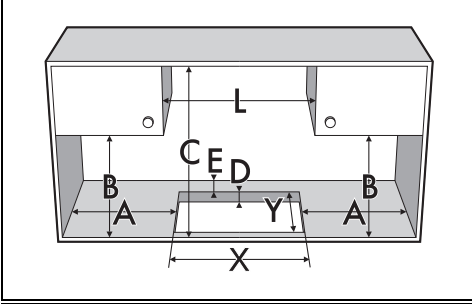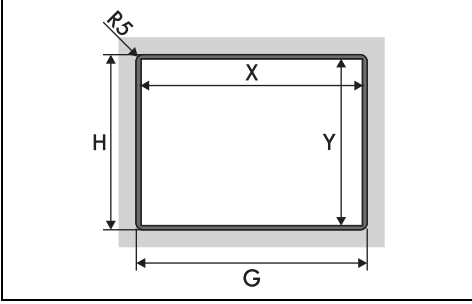


A B C D E
en az 150 en çok 460 750 30 - 50 dk 50

L X Y G H

600-700 555-560 478-482 604 514

Standart montaj (mm)

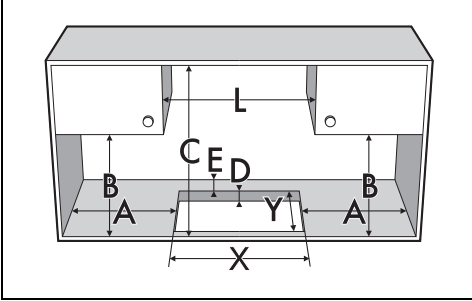


A B C D E
en az 150 en çok 460 750 30 - 50 dk 50

L X Y

600-700 555-560 478-482


Ocak contasının sıvı sızdırmaması için aralığı önlemek amacıyla ocak çerçevesi ve tezgah çerçevesi, yerleştirin

Montajdan önce ocağın tüm dış kenarı boyunca sağlanan yapışkan conta.

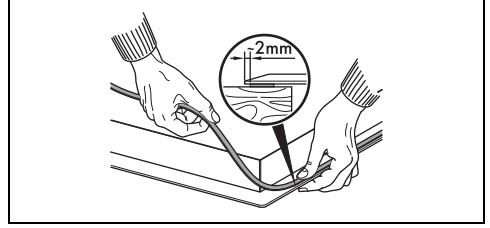


! Ocağı sabitlemek için silikon kullanmayın. Bu, ocağın zarar görmeden çıkarılmasını imkânsız kılar.

Yüzeyle aynı seviyede montaj durumunda, cam yüzeye yapışkan contasını (A) yerleştirdikten ve ocağı konumlandırıp sabitledikten sonra kenarları yalıtım silikonuyla (B) doldurun ve fazla olanı temizleyin. Herhangi bir sebeple ocağı çıkarmanız gerekirse, çıkarmadan önce silikonun kesiciyle (C) kesin.

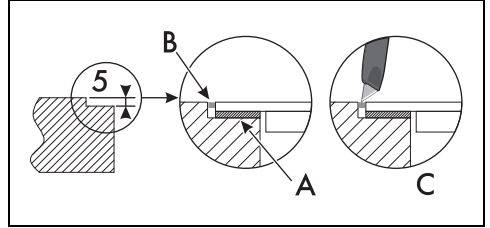

Havalandırma


Aşağıdaki resimler, uygun havalandırma için uygun bir kurulum örneğini ve kaçınılması gereken yanlış bir montaj örneğini göstermektedir.

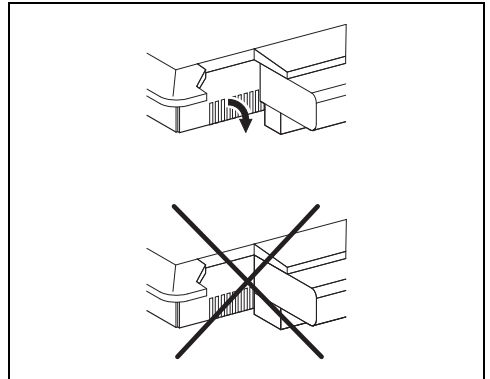


Gömülü dolaba Sabitleme

Dolaba şu şekilde sabitlenmelidir: kullanılarak ön ve arka vidalar:

1. Aşağıdaki şekilde gösterilen deliklerden vidaları çıkarın.

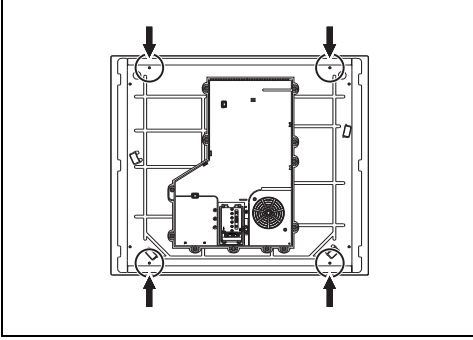


2. Tezgahı yapıya doğru şekilde sabitlemek için daha önce sökülen vidalarla işaretlenen deliklere sabitleme braketleri (A) takın.

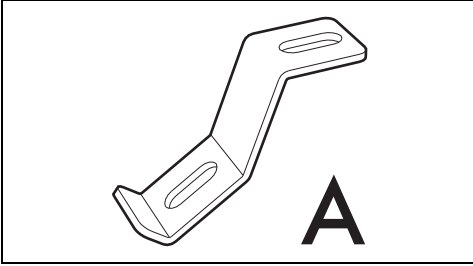


! Çok sıkı sıkıştırılırsa cam zorlanabilir ve çatlayabilir.

Sabitlenme Braketleri, tezgahın kalınlığına göre farklı şekilde monte edilmelidir.


• Tezgah kalınlığı 30 mm:

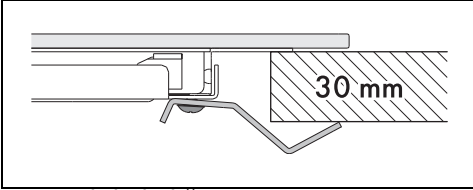

• Tezgah kalınlığı 40 mm:

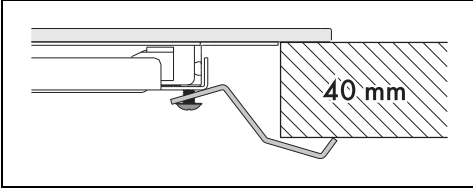

• Tezgah kalınlığı 50 mm:

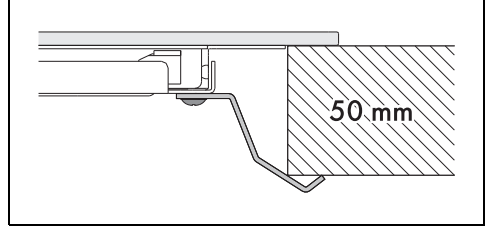

! 30 mm'den az tezgahlar için braket ile üst yüzey arasında ek bir uzatma kullanın.

Test etme

Kurulumun sonunda kısa bir muayene testi yapın. Çalışmıyorsa, talimatları doğru şekilde uyguladığınızdan emin olduktan sonra Teknik Destek ile iletişime geçin.

KURULUCU için Talimatlar

- Güç kaynağına bağlamak için bir fiş kullanıyorsanız (varsa), fiş kurulumdan sonra erişilebilir olmalıdır.
- Güç kablосunu kıvrımayın veya sıkıştırmayın.
- Cihaz, kurulum diyagramlarına göre monte edilmelidir.
- Tüm kontrolleri yaptıktan sonra cihaz düzgün çalışmıyorsa, yerel Yetkili Servis Merkezinizle iletişime geçin.
- Cihaz kurulduktan sonra kullanıcılara doğru nasıl kullanacağını açıklayın.