

S M E G

SIA1963D

Kullanım Kılavuzu

ÖNLEMLER	28	Temel işlevler	35
Genel güvenlik talimatları	28	Menü çubuğu işlevleri	38
Kurulum	31	Ayarlar menüsü	40
Cihaz amacı	32	Ocak kullanımı	43
Bu kullanıcı kılavuzu	32	Yardımcı işlevler	44
Üretici sorumluluğu	33	Güvenlik özellikleri	45
Tanıtım plakası	33	Hata bildirimleri	46
İmha	33	TEMİZLİK VE BAKIM	47
Enerji tasarrufu için	33	Cam seramik ocağı temizlemek	47
Kapalı/bekleme modunda güç tüketimine ilişkin bilgi	33	Şu durumda ne yapmalı...	47
modelere göre	33	MONTAJ	48
Kullanım kılavuzu nasıl okunur	33	Elektrik bağlantısı	48
TANIM	34	Güç kontrol menüsü (yalnızca montajcı için)	48
Genel açıklama	34	Tezgâhtan yapılan kesit	49
KULLANIM	34	Montaj	50
Ön işlemler	34	Montajcı için talimatlar	50

Cihazın estetik ve işlevsel özelliklerinin korunmasına yönelik tüm talimatları içeren bu kılavuzu dikkatle okumanızı öneririz. Ürün hakkında daha fazla bilgi için: www.smeg.com

ÖNLEMLER

Genel güvenlik talimatları

Kişisel yaralanma riski

- Kullanım sırasında cihaz ve erişilebilir parçaları çok ısınır. Çocukları cihazdan uzak tutun.

- Kullanım sırasında ısıya dayanıklı eldivenlerle ellerinizi koruyun.
- Asla suyla yangını veya alevleri söndürmeye kalkışmayın: Cihazı kapatın ve alevleri bir yangın battaniyesi veya diğer uygun bir kapakla boğmaya çalışın.

- Bu cihaz yalnızca 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasitesi azaltılmış olanlar veya elektrik kullanımı deneyimi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.

cihazlar; denetlenmeleri veya cihazın güvenli kullanımına ve bununla ilişkili tehlikelere ilişkin talimatların verilmiş olması koşuluyla.

- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Sürekli gözetim altında olmayan çocukları sekiz yaşın altında güvende tutun.

- Cihaz çalışırken 8 yaşın altındaki çocukları cihazdan uzak tutun.
- Temizlik ve bakım denetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- Pişirme bölgelerinin ne kadar hızlı ısındığının farkında olun. Isıya boş tavaları koymayın. Aşırı ısınma tehlikesi.

- Kontrol kilidini etkinleştirin; çocuklarınızın veya erişebilecek evcil hayvanlarınızın ocağa ulaşabileceği durumlarda.

- Çalışırken veya artık ısı göstergesi ışıkları hala yanıyorken ocak yüzeyine dokunmayın veya temizlemeyin.

- Kullandıktan sonra plakaları kapatın. Pişirme ekipmanı dedektörüne yalnızca güvenmeyin.
- Çocukları dikkatle denetleyin; artık ısı göstergesini kolayca göremezler. Kullanımdan sonra pişirme bölgeleri belirli bir süre sıcak kalır, kapatılsalar bile. Çocukları pişirme bölgelerinden uzak tutun.

- Pişirme süreci her zaman kontrol altında tutulmalıdır. Kısa bir pişirme işlemi sürekli izlenmelidir.

- UYARI: Yağ ve/veya yağ içeren yiyecekleri izinsiz pişirmek tehlikeli olabilir ve yangına yol açabilir.

- Yağlar aşırı ısındığında tutuşabilir. Yağlı veya yağ içeren yiyecekler hazırlanırken cihazı gözetimsiz bırakmayın. Yağlar tutuştuğunda su dökmeyin. Tencerenin kapağını kapatın ve ilgili pişirme bölgesini kapatın.

- Booster ve/ya da kullanmayın

veya varsa Yağlayıcı Güçlendiriciler işlevleri yağları ısıtmak için. Yangın tehlikesi.

- **Metal cisimler koymayın,** örneğin tencereler veya çatal-bıçaklar gibi, pişirme sırasında ocak yüzeyine koymayın, aşırı ısınabilirler.

- Kapalı konserve kutuları veya plastik kaplar içinde yiyecek pişirmeyin.

- Manyetik konserve kutuları kullanmayın.

- Tencerenin tabanı ile cam seramik yüzey arasına ısıtıcılar veya diğer cisimler yerleştirmeyin. Yanma tehlikesi.

- Aletin yuvalarına sivri metal nesneler (bıçak, çatal) sokmayın.

- Cihaza yakın veya doğrudan ocak altında alev alabilir materyaller kullanmayın veya saklamayın.

- Kullanımdan hemen sonra cihazı kapatın.

- Cihazı prizden çekmek için kabveyi çekmeyin (varsa).

- Bu cihaz kullanılırken etrafında aerosol kullanmayın.

- BU CİHAZI DEĞİŞTİRMEYİN.

- Cihaz üzerinde herhangi bir çalışmaya başlamadan önce daima kişisel koruyucu ekipman (PPE) kullanın (kurulum, bakım, konumlandırma veya taşıma).

- Cihaz hala sıcak veya çalışır durumdayken temizlemeyin.

- Kullanımdan sonra pişirme bölgeleri kapatıldıktan sonra belirli bir süre boyunca hala sıcaktır. Ocak yüzeylerine dokunmayın.

- Cihaz üzerinde herhangi bir işlem yapmadan önce güç kaynağını kapatın.

- Sertifikalı bir teknisyen yardımı olmadan veya kendi başınıza cihazı onarmaya çalışmayın.

- Güç kablosu zarar görürse olası tehlikeleri önlemek için değiştirilmesini sağlamak üzere derhal teknik destekle iletişime geçin.

- Çatlaklar oluşursa veya cam seramik pişirme yüzeyi kırılırsa cihazı derhal kapatın. Güç kaynağını kesin ve Teknik Destek ile iletişime geçin.

- Pacing cihazı veya benzeri aygıtlar takılı olan kişiler, bu cihazların çalışmasının indüksiyon alanından etkilenmediğinden emin olmalıdır; bu frekans aralığı 20 ile 50 kHz arasındadır.

Cihaza zarar verme riski

- Aşındırıcı veya aşındırıcı deterjanlar kullanmayın (örneğin ovma tozları, leke

cam parçalar üzerinde çıkarıcılar ve metal süngerler)

- Ahşap veya plastik mutfak gereçleri kullanın.

- Cihaza oturmayın.

- Cam seramik pişirme yüzeyini destek yüzeyi olarak kullanmayın.

- Cihazı destek yüzeyi olarak kullanmayın.

- havalandırma açıklıklarını ve ısı dağıtım deliklerini engellemeyin.

- Aşağıda kurulu herhangi bir fırında pyrolytik döngü çalışıyorsa ocağı kullanmayın.

- Cihazı temizlemek için buhar jetleri kullanmayın.

- Yağlar veya yağlar açığa çıkabilecek pişirme işlemleri sırasında cihazı asla gözetimsiz bırakmayın, zira bu durumda ısınabilir ve yangın çıkabilir. Çok dikkatli olun.

- Yangın tehlikesi: Pişirme yüzeylerinin üzerine asla nesneler bırakmayın.

- **HER NESE NEDENLE CİHAZI BİR ISITMA ALETİ OLARAK KULLANMAYIN.**

- Pişirme kapları veya ızgara plakaları ocak çevresi içinde bulundurulmalıdır.

- Tüm tencerelerin düzgün, düz tabanları olmalıdır.

- Sıvı herhangi bir sıvı kaynayıp taşarsa ocağın üzerinden fazlasını temizleyin.

- Limon suyu veya sirke gibi asidik maddelerin soganda sızdırılmamasına dikkat edin.

- Pişirme sırasında sütün veya tatlı karışımların ocağa dökülmesine izin vermeyin.

- Kullanım esnasında eriyebilecek veya yanıcı maddeler (kağıt, plastik veya alüminyum folyo) cihazın üzerine konulmasın.

- Tencere ve tavaları doğrudan cam seramik yüzeyine yerleşrin.

- Açık ocak bölgelerine boş tencereler veya tavalar koymayın.

- Pürüzlü veya aşındırıcı malzemeler veya keskin metal kazıyıcılar kullanmayın.

- Cam seramik yüzey darbeye karşı yüksek dirençlidir. Ancak sert, ağır nesnelerin pişirme yüzeyine düşmesini önleyin; kırılabilir.

- Çelikten yapılmış parçalar veya metalik yüzey kaplamaları (ör. anodik kaplama, nikel veya krom kaplama) olan bölümlerde klor, amonyak veya çamaşır suyu içeren temizleyiciler kullanmayın.

- Bu cihaz, harici zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemiyle çalıştırılmak üzere tasarlanmamıştır.

- Cam yüzeyin çizilmesini önlemek için tencereleri kaydırmayın. Bunları kaldırın ve

Gerektiği yerleri nazikçe yerleştirin.

Montaj

- BU ALET BOAT (GEMİ) YA DA KARAVANLARA KURULMAMALIDIR.

- Cihazı dolap kesitine ikinci bir kişinin yardımıyla yerleştirin.

- Gövdenin gerekli açıklıklara sahip olduğundan emin olun.

- Gövde malzemesinin ısıya dayanıklı olduğundan emin olun.

- Montaj ve servis, mevcut standartlara göre nitelikli personel tarafından yapılmalıdır.

- Elektrik bağlantısını yetkili teknik personele yaptırın.

- Cihaz, elektrik sistem güvenlik standartlarına uygun olarak topraklanmalıdır.

- En az 90°C sıcaklıklara dayanabilen kablolar kullanın.

- Güç kablosunu ünitenin arka kısmından geçirin. Kablonun ocağın alt kısmı veya altında yer alan gömülü fırınla temas etmediğinden emin olun.

- Ek elektrikli aletler bağlarken dikkat edin. Bağlantı kabloları sıcak pişirme bölgeleriyle temas etmemelidir.

- Sıkma torku olan

Terminal güç kablolarının vidalarının 1,5 - 2 Nm olmalıdır.

- Cihazı üniteye çok sıkı takmayın, bu kullanımdan dolayı hasara yol açabilir veya ısı dağıtım deliklerini kısmen tıkaabilir.

- Güç kablosunun montajı veya değiştirilmesi yalnızca yetkili bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.
- Güç kablosu zarar görürse, muhtemel tehlikeleri önlemek için değiştirilmesini sağlamak üzere derhal teknik destekle iletişime geçin.

- Cihaz üzerinde herhangi bir çalışma yapmadan önce her zaman gerekli kişisel koruyucu ekipmanları (PPE) kullanın (kurulum, bakım, konum veya hareket).

- Cihaza herhangi bir işlem yapmadan önce güç kaynağını kapatın.

- Kurulumdan sonra cihazın erişilebilir bir fiş veya sabit bağlantı durumunda bir anahtarla kesilmesini sağlayın.

- Güç hattını, kurulum yönetmeliklerine uygun olarak III. kategorideki aşırı gerilim koşullarında tamamen kesmeyi sağlayacak temas ayrılma mesafesi olan tüm kutup devre kesici ile donatın.

- Bu cihaz deniz seviyesinden en çok 2.000 metre yüksekliğe kadar kullanılabilir.

Bu cihaz için

- Cihaza, yerleşik yapıya sabitlemek için aygıtlar gelmez, çünkü toplam ağırlığı yerleştirildiğinde olması gereken kararlılığı sağlamak için yeterlidir.

Cihazın amacı

Bu cihaz ev ortamında yiyecek pişirmek için tasarlanmıştır. Diğer tüm kullanımlar uygunsuz sayılır.

Ayrıca şu amaçlarla kullanılmamalıdır:

- Mağazalarda, ofislerde ve diğer çalışma ortamlarında çalışanlar için sağlanan mutfak bölgelerinde.

- Çiftliklerde/çiftlik evlerinde.
- Otellerde, motellerde ve diğer konaklama türlerinde konuklar tarafından.

- Pansiyonlarda.



Bu cihaz yalnızca iç mekanda kurulmalı ve kullanılmalıdır.

Bu kullanıcı kılavuzu

- Bu kullanıcı kılavuzu cihazın ayrılmaz bir parçasıdır ve cihazın tüm çalışma ömrü boyunca tamamen saklanmalı ve kullanıcının erişebileceği yerde bulundurulmalıdır.

- Cihazı kullanmadan önce bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun.
- Bu kılavuzdaki açıklamalar, ekranda düzenli olarak görülenleri tanımlayan resimleri içerir. Ancak, cihazın sistemin güncellenmiş bir sürümüne sahip olabileceği ve bu nedenle ekranda görünen her şeyin değişebileceği unutulmamalıdır.

kılavuzdaki değerlerden farklı olabilir.

Üreticinin sorumluluğu

Üretici, şu nedenlerle oluşan kişi veya mal zararlarından sorumlu değildir:

- Belirtilen kullanım dışında cihazın kullanılması;
- Kullanıcı kılavuzundaki talimatlara uyulmaması;
- Cihazın herhangi bir parçasına müdahale edilmesi;
- Orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması.

Tanımlama etiketi

Tanımlama etiketi, cihazın teknik verileri, seri numarası ve marka adını taşır. Herhangi bir nedenle bu etiketi çıkarmayın.

Atık Yönetimi



Bu cihaz, WEEE Avrupa yönergesine (2012/19/EU) uygundur ve ayrı olarak bertaraf edilmelidir.

kullanım ömrünün sonunda diğer atıklar. Cihaz, mevcut Avrupa yönergelerine uygun olarak sağlığa ve çevreye zararlı olacak nitelikte yeterli miktarda madde içermez.



Güç gerilimi Elektrik çarpması tehlikesi

- Şebeke güç kaynağını kesin.
- Cihazı fişten çekin.

Cihazı nasıl arıza bırakılır:

- Güç kablosunu kesin ve çıkarın.
- Cihazı elektrikli ve elektronik atıklar için uygun geri kazanım merkezine teslim edin veya benzer bir ürün alırken perakendeciye iade edin, bire bir esasına göre.

Cihazlarımız, çevreye zarar vermeyen ve geri dönüştürülebilir malzemelere paketlenmiştir.

- Ambalaj malzemelerini uygun geri kazanım merkezine teslim edin.



Plastik ambalaj Boğulma tehlikesi

- Ambalajı veya herhangi bir kısmını başıboş bırakmayın.
- Plastik torbalarla çocukların oynamasına izin vermeyin.

Enerji tasarrufu için

- Tenceresinin taban çapı, cam seramik yüzeyine basılan çizgileri aşmamalıdır.
- Sular ocak çevresi veya ekrana yerleştirilmemelidir.
- Tencere alırken, belirtilen çapın taban çapı mı yoksa üst çapı mı olduğunu kontrol edin; zira üst çapı genelde taban çapından büyüktür.
- Uzun pişirme süreleri içeren yemekler hazırlanırken, yiyeceklerde bulunan vitaminleri korumaya da yardımcı olan bir düdüklü tencerede pişirerek zaman ve enerji tasarrufu edebilirsiniz.
- Düdüklü tencerenin yeterli miktarda sıvı içerdiğinden emin olun; yeterli yoksa aşırı ısınabilir ve bu durum düdüklü tencere ile pişirme alanına zarar verebilir.
- Mümkünse tencerelerin üstünü her zaman uygun bir kapakla kapatın.
- Pişirilecek yiyecek miktarına uygun bir tava seçin. Büyük, yarı boş bir tencere enerji israfına yol açar.



Bazı durumlarda, ocak ve fırın aynı anda kullanılıyorsa, elektrik sisteminin maksimum güç sınırı aşılabılır.

Kullanılmama/kullanım bekleme modundaki güç tüketimi bilgisi

Cihazın bekleme modundaki güç tüketimi ile ilgili teknik veriler, ilgili ürün sayfası altındaki www.smeg.com adresinde bulunmaktadır.

Kullanıcı kılavuzunun nasıl okunacağı Bu kullanıcı kılavuzu şu okuma konvansiyonlarını kullanır:




Uyarı / Dikkat



Bilgi/Öneri

AÇIKLAMA

Genel açıklama

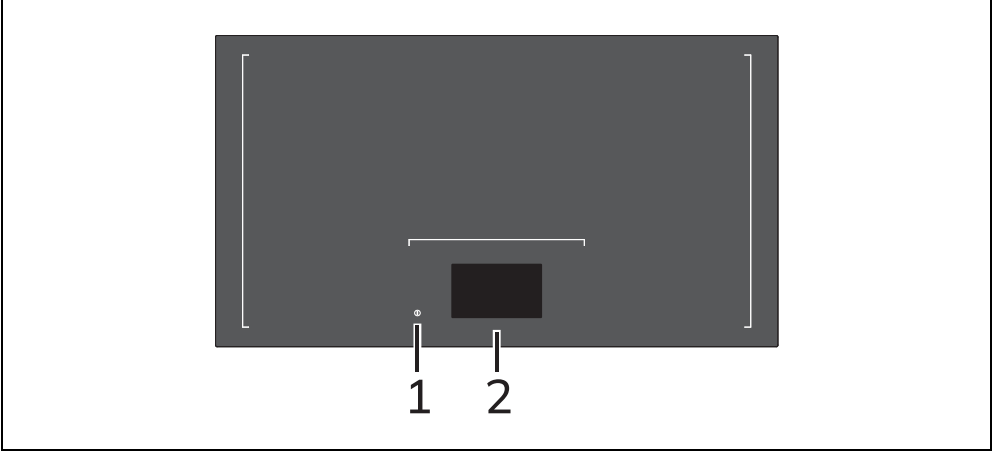

1 Açma/kapama düğmesi

2 Gösterge

Girişimli pişirme avantajları



Cihaz, her pişirme bölgesi için bir indüksiyon jeneratörü ile donatılmıştır. Cam seramik pişirme yüzeyinin altında bulunan her bir jeneratör, tavayı tabanında termal akım oluşturan elektromanyetik bir alan yaratır. Bu, ısıdırmanın artık ocağın tavaya iletilmesi yerine manyetik akım ile doğrudan tavada yaratıldığı anlamına gelir.

- Gelen enerjinin doğrudan tavaya iletilmesi sayesinde enerji tasarrufu sağlar (manyetik olarak mıknatıslanabilir tencere gereklidir) geleneksel elektrikli pişirmeye kıyasla.
- Enerji yalnızca ocakta bulunan tavaya iletiildiği için güvenlik artırılmıştır.
- İndüksiyon pişirme bölgesinden tabana iletilen yüksek enerji seviyesi

tavaya ait.

- Hızlı ısınma hızı.
- Pişirme yüzeyi yalnızca tavayı tabanının altında ısıtıldığı için yanma tehlikesi azalır; taşan yiyecekler yapışmaz.

Güç kontrolü

Ocak, tüketimi optimize/limit yapan bir güç kontrol modülü ile donatılmıştır. Toplam belirlenen güç seviyesi izin verilen maksimum limiti aşarsa, elektronik devre kartı sıcak plakalar tarafından sağlanan gücü otomatik olarak yönetir. Modül, ulaşılabilir maksimum güç seviyelerini korumaya çalışır. Otomatik kontrol tarafından ayarlanan seviyeler ekranda görünür.



Öncelik son ayarlanan bölgeye verilir.



Güç kontrol modülü cihazın toplam güç tüketimini etkilemez.

KULLANIM

Ön hazırlık işlemleri



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.

- Cihazın dışı veya içinden koruyucu filmi çıkarın,


herhangi bir aksesuar dahil (varsa).

- Teknik veri plakasının dışındaki tüm etiketleri çıkarın.

Temel işlevler

İlk güç bağlantısı

Güç kaynağına ilk kez bağlandığında veya bir elektrik kesintisinden sonra güç yeniden açıldığında, ekran yaklaşık 20 saniye boyunca fabrika ön ayarlı saati gösterir:

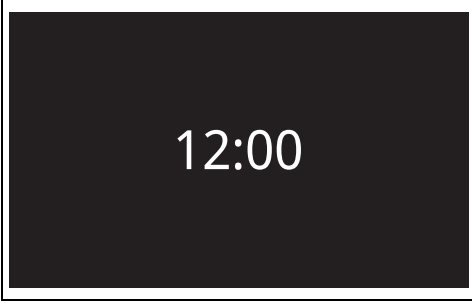


Açma ve kapatma



Ekran için fabrika ön ayarlı dil İngilizce'dir. Dili değiştirmek için "Ayarlar menüsü"ne bakın.

Cihazı açmak  veya kapatmak için düğmeye basın. Cihaz açıldığında ekran başlangıç ekranını gösterir ve bir ses verir:

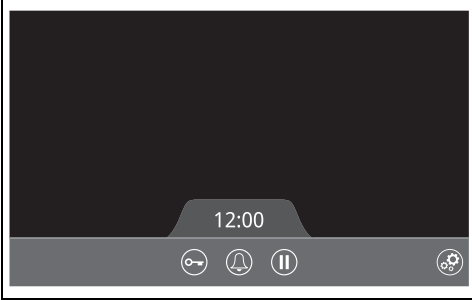

Saat göstergesinin altında, aşağıdaki işlevlerle ilişkili düğmelerin bulunabildiği menü çubuğu yer alır (bkz. "Menü çubuğu işlevleri"):

	Kontrol kilidi
	Bağımsız zamanlayıcı
	Duraklatma işlevi
	Ayarlar menüsü



Cihazı kapatmak için

 bir ses duyulana kadar düğmesine basın. Mevcut saat yaklaşık 20

saniye.

Tencere tanıma

Cihaz, tencerenin konumunu ve boyutunu tanıyan otomatik bir tencere algılama sistemi ile donatılmıştır. Tencereler, tencerenin şekli ne olursa olsun, önceden belirlenmiş boyuta sahip üç daire ile ekranda gösterilir.

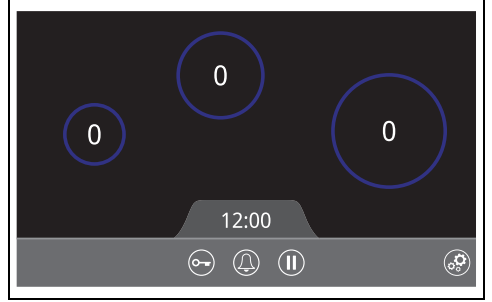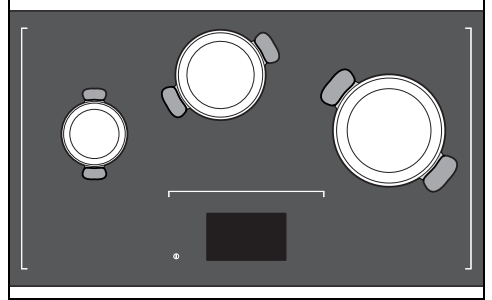

Cihaz açıldığında tencereler otomatik olarak algılanır.

Tencerelerin yerleştirilmesi


Cam seramik yüzey aynı anda en fazla 6 tencereye göre tasarlanmıştır.

Tencerelerin doğru şekilde algılanması ve ısıнын verimli bir şekilde iletilmesi için, çapları aşağıdaki sınırlar içinde olan dairesel tencereler kullanmak en iyisidir:

Minimum önerilen çap	145 mm
Maksimum önerilen çap	280 mm


Çapı 100 ile 145 mm arasında olan tencereler, tüm konumlarda algılanmaz. Maksimum önerilen çapın üzerindeki veya dairesel olmayan tencereler yalnızca cihaz açıldıktan sonra algılanır ve sadece cihazın arka tarafına yerleştirilmelidir

yüzey:

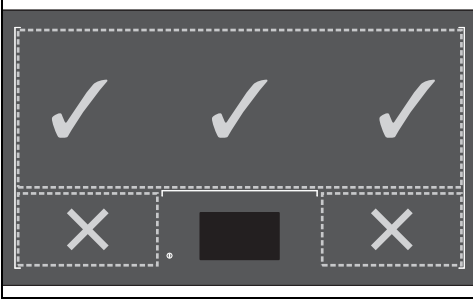

Yeterince büyük veya yuvarlak olmayan bir tava yüzeye konulduktan sonra açılmadan önce iki ayrı tava olarak algılanabilir. Bu durumda, tavayı yüzey üzerinde hafifçe hareket ettirin veya kaldırıp tekrar yerine indirin, doğru şekilde algılanana kadar.

Tencereler arasında birkaç santimetre boşluk bırakılması tavsiye edilir.

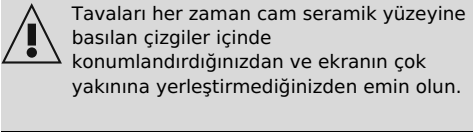

Tava konumlandırma hataları

Yanlış algılama:

Tencereler yüzeye konulduğunda, otomatik algılama sistemi bazen konumlarını tam olarak belirleyemeyebilir.

Görüntülenen ekranda aşağıdaki mesaj görünecektir:




Hata mesajını kapatmak için simgeye dokununuz mesaj.

Sorun basitçe tavayı kaldırarak aşılabılır. Hata mesajı kaybolur ve cihaz normal çalışmasına döner.


Tava çok küçük:

Cihaza çok küçük bir tava yerleştirirseniz, görüntüde gri olarak ünlem işaretiyle görünür.


üstünde:}, {

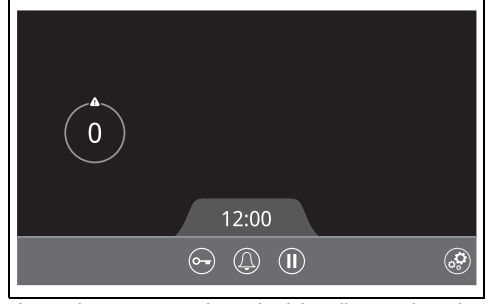

Ekranda tencereyi seçip bir güç seviyesi (ör. 5) ayarlamak isterseniz, gereken güç seviyesi kırmızı renkte görünür ve işlemin tamamlanamayacağını gösterir:

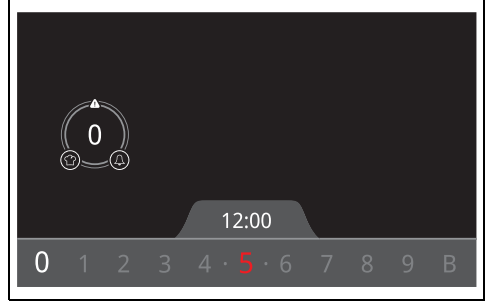

Hata mesajı göstermek için simgeye dokununuz:

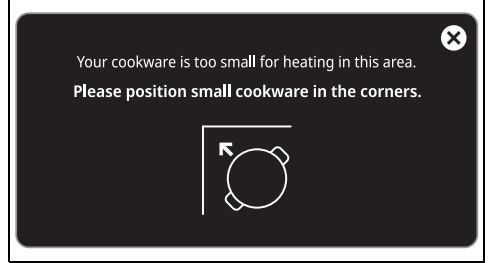


Hata mesajı kapatmak için simgeye dokununuz.

Sorunu çözmek için tencereyi köşeye, ocağın üzerinde yazılı hatların içine yerleştirin veya daha büyük bir tava kullanın.

Kullanım gereçleri görüntüye çok yakın:

Bir tava görüntüye çok yakın konulduysa veya yanında sıcak bir tava tespit edilirse, aşağıdaki mesaj görünür ve bir ses çıkar.

yaygınlaştı:

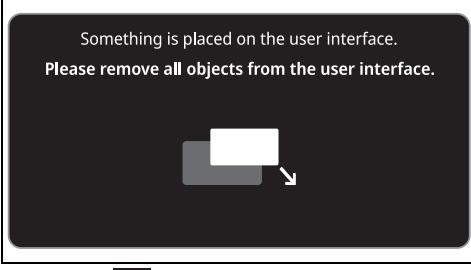

Hata mesajı  kapatmak ve tavanın üzerinden uzaklaştırmak için simgeye dokunup görüntüle:


Tavaları taşıma



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.

Alet, üzerinde belirli pişirme bölgeleri olmadan cam seramik yüzeyinin herhangi bir noktasında tavaları ısıtmak üzere tasarlanmıştır.

Bir tava hareket ettirirseniz, aletin hareket edildiğini tespit eder ve yeni konumunda gösterir:

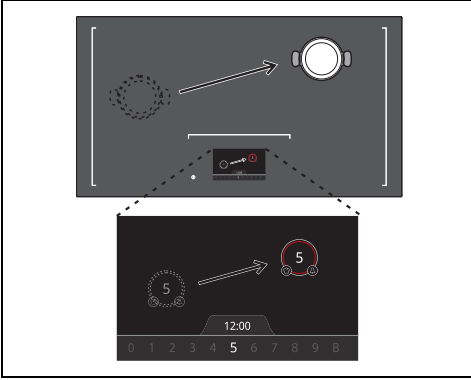

Bir tava kaldırıldığında, cihaz devam eden tüm işlemleri (hem pişirme hem de saatli pişirme) duraklatır ve tava ekranda gri olarak gösterilir.



Tava 20 saniye içinde yeniden konumlandırılırsa,

914779706/C

ilerleme kaydedilen tüm işlemler geri yüklendi. Aksi takdirde kaydedilmeyecekler ve yeniden ayarlanması gerekecek.




Hataları önlemek için birkaç saniye beklemenizi öneririz before yüzeye başka tavaların konulması veya hareket ettirilmesi.

Tavalar hareket ettirildiğinde hatalar

Güç seviyelerinde büyük farklar olan iki tava birbirine yakın konumlandırıldığında güç yönetim sistemi verilen enerjiyi sınırlar.

Güvenlik nedeniyle, başka bir tava ile yakın konumlanmaya uyum sağlamak için her zaman en yüksek güç seviyesi sınırlanır, aşağıdaki iki durumda:


- 1 Yüksek güç seviyesindeki tava, düşük güç seviyesindeki birinin yanında.
- 2 Düşük güç seviyesindeki tava, yüksek güç seviyesindeki birinin yanında.

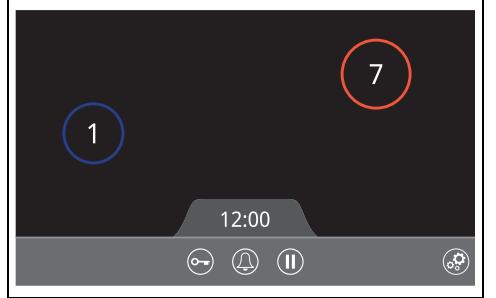

En yüksek güç seviyesindeki tava (kırmızı olarak gösterilen seviye 7) mevcut maksimum seviye olan (beyaz olarak gösterilen seviye 6.5) ile sınırlıdır.

Hata mesajını  göstermek için simgeye dokunup

mesaj:

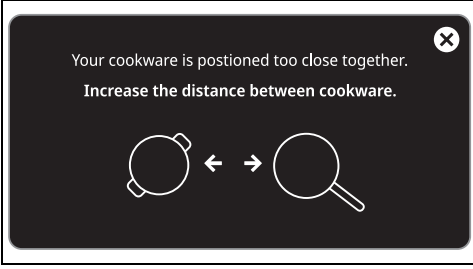

Hata mesajı  kapatmak için simgeye dokununuz.

Sorun iki şekilde giderilebilir:

1. 10 saniye içinde en yüksek seviyeli tencereyi çıkarın; ayarlanan güç seviyesi geri yüklenir.

2. Tencereyi çıkarmadan, mevcut olan maksimum güç seviyesini kabul edin; hata mesajı 10 saniye içinde kaybolur.

İndüksiyonlu pişirme için uygun tencere ve tavalar

İndüksiyonlu pişirme yüzeyinde kullanılan tencere ve tavalar metalden yapılmış olmalı, manyetik özelliklere sahip olmalı ve tabanı yeterince geniş olmalıdır.


Uygun tencere ve tavalar:

- Kalın tabanlı emaye çelik tencere ve tavalar.
- Emaye tabanlı dökme demir tencere ve tavalar.
- Özel tabanlı çok katmanlı paslanmaz çelik, ferritik paslanmaz çelik ve alüminyum tencere ve tavalar.


Uygun olmayan tencere ve tavalar:

- Bakır, paslanmaz çelik, alüminyum, ısıya dayanıklı cam, ahşap, seramik ve terrakota tencere ve tavalar.

Cihazın yüzeyine uygun olmayan bir tencere koyarsanız, ekran üzerinde üstünde ünlem işareti olacak şekilde gri olarak gösterilir:

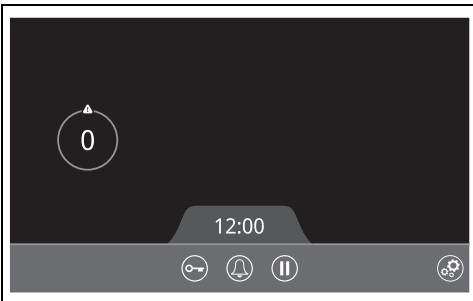

Ekranla tencereyi seçer ve bir güç seviyesi ayarlamak isterseniz (örn. 5), gerekli güç seviyesinin sayısı kırmızı görünür; bu da işlemin tamamlanmasının mümkün olmadığını belirtir:

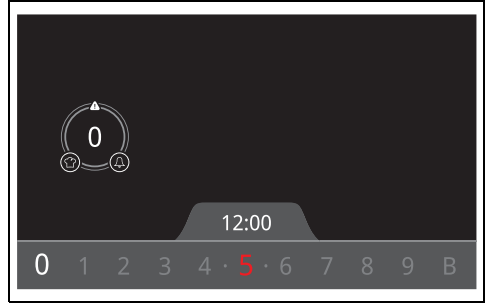

Hata mesajı  görüntülemek için simgeye dokununuz:



Hata mesajını  kapatmak için simgeye dokununuz mesaj.

Sorunu gidermek için tencereyi çıkarın ve indüksiyonlu pişirme için uygun olanı kullanın.

Menü çubuğu işlevleri

Kontrol kilidi


Cihazı temizlerken veya fonksiyonların yanlışlıkla etkinleştirilmesini önlemek için kullanışlıdır. Kontrol kilidini etkinleştirmek için şuna basın

 düğmesine basın. Merkezi

tuş düğmesi ve düğme hariç tüm  ekran kilitlenir.



Kontrol kilidini devre dışı bırakmak için anahtar simgesine basılı tutarak 3 saniye basılı tutun; bir animasyon devre dışı bırakmanın devam ettiğini gösterir:

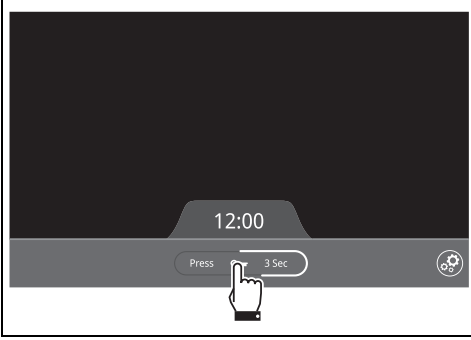


- Güvenlik nedeniyle  düğme her zaman aktiftir.
- Cihaz kapatılıp tekrar açılrsa bile kontrol kilidi işlevi aktif kalır.
- Elektrik kesintisinden sonra güç tekrar geldiğinde bu işlev devre dışı kalacaktır.

Bağımsız zamanlayıcı

- En fazla 9 saat 59 dakika ayarlanabilir.
- Bağımsız zamanlayıcıyı kullanmak pişirme bölgelerini kapatmaz, sadece ayarlanan dakikalar dolduğunda kullanıcıya bildirir.


Bu işlev, önceden ayarlanmış sürenin sonunda ses çıkaracak bir zamanlayıcı ayarlamak için kullanılır. Bağımsız zamanlayıcıyı etkinleştirmek için basın

 düğme.

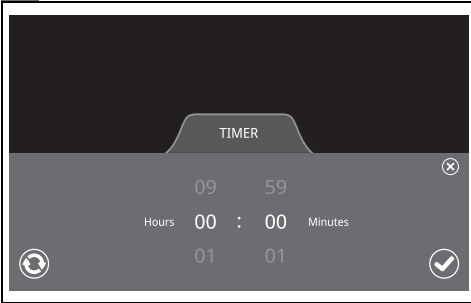

Dakikaları ve saatleri kaydırın

gerekten süreyi seçin:

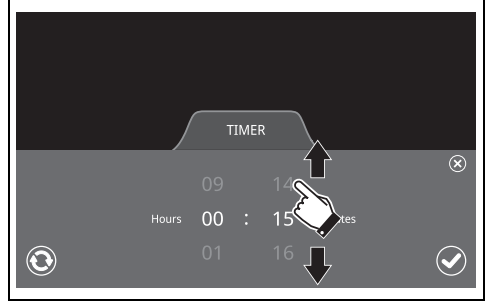

- Seçimi onaylamak için  düğmeye basın.
- Zamanlayıcıyı  sıfırlamak için düğmeye basın.
- Zamanlayıcı  menüsünü kapatmak için düğmeye basın.

Onaylandıktan sonra zamanlayıcı menüsü kaybolur ve geri sayım başlar; bu görüntüleme ekranındaki menü çubuğunda görünür. Zamanlayıcı süre dolduğunda yanıp sönen "00:00" rakamlarına basarak sesli uyarıyı durdurun.

Bağımsız zamanlayıcı etkin olduğunda üzerinde değişiklik yapmak veya devre dışı bırakmak isterseniz, devam etmekte olan zamanlayıcının rakamlarına basın ve

yeni bir zamanlayıcı ayarlayın. Doğrulayın veya  ile onaylayın  onu sıfırlamak için.


- Zamanlayıcı süresi dolduğunda, yaklaşık 30 saniyelik hareketsizlikten sonra ses kapanır
- 10 saniyelik hareketsizlik sonrası zamanlayıcı menüsü otomatik olarak kapanır.

Duraklatma işlevi

- Bu işlev etkin olduğunda pişirme bölgeleri ısınmaz ve tüm zamanlayıcılar duraklatılır.

Bu işlev, fırıncıyı sınırlı bir süre için duraklatmak için kullanılabilir. Düğmeye basarak etkinleştirin 

fonksiyon. Duraklatma işlevi şu anda aktiftir.

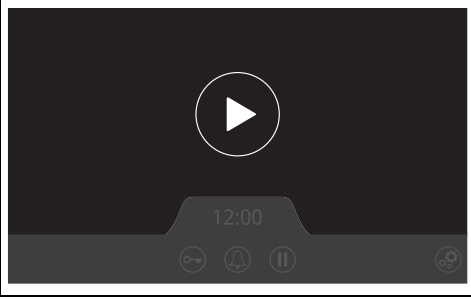

Görüntüleme ekranındaki oynat simgesine dokunarak duraklatma işlevini devre dışı bırakın ve cihazın çalışmasını geri getirin.



- Duraklatma işlevinin azami süresi 10 dakikadır; bu süreden sonra ocak otomatik olarak kapanır.
- Ancak artık sıcaklık göstergeleri ve pişirme süre sınırlandırma sistemi etkinliğini sürdürür.

Ayarlar menüsü


Ayarlar menüsü, cihazın bazı işlevlerini yapılandırmanıza ve gösterimi kişiselleştirmenize olanak tanır.

Yapılandırılabilir 7 seçenek vardır:


	Kişiselleştir
	Çocuk kilidi
	Ses
	Parlaklık
	Zaman ayarı
	Dil
	Fabrika ayarlarına sıfırlama

İlk ekranda, düğmeye basın

ayarlar menüsünü açın:

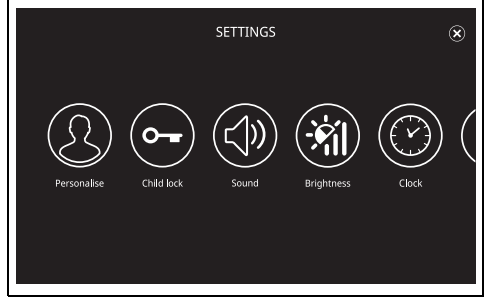

İlk ekranda görünmeyen seçenekleri görmek için sola kaydırın:

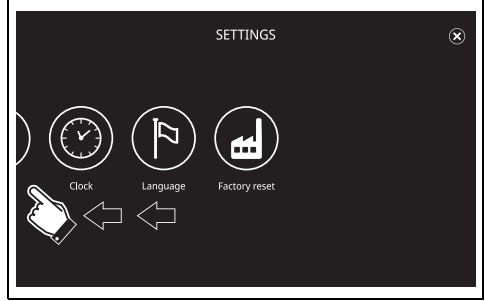


Ayarlar menüsünü istediğiniz zaman kapatmak için düğmeye basın.

Kişiselleştir

Bu ayar, ilk ekranda menü çubuğundaki işlevlerle ilgili simgeleri gizlemenize veya görüntülemenize olanak tanır.

İlgili menüyü açmak için yukarıdaki "Kişiselleştir" simgesine basın:

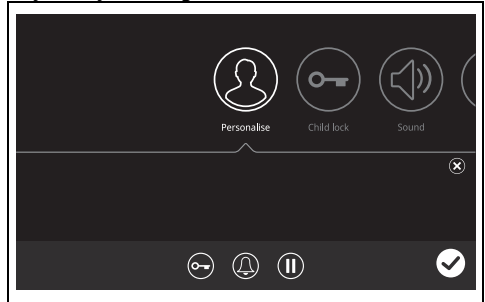


Bir işlevi gizlemek için ilgili simgeye basmanız yeterlidir (ör. duraklatma simgesi - 1), bu simge yukarıdaki alana taşınacaktır.

(2).



Bu işlev artık menü çubuğunda gösterilmeyecek. Menü çubuğu işlevlerinin diğer simgelerini de gizlemek mümkündür.

Gizli bir işlevi tekrar görünür yapmak için, merkezi alanda ilgili simgeye dokunun (ör. duraklatma simgesi - 1), bu simge menü çubuğuna yerleştirilecektir ve zaten mevcut olan herhangi bir simgenin sağında bulunacaktır. (2).

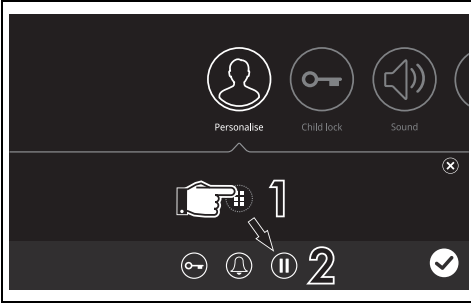

- Değişiklikleri kaydetmek için düğmeye basın; seçimi.
- Değişiklikleri iptal etmek için düğmeye basın; seçimi.


"Kişiselleştir" menüsü kapanır ve ayarlar menüsüne geri dönersiniz.

Çocuk kilidi

Bu ayar cihazın istemeden açılmasını (örneğin çocuklar tarafından) engeller ve bir erişim parolası gibi çalışır.

Ayarı etkinleştirmek için "Çocuk kilidi"nin üzerindeki simgeye basın ve ilgili menüye gidin ve

"AÇ" seçin:

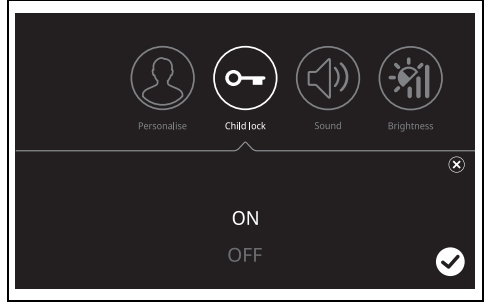


- İptal için düğmeye basın.
- Onay için düğmeye basın.

Aşağıdaki ekran görüntülenir:



Mesajı iptal etmek için basın veya mesajı kapatmak için birkaç saniye bekleyin ve ayarlar menüsüne geri dönün. Cihaz butonla kapatılıp yeniden açıldıktan sonra çocuk kilidi ayarı etkinleşecektir. Aşağıdaki ekran görünecektir:

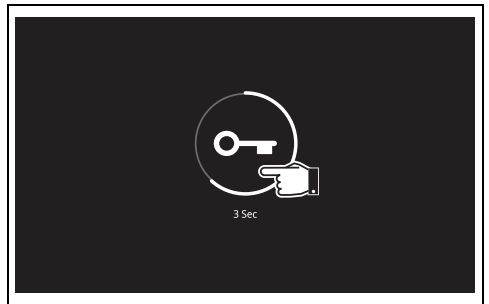

Merkezdaki tuş simgesine 3 saniye basın; bir animasyon görüntünün kilidinin açıldığını gösterir. Ekran şudur:

şimdi kilidi açıldı.




- Cihaz her kapatılıp açıldığında kilit açma ekranı görünür.
- Ekranın kilidini açmak, Çocuk Kilidi ayarını devre dışı bırakmaz.
- Elektrik kesintisinden sonra güç geri geldiğinde, işlev devre dışı bırakılmaz.

Ayarı devre dışı bırakmak için ayarlar menüsüne gitmeli ve "Çocuk kilidi" alt menüsünde "KAPALI" seçmelisiniz.

Ses

Bu ayar, cihazın akustik sinyallerinin ve seslerinin ses seviyesini ayarlamanıza olanak verir. İlgili menüye erişmek için "Ses" üzerindeki simgeye basın.

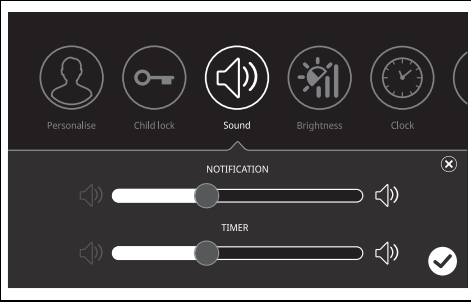

"Bildirim" çubuğu, geçen zamanın zamanlayıcı sinyalinin ses seviyesi hariç tüm seslerin ses seviyesini ayarlar. "Zamanlayıcı" çubuğu yalnızca zamanlayıcı ses sinyalinin ses seviyesini ayarlar. Bir çubuğun en sol ucu sesi kısar, en sağ ucu ise sesi maksimum seviyeye çıkarır.

- İptal etmek için düğmeye basın.
- Onaylamak için düğmeye basın.




Hata mesajlarının görüntülenmesiyle ve cihazın açılıp kapanmasıyla ilişkili sesleri susturmak mümkün değildir.

Parlaklık

Bu seçenek ekranın parlaklığını ayarlar. "Parlaklık" üzerindeki simgeye basın

ilgili menüye erişmek için.

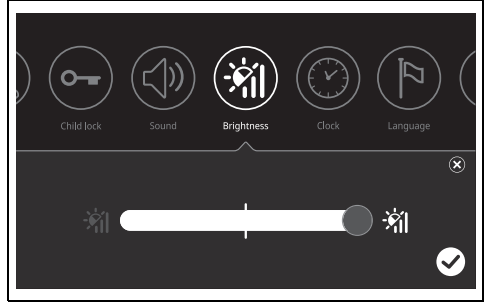

Parlaklığı çubukla ayarlayın.

- İptal etmek için düğmeye basın.
- Onaylamak için düğmeye basın.

Saat ayarı

Bu seçenek, mevcut saati ayarlamanıza olanak verir. İlgili menüye erişmek için "Saat ayarı" üzerindeki simgeye basın.




Gerekli saati ve zaman formatını seçmek için parmağınızla kaydırın.

- İptal etmek için düğmeye basın.
- Onaylamak için düğmeye basın.

Dil

Bu seçenek, ekranın dilini seçmenize olanak verir. İlgili menüye erişmek için "Dil" üzerindeki simgeye basın.

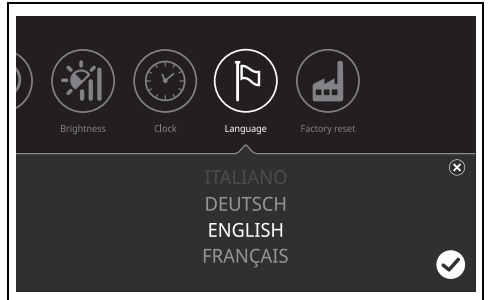


Gereklisini seçmek için parmağınızla kaydırın

dil.

- İptal etmek  düğmeye basın.
- Onaylamak  düğmeye basın.

Fabrika ayarlarına


Bu seçenek, diğer tüm ayarları fabrika ayarlarına döndürmenizi sağlar. İlgili menüye erişmek için "Fabrika ayarlarına sıfırlama" üstündeki simgeye basın.

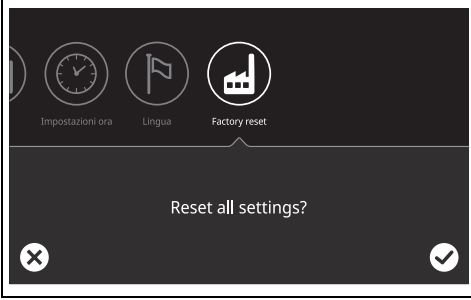


- İptal etmek  düğmeye basın.
- Onaylamak  düğmeye basın.

Ocağın kullanımı

Cihaz açıkken, induksiyon pişirmeye uygun ve boş olmayan bir tavayı cam seramik yüzeye yerleştirin. Tava ekranda bir daire olarak görünür:

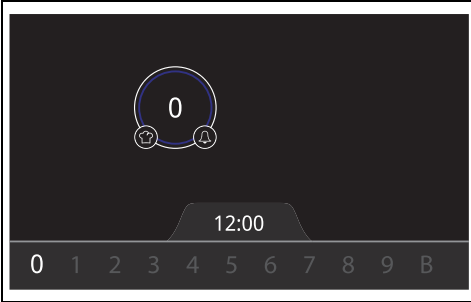

Tava yüzeye yerleştirilir yerleştirilmez, cihaz seçim moduna geçer ve pişirmeye hazır hale gelir. Ekranda eş merkezli beyaz bir daire ve aşağıdaki öğeler görünür:




1 Güç seviyesi çubuğu



Bununla gerekli olanı seçebilirsiniz

914779706/C

güç seviyesi. Uygun sayıya dokunarak ya da parmağınızı kaydırarak bir güç seviyesi seçin.

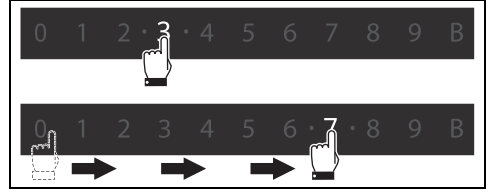

Ara güç seviyeleri tam sayılar arasında ayarlanabilir. Bir sayı ile diğeri arasında noktalarla gösterilirler. Örneğin, güç seviyesi 4.5:



Güç vermeyi ve tavayı ısıtmayı durdurmak için, istediğiniz zaman aşağıdaki işlemleri yapın:

- Güç seviyesini "0" olarak seçin.
- Tavaya ekranda iki kez dokununuz.
- Cihazı kapamak için  düğmeye basın.

2 Otomatik programlar simgesi (bkz. "Yardımcı işlevler"):

Yiyecek hazırlama ve pişirme için bazı kullanışlı işlevler içeren bir alt menüye erişin.

3 Zaman ayarlı pişirme (bkz. "Yardımcı simgesi işlevleri"):

Ayarlanan sürenin sonunda ısıtmayı kapatan bir zamanlayıcıyı etkinleştirmenizi sağlar.

Güç seviyesi tablosu

Güç seviyesi	Uygun olduğu durumlar:
0	KAPALI ayarı
1'den 2'ye kadar	Az miktarda yiyecek pişirme (minimum güç)
3'ten 4'e kadar	Pişirme
5'ten 6'ya kadar	Büyük miktarda yiyecek pişirme, daha büyük porsiyonları kızartma
7'den 8'e Kızartma, unla yavaş kızartma	
9Kızartma	
B	Büyük miktarda suyu kaynama noktasına getirin (maksimum güç, bkz. "Booster işlevi")

Ekranda gösterilen tavalara, güç seviyesine göre farklı renklerde görüntülenir:

- Seviye 0: mavi
- 1'den 3.5'a kadar: mor/lila
- 4'ten 6.5'a kadar: kırmızı
- 7'den B'ye kadar: turuncu

Destekleyici fonksiyon



Genel güvenlik talimatlarına bakın.

Destekleyici fonksiyon, bir tavayı sınırlı bir süre için maksimum güçte ısıtmanıza olanak tanır. Büyük miktarda suyu hızla kaynatmak için kullanılabilir. Destekleyici fonksiyonu etkinleştirmek için çubuğun en sağdaki güç seviyesini "B" olarak seçin.



Destekleyici fonksiyonunu devre dışı bırakmak için başka bir güç seviyesi seçin.




Destekleyici fonksiyon en fazla 10 dakika etkin kalır; ardından otomatik olarak kapanır.

Yardımcı fonksiyonlar


Yardımcı fonksiyonlar, yalnızca bir tığa uygulanan belirli işlevleri etkinleştirmeyi sağlar.

Otomatik programlar

Bu işlevlerin önceden belirlenmiş güç seviyesi vardır ve gerçek bir pişirme yardımına yararlıdır. Alet açıkken ve bir tava üzerinde yüzeye dayanırken simgeye dokunarak :

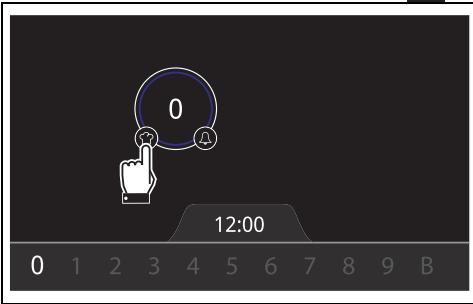

Aşağıdaki ekran görünür:

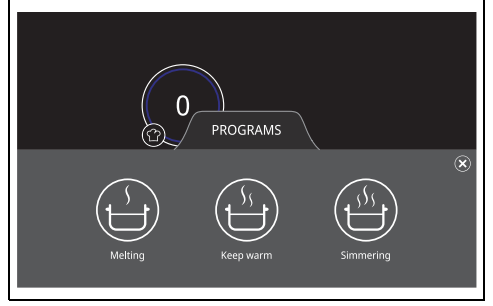

Erim: çikolata eritmeye uygun-

yağ eritmeye veya tereyağına.



Yeniden ısıtma: pişmiş gıdaları sıcak tutmak için faydalı. gıdaları sıcak tutar.



Kaynatma: yavaş pişirme için uygundur.

- Programlar menüsünü kapatmak için düğmeye basın.
- İlgili işlevi etkinleştirmek için bir simgeye dokununuz. Programlar menüsü kapanır ve işlev etkin hâle gelir.



Otomatik programları devre dışı bırakmak için:

1. Gösterimdeki tavyayı seçin ve güç seviyesini "0" olarak ayarlayın.
2. Isıtma işlevini hızlıca devre dışı bırakmak için göstergedeki tavyaya iki kez dokununuz.
3. Programlar menüsüne şu kullanılarak erişin:



ve devre dışı bırakmak istediğiniz programın simgesine dokununuz.

Zamanlanmış pişirme

Isıtma işlevini sonunda devre dışı bırakan bir zamanlayıcı etkinleştirilmenize olanak tanır


ayarlanan süre ve ses çıkarır.




• Bu işlev, güç seviyesi ayarlanmadıysa veya cihazın tencerenin yüzeyden kaldırıldığını tespit etmesi durumunda da etkinleştirilebilir.

• En fazla 9 saat 59 dakika ayarlanabilir.


Alet açıkken ve bir tencere üzerinde, yüzeyin üzerinde dururken simgeye dokun:

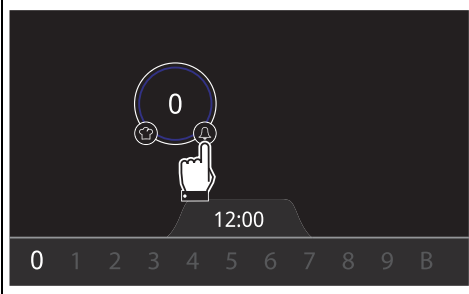

İlgili menü görünecek:

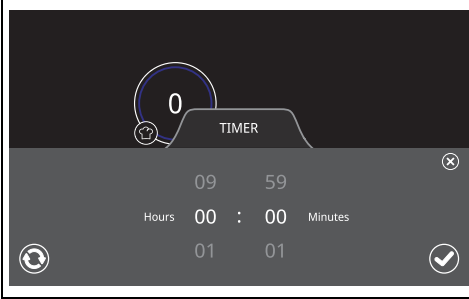


Gerekli saati seçmek için saatler ve dakikalar arasında kaydırın.

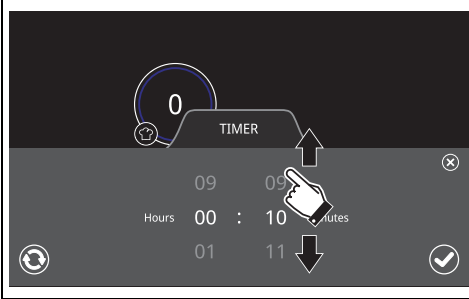

- Onaylamak için düğmeye basın seçimde.
- Zamanlayıcıyı sıfırlamak için düğmeye basın.
- Zamanlayıcıyı kapatmak için düğmeye basın menü.

Onaylandıktan sonra sayaç menüsü kaybolur ve geri sayım başlar. Gösterimde, tencerenin alt sağ köşesinde görüntülenir.

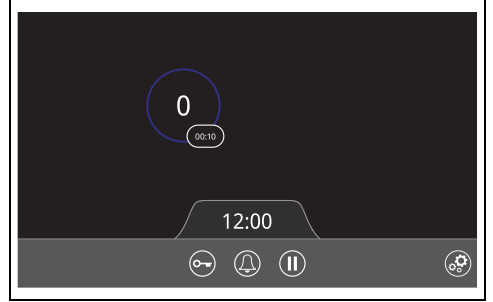

Sayaç bittiğinde ısıtma devre dışı kalır.

Sesi durdurmak için yanıp sönen "00:00" rakamlarına basın veya birkaç saniye sonra tencereyi kaldırıp tekrar yerine koyun.

Tencere sayacı aktif olduğunda değiştirmek veya devre dışı bırakmak istediğinizde, ilerleyen sayımlardaki rakamlara basın ve yeni bir ayarlayın. yeni zamanlayıcı. Onaylamak için veya kullanmak için sıfırla.



• Geri sayımı değiştirmek isterseniz, mevcut sayaç duraklar ve yeni sayım onaylandığında yeniden başlar.

• Zamanlayıcı bittiğinde, ses yaklaşık 30 saniye kullanılmadıktan sonra kapanır.

• 10 saniyelik pasifte sayaç menüsü otomatik olarak kapanır.

Güvenlik özellikleri



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.

Pişirme süresinin sınırlandırılması

Cihaz, kullanım süresini sınırlandıran otomatik bir cihaza sahiptir.

Bir tencere için pişirme ayarları değiştirilmezse, her bölgenin en fazla çalışma süresi seçilen güç seviyesine bağlıdır.

Cihaz için ısıtma kapatılır


kullanım süresinin sınırlandırılması etkinleştirildi.

Güç seviyesi	Maksimum pişirme süresi içinde saat:
Otomatik programlar	2 s
1 ve 1.5	10 s
form 2 ile 3.5	5 s
4 ve 4.5	4 s
5 ve 5.5	3 s
6 ile 8.5 arasından	2 s
9	1 s
Yükseltici (B)	10 dakika


Kaliyananısı göstergeleri

Cam seramik yüzeyin herhangi bir kısmının belirli bir güvenlik eşiğini aşması halinde, ekranda ortasında "H" harfi bulunan ekranın üçte birini kaplayan bir alan olarak gösterilir.

- Cihaz açıldığında (örnek):

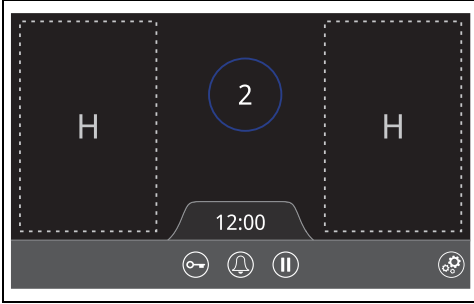

- Cihaz kapalı olduğunda (örnek):

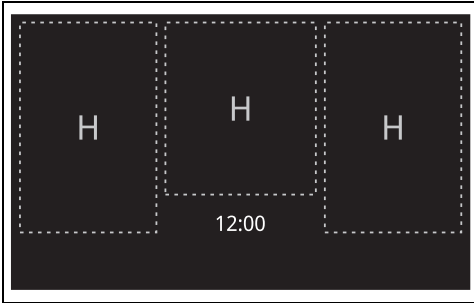

Her iki durumda da, bir pişirme bölgesinin sıcaklığı güvenlik eşiğinin altına düştüğünde göreceli kalıntı ısı göstergesi kaybolur.

Aşırı ısınmadan koruma

Cihaz uzun süre tam güçte kullanılırsa elektronikler sorun yaşayacaktır

gösterge paneline yakın sıcak tava veya oda sıcaklığı yüksekse soğuma işlemi yapılır.

İç bileşenleri aşırı ısınmadan korumak için 3 sıcaklık eşiği ayarlandı:

1 Minimum sıcaklık eşiği: bir uyarı mesajı görüntülenir (bkz. "Tava konumlandırma hataları"). Bu durumda cihaz normal şekilde çalışmaya devam eder.

2 Ara sıcaklık eşiği: bir hata mesajı görüntülenir.



Tavayı göstergeden uzaklaştırın ve cihazı kullanmadan soğumasını bekleyin. Gösterge yeterince soğuduğunda mesaj kaybolur ve cihaz normal şekilde kullanılabilir.

3 Maksimum sıcaklık eşiği: Cihaz otomatik olarak kapanır. Tekrar açmadan önce tamamen soğumasını bekleyin.

Hata bildirimleri

Cihaz arızalanır veya yanlış çalışırsa ilgili hata kodu ekranda görünür.

Hata kodları her zaman bir harfle "E" veya "Er" başlayıp sayı serisi ile devam eder (ör. "Er47-30").

Hatalar olarak kodlananlar:

- "E02"
- "E2"
- "Er21"

Cihazın veya bir parçasının aşırı ısındığını belirtir. Bu olursa, cihazı hemen kapatmalı, tüm tavaları çıkarmalı ve soğumasını beklemelisiniz.

Bu hatalar sürerse veya başka hatalar görünürse, kodu not alın ve Teknik Destek ile iletişime geçin.

TEMİZLİK VE BAKIM

Cam seramik ocağın temizliği



Genel güvenlik talimatlarına bakın.

Yüzeylerin temizliği

Yüzeyleri iyi durumda tutmak için kullanımdan sonra düzenli olarak temizlenmelidir. Önce soğumasını bekleyin.

Günlük genel temizlik

Her zaman ve yalnızca aşındırıcı içermeyen veya klor bazlı asitler içermeyen özel ürünler kullanın. Ürünü nemli bir beze dökün ve yüzeyi temizleyin, iyice durulayın ve yumuşak bir bez veya mikrofiber bezle kurulayın.



Zorlu kir durumunda soğukken nemli mutfak süngeri ve nötr deterjan kullanarak temizleyin; sonra mikrofiber bez ile kurulayın.

Haftalık temizlik

Ocak için haftada bir kez sıradan cam seramik temizleyici ürünle temizleyin ve bakımını yapın. Her zaman üreticinin talimatlarını izleyin. Bu ürünlerdeki silikon, su itici koruyucu bir tabaka oluşturur ve kiri de dayanıklı yapar. İzler tabakada kalır ve bu nedenle kolayca çıkarılabilir. Temizlemeden sonra yüzeyi temiz bir bezle kurulayın. Pişirme yüzeyinde deterjan kalmadığından emin olun; ısındıkça agresif bir reaksiyona girip pişirme yüzeyinin yapısını değiştirebilir.

Yemek lekeleri veya kalıntılar

Alüminyum tabanlı tencerelerden gelen açık renkli lekeler, sirke ile ıslatılmış bir bezle kolayca temizlenebilir. Pişirildikten sonra yanmış kalıntıları çıkarın; ardından su ile durulayın ve temiz bir bezle iyice kurulayın. Ocağın temizliği sırasında marul veya patatesleri temizlerken ocağa düşen kir, tencereyi hareket ettirirken ocağı çezebilir. Bu nedenle pişirme yüzeyinden kirleri derhal temizleyin. Renk değişiklikleri camın çalışmasını ve dengesini etkilemez. Bunlar ocak malzemesinin değişiklikleri değil, çıkarılmamış ve ardından kararlaştırılmış kalıntılardır. Parlak yüzeyler, özellikle alüminyum tabanlı tencerelerin yüzeye sürtünmesi ve uygun olmayan deterjanların kullanılması nedeniyle oluşabilir. Geleneksel temizleyicilerle çıkarmak zordur. It

temizlik işleminin birkaç kez tekrarlanması gerekebilir. Aşındırıcı deterjanlar kullanmak veya tencerelerin tabanlarının ovalanması ocağın süslemelerini zamanla aşındırabilir ve lekelerin oluşmasına katkıda bulunabilir.



Üretici tarafından dağıtılan temizleyici ürünlerin kullanılmasını öneririz.



Temizlemeden sonra cihazı çalışmayı engellememesi veya görünümünü bozması için tamamen kurulayın.

Yapılacaklar...

Ocak çalışmıyor:

- Ocağın bağlı olduğundan ve ana anahtarın açık olduğundan emin olun.
- Elektrik kesintisi olmadığından emin olun.
- Sigorta atmadığından emin olun. Bu durumda sigortayı değiştirin.
- Konut elektrik sisteminin devre kesicisinin atıp atmadığından emin olun. Bu durumda devre kesiciyi sıfırlayın.

Pişirme sonuçları tatmin edici değil:

- Pişirme sıcaklığının çok yüksek veya çok düşük olmadığından emin olun.
- Ocağın uygun şekilde havalandırıldığından ve hava girişlerinin tıkalı olmadığından emin olun.

- Indüksiyon pişirme için sertifikalı ve test edilmiş tencereler kullanın.

Ocak duman çıkarıyor:

- Ocak soğuyuncaya kadar bekleyin ve pişirme tamamlandıktan sonra temizleyin.
- Yemeğin tencereden taşmadığından emin olun ve gerekirse daha büyük bir pişirme kabı kullanın.

Sigortalar atıyor veya konut elektrik sisteminin devre kesicisi tekrar tekrar açılıyor.

- Teknik Destek veya bir elektrikçi arayın. Ocağa çatlaklar veya yarıklar var:
- Cihazı hemen kapatın, güç kaynağını kesin ve Teknik Desteği ile iletişime geçin.

KURULUM

Elektrik bağlantısı



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.

Genel bilgiler

Ana hattın özelliklerini üzerinde yazılı verilerle karşılaştırın.

Teknik verileri, seri numarasını ve marka adını taşıyan tanımlama plakasının cihaz üzerinde açıkça konumlandırılmıştır.

Bu plağı hiçbir nedenle çıkarmayın.


Cihaz, diğer kablolardan en az 20 mm daha uzun bir iletken ile toprağa bağlı olmalıdır.

Cihaz aşağıdaki modlarda çalışabilir:

380-415 V 3N~

5 x 2.5 mm²


beş çekirdekli kablo



220-240 V 3~ / 380-415 V 2N~

4 x 4 mm²


dört çekirdekli kablo



220-240 V 1N~

5 x 4 mm²

beş çekirdekli kablo



Görünen değerler iç iletkenin kesimine atıfta bulunur.



Bahsi geçen güç kabloları, EN 60335-2-6 standardına uygun olarak eşleşme faktörü dikkate alınarak boyutlandırılmıştır.



Tüm bağlantı türlerinde, sağlanan köprü kullanın.

Sabit bağlantı

Güç hattını, montaj yönetmeliklerine uygun olarak, III. kategori aşırı gerilim durumlarında tam kesme sağlayacak teması ayrılan çok kutuplu bir devre kesici ile donatın.

Avustralya/Yeni Zelanda pazarı için:

Sabit bağlantıya entegre edilen devre kesici AS/NZS 3000 standardına uygun olmalıdır.

Güç kontrol menüsü (kurulum yapanlar için)




Değeri fabrika çıkışında ayarlanmış olan en yüksek 11,0 kW, en düşük 2,4 kW olmak üzere değeri ayarlayabilirsiniz.


Güç kontrol menüsü, cihaz tarafından sağlanan maksimum gücü ayarlamanıza olanak tanır.

Menüyü açmak için:

1. Cihazı ana güç kaynağından ayırın.
2. Cihazı ana güç kaynağına tekrar bağlayın.
3. 1 dakika içinde, görüntünün sağ alt ve sol köşelerini aynı anda hafifçe dokununuz:

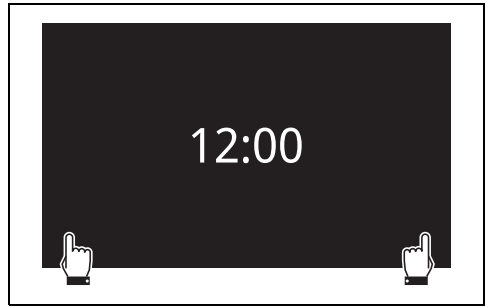

Aşağıdaki ekran görünür:

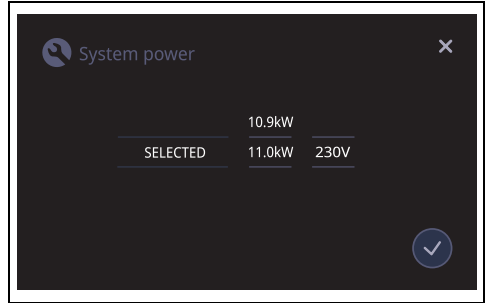

Kullanılabilir güç ayarları arasında parmaklarınızla kaydırın; 0,1 kW adımlarında seçilebilir. (Eco-Logic Advance işlevi).

- Seçimi onaylamak için basın.
- İptal etmek için basın.

Her iki durumda da güç kontrol menüsünden çıkıp mevcut zamanı gösteren ekrana geri dönersiniz. Bu ekranda, yukarıdaki talimatları izleyerek güç kontrol menüsüne tekrar erişebilirsiniz.

3.



Güç kontrol menüsü, 2 saniye boşta kaldıktan sonra otomatik olarak kapanır.

Tezgâhtan kesim bölümü


Konumlandırma ve kurulum için güvenlik talimatları



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.


- Kurulum, ısıya dayanıklı oldukları sürece çeşitli malzemeler üzerinde gerçekleştirilebilir; örneğin sıva, metal, masif ahşap veya plastik laminalı ahşap ($>90^{\circ}\text{C}$).
- Komşu mobilyalar üzerindeki tabakalar, yapışkanlar veya plastik kaplamalar ısıya dayanıklı olmalıdır ($>90^{\circ}\text{C}$), aksi halde zamanla bükülebilirler.
- Mobilya parçasında gerekli girinti açıklığı yoksa ya kesilmesi ya da yetkili bir teknisyen tarafından taşıyıcı çalışmalar yapılması gerekir.
- Egzoz davlumbazı ile pişirme yüzeyi arasındaki en az mesafe, egzoz davlumbazı kurulum talimatlarında gösterilen mesafeye eşit veya ondan büyük olmalıdır.
- Montaj talimatlarında belirtildiği gibi arka taraftaki ocak kenarları için de minimum boşluklar korunmalıdır.
- Cihaz bir fırının üzerine kurulacaksa, fırının soğutma fanı ile donatılması gerekir.

Cihazın toplam ölçüleri (mm)

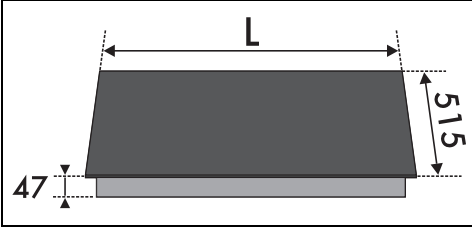

L 913

Gömülü dolap boyutları (mm)

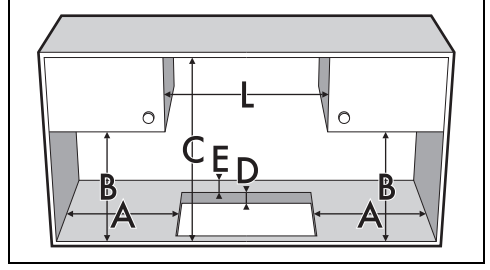

Amin. 50

Bmin. 460

Cmin. 750


D 20 - 60

Emin. 50

L 913


Ocak contası

Tezgah ile ocak çerçevesi arasındaki sıvı sızıntısını önlemek için montaj öncesi ocak çevresindeki tüm dış kenara verilen yapıştırıcı contayı yerleştirin.

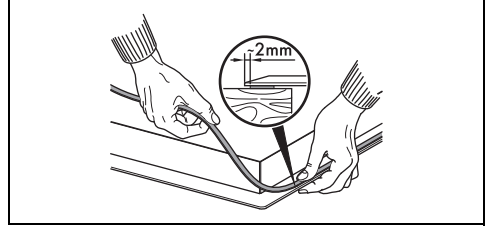


Ocakta sızdırmazlık için silikon kullanmayınız. Bu, ocuğu çıkarmayı mümkün kılmayacak ve hasara yol açacaktır.

Düz montaj halinde, cam yüzeye yapışkan conta (A) yerleştirildikten ve ocak konumlandırılıp sabitlendikten sonra kenarları yalıtım silikonuyla (B) doldurun ve fazlalıkları temizleyin. Herhangi bir sebeple ocak sökülmesi gerekirse, çıkarmadan önce kesiciyle silikonuda kesin (C).

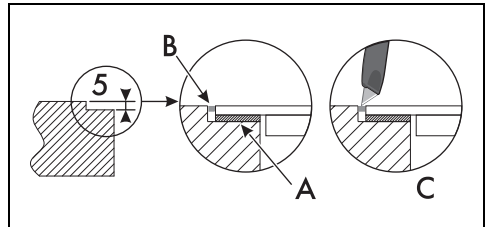

Yarı ankastre montaj (mm)

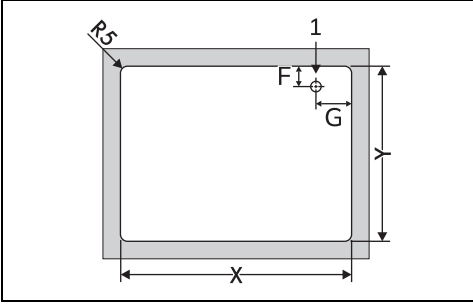

X 916


Y 500

F40

G57

1 Elektrik bağlantısı

Yatay Montaj (mm)

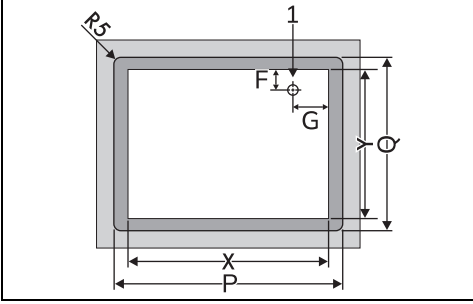

X 916

Y 500

P 934

Q 519

F40

G57


1 Elektrik bağlantısı

Montaj

Gömülü fırın ünitesinin üzerinde

Ocak ile mutfak dolapları veya diğer gömülü beyaz eşyalar arasındaki boşluk yeterli havalandırma ve hava boşalmasını sağlamak için yeterli olmalıdır. Bir fırının üzerine kuruluysa, soba tabanıyla üst arasında bir boşluk bırakılmalıdır.

aşağıda kurulu cihazın montajı.

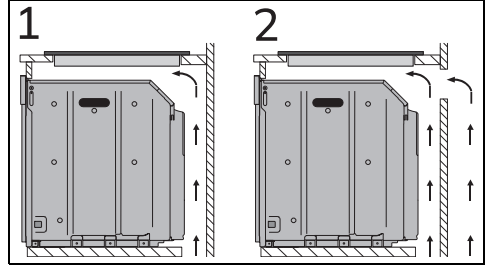


1 Alt tarafından açılır

2 Alt ve arkadan açılır

Uygun havalandırma

Doğru hava sirkülasyonunu sağlamak için cihazın arkası ile gömülü dolap arasındaki (A) ve cihazın altı ile altındaki herhangi bir ünite veya cihaz arasındaki (B) en az mesafeyi korumalısınız.

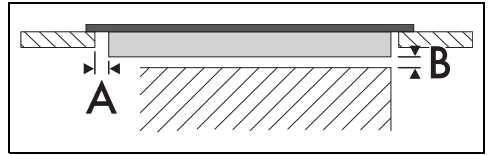

En az 10 mm

En az 2 mm

Kurulum yapan için talimatlar

Elektrik bağlantı talimatları

- Güç kaynağına bağlamak için bir fiş (varsa) kullanırsanız, fiş kurulumdan sonra erişilebilir olmalıdır.
- Güç kablolarını bükmemeyi veya sıkıştırmamayı.
- Esnek ve ısıya dayanıklı kablolar kullanın (örneğin SiHF-J).
- İndüksiyon üreteğine bağlamadan önce kablo uçlarına kırımlar yerleştirin.

- Bağlantı kutusunda bireysel kabloları mümkün olduğunca kısa tutun (varsa).

- Kablo klipsleriyle bir arada tutulan kablolar mümkün olduğunca uzun tutulmalıdır.
- EN 50106 standardına uygun olarak doğru topraklama ve yalıtım zorunludur (yüksek gerilim testleriyle doğrulanır).
- Cihaz zarar görmemesi için çalışma gerilimini kademeli olarak artırın, aniden değil.

Genel talimatlar

- Cihaz, kurulum diyagramlarına göre monte edilmelidir.
- İşlevsel bir şekilde gerçekleştirmek zorunludur

ocak yüzeyinin tamamı üzerinde test yaparak otomatik tava algılama sisteminin doğru çalıştığından emin olun.

- Tüm kontroller yapıldıktan sonra cihaz doğru çalışmıyorsa, yerel Yetkili Servis Merkezi ile iletişime geçin.
- Cihaz monte edildikten sonra, lütfen kullanıcıya cihazı doğru şekilde nasıl kullanacağını açıklayın.