

S M E G

SIM3964D

Kullanım Kılavuzu

ÖNLEMLER	27	Özel işlevler	38
Genel güvenlik talimatları	27	Ek işlevler	39
Kurulum	30	Kullanıcı menüsü	41
Cihazın amacı	31	Hata bildirimleri	43
Bu kullanıcı kılavuzu	31	TEMİZLEME VE BAKIM	43
Üreticinin sorumluluğu	31	Cam seramik ocak temizliği	43
Tanıtım levhası	32	Ne yapmalı...	43
Atıklar	32	KURULUM	44
Enerji tasarrufu için	32	Elektrik bağlantısı	44
Kullanım dışı/standby durumundaki güç tüketimi hakkında bilgi moduna göre	32	Tezgahdan kesilmiş bölüm	45
Kullanıcı kılavuzunun nasıl okunacağı	32	Montaj	46
AÇIKLAMA	33	Havalandırma	46
Genel açıklama	33	Gömülü dolaba sabitleme	46
Kontrol paneli	34	Klipler için yuva konumu	47
KULLANIM	35	Gömülü dolaba sabitleme	47
Önlemler	35	Güç sınırlama prosedürü	47
Temel işlevler	35	Test etme	47
Ocak kullanımı	36	Kurulum yapan için talimatlar	47

Bu cihazın estetik ve fonksiyonel özelliklerinin korunması için tüm talimatları içeren bu kılavuzu dikkatle okumanızı öneririz. Ürün hakkında daha fazla bilgi için: www.smeg.com

ÖNLEMLER

Genel güvenlik talimatları

Kişisel yaralanma riski

- Kullanım sırasında cihaz ve ulaşılabilir bölümleri çok ısınır. Çocukları cihazdan iyi uzak tutun.

- Kullanım sırasında ısıya dayanıklı eldivenlerle ellerinizi koruyun.
- Ateşi su ile söndürmeye çalışmayın: Cihazı kapatın ve alevleri yangın battaniyesi veya başka uygun bir örtüyle boğdurun.

- Bu cihaz yalnızca 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duysal veya ruhsal kapasitesi sınırlı olan kişiler tarafından kullanılabilir,

Elektrikli cihazların kullanımı konusunda deneyimsiz olunması durumunda, gözetim altında veya cihazın güvenli kullanımı ve buna bağlı tehlikeler konusunda talimat verilmiş olması şartıyla.

- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Çocukları sekiz yaşından küçükleri sürekli olarak gözetim altında olmadıkları sürece güvenli mesafede tutun.
- Cihaz kullanılırken sekiz yaşından küçük çocukları cihazdan uzak tutun.
- Temizlik ve bakımı gözetimsiz çocuklar yapmamalıdır.

- Ne kadar hızlı olduğunun farkında olun

Pişirme zonları ısınıyor. Isıtma üzerine boş tavalar koymayın. Aşırı ısınma tehlikesi.

- Tablascayı çocuklar veya erişebilecek evcil hayvanlar olduğunda kontrol kilidini etkinleştirin.
- Çalışırken veya artık ısınan yüzey göstergesi yanarken yüzeyi dokunmayın veya temizlemeyin.
- Kullandıktan sonra plakaları kapatın. Pişirme takibi cihazına yalnızca güvenmeyin.
- Çocukları dikkatli izleyin çünkü artık ısınan göstergeleri hemen göremezler. Kullanımdan sonra pişirme zonları belirli bir süre sıcak kalır, kapatılsalar bile. Çocukları pişirme zonlarından uzak tutun.
- Pişirme süreci her zaman kontrol altında tutulmalıdır. Kısa bir pişirme süreci sürekli izlenmelidir.
- UYARI: Yağ ve/veya yağ içeren yiyecekleri izinsiz pişirmek tehlikeli olabilir ve yangına neden olabilir.
- Yağlar aşırı ısındığında tutuşabilir. Yağ veya yağ içeren yiyecekler hazırlanırken cihazı denetimsiz bırakmayın. Yağlar tutuşursa, asla su dökmeyin.

Tencerenin üzerine kapağı koyun ve ilgili pişirme zonasını kapatın.

- Yağları veya yağları ısıtmak için Booster ve/veya Double Booster işlevlerini (varsa) kullanmayın. Yangın tehlikesi.
- Pişirme sırasında yemek takımları veya çatal- bıçak gibi metal nesneleri yüzeye koymayın, aşırı ısınabilirler.
- Kapalı kutularda veya plastik kaplarda yiyecek pişirmeyin.
- Manyetik kutuları kullanmayın.
- Tencerelerin tabanı ile cam-sert yüzey arasına ıvazlar veya başka nesneler koymayın. Yanık tehlikesi.
- Cihazdaki yarıklara sıvı metal nesneler (çatal-bıçak vs.) sokmayın.
- Cihaza yakın veya doğrudan ocağın altında yanıcı maddeler kullanmayın veya depolamayın.
- Kullanımdan sonra cihazı hemen kapatın.
- Cihazı prizden çıkarmak için kabloyu çekmeyin (varsa).
- Bu cihaz kullanıldığı süre boyunca AEROSOL KULLANMAYIN.
- BU CİHAZDA DEĞİŞİKLİK YAPMAYIN.
- Her zaman kişisel koruyucu ekipman (PPE) giyin.

cihaz üzerinde herhangi bir çalışma yapmadan önce (kurulum, bakım, konumlandırma veya hareket ettirme).

• Cihaz hâlâ sıcakken veya çalışırken temizlemeyin.

• Kullanımdan sonra pişirme bölgeleri kapatıldıktan sonra belirli bir süre sıcak kalır. Ocak yüzeylerine dokunmayın.

• Cihaz üzerinde herhangi bir işlem yapmadan önce güç kaynağını kapatın.

• Yetkili bir teknisyen yardımı olmadan cihazı kendiniz onarmaya çalışmayın.

• Güç kablosu hasar görürse, olası tehlikeleri önlemek için değiştirilmesini düzenlemek üzere derhal teknik destekle iletişime geçin.

• Çatlaklar veya çatlamalar oluşursa veya cam seramik pişirme yüzeyi kırılırsa, cihazı hemen kapatın. Güç kaynağını kesin ve Teknik Desteği arayın.

• Kalp pili veya benzeri cihazları olan kişiler, bu cihazların çalışmasının indüksiyon alanı tarafından etkilenmediğinden emin olmalıdır; bu frekans aralığı 20 ile 50 kHz arasındadır.

Cihazın zarar görme riski.

• Cam parçalar üzerinde aşındırıcı veya aşındırıcı temizleyiciler (ör. temizleme tozları, leke gidericiler ve metal süngerler) kullanmayın.

• Ahşap veya plastik aletler kullanın.
• Cihazın üzerine oturmayın.
• Cam seramik pişirme yüzeyini destek yüzeyi olarak kullanmayın.

• Cihazı destek yüzeyi olarak kullanmayın.
• Havalandırma açıklıklarını ve ısı yayma deliklerini tıkamayın.

• Aşağıya monte edilmiş herhangi bir fırında piroliz döngüsü devam ederken ocağı kullanmayın.

• Cihazı temizlemek için buhar jeti kullanmayın.
• Yağlar veya yağlar serbest kalabileceği pişirme işlemleri sırasında asla cihazı gözetimsiz bırakmayın; bu durumda ısınabilir ve yangın çıkabilir. Çok dikkatli olun.

• Yangın tehlikesi: Pişirme yüzeylerinde asla nesneler bırakmayın.

• **HERHANGİ BİR ŞEKİLDE ALETİ ISI GÜNÜNDE KULLANMAYIN.**

• pişirme kapları veya ızgara plakaları ocağın sınırları içinde konulmalıdır.

• Tüm tavalar düzgün olmalıdır,

düz tabanlı.

- Herhangi bir sıvı taşarsa veya dökülürse, fazlasını ocaktan uzaklaştırın.
- Limon suyu veya sirke gibi asidik maddelerin ocağa dökülmemesine dikkat edin.
- Pişirme sırasında ocağa şeker veya şekerli karışımlar dökmeyin.
- Cihaz kullanılırken eriyebilecek veya alev alabilecek malzeme veya maddeleri (kağıt, plastik veya alüminyum folyo) cihazın üzerine koymayın.
- Pişirme kaplarını cam seramik yüzeyin üzerine doğrudan yerleştirin.
- Açık olan pişirme bölgelerine boş tencereler veya kızartma tavaları koymayın.
- Kaba veya aşındırıcı malzemeler ya da keskin metal kazıyıcılar kullanmayın.
- Cam seramik yüzey darbeye karşı oldukça dayanıklıdır. Ancak pişirme yüzeyine sert, katı nesnelerin düşmesini önleyin; kırılmasına neden olabilirler.
- Çelikten yapılmış veya metal yüzey kaplaması olan parçalarda (örn. anodizasyon, nikel veya krom kaplama) klor, amonyak veya çamaşır suyu içeren temizlik ürünlerini kullanmayın.
- Bu cihaz, harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda ile çalıştırılmak üzere tasarlanmamıştır

sistemi.

- Cam yüzeyin çizilmesini önlemek için tencereleri üzerinde kaydırmayın. Bunun yerine kaldırın ve gerektiği yere nazikçe yerleştirin.

Kurulum

- BU CİHAZ TEKNE VEYA KARAVANLAR İÇİNDE MONTE EDİLMEMELİDİR.
- İkinci bir kişinin yardımıyla cihazı dolap boşluğuna yerleştirin.
- Gövdenin gerekli açıklıklara sahip olduğunu kontrol edin.
- Gövde malzemesinin ısıya dayanıklı olduğunu kontrol edin.
- Kurulum ve servis işlemleri, güncel standartlara uygun şekilde kalifiye personel tarafından yapılmalıdır.
- Elektrik bağlantısı yetkili teknik personel tarafından yaptırılmalıdır.
- Cihaz, elektrik sistemi güvenlik standartlarına uygun şekilde topraklanmalıdır.
- En az 90°C sıcaklığa dayanabilen kablolar kullanın.
- Güç kablosunu cihazın arka kısmından geçirin. Bunun, ocağın alt kısmı veya altındaki ankastre fırın ile temas etmediğinden emin olun.
- Ek elektrikli cihazlar bağlarken dikkatli olun. Bağlantı

kablolar sıcak pişirme
bölgeleriyle temas etmeli.

kurulumla ilişkin III. kategori
aşırı gerilim durumunda kesinti

yönetmelikler.

• Terminal güç kablolarının
vidalarının sıkma torku 1,5
- 2 Nm olmalıdır.

• Cihazı üniteye çok sıkı bağlamayın
çünkü bu kullanım sırasında hasara
yol açabilir veya ısı dağıtım deliklerini
kısmen tıkayabilir.

• Güç kablosu yalnızca yetkili bir
teknisyen tarafından monte edilmeli
veya değiştirilmelidir.

• Güç kablosu zarar görürse,
olası tehlikeleri önlemek için
değiştirilmesini sağlamak
amacıyla derhal teknik destekle
iletişime geçin.

• Cihaz üzerinde herhangi bir
çalışma yapmadan önce her
zaman gerekli kişisel koruyucu
ekipmanları (PPE) kullanın
(kurulum, bakım, konumlandırma
veya hareket).

• Cihaz üzerinde herhangi bir işlem
yapmadan önce güç kaynağını
kapatın.

• Kurulumdan sonra cihazın
kolay erişilebilir bir fiş veya
sabit bağlantı durumunda
anahtarla kesilmesine izin
verin.

• Güç hattını, temas
mesafesinin tamamını
sağlamak için tüm kutuplu bir
devre kesici ile donatın.

• Bu cihaz deniz seviyesinden
en fazla 2.000 metre
yüksekliğe kadar kullanılabilir.

Cihaz amacı

Bu cihaz ev ortamında gıda pişirmek
için tasarlanmıştır. Başka hiçbir
kullanım uygun değildir. Aynı
zamanda şu amaçlarla da
kullanılmamalıdır:

• Mağazalarda, ofislerde ve diğer
iş ortamlarında çalışanlar için
ayrılmış mutfak bölgelerinde.

• çiftliklerde/çiftlik evlerinde.

• Otellerde, motellerde ve diğer
konaklama türlerinde konuklar
tarafından.

• Pansiyonlarda.



Bu cihaz yalnızca iç mekanda
kurulabilir ve kullanılabilir.

Bu kullanıcı kılavuzu

• Bu kullanıcı kılavuzu cihazın ayrılmaz
bir parçasıdır ve cihazın kullanılabilir
ömrü boyunca tamamı kullanıcıya
ulaşabilir durumda saklanmalıdır.

• Cihazı kullanmadan önce bu kullanıcı
kılavuzunu dikkatlice okuyun.

• Bu kılavuzdaki açıklamalar, ekrana düzenli
olarak görünen her şeyi tanımlayan resimleri
içerir. Ancak cihazın sistemin güncellenmiş bir
sürümü ile donatılmış olabileceğini ve bu nedenle
ekranda görünenlerin kılavuzdakiyle her zaman
aynı olmayabileceğini unutmamak gerekir.

Üretici sorumluluğu

Üretici, şu nedenlerle oluşan kişi veya mal
hasarlarından sorumlu değildir:

• cihazın bu amaçlar dışında kullanılmasıyla

belirtilmiştir;

- kullanıcı kılavuzundaki talimatlara uyulmaması;
- cihazın herhangi bir parçasına müdahale edilmesi;
- orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması.

Tanımlama plakası

Tanımlama plakası cihazın teknik verilerini, seri numarasını ve marka adını taşır. Her ne sebeple olursa olsun plaka çıkarılmamalıdır.

İmha



Bu cihaz, WEEE Avrupa yönetmeliğine (2012/19/EU) uygundur ve ayrı olarak bertaraf edilmelidir.

kullanım ömrünün sonunda diğer atıklar.

Cihaz, mevcut Avrupa yönergelerine uygun olarak sağlık ve çevre için tehlikeli olarak kabul edilmesine yetecek miktarda madde içermemektedir.



Güç gerilimi
Elektrik çarpması tehlikesi

- Ana güç kaynağını kesiniz.
- Cihazı fişten çekiniz.

Cihaza nasıl veda edilir:

- Güç kablosunu kesin ve çıkarın.
- Cihazı elektrikli ve elektronik atıklar için uygun geri dönüşüm merkezine teslim edin veya benzer bir ürün satın alırken perakendeciye iade edin (birine bir karşılık).

Cihazlarımızı çevreye zarar vermeyen ve geri dönüştürülebilir malzemeler kullanılarak paketlenmiştir.

- Ambalaj malzemelerini uygun geri dönüşüm merkezine teslim edin.



Plastik ambalaj
Boğulma tehlikesi

- Ambalajı veya herhangi bir parçasını gözetimsiz bırakmayın.
- Çocukların plastik torbalarla oynamasına izin vermeyin.

Enerji tasarrufu için

- Tencerenin taban çapı cam seramik yüzeyde baskılı olan çizgileri aşmamalıdır.
- Tencereler ocağın sınırları dışında veya ekranda bulunmamalıdır.
- Bir tencere alırken şu kontrolü yapın:

görünen çap, tencerenin tabanının mı yoksa üstünün mü olduğunu gösterir; çünkü üst kısım genellikle tabandan daha geniştir.

- Uzun pişirme süreleri gerektiren yemekler hazırlanırken basınçlı tencere kullanarak zaman ve enerji tasarrufu sağlayabilir, bu da yemeğin içindeki vitaminleri korumaya da yardımcı olur.

- Basınçlı tencerenin yeterli sıvıya sahip olduğundan emin olun; yeterli değilse ve aşırı ısınırsa basınçlı tencere ile pişirme alanında hasar oluşabilir.

- Mümkünse tencereleri her zaman uygun bir kapakla kapatın.

- Pişirilecek yiyecek miktarına uygun bir kap seçin. Büyük, yarı boş bir sosyacı enerji israfına yol açar.



Bazı durumlarda ocak ve fırın aynı anda kullanılıyorsa, elektrik sisteminin maksimum güç sınırı aşılabilir.

Kapatma/standby modundaki güç tüketimi hakkında bilgiler

Kapatma/standby modundaki cihazın güç tüketimiyle ilgili teknik veriler, söz konusu ürüne ait sayfaya karşılık gelen bölüm altında www.smeg.com adresinde bulunabilir.

Kullanıcı kılavuzunu nasıl okuyacaksınız
Bu kullanıcı kılavuzu aşağıdaki okuma kurallarını kullanır:




Uyarı/Dikkat



Bilgi/Tavsiye

AÇIKLAMA

Genel açıklama

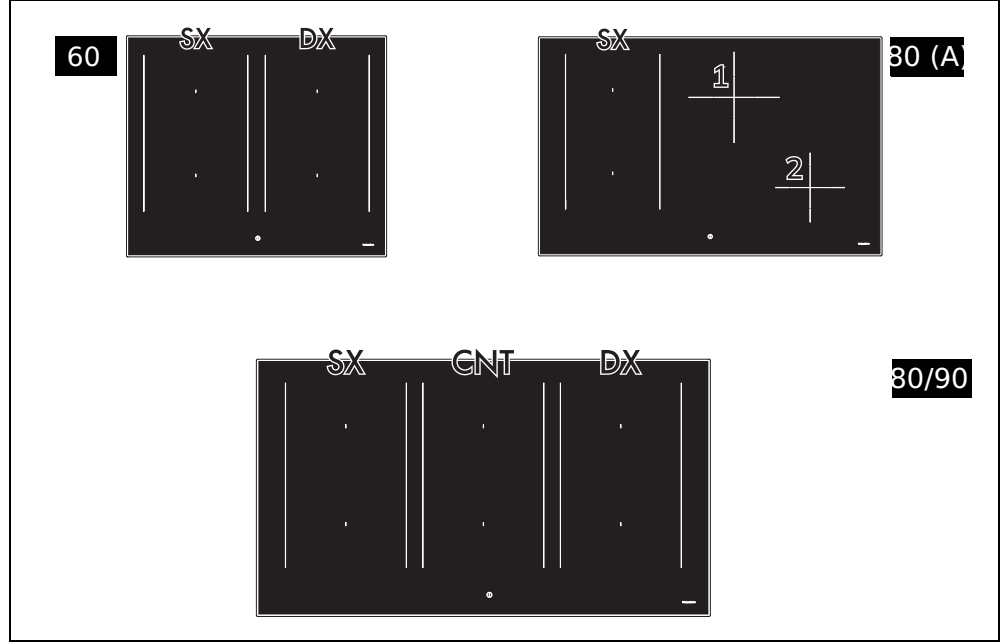

- SX: Sol pişirme bölgeleri
- CNT: Merkezi pişirme bölgeleri
- DX: Sağ pişirme bölgeleri
- 1: Arka merkezi pişirme bölgesi
- 2: Ön sağ pişirme bölgesi

80 cm (A) model:

Bölge	Yükseklik x Geniçlik Boyutları (mm) (mm))?	Maks. güç çekme Seviye 9 (W)*	Güç çekme destekleyici fonksiyonla (W) *	Güç çekme Dou- Destekleyici fonksiyon (W)*
Tek bölge	180 x 210	2100	2500	3000
Çok bölge	360 x 210	3000	3700	-
Bölge 1	200 x 200	2300	3000	-
Bölge 2	160 x 160	1400	1850	2100


60 cm, 80 cm ve 90 cm modelleri:

Bölge	H x G Boyutları (mm)	Maks. güç çekimi Seviye 9 (W)*	Güç çekimi içeren kutu fonksiyonu (W) *	Güç çekimi Dou- içinde ble Kutu fonksiyonu (W)*
Tek bölge	180 x 210	2100	2500	3000
Çok Bölge	360 x 210	3000	3700	-

*Güç seviyeleri yaklaşık olabilir ve şu duruma bağlıdır
kullanılan tava veya yapılan ayarlara
göre değişebilir.

Kontrol paneli

Pişirme bölgeleri alanı

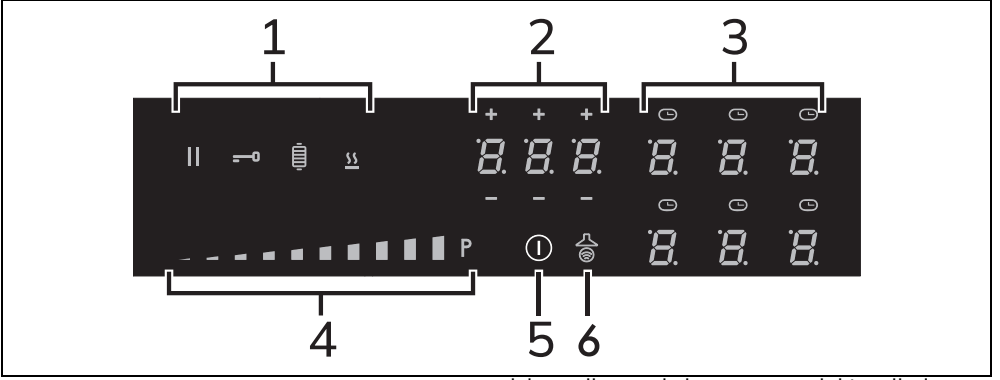

1. Fonksiyon düğmeleri
2. Zamanlayıcı görüntüsü
3. Pişirme bölgesi görüntüsü
4. Kaydırma çubuğu
5. AÇ/KAPA düğmesi
6. Auto-Vent 2.0 fonksiyon düğmesi

izin verilen maksimum sınır, elektronik devre kartı sıcak plakalara verilen gücü otomatik olarak yönetir. Modül, sağlanabilir maksimum güç seviyelerini korumaya çalışır. Otomatik kontrol ile ayarlanan seviyeler ekranda görünecektir.

İndüksiyon pişirme avantajları



Cihaz her pişirme bölgesi için bir indüksiyon üretici ile donatılmıştır. Cam seramik pişirme yüzeyinin altında bulunan her üreteç, tencerenin tabanında ısıtıcı bir akımı tetikler ve elektromanyetik bir alan oluşturur. Bu, ısı iletiminin artık ocaktan tencereye değil, manyetik akım ile doğrudan tencerenin içinde yaratıldığı anlamına gelir.

- Enerjinin doğrudan tencereye iletilmesi sayesinde enerji tasarrufu (uygun mıknatıslanabilir pişirme kapları gereklidir) geleneksel elektrikli pişirmeye kıyasla.
- Enerji yalnızca ocağa konulan tencereye iletildiğinden güvenlik artırılmıştır.
- İndüksiyon pişirme bölgesinden tencerenin tabanına yüksek seviyede enerji iletimi.
- Hızlı ısınma hızı.
- Pişirme yüzeyi yalnızca tencerenin tabanının altında ısıtıldığından yanma tehlikesi azalır; taşan yiyecekler yapışmaz.



Son ayarlanan bölgeye öncelik verilir.



Güç kontrol modülü cihazın toplam güç tüketimini etkilemez.

Güç kontrolü

Ocak, tüketimi optimize/limit eden bir güç kontrol modülü ile donatılmıştır. Eğer toplam ayarlanmış güç seviyesi aşarsa,

KULLAN

Ön işlemler



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.

- Cihazın dışı veya içinden herhangi bir koruyucu filmi, mevcutsa herhangi bir aksesuarı dahil olmak üzere çıkartın.
- Teknik veri levhası dışındaki tüm etiketleri çıkartın.

Endüksiyon pişirme için uygun mutfak gereçleri

Endüksiyon pişirme yüzeyinde kullanılan mutfak gereçleri metalden yapılmış olmalı, manyetik özelliklere sahip ve tabanı yeterince geniş olmalıdır.

Uygun mutfak gereçleri:

- Kalın tabanlı emaye kaplı çelik mutfak gereçleri.
- Emaye kaplı tabanlı olan dökme demir mutfak gereçleri.
- Özel tabanlı çok katmanlı paslanmaz çelik, ferritik paslanmaz çelik ve alüminyum mutfak gereçleri.


Uygun Olmayan Kaplar:

- Bakır, paslanmaz çelik, alüminyum, yangına dayanıklı cam, ahşap, çanak çömlek ve terracotta kaplar.

Enerji Tasarrufu Tavsiyesi

Tencerenin uygun olup olmadığını görmek için mıknatısı tabana yakın tutun: çekiyorsa, tencere endüksiyon pişirme için uygundur. Mıknatıs yoksa tencereye az miktarda su koyup bir pişirme bölgesine yerleştirip elektrik ocakını başlatabilirsiniz. Eğer

ekran  sembol görüldüğünde, tencerenin uygun olmadığı anlamına gelir.

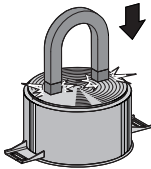

Kaplar Çapları

Cihazın kapları doğru algılaması ve en iyi sonuçlar için, aşağıda belirtilen tencere boyutlarını kullanın

tablo.

Pişirme bölgeleri	Minimum dia- metre (mm)	Önerilen çap (mm)
SOL - ORTA - DOĞRU (tek)	110	180
SOL - ORTA - SAĞ (çoklu- bölge)	190	200 - 220
1 110 200		
2	90	160

Aşağıdakileri aklınızda bulundurun:

- Tencereler cihaz yüzeyinde işaretlenen hatların ötesine uzanmayacak şekilde olmalıdır.
- Tencereleri cam seramik yüzeyin kenarlarına veya kontrol paneline yakın yerlere yerleştirmeyin.

- Izgara en fazla 36 x 22 cm olmalıdır.

- Izgarayı 1 ve 2 numaralı bölgelere kullanmayın.

Temel işlevler

İlk güç bağlantısı

Güç kaynağına ilk kez bağlandığında veya güç kesintisi sonrasında güç tekrar açıldığında, göstergelerin yanıp sönmelerini ve ekranların birkaç saniye boyunca kontrol edilmesini sağlayan bir otomatik kontrol yapılır. Bundan sonra cihaz normal şekilde kullanılabilir.

Açma ve kapama

Cihazı açmak için  1 saniyeden daha uzun basılı tutun. Şuna kadar

cihazı kapatmak için tuşa basmaya  10 saniye kadar basılı tutun. Yaklaşık 10 saniye hiç kullanılmadığında cihaz otomatik olarak kapanır.

Güç Seviyeleri Özet Tablosu

Güç çeşitli seviyelere ayarlanabilir. Aşağıdaki tablo, çeşitli pişirme türleri için uygun olan seviyeleri gösterir.

Güç Seviyesi	Uygun için:
0	KAPALI Ayarı
1 ila 2	Az miktarda yiyecek pişirmek (minimum güç)
3 ila 4	Pişirme
5 ila 6	Büyük miktarda yiyecek pişirme, daha büyük porsiyonlar kızartma
7 ila 8	Kızartma, una karşı yavaş kızartma
9	Kızartma

Güç seviyesi

için uygundur:



Birçok miktarda suyu kaynatma
(maksimum güç,
"Booster fonksiyonu"na bakınız

Gözleme kullanımı

Otomatik pişirme bölgesi etkinleştirme



Ocağın, uygun bir tencerenin konulduğu bölgeleri otomatik olarak seçen bir tava algılama sistemi ile donatılmıştır; bu işlev varsayılan olarak açıktır ve kullanici menüsünden devre dışı bırakılabilir.

Görüntü açıldıktan sonra:

Kullanmak istediğiniz pişirme bölgesine (indüksiyon pişirme için uygundur ve boş değildir) bir tava konumlandırın.

- İçerik konulduğu bölgeye karşılık gelen ekran

otomatik olarak açılır ve görüntü


Otomatik tava algılama devre dışı bırakılırsa, cihaz açıldığında,

alt sağ köşesinde yanıp sönen bir nokta olan sembol, pişirme bölgelerinin tüm ekranlarında görünür. Bölgeleri etkinleştirmek için ilgili ekran üzerinden seçin ve ardından gereken güç seviyesini seçin.

Pişirme bölgelerini ayarlama


Bir tava pişirme bölgesine konulduktan ve bölümün etkinleştirildiğinden emin olduktan sonra:

Kullanılacak pişirme bölgesinin kaydırma çubuğunun sol tarafına bir parmak koyun.

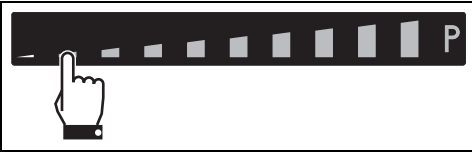

Güç seviyesi şimdi .


2. Güç seviyesini 1'den 9'a kadar seçmek için parmağınızı sola veya sağa sürükleyin veya Booster veya Double Booster fonksiyonunu etkinleştirin (özelleştirilmiş bölümlere bakınız).

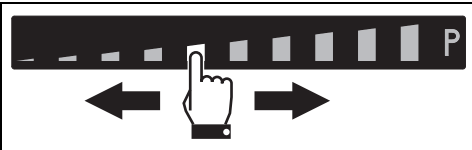

Kullanılan bölgenin ekranı seçilen güç seviyesini gösterecektir.

Pişirme bölgelerini kapatma

Kapatmak istediğiniz pişirme bölgesinin kaydırma çubuğunun en soluna parmaklarınızı sürükleyin.

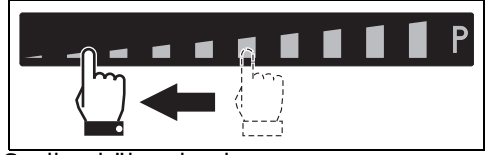

Seçilen bölgenin ekranı şunu gösterir.



Aynı anda birden fazla pişirme bölgesini kapatmak için cihazı kullanarak kapatın


düğme.

Hızlı seçim



Cihaz, otomatik tava algılama sistemi ile donatılmıştır.

Cihazı açtıktan ve bir pişirme bölgesi seçtikten sonra:
Gerekli güç seviyesine yaklaşık olarak kaydırma çubuğuna parmak koyun.

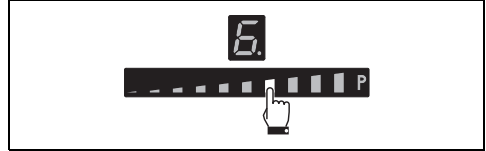

Gerekli pişirme gücünü seçmek için parmağınızı sola veya sağa sürükleyin.


Booster fonksiyonu



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.

Booster fonksiyonu, bir tencereyi sınırlı bir süre için maksimum güçte ısıtmanızı sağlar. Büyük miktarda suyu hızlıca kaynatmak için kullanılabilir. Ocağı açtıktan ve bir bölge seçtikten sonra:

Kaydırma çubuğunda parmaklarınızı en soldan en sağa kaydırın.

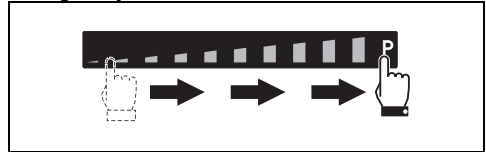



Booster işlevi ayrıca kaydırma çubuğunun sağ ucuna bir kez basılarak da etkinleştirilebilir.

2. Booster işlevi etkinleştirilecek ve sembol pişirme bölgesi ekranında görünecektir.



Booster işlevi en fazla 5 dakika aktif kalır; ardından bölgenin güç seviyesi 9'a geri döner.

Booster işlevini devre dışı bırakmak için pişirme bölgesinin güç seviyesini sadece düşürün veya cihazı kapatın.

Booster işlevi hızlıca etkinleştirilebilir.

• Ocak açıldıktan ve bir pişirme bölgesi seçildikten sonra, parmağınızı kaydırma çubuğunun en sağ tarafındaki "P" sembolünün üzerine koyun.

Çift Booster İşlevi



Genel güvenlik talimatlarına bakın.

Çift Booster işlevi, Booster işlevine kıyasla daha fazla güç sağlanmasına olanak tanır.

Bir pişirme bölgesi için Booster işlevi etkinleştirildikten sonra, kaydırma çubuğunun sağ ucuna tekrar basın. , ve sembolleri

 Çift Booster işlevinin açık olduğunu belirtmek için sırayla görüntülenecektir.

İşlevi devre dışı bırakmak için, sadece başka herhangi bir güç seviyesini seçin veya cihazı kapatın.

Multizone İşlevi



Bu işlev, balık tenceresi veya dikdörtgen tencere gibi kaplar kullanırken iki pişirme bölgesini (ön ve arka) aynı anda çalıştırmanıza olanak tanır.

Ocak açıldıktan sonra:

1. Birbirinin üstünde bulunan iki pişirme bölgesinin düğmelerine aynı anda bir parmak koyun.

• İşlevi  aktif olduğunu göstermek için sembol arka bölgede görünecektir.

2. Gerekli pişirme gücünü ayarlamak için sol taraftaki kaydırma çubuğunu kullanın.

Her iki pişirme bölgesinde de aynı parametreler ayarlanır.



Multizone işlevini yalnızca dikey olarak bağlı bölgeler arasında etkinleştirmek mümkündür (bölgeler "SX", "CNT" ve "DX" ile belirtilenlerdir - bkz. "Genel açıklama").




Bu işlev, kullanımda olan iki rezistans arasında gücü otomatik olarak eşit şekilde böler.



Multizone işlevinin aktif olduğu pişirme bölgeleri için Çift Booster işlevi etkinleştirilemez.

Büyük, oval veya dikdörtgene yakın bir tava kullanılıyorsa, tavanın pişirme bölgesinin ortasına yerleştirildiğinden emin olun.

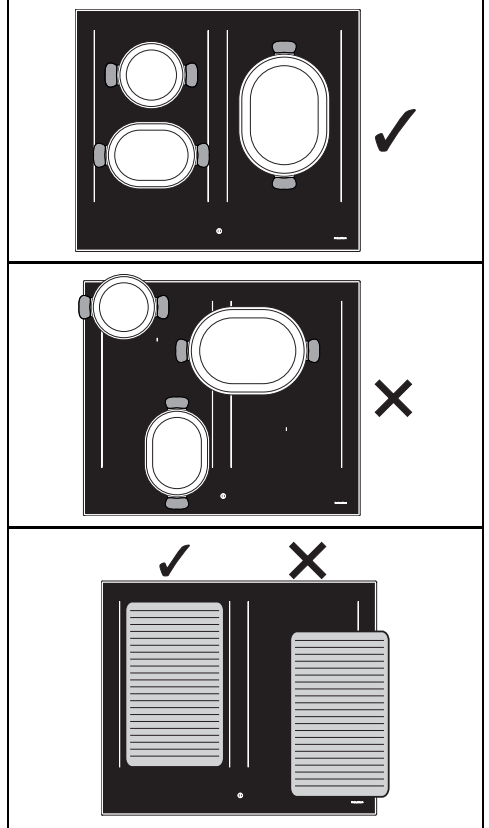

Multizone işlevini devre dışı bırakmak için: Multizone işlevinin

aktif olduğu pişirme bölgelerinin düğmelerini  aynı anda basın. Sembol

kaybolur ve iki bölge ayrı ayrı ayarlanabilir.

Kullanılamaz ısı

Pişirme bölgesi kapatıldıktan sonra hala sıcaksa, simge ekran  da görünür. Sıcaklık 60°C'nin altına düştüğünde simge kaybolur.

Duraklatma fonksiyonu



Bu fonksiyon tüm pişirme bölgelerinin çalışmasını duraklatır.

Duraklatma fonksiyonunu etkinleştirmek için:

1. En az bir pişirme bölgesini açın.
2. Duraklatma düğmesini basılı  tutun. Simge tüm pişirme bölgelerinde görünür.

Duraklatma fonksiyonunu devre dışı bırakmak için:

1. Düğmeyi basılı tutun. Yer  basılan duraklatma simgesi yanıp söner hale gelir.
2. Duraklatma düğmesi dışında herhangi bir düğmeye basın.
3. Duraklatma fonksiyonu şimdi devre dışı bırakılmıştır ve önceden ayarlanmış fonksiyonlar geri yüklenir.



Pişirme süresi sınırlaması, kullanılmayan ısı göstergeleri ve kontrol kilidi işlevi Duraklatma fonksiyonu süresince etkin kalır.



Güç kaybı sonrası güç yeniden geldiğinde, duraklatma fonksiyonu devre dışı kalacaktır.



Duraklatma fonksiyonu en fazla 10 dakika boyunca korunabilir, ardından cihaz kapanır.

Kontrol kilidi



Bu özellik, tüm ocak kontrollerini kilitlemek için tasarlanmıştır. Ocak açık olduğunda her zaman aktiftir. Bu düğmenin dışındaki tüm düğmeleri kilitleyin aynı anda ON/OFF  mesi.

Bu, cihazı temizlerken ve fonksiyonların kazara değiştirilmesini önlemek için kullanışlıdır.

Kontrol kilidi fonksiyonunu etkinleştirmek için en az bir pişirme bölgesinin aktif olması gerekir:

1. Düğmeye  az bir saniye basın.

2. Fonksiyonun etkinleştirildiğini göstermek için ekrandaki LED 2 saniye yanar.

Kontrol kilidini devre dışı bırakmak için şunu basın  tıklanan bir saniye basın.



Ocak etkin olduğunda her zaman yanık halde olur.

Özel fonksiyonlar

Isıtma Fonksiyonu



Bu fonksiyon pişirilmiş yiyecekleri sıcak tutmanıza veya suyun kaynamasını sürdürmenize olanak tanır.

Isıtma fonksiyonunu etkinleştirmek için önce ocağı açın, sonra:

1. Bir tava bir pişirme bölgesine koyun.
2. Fonksiyon  etkinleştirmek için düğmeye basın. Açılı pişirme bölgesinin ekranda simge görünür ve kaydırıcı çubuğu  yanına ikon çıkar.

Isıtma fonksiyonunu kapatmak için ilgili bölgenin mesine tekrar basın.

Izgara Fonksiyonu



Bu fonksiyon, yalnızca sol bölgeler için Çok Bölge fonksiyonunu otomatik olarak etkinleştirmek için kullanılır. Izgara tavası veya uzun tencerelerle pişirme yaparken kullanılır.

Izgara fonksiyonunu etkinleştirmek için:

1. Sol bölgelerde bir izgara tavası veya uzun bir tava koyun.
2. Düğmeye  n. Üstündeki LED yanıp sönecektir.

The  simge ön tarafta görünür bölge ekranı ve simge  ka bölge ekranında görünür. Elektronikler güç seviyesini otomatik olarak 9'a (ön ısıtma fazı) ayarlar.



Çalıştırdıktan sonra 3 dakika içinde güç 7 seviyesine düşer ve Izgara fonksiyon düğmesinin üstündeki LED sabit yanar.

Herhangi bir zamanda güç seviyesini değiştirmek için kaydırma çubuğunu kullanın.

Izgara işlevi devre dışı bırakmak için düğmeye basın.

Oto-Havalandırma 2.0 işlevi (seçilmiş modellerde yalnızca)



- Bu işlev, arızalı bağlantı üzerinden davlumbaz egzoz fanının hızını kontrol etmenizi sağlar.
- Davlumbazın Auto-Vent 2.0 işlevini kullanacak şekilde tasarlanmış olması gerekir.
- Bağlantı her zaman tek yönlüdür, ocağı davlumbaza doğru. Ocağı davlumbaz üzerinden kontrol etmek mümkün değildir.

Auto-Vent 2.0 işlevi varsayılan olarak devre dışıdır, ancak kullanıcı menüsünden etkinleştirilebilir.

Bu işlevin otomatik ve manuel modları vardır:

- Otomatik mod, cihazın toplam gücüne göre davlumbaz egzoz fanı hızını ayarlar (bkz. "Kullanıcı menüsü - seçenek U9).

- Manuel mod, üstü butona basarak egzoz fanı hızını ayarlamaya olanak tanır.



Ocak açıldıktan sonra manuel modu etkinleştirmek için:

1. Düğmeye basın.

2. Düğmeye her sonraki basış, davlumbaz fanı hızını 0'dan (kapalı) 4'e (maksimum hız) kadar 5 düzeyli bir döngüye göre artırır.

Otomatik moda dönmek için cihazın kapatılıp tekrar açılması gerekir.



Davlumbaz kılavuzuna daha ayrıntılı bilgi için bakın.

Ek işlevler

Çocuk kilidi



Güç yeniden geldiğinde sonra bir güç kesintisi olduğunda çocuk kilidi etkin kalır.



Bir kez devre dışı bırakıldığında çocuk kilidi yeniden etkinleştirilemez. Yeniden etkinleştirmek için cihazı kapatıp tekrar açmanız gerekir.

Bu, işlevlerin yanlışlıkla etkinleştirilmesini önlemeye yarar (ör. çocuklar tarafından). Çocuk kilidini etkinleştirmek için cihaz açık olmalı, ancak bölgeler devre dışı bırakılmalıdır:

1. Herhangi bir pişirme bölgesi gösterimini basılı tutun, kaydırma çubuğunda bir animasyon gösterilecektir.

2. Gösterimi bırakarak parmağınızı çubuk üzerinde soldan sağa kaydırın.

Sem sayac ve pişirme bölgesi göstergelerinde görünür.

Cihaz açıkken kontroller kilidini devre dışı bırakmak için:

1. Herhangi bir pişirme bölgesi göstergesini basılı tutun, kaydırma çubuğunda bir animasyon gösterilecektir.

2. Gösterimi bırakın ve parmağınızı çubuk üzerinde sağdan sola kaydırın.

Hızlı ısıtma işlevi



Bu işlev, güç seviyesi 9 veya Booster ve Çift Booster işlevleri için mevcut değildir.

Hızlı ısıtma işlevi, bir pişirme bölgesini sınırlı bir süre için maksimum güçte ısıtır ve sonrasında belirlenen güç seviyesinde pişirmeye devam eder.

Bir pişirme bölgesi seçildikten sonra:

- En az 3 saniye boyunca bir güç seviyesi (1'den 8'e kadar) basılı tutun.

- pişirme bölgesi göstergesinde görünür.

- Isıtma süresi geçtikten sonra pişirme bölgesi önceki seçili güç seviyesine geri döner.

- Bu işlev, ayarlanan güç seviyesini en az 3 saniye basılı tutarak veya daha düşük bir güç seviyesi seçerek devre dışı bırakılabilir.

Hızlı ısıtma süreleri

Güç seviyesi	Otomatik ısıtma süresi (dakikalar/saniyeler)
1	48 sn
2	2 dk 24 sn
3	3 dk 50 sn
4	5 dk 12 sn
5	6 dk 48 sn
6	2 dk
7	2 dk 48 sn
8	3 dk 36 sn


Dakika göstergesi sayacı

Ocak açıldıktan sonra, herhangi bir pişirme bölgesi etkinleştirilmediğinde:

1. Zaman ayar alanının içindeki düğmelere aynı anda basın.



2. Gerekli zamanı seçmek için ve düğmelerini kullanın.



• Soldaki ilk rakam saatleri seçmek için kullanılır, ortadaki on dakikalara ayarlamak için ve sağdaki dakikalara için.

3. 10 saniye sonra sayaç geri sayımına başlayacaktır.

4. Süre dolduğunda bir dizi bip sesleri duyulur. Bunları devre dışı bırakmak için herhangi bir tuşa basın.



En fazla 9 saat 59 dakika ayarlanabilir.



Dakika sayacı kullanmak, pişirme bölgelerinin çalışmasını durdurmaz, yalnızca ayarlanan dakikalar bittiğinde kullanıcıya bilgi verir.

Zamanlayıcıyı değiştirme veya devre dışı bırakma

Geri sayım sırasında dakika sayacı değiştirmek veya devre dışı bırakmak için:

1. Ocağı etkinleştirmek için  kapat anahtarına basın (bekleme durumundaysa).

• Zamanlayıcı ayar alanı ayarlanmış dakikaları gösterecektir.

2. Değiştirmek için   kullanın ve

dakika göstergesi süresi veya sıfıra sıfırlayın.

3. 10 saniye sonra sayaç yeni geri sayımı başlatır veya devre dışı kalır.

Zamanlı pişirme

En az bir pişirme bölgesi açıldığında zamanlı pişirme fonksiyonu etkinleştirilebilir:

1. Güç seviyesini seçin.


2. Zaman ayar alanının iç kısmına dokunun.



• Yanıp sönen  sembolü

pişirme bölgesi ekranının üzerinde görünecektir.

3. Gerekli zamanı seçmek için ve düğmelerini kullanın.



4. Zamanlı pişirme son seçimin üzerinden birkaç saniye sonra başlayacaktır.

Belirlenen sürenin sonunda zil kullanıcıyı uyarır.

5. Zili devre dışı bırakmak için herhangi bir tuşa basın.



En fazla 9 saat 59 dakika ayarlanabilir.



Bu işlev aynı anda birden çok pişirme bölgesinde etkinleştirilebilir. Yanıp sönen LED ve zaman göstergesi kapatılacak bir sonraki pişirme bölgesine atıfta bulunur.

Zamanlı pişirmeyi değiştirme veya devre dışı bırakma

Geri sayım sırasında zamanlı pişirmeyi değiştirmek için:

1. Aç/kapa anahtarına  to

ocak üzerinde çalıştır(bekleme durumunda ise).

2. Zamanlı pişirme bölgesinin gösterge düğmesine basın.

• Zamanlayıcı ayar alanı ayarlanmış dakikaları gösterecektir.

3. Değiştirmek için   kullanın

dakika sayacı süresini değiştirmek veya sıfıra sıfırla.

4. 10 saniye sonra sayaç yeni geri sayımı başlatacak veya devre dışı kaldırılacaktır.

Geri Çağırma Fonksiyonu



Bu, cihaz istemeden kapatıldıktan sonra zaten başlatılmış bazı işlevleri geri getirmek için kullanılır.

Aygıt istemeden kapatılırsa, aşağıdaki prosedürü 6 saniye içinde uygulayın:

1. Cihazı açın.

• Düğme yanıp sönmeye başlar.

2. Önceki durumda etkin olan işlevleri geri getirmek için hemen duraklat düğmesine basın.



Bu işlev pişirme alanlarını, zamanlayıcıyı ve hızlı ısıtma işlevlerini geri getirir; başka işlevler geri getirilmez.

Kullanıcı menüsü

Kullanıcı menüsü, cihazın bazı işletim özelliklerini değiştirmeye olanak tanır. 9 seçenek mevcuttur. Her seçenek, zamanlayıcı gösteriminde ilerleyen bir sayı ile birlikte "U" harfiyle işaretlenmiştir.

Seçenek	Açıklama
U0	Maksimum toplam güç (kW) - Kurulum yapan tarafından değiştirilmek üzere yalnızca
U1	Seçenek devre dışı
U2	Düğme sesi
U3	Zamanlayıcı alarm sesi
U4	Görüntü parlaklığı
U5	Zamanlayıcı animasyonu
U6	Otomatik tava tespiti
U7	Zamanlayıcı alarm süresi
U8	Davlumbaz fan konfigürasyonu
U9	Oto-Havalandırma 2.0 fonksiyonu

Kullanıcı menüsüne erişim

1. Ocak kapalıysa, bunu şu kullanarak açın



butona basın.

2. Kapatma için yeniden basın; simge yanıp sönmeye başlar.



3. Basılı tutun.




4. Basılı tutun. Pişirme bölgelerinin göstergelerinde bazı semboller görünecek


menü seçeneklerine erişmek için ardışık olarak basılması gerekenler.

Yiyecek pişirme alanlarının tüm düğmelerine saat yönünde bir başlangıçla sırasıyla basın sol ön taraftan. Her etkili dokunuş onaylanacaktır. bir bip ile doğrulanacaktır.

60 ve 80 cm (A) modelleri:

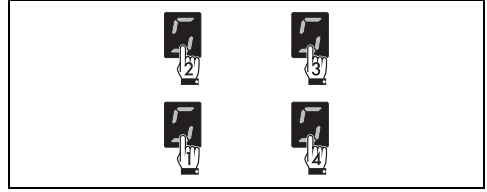

80 ve 90 cm modelleri:

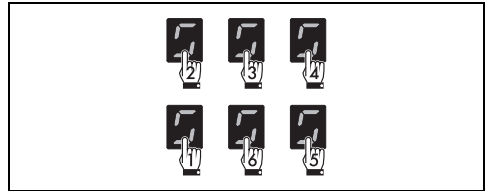

Düğme dizisi yanlış seçilirse ocak kapanır ve menüye erişim prosedürü tekrarlanmalıdır.

5. Düğmeyi bırakın.


Kullanıcı menüsü etkin durumda ve sayı ile değişen sembol, pişirme bölgeleri ekranının üstünde görünecektir.



Bu seçenek yalnızca kurulum yapanla sınırlıdır (bkz. "Güç kısıtlama prosedürü (kurulum yapan için)").

6. Seçenekleri seçmeye geri dönmek için sembole basın. Her bölümün bir menü seçeneğiyle ilişkilendirildiği bir kaydırma çubuğu görünür.

7. Mevcut seçenekleri seçmek için kaydırıcı çubuğundaki bölümleri (ilk iki hariç) basın.

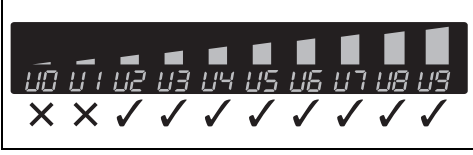

- Soldaki ilk bölüm (seçenek U0) güç sınırlama prosedürü için ayrılmıştır (kurulum yapanlar için sadece).
- Teknik nedenlerle soldan ikinci bölüm (seçenek U1) devre dışıdır. Bu seçeneği seçmek hiçbir etki yapmaz.

Seçenek U2 düğme seslerinin ses düzeyini değiştirir; kaydırıcı kullanılarak 4 ses seviyesi seçilebilir.



Her seçeneğin ayar aralığına göre, kaydırıcı yalnızca her seçenek için mevcut ayarlara karşılık gelen bölümleri gösterir.

- 0: minimum ses seviyesi.
- 3: maksimum ses seviyesi.

Seçenek U3, zamanlayıcı bittiğinde ses sinallerinin ses düzeyini değiştirir. 4 seviye seçilebilir.

- 0: minimum ses seviyesi.
- 3: maksimum seviye.

Seçilebilir 10 seviye ile Ekran parlaklığına U4 seçeneği ayarlama yapar.

- 0: maksimum parlaklık.
- 9: minimum parlaklık.

U5 seçeneği dakika sayaç geri sayımını ve zamanlı pişirme süresini saniye olarak, 59'dan 0'a kadar gösterir.



Zamanlayıcı 10 dakikadan az ise saniye sayımı gösterilir.

- 0: animasyon kapalı.
- 1: animasyon açık.

U6 seçeneği otomatik pan algılama işlevini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılır. (bkz. "Otomatik pişirme bölgesi aktivasyonu").

- 0: otomatik algılama kapalı.

- 1: otomatik tespit açık.



Otomatik tava tespiti devre dışıysa, tava ocağa konulduğunda alanın manuel olarak açılması gerekir.

Seçenek U7 zamanlayıcı bittiğinde alarm süresini belirtir. 3 seviye seçilebilir:

- 0: alarm süresi 120 saniye.
- 1: alarm süresi 10 saniye.
- 2: alarm devre dışı.

Seçenek U8, otomatik modda Auto-Vent 2.0 işlevini etkinleştirmenizi sağlar. 8 seviye seçilebilir. Aşağıdaki tablo olası ayarları özetler:

Sert-davlumbaz aydınlatma seviyesi	Davlumbaz fan hızı		
	Hassas pişirme	Orta pişirme	Yoğun pişirme
0 Kapalı	Kapalı		
1 Açık	Kapalı		
2 - 4 - 6 Açık	Kapalı hız 1 hız 2		
3 - 5 - 7 Açık	Hız 1 Hız 2 Hız 3		

Cihazın güç sınırlamasına göre en uygun değeri seçmek için aşağıdaki tabloya bakın:

Sertlik seviyesi	Güç sınırlaması
2 - 3	4 kW'a kadar
4 - 5	4 ile 5 kW arasında
6 - 7	5 kW yukarı



Cihaz yukarıdaki tabloda gösterilen güç düzeyinden daha düşük bir güç düzeyine ayarlanırsa bazı fan hızlarını seçmek mümkün olmayabilir.

Auto-Vent 2.0 işlevini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için U9 seçeneği:

- 0: işlev kapalı.
- 1: işlev açık.

Kullanıcı menüsünden çıkılıyor

Kullanıcı menüsünden çıkmanın iki yolu vardır:

1 Düğmeye **1** 3 s. Herhangi bir değişiklik iptal edilir ve ocağın gücü kesilir.

Veya

2 Düğmeye en **1** 2 saniye basın.

Değişiklikler kaydedilir ve ocağın gücü kesilir.

Hata bildirimleri

Cihaz arızalanır veya yanlış çalışırsa, ilgili hata kodu ekranda görünür.

Hata kodları her zaman “E” veya “Er” harfi ile başlayıp rakam dizisi ile devam eder (ör. “Er47-30”).

Kodlanmış hatalar:

- “E02”

- “E2”
- “Er21”

Cihazın veya bir kısmının aşırı ısındığını belirtir. Bu durumda cihazı hemen kapatmalısınız,

Tüm tencereleri kaldırın ve soğumasını bekleyin. Bu hatalar sürerse veya başka hatalar ortaya çıkarsa,

görüntülenirse kodu not alın ve Teknik Destek ile iletişime geçin.

TEMİZLİK VE BAKIM

Cam seramik ocağın temizlenmesi



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.

Yüzeylerin temizlenmesi

Yüzeyleri iyi durumda tutmak için kullanımdan sonra düzenli olarak temizlenmelidir. Önce soğumalarını sağlayın.

Günlük temizliğin normal yolu

Her zaman aşındırıcılar veya klor bazlı asitler içermeyen özel ürünler kullanın. Ürünü nemli bir bezle dökün ve yüzeyi silin, iyice durulayın ve yumuşak bir bez veya mikro fiber bezle kurulayın.



Sıkı kirler için, soğukken nemli mutfak süngeri ve nötr deterjan kullanarak temizleyin; ardından mikro fiber bir bez ile kurulayın.

Haftalık temizleme

Haftada bir kez sıradan bir cam seramik temizleyici ürün kullanarak ocağı temizleyin ve bakımını yapın. Her zaman üreticinin talimatlarını izleyin. Bu ürünlerdeki silikon, su itici bir membran oluşturarak kirlenmeye karşı da korur. Tüm lekeler membranda kalır ve kolayca çıkarılabilir. Temizledikten sonra yüzeyi temiz bir bezle kurulayın. Pişirme yüzeyinde deterjan kalmadığından emin olun; bu deterjan ısıtıldığında agresif bir reaksiyona girip pişirme yüzeyinin yapısını değiştirebilir.

Yemek lekeleri veya artıklar

Alüminyum tabanlı tencerelerden kaynaklanan açık renkli işaretler, sirke ile nemlendirilmiş bir bezle kolayca temizlenebilir. Pişirdikten sonra yanlış artıkları temizleyin; sonra su ile durulayın ve temiz bir bezle iyice kurulayın. Marul veya patates temizlerken ocağa düşmüş olabilecek kir, tenceler taşınırken ocağı çezebilir. Bu nedenle olandan kirleri temizleyin ve

pişirme yüzeyini hemen temizleyin. Renk değişiklikleri camın çalışmasını ve dengesini etkilemez. Bunlar ocağın malzemesinin değişiklikleri değil, temizlenmemiş kalıntılar olup tükenip karbonlaşmıştır. Parlak yüzeyler, tencerelerin tabanlarının, özellikle alüminyum olanların, yüzeye sürtmesinden ve uygun olmayan deterjanların kullanımdan dolayı oluşabilir. Geleneksel temizleyicilerle temizlemesi zor olabilir. Temizlik işleminin birkaç kez tekrarlanması gerekebilir. Aşındırıcı deterjanlar kullanmak veya tencerelerin tabanlarının sürtünmesi, zamanla ocağın dekorunu aşındırabilir ve lekelerin oluşmasına katkıda bulunabilir.



Üretici tarafından dağıtılan temizlik ürünlerinin kullanılmasını öneririz.



Temizlikten sonra cihazı iyice kurulayın ki su veya deterjan çalışmasını etkilemesin veya çirkin lekeler oluşmasın.

Ne yapmalı...

Ocak çalışmıyor:

- Ocağın bağlı olduğundan ve ana açma-kapama düğmesinin açık olduğundan emin olun.
- Güç kesintisi olmadığından emin olun.
- Sigorta atmamış olmasına dikkat edin. Bu durumda sigortayı değiştirin.
- Konut elektrik sisteminin devre kesici kırık değildir. Bu durumda devre kesiciyi sıfırlayın.

Pişirme sonuçları tatmin edici değil:

- Pişirme sıcaklığının çok yüksek veya çok düşük olmadığından emin olun.
- Ocağın düzgün havalandırıldığından ve hava girişlerinin engellenmediğinden emin olun.

- İndüksiyon pişirme için sertifikalı ve test edilmiş mutfak gereçleri kullanın.
- Ocak duman çıkarıyor:
- Pişirme tamamlandıktan sonra ocağı soğumaya bırakın ve temizleyin.
- Yemeğin tavadan sızmadığından emin olun ve gerekirse daha büyük bir pişirme kabı kullanın.

Ev elektrik sisteminin sigortaları atıyor veya devre kesici sürekli olarak tetikleniyor.

- Teknik Destek veya bir elektrikçi arayın.
- Oçada çatlaklar veya yarıklar var:
- Cihazı derhal kapatın, güç kaynağını kesin ve Teknik Destek ile iletişime geçin.

KURULUM

Elektrik bağlantısı




Genel güvenlik talimatlarına bakın.

Genel bilgi



Ana hatların özelliklerini plâket üzerinde belirtilen verilerle karşılaştırın. Teknik verileri, seri numarası ve markayı taşıyan tanıtım plakası isim, cihaz üzerinde görünür şekilde konumlandırılmıştır. Bu plakayı hiçbir nedenle çıkarmayın. Cihaz, diğer tellerden en az 20 mm daha uzun bir iletkenle topraklanmalıdır.

Cihaz şu şekillerde bağlanabilir:


80 cm ve 90 cm modelleri:

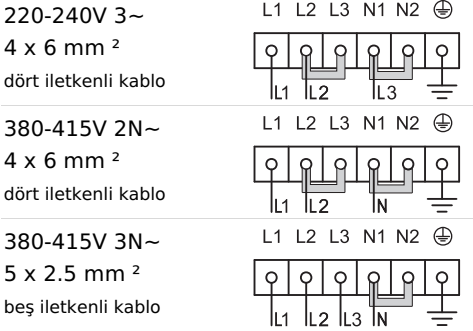

60 cm ve 80 cm (A) modelleri:

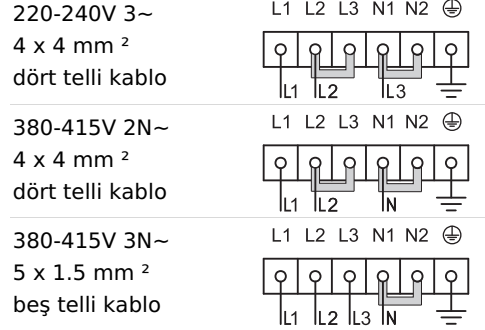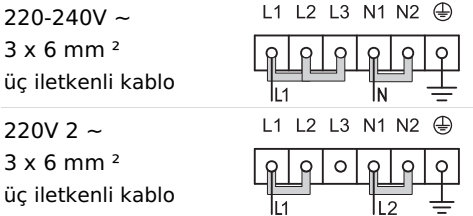

38 cm modeller:

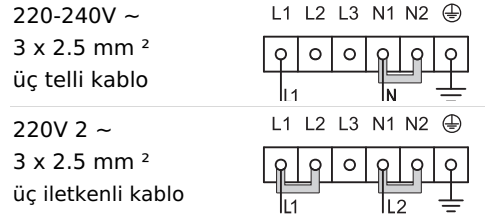

Tüm bağlantı türleri için sağlanan köprüleyiciyi kullanın.



Belirtilen değerler iç iletkenin kesitine karşılık gelir.



Güç kabloları, EN 60335-2-6 standardına uygun olarak çakışma faktörü dikkate alınarak boyutlandırılmıştır.

Sabit bağlantı

İşletme yönetmeliklerine uygun olarak III. kategorideki aşırı gerilim koşullarında tam ayrılmayı sağlamak için temas mesafesi yeterli olan tüm kutuplu bir devre kesici ile güç hattını bağlayın.

Avustralya/Yeni Zelanda pazarı için:
Sabit içinde yerleşik olan devre kesici

bağlantı AS/NZS 3000'e uymalıdır.

Tezgahdan bölüm kesildi.

Konumlandırma ve kurulum için
güvenlik talimatları



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.

- Kurulum, ısıya dayanıklı oldukları sürece tuğla, metal, doğal ahşap veya plastik lamine ahşap gibi çeşitli malzemeler üzerinde gerçekleştirilebilir (>90°C).
- Komşu mobilyelerdeki kaplamalar, yapıştırıcılar veya plastik kaplamalar ısıya dayanıklı olmalıdır (>90°C), aksi takdirde zamanla şekil bozulabilir.


• Mobilyanın gerekli boşluk açıklığı yoksa ya kesilmesi ya da yetkin bir teknisyen tarafından duvar örgüsü yapılması gerekecektir.

• Egzoz davlumbazı ile pişirme yüzeyi arasındaki minimum açıklık, egzoz davlumbazı kurulum talimatlarında belirtilen mesafeden az olamaz.

• Montaj talimatlarında belirttiği gibi arka taraftaki ocak kenarları için de minimum açıklıklar dikkate alınmalıdır.


• Cihaz bir fırının üzerine monte edilirse, fırın soğutma fanı ile donatılmalıdır.

Aletin toplam boyutları (mm)

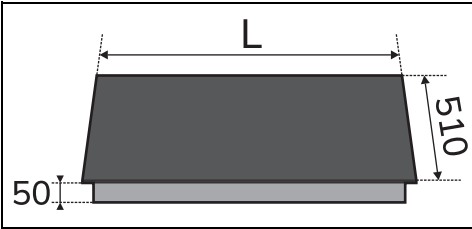

L	
38 cm modelleri	380
60 cm modelleri	600
80 cm ve 80 cm (A) modelleri	800
90 cm modelleri	900

Standart ve gömülü gövde modeli (mm)

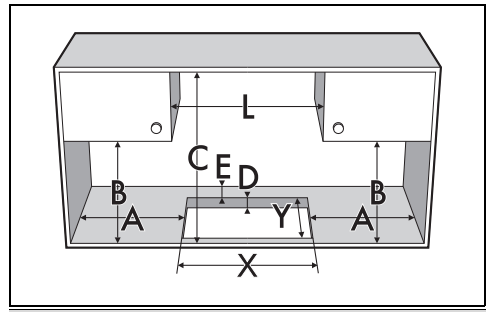


A	B	C	D	E
dk. min. 150	dk. 460	dk. 750	20 ÷ 60	dk. 50

L	X	Y	G	H
380	310	490	384	514
600	560	480	604	514
800 (A)	730 ÷ 750	480	804	514
800	750	490	804	514
900	860	490	904	514

Gömülü temiz model

Bu tip kurulum için, ocağı tezgahla aynı seviyede montajlamak isterseniz kesme kenarları boyunca bir girinti/oyuk eklemek gerekir.

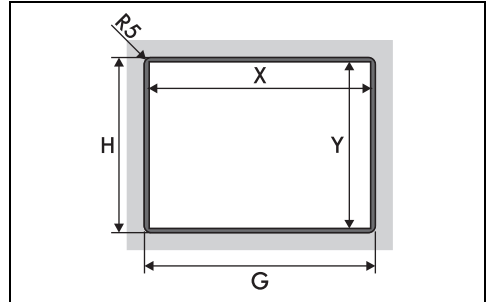


*Yukarıdaki tabloda ölçümlere bakınız.

Ocak sızdırmazlığı


Ocak çerçevesi ile tezgah arasından sıvı sızmasını önlemek için tüm boyunca verilen yapıştırıcı contayı yerleştirin.

Kurulmadan önce ocağın dış kenarı.

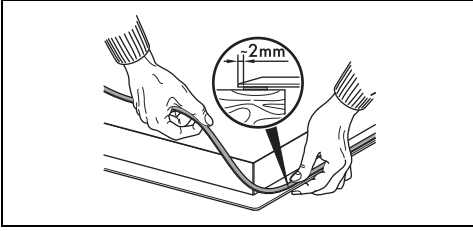

Ocak sabitlemek için silikon kullanmayın. Bu, ocağı çıkarmayı imkânsız hâle getirir ve zarar görmesine neden olur.


Yüzeyle tamamen monte durumunda, cam yüzeye yapıştırıcı sızdırmazlık (A) yerleştirildikten ve ocağın konumlandırılıp sabitlenmesinden sonra kenarları yalıtım silikonuyla (B) doldurun ve artsa da fazlasını temizleyin. Herhangi bir nedenle ocağı çıkarmanız gerekirse, çıkarmaya çalışmadan önce silikon kesiciyle (C) kesin.

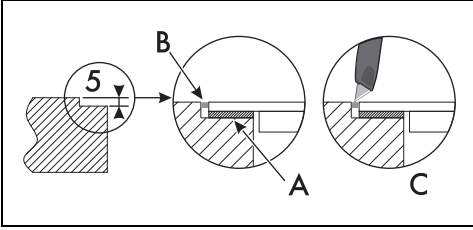

Montaj

Gömülü fırın ünitesinin üzerinde

Ocak ile mutfak dolapları veya diğer gömülü cihazlar arasındaki boşluk, yeterli havalandırma ve hava boşalımı için yeterli olmalıdır. Bir fırının üzerine monte edildiğinde, ocağın altı ile aşağıya monte edilen cihazın üstü arasında bir boşluk bırakılmalıdır.

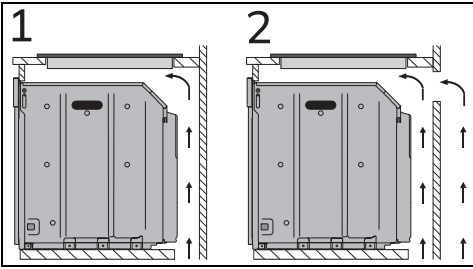


1 Alt kısım açılır

2 Alt ve arkadan açılır

Boş bir mutfakta

Altında başka mobilya parçaları varsa

Ocak, herhangi bir kazayla temasın önüne geçmek için en az 20 mm mesafede, iki katmanlı ahşap bir taban kurulmalıdır. İki katmanlı taban sadece uygun ekipman kullanılarak çıkarılabilir.

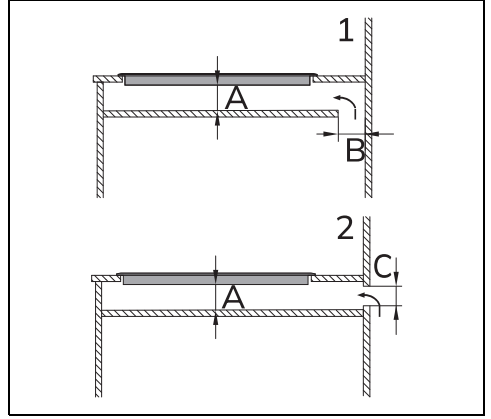

1 Alt kısım açılır

2 Arka taraf açılır

Asgari. 20 mm - azami 50 mm

B azami 50 mm


C azami 50 mm



İki katmanlı ahşap tabanın kurulmamış olması kullanıcının keskin veya sıcak parçalarla olası temasına yol açar.

Havalandırma

Aşağıdaki görseller, doğru havalandırma için uygun bir kurulum örneğini ve kaçınılması gereken yanlış bir kurulum örneğini gösterir.

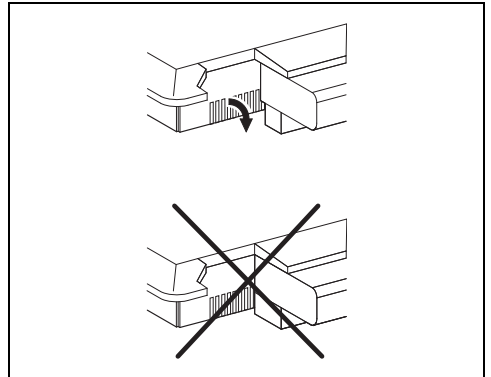


Gömülü dolaba sabitleme


Ocak sabit ve ortalanmış olduğundan emin olmak için

olduğu kadar doğru bir şekilde, sağlanan klipsler aşağıda açıklandığı gibi konumlandırılmalıdır:

1. Klipsleri uygun boşluğa nazikçe yatay olarak baskı uygulayarak takın.
2. Bunları yerine sabitlemek için yukarı doğru çevirin.

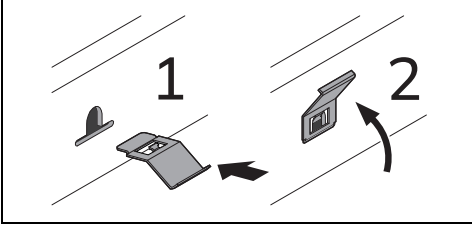

Klipsler için slot konumu

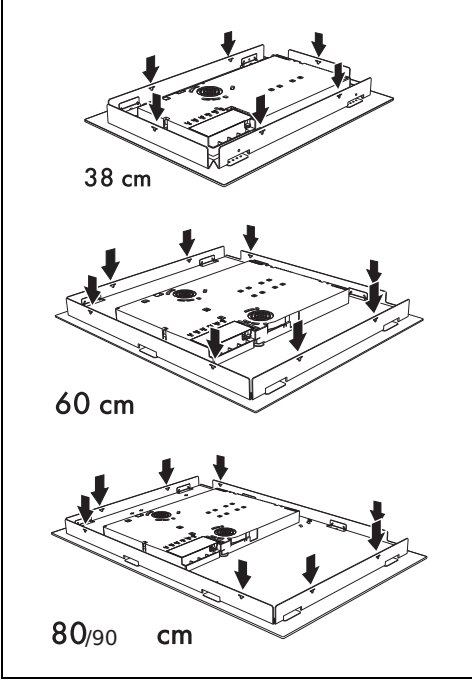


Gömülü dolaba sabitleme

Güvenli sabitleme ve optimum merkezleme sağlamak için şu talimatlar izlenmelidir:

1. Cihazın vidalarını çıkarın.

2. Bracketi konumlandırın ve daha önce çıkarılan vida ve somunları sıkın.

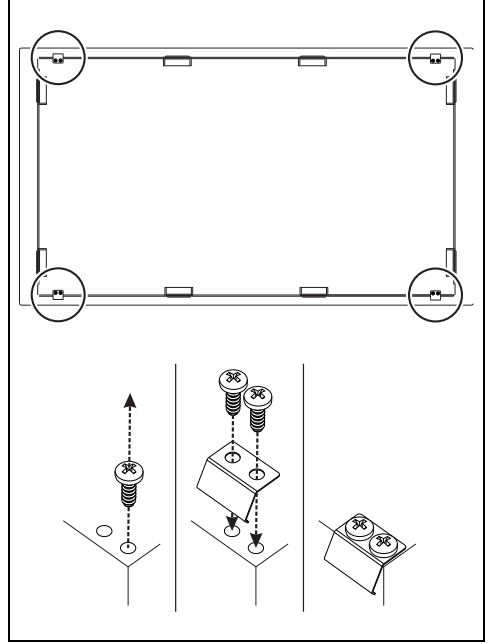

Güç sınırlama prosedürü



Modele bağlı olarak cihaz fabrika ayarında maksimum güce ayarlanmıştır.

Güç çekiş tablosu

Modeller	Güç (kW)
38 cm	3.7
60 cm ve 80 cm (A)	7.4
80 cm ve 90 cm	11.1



Cihazın maksimum gücü kullanıcı menüsünden ayarlanabilir.

Test etme

Kurulumun sonunda kısa bir denetleme testi yapın. Çalışmazsa, talimatları doğru şekilde uyguladığınızdan emin olduktan sonra Teknik Destek ile iletişime geçin.

Kullanıcı için talimatlar

- Güç kaynağına bağlamak için bir fiş kullanıyorsanız (varsa), fiş kurulumdan sonra erişilebilir olmalıdır.
- Güç kablosunu bükmemeyi veya sıkıştırmayın.
- Cihazın kurulması gerekir

- kurulum diyagramlarına göre.
- Tüm kontrolleri yaptıktan sonra cihaz düzgün çalışmıyorsa, yerel Yetkili Servis Merkezinizle iletişime geçin.
 - Cihaz kurulduktan sonra kullanıcıya nasıl doğru kullanacağını açıklayın.