

S M E G

SIM6964R

Kullanım Kılavuzu

ÖNLEMLER	25	Görüntülemek için üst ocak kullanımı	34
Genel güvenlik talimatları	25	Ek fonksiyonlar	36
Kurulum	28	Özel fonksiyonlar	38
Cihazın amacı	29	Kullanıcı menüsü	38
Bu kullanıcı kılavuzu	29	Güvenlik özellikleri	40
Üretici sorumluluğu	29	Hata bildirimleri	40
Tanıtım plakası	30	TEMİZLİK VE BAKIM	41
Atıklaştırma	30	Cam seramik ocağın temizliği	41
Enerji tasarrufu yapmak için	30	Ne yapmalı...	41
Bilgi güç tüketimi hakkında kapalı/stand-by durumunda- moda göre	30	KURULUM	42
Kullanıcı kılavuzu nasıl okunur	30	Elektrik bağlantısı	42
KİHAR	31	Güç sınırlama prosedürü	43
Genel açıklama	31	Tezgah yüzeyinden kesilmiş bölüm	43
Kontrol paneli	32	Monte etme	45
KULLANIM	33	Gömme dolaba sabitleme	45
Ön operasyonlar	33	Gömme dolaba sabitleme	45
Temel işlevler	34	Kurulum yapan kişi için talimatlar	46

Cihazın estetik ve fonksiyonel niteliklerinin korunması için tüm talimatları içeren bu kılavuzu dikkatle okumanızı tavsiye ederiz. Ürün hakkında daha fazla bilgi için: www.smeg.com

ÖNLEMLER

Genel güvenlik talimatları

Kişisel yaralanma riski

- Kullanım sırasında cihaz ve erişilebilir parçaları çok ısınır. Çocukları cihazdan uzak tutun.

- Kullanım sırasında ısıya dayanıklı eldivenlerle elleri koruyun.

- Ateşi veya alevleri suyla söndürmeye çalışmayın: Cihazı kapatın ve alevleri yangın battaniyesi veya diğer uygun örtü ile boğmaya çalışın.

- Bu cihaz yalnızca 8 yaşını geçmiş çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasitesi sınırlı olan veya deneyimsiz olan kişiler tarafından kullanılabilir.

elektrikli cihazların kullanımı için izlenmesi veya cihazın güvenli kullanımı ve bununla ilişkili tehlikeler hakkında talimatlar verilmesi şartıyla.

- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Sekiz yaşın altındaki çocukları sürekli denetim altında olmaları şartıyla güvenli bir mesafede tutun.

- Cihaz kullanımdayken 8 yaşın altındaki çocukları cihazdan uzağa tutun.
- Temizlik ve bakım, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- Pişirme bölgelerinin ne kadar hızlı ısındığının farkında olun. Boş tavaları üzerine koymayın.

ısı. aşırı ısınma tehlikesi.

- Gözünüzün erdiği çocuklar veya evcil hayvanlar varsa kontrol kilidini etkinleştirin.
- İşlem sırasında veya artık ısı göstergesi yanıyorken ocağın yüzeyine dokunmayın veya temizlemeyin.
- Kullanımdan sonra plakaları kapatın. Pişirme takımını tespit ediciye yalnızca güvenmeyin.
- Çocukları dikkatlice denetleyin çünkü artık ısı göstergesini hemen göremezler. Kullanımdan sonra pişirme bölgeleri kapatılmış olsa bile bir süre sıcak kalır. Çocukları pişirme bölgelerinden uzak tutun.
- Pişirme süreci her zaman kontrol altında tutulmalıdır. Kısa bir pişirme işlemi sürekli izlenmelidir.
- UYARI: Yağlı ve/veya yağ içeren yiyecekleri izlenmeden pişirmek tehlikeli olabilir ve yangına yol açabilir.
- Yağlar aşırı ısınırsa tutuşabilir. Yağ veya yağ içerikli yiyecekler hazırlanırken cihazı aşırı dikkatli kullanmayın. Yağlar tutuşursa asla su dökmeyin. Tencerenin üstüne kapak kapatın ve ilgili pişirme işlevini kapatın.

alan.

- Yağları veya yağları ısıtmak için Booster ve/veya Double Booster işlevlerini (varsa) kullanmayın. Yangın tehlikesi.
- Pişirme sırasında tabaklar veya çatal-bıçak gibi metal nesneleri yüzey üzerinde bırakmayın çünkü aşırı ısınabilirler.
- Kapalı tenekelerde veya kaplarda veya plastik kaplarda yemek pişirmeyin.
- Manyetik tenekeler kullanmayın.
- Tencerenin tabanıyla cam seramik yüzey arasına üçgen veya diğer nesneler koymayın. Yanık tehlikesi.
- Cihazın yuvalarına sivri metal nesneler (aletler veya çatal-bıçaklar) sokmayın.
- Cihazın yakınında veya ocağın hemen altında yanıcı malzemeler kullanmayın veya depolamayın.
- Kullanımdan hemen sonra cihazı kapatın.
- Cihazı prizden çekmek için kabloyu çekmeyin (varsa).
- Bu cihaz çalışırken çevresinde aerosol kullanmayın.
- Bu cihaz üzerinde değişiklik yapmayın.
- Cihazda herhangi bir işlem yapmadan önce her zaman kişisel koruyucu donanım (PPE) kullanın

(kurulum, bakım,
konumlandırma veya taşıma).

• **Alet hâlâ sıcak veya
çalışırken temizlemeyin.**

• Kullanımdan sonra pişirme
bölgeleri kapatıldıktan sonra
bir süre sıcak kalır. Ocak
yüzeylerine dokunmayın.

• Alete herhangi bir işlem
yapmadan önce güç kaynağını
kapatın.

• Nitelikli bir teknisyen yardımı
olmadan kendi başınıza onarım
yapmaya çalışmayın.

• Güç kablosu zarar görürse,
olası tehlikeleri önlemek için
değiştirilmesini sağlamak üzere
hemen teknik destek ile
iletişime geçin.

• Çatlaklar oluşursa veya
cam seramik pişirme yüzeyi
kırılırsa cihazı hemen
kapatın. Güç kaynağını kesin
ve Teknik Destek'i arayın.

• Pacemaker veya benzeri
cihazlar takılı olan kişiler,
indüksiyon alanının 20 ile 50
kHz arasındaki frekans
aralığının bu cihazların
çalışmasını etkilemediğinden
emin olmalıdır.

Aletin zarar görme riski

• Aşındırıcı kullanmayın veya

cam parçalar üzerinde asitli
deterjanlar (ör. ovma tozları,
lekeleri çıkarıcılar ve metal
süngerler).

• Ahşap veya plastik
gereçler kullanın.

• Cihazın üzerine oturmayın.

• Cam seramik pişirme yüzeyini
destek yüzeyi olarak kullanmayın.

• Aleti destek yüzeyi olarak
kullanmayın.

• Havalandırma deliklerini ve ısı
dağıtım kanallarını engellemeyin.

• Aşağıya monte edilen herhangi
bir fırında piyroliz döngüsü
çalışıyorsa ocağı kullanmayın.

• Cihazı temizlemek için
buhar jetleri kullanmayın.

• Yağlar veya yağlar
salınabilecek pişirme işlemleri
sırasında cihazı asla gözetimsiz
bırakmayın; bu yağlar ısınabilir
ve yangın çıkabilir. Çok dikkatli
olun.

• Yangın riski: Pişirme
yüzeylerinin üzerine hiçbir nesne
bırakmayın.

• HERHANGİ BİR ŞEKİLDE ALETİ
MEKANISAL ISI SAĞLAYICI
OLARAK KULLANMAYIN.

• Pişirme kapları veya
ızgara plakaları ocak
sınırları içinde konulmalıdır.

• Tüm tavalar düz ve pürüzsüz
tabanlı olmalıdır.

• Herhangi bir sıvı taşarsa kaynarsa

veya sıçrarsa, ocaktan fazlasını temizleyin.

- Limon suyu veya sirke gibi asidik maddeleri ocağa dökmemeye özen gösterin.

- Pişirme sırasında ocağa şeker veya tatlı karışımlar dökmeyin.

- Kullanım sırasında eriyebilecek veya yanıcı olabilecek malzeme veya maddeleri (kağıt, plastik veya alüminyum folyo) cihazın üzerine yerleştirmeyin.

- Tencereleri doğrudan cam seramik yüzeye koyun.

- Açık olan pişirme bölgelerini boş tencereler veya kızartma tencereleri koymayın.
- Pürüzlü veya aşındırıcı malzemeler veya keskin metal spatulalar kullanmayın.
- Cam seramik yüzey darbeye karşı yüksek derecede dayanıklıdır. Ancak, pişirme yüzeyine sert, ağır nesnelerin düşmesini engelleyin çünkü kırılabilir.

- Çelikten yapılmış parçalar veya metalik yüzey kaplamaları olan yüzeylerde (ör. anodikleşmiş, nikel veya krom kaplama) klor, amonyak veya ağartıcı içeren temizlik ürünleri kullanmayın.

- Bu cihaz, harici zamanlayıcı veya ayrı uzaktan kumanda sistemiyle çalıştırılmak üzere tasarlanmamıştır.

- Çizilmeyi önlemek için

cam yüzey, tencereleri üzerinde sürüklemeyin. Onları kaldırın ve gerektiğinde nazikçe yerine yerleştirin.

Kurulum

- BU AYGIT DONANIMI TAŞITTA VEYA KARAVANLARDA KURULMAMALIDIR.

- Cihazı bir başkalarının yardımıyla dolap kesitine konumlandırın.

- Dolapçığın gerekli açıklıklara sahip olup olmadığını kontrol edin.

- Dolapçık malzemenin ısıya dayanıklı olduğundan emin olun.

- Kurulum ve servis, güncel standartlara uygun olarak nitelikli personel tarafından yapılmalıdır.

- Elektrik bağlantısını yetkili teknik personele yaptırın.

- Cihaz, elektrik sistem güvenlik standartlarına uygun olarak topraklamalıdır.

- En az 90°C'ye dayanabilen kablolar kullanın.

- Güç kablosunu cihazın arka kısmından geçirin. Kablonun alt kısımda bulunan ocak veya altında bulunan gömme fırına temas etmediğinden emin olun.

- Ek elektrikli cihazlar bağlarken dikkatli olun. Bağlantı kabloları sıcak pişirme yüzeyleriyle temas etmemelidir.

bölgeler.

- Terminal güç kaynak kablolarının vidalarının sıkma torku 1.5 - 2 Nm olmalıdır.

- Cihazı üniteye çok sıkı bağlamayın çünkü kullanım sırasında hasara yol açabilir veya ısı dağıtım deliklerini kısmen tıkayabilir.

- Güç kablosu yalnızca yetkili bir teknisyen tarafından kurulmalı veya değiştirilmelidir.

- Güç kablosu zarar görürse, olası tehlikeleri önlemek için değiştirilmesini sağlamak amacıyla derhal teknik destekle iletişime geçin.

- Cihaza herhangi bir çalışma yapmadan önce (kurulum, bakım, konumlandırma veya hareket) gerekli kişisel koruyucu ekipmanları (PPE) her zaman kullanın.

- Cihaza herhangi bir işlem yapmadan önce güç kaynağını kapatın.

- Kurulum sonrası cihazın erişilebilir bir fiş veya sabit bağlantı durumunda bir anahtar üzerinden kesilmesine izin verin.

- Güç hattını, III. kategori aşırı gerilim koşullarında tam kesilmeyi sağlayacak temas ayrılma mesafesine sahip çok kutuplu bir sigorta ile donatın,

kurulum yönetmeliklerine uygun olarak.

- Bu cihaz kullanılabilir en fazla yükseklik sınırına kadar olan deniz seviyesinden 2.000 metre.

Cihaz amacı

Bu cihaz ev ortamında yemek pişirmek için tasarlanmıştır. Başka hiçbir kullanım uygunsuz olarak kabul edilir. Ayrıca şu amaçlarla kullanılmamalıdır:

- Mağazalarda, ofislerde ve diğer iş ortamlarında çalışanlar için sağlanan mutfak alanlarında.

- çiftliklerde/çiftlik evlerinde.

- Otellerde, motellerde ve diğer konaklama türlerinde konuklar tarafından.

- Pansiyonlarda.



Bu cihaz yalnızca iç mekanda kurulabilir ve kullanılabilir.

Bu kullanıcı kılavuzu

- Bu kullanıcı kılavuzu cihazın ayrılmaz bir parçasıdır ve bu nedenle cihazın çalışma ömrü boyunca tümüyle ve kullanıcının ulaşabileceği şekilde saklanmalıdır.

- Cihazı kullanmadan önce bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun.

- Bu kılavuzdaki açıklamalar, ekranda düzenli olarak görünen her şeyi tanımlayan görseller içerir. Ancak cihazın sistemin güncellenmiş bir sürümüne sahip olabileceği ve bu nedenle ekranda görünen her şeyin kılavuzdaki ile aynı olmayabileceği unutulmamalıdır.

Üretici sorumluluğu

Üretici, kişilere veya mülke verilen hasarlardan dolayı tüm sorumluluğu reddeder:

- belirtilen amaçlar dışında cihazın kullanılması;

- talimatlara uyulmaması ile ilgili olarak

kullanıcı kılavuzu;

- cihazın herhangi bir parçasına müdahale etme;
- Orijinal olmayan yedek parçaların kullanımı.

Tanımlama plakası

Tanımlama plakası, cihazın teknik verilerini, seri numarasını ve marka adını taşır. Herhangi bir nedenle tanımlama plakasını çıkarmayın.

Atıklar



Bu cihaz, WEEE Avrupa yönergesine (2012/19/AB) uygundur ve ayrı olarak bertaraf edilmelidir.

kullanım ömrünün sonunda diğer atıklar. Cihaz, mevcut Avrupa yönergelerine uygun olarak sağlığa ve çevreye tehlikeli kabul edilecek miktarlarda madde içermemektedir.



Güç gerilimi Elektrik çarpma tehlikesi

- Şebeke güç kaynağını ayırın.
- Cihazı fişten çekin.

Cihazı atmak için:

- Güç kablosunu kesin ve çıkarın.
- Cihazı elektrikli ve elektronik eşya atıkları için uygun geri dönüşüm merkezine teslim edin veya eşdeğer bir ürün satın alırken perakendeciye iade edin, birebir işlem.

Cihazlarımız, kirliliğe yol açmayan ve geri dönüştürülebilir malzemelerle paketlenmiştir.

- Ambalaj malzemelerini uygun geri dönüşüm merkezine götürün.



plastik ambalaj Boğulma tehlikesi

- Ambalajı veya herhangi bir kısmını gözetimsiz bırakmayın.
- Plastik torbalarla çocukların oynamasına izin vermeyin.

Enerji tasarrufu için

- Tavanın taban çapı, cam seramik yüzeyine basılan çizgileri aşmamalıdır.

- Tencereler ocak sınırları dışına ya da ekranda durmamalıdır.
- Bir tava alırken, gösterilen çapın taban çapı mı yoksa tabağın üst çapı mı olduğunu kontrol edin, çünkü üst çapı neredeyse

tabanından her zaman daha büyük.

- Uzun pişirme süreleri gerektiren yemekler hazırlarken, gıda içindeki vitaminleri de korumaya yardımcı olan basınçlı tencerede pişirerek zaman ve enerji tasarrufu yapabilirsiniz.

- Basınçlı tencerenin yeterli sıvıya sahip olduğundan emin olun, yeterli değilse ve aşırı ısınırsa bu hem basınçlı tencereye hem de pişirme alanına zarar verebilir.
- Mümkünse, tavaları her zaman uygun bir kapakla kapatın.
- Pişirilecek gıda miktarına uygun bir tava seçin. Büyük, yarıya boş bir tenceresi enerji israfına yol açar.



Bazı durumlarda, ocak ve fırın aynı anda kullanıldığında elektrik sisteminin maksimum güç sınırı aşılabilir.

Kullanım dışı/ bekleme modundaki güç tüketimi bilgisi

İlgili ürün sayfasındaki www.smeg.com adresinde, cihazın kapalı/bekleme modundaki güç tüketimiyle ilgili teknik veriler bulunabilir.

Kullanıcı kılavuzunun nasıl okunacağı
Bu kullanıcı kılavuzu şu okuma kavramlarını kullanır:




Uyarı/Dikkat



Bilgi/Tavsiye

AÇIKLAMA

Genel açıklama

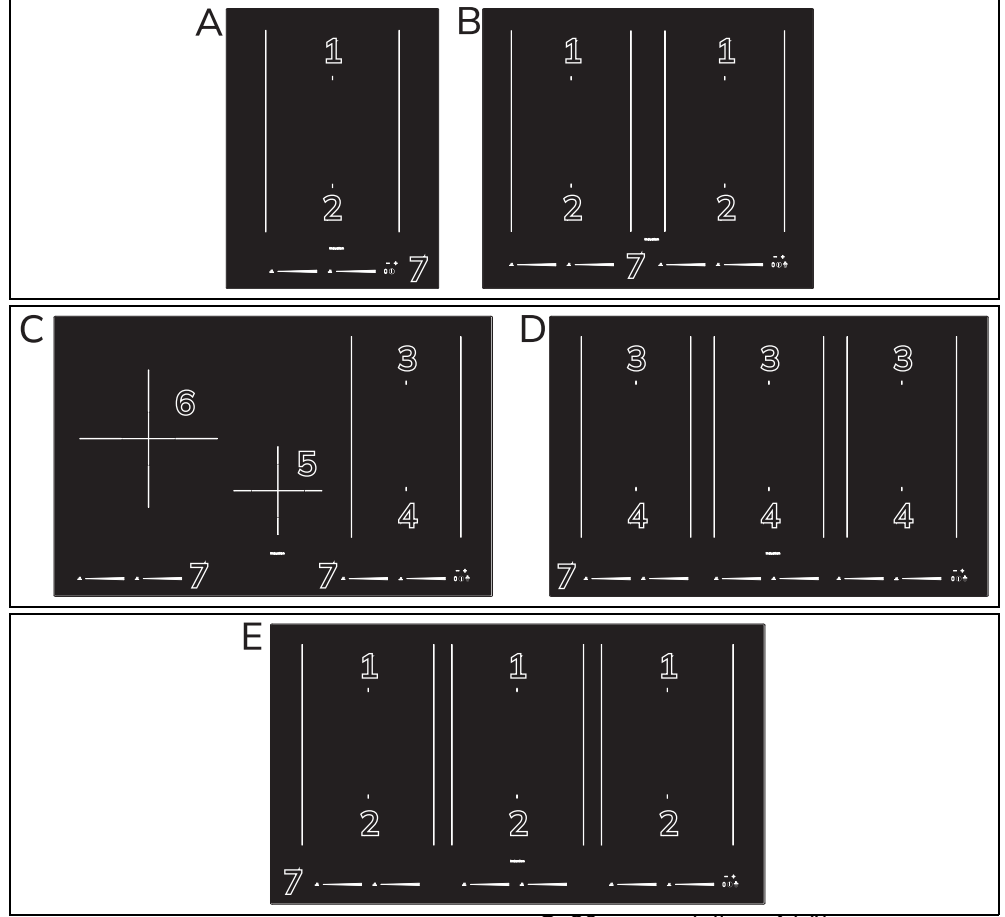

- 1, 2,..., 6: Girişim pişirme bölgeleri
- 7: Kontrol paneli
- A: 38 cm modeller.
- B: 60 cm modeller.

- C: 80 cm modeller - 4 bölge.
- D: 80 cm modeller - 6 bölge.
- E: 90 cm modeller.

Bölge	Yükseklik x Genişlik Boyutları (mm)	Maks. güç çekimi (W)*	Güç Çekimi: Güçlendirici fonksiyonla (W) *	Güç Çekimi Dou-güçlendirici fonksiyon (W)*
1 - 2 Tek bölgeler	182 x 240	2100	2500	3000
1 + 2 Köprü fonksiyonu	365 x 240	3000	3700	-
3 - 4 Tek bölgeler	182 x 200	2100	2500	3000
3 + 4 Köprü fonksiyonu	365 x 200	3000	3700	-

Bölge	Boyutlar Y x G (mm)	Maks. güç çekimi (W)*	Güç çekimi içinde merkez güçlendirme fonksiyonlu (W) *	Güç çekimi Dou- Güçlendirme fonksiyonu (W)*
5	160 x 160	1400	2100	-
6	250 x 250	2300	3000	-

*Güç seviyeleri yaklaşık olup kullanılan tencereye veya ayarlara göre değişebilir.

Kontrol paneli

Pişirme bölgeleri alanı




Düğmelerin listesi



kaydırma çubuğu: bir pişirme bölgesinin güç seviyesini artırır veya azaltır.

Sık tutma fonksiyonu düğmesi: Sıcak tut fonksiyonunu etkinleştirir.

İkonların listesi

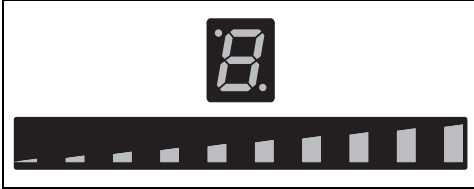

Kaydırma çubuğu ve pişirme: bölge görüntüsü: bir pişirme bölgesine seçilen güç seviyesini gösterir.

Sık tut fonksiyon ikonu: Sıcak tut fonksiyonunun etkinleştiğini gösterir.

Anahtar ikonu: etkinleştiğini gösterir kontrol kilitleme fonksiyonu.

Saat simgesi: bir zamanlamayı gösterir pişirme bölgesi.

Bridge işlev simgeleri: Bridge işlevinin etkinleştiğini gösterir.

Ana kontroller alanı



Açık/Kapalı düğmesi: ocağı açar veya kapatır.

Oto-havalandırma 2.0 fonksiyon düğmesi: ocak ile davlumbaz arasındaki iletişimi etkinleştirir (bazı modellerde).

Izgara fonksiyonu düğmesi: Izgara fonksiyonunu etkinleştirir işlev.

Arttırma ve azaltma düğmeleri.

10 dakika geri sayım sayacı simgesi: bağımsız dakikadan etkinleştiğini gösterir zamanlayıcı minder.

888 Zamanlayıcı görüntüleme.



Bir sembol y¹ a, cihazın davlumbazla kablosuz iletişim için tasarlanmadığı anlamına gelir.

İndüksiyon pişirmenin avantajları



Cihaz, her pişirme bölgesi için bir indüksiyon jeneratörü ile donatılmıştır. Cam seramik pişirme yüzeyinin altında bulunan her bir üreteç, tencerenin tabanında termal akımı indükleyen bir elektromanyetizma alanı oluşturur. Bu, ısınının artık ocaktan tencereye iletilmediğini, endüktif akım ile doğrudan tencerede oluşturulduğunu ifade eder.

- Enerji tasarrufu, enerji doğrudan tencereye iletiildiğinden (manyetize olabilen uygun mutfak gereçleri gereklidir) geleneksel elektrikli pişirmeye göre.
- Güvenlik artırılır çünkü enerji yalnızca ocakta yer alan tencereye iletilir.
- Yüksek düzeyde enerji iletimi sağlar

KULLANMAK

Ön işlemler



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.

- Cihazın dışı veya içindeki herhangi bir koruyucu filmi, mevcut aksesuarlar dahil olmak üzere kaldırın.
- Teknik veri plakası dışındaki etiketleri kaldırın.

İndüksiyon pişirmede kullanılabilir mutfak gereçleri

İndüksiyon pişirme yüzeyinde kullanılan mutfak gereçleri metalden yapılmış olmalı, manyetik özelliklere sahip ve tabanı yeterince büyük olmalıdır.

Uygun mutfak gereçleri:

- Kalın tabanlı emaye çelik mutfak gereçleri.
- Emaye tabanlı dökme demir mutfak gereçleri.
- Özel bir tabana sahip çok katmanlı paslanmaz çelik, ferritik paslanmaz çelik ve alüminyum mutfak gereçleri.

tencerenin tabanına doğru olan indüksiyon pişirme bölgesi.

- Hızlı ısınma hızı.
- Pişirme nedeniyle yanık tehlikesinin azalması yüzey sadece tabanın altındaki kısımlarda ısıtılır tencerenin; taşan yiyecekler yapışmaz.

Güç kontrolü

Ocak, tüketimi optimize/ sınırlandıran bir güç kontrol modülüyle donatılmıştır. Toplam ayarlanan güç seviyesi izin verilen maksimum sınırı aşarsa, elektronik devre kartı sıcak plakaların sağladığı gücü otomatik olarak yönetir. Modül, verilebilecek en yüksek güç seviyelerini korumaya çalışır. Otomatik kontrol ile ayarlanan seviyeler ekranda görünecektir.



Öncelik en son ayarlanan bölgeye verilir.



Güç kontrol modülü, cihazın toplam güç tüketimini etkilemez.

Uygun olmayan mutfak gereçleri:

- Bakır, paslanmaz çelik, alüminyum, ateşe dayanıklı cam, ahşap, seramik ve terra cotta mutfak gereçleri.

Mutfak gereçleri çapları

Cihazın kapları doğru algılamasını ve en iyi sonuçları elde etmek için aşağıdaki tablodaki tava/kap çaplarını kullanın.

Pişirme bölgeleri	Minimum çap- çapı (mm)	Tavsiye edilen çap (mm)
1 - 2 (Tek)	90 - 110	170 - 190
1 - 2 (Köprü)	190 - 230	240
3 - 4 (Tek)	90 - 110	160 - 180
3 - 4 (Köprü)	190 - 230	200
5	70 - 90	160
6	110 - 130	250

Aşağıdakileri unutmayın:

- Tencereler cihaz yüzeyinde işaretli çizgilerin ötesine geçmemelidir.
- Cam seramik yüzeyin kenarlarına veya kontrol paneline yakın yerlere tencere koymayın.

- Eğer ızgara kullanıyorsanız, bölge 1 - 2 için maksimum boyut 36 x 24 cm ve bölge 3 - 4 için 36 x 20 cm olmalıdır.
- Izgaranızı bölgeler 5 ve 6'da kullanmayın.

Temel işlevler

İlk güç bağlantısı

Güç kaynağına ilk kez bağlandığında veya enerji kesintisinden sonra güç yeniden açıldığında, gösterge ışıklarını ve göstergeleri birkaç saniye çalıştıran otomatik bir kontrol yapılır. Bundan sonra cihaz normal şekilde kullanılabilir.

Açma ve Kapama

Cihazı açmak için **[1]** düğmeye en az bir saniye basılı tutun. Cihazı kapatmak için **[1]** düğmeye basılı tutun ve bir ses çıkana kadar **[1]** bekleyin. Yaklaşık 10 saniye pasımdan sonra cihaz otomatik olarak kapanacaktır.

Ocuyu kullanma

Pişirme bölgelerini açma



Cihaz otomatik tencere algılama sistemi ile donatılmıştır.

Açtıktan sonra gösterge:

1. Kullanmak istediğiniz pişirme bölgesine (indüksiyon pişirme için uygun ve boş olmayan) bir tencere yerleştirin.
2. Kap bulunduğu bölgeye karşılık gelen gösterge

otomatik olarak yanar ve gösterir **[0]**

Pişirme bölgelerini ayarlama

Bir tencere pişirme bölgesine yerleştirdikten sonra ve bölgenin etkinleştirildiğinden emin olduktan sonra:


1. Kullanılacak pişirme bölgesinin kaydırma çubuğunun sol tarafına bir parmak koyun.



Güç seviyesi şimdi **[1]**

2. Güç seviyesini 1'den 9'a kadar seçmek için sol veya sağa kaydırın veya

Booster veya Double Booster işlevini etkinleştirin (belirli bölümlere bakın).

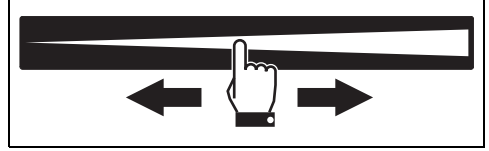


Kullanılan bölgenin göstergesi seçilen güç seviyesini gösterecektir.



Güç seviyesi, gerekli güç seviyesine karşılık gelen kaydırma çubuğuna basılarak da seçilebilir.

Pişirme bölgelerini kapatma

1. Kapatmak istediğiniz pişirme bölgesinin kaydırma çubuğunun en soluna parmağınızı kaydırın.

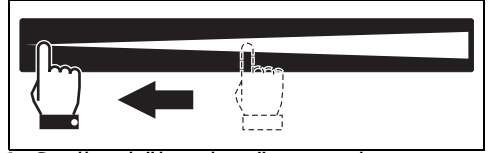

1. Seçilen bölgenin göstergesi gösterir **[0]**



Aynı anda birden fazla pişirme bölgesini kapatmak için cihazı kullanarak kapatın.

[1] düğme.

Güç seviyelerinin özet tablosu

Güç, çeşitli seviyelere ayarlanabilir. Aşağıdaki tablo çeşitli pişirme türleri için uygun seviyeleri gösterir.

Güç seviyesi	Uygun:
OKAPALI ayarı	
1 ile 2	Az miktarda yiyecek pişirmek (minimum güç)
3 ile 4	Pişirme
5 ile 6	Büyük miktarda yiyecek pişirme, daha büyük porsiyonları kızartma
7 ile 8	Kızartma, un ile yavaş kızartma
9	Kızartma
[P.H.H]	Büyük miktarda suyu kaynatmaya getirme (maksimum güç, bakınız "Booster fonksiyonu")

Güçlendirici fonksiyon



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.

Güçlendirici fonksiyon, bir tencereyi sınırlı bir süre boyunca maksimum güçte ısıtmanıza olanak tanır. Büyük miktarda suyu hızla kaynatmak için kullanılabilir. Ocak açıldıktan ve

bir bölge seçildi:

1. Kaydırma çubuğunun en soldan en sağa parmağınızı kaydırın.



Güçlendirici fonksiyon, kaydırma çubuğunun sağ ucuna bir kez basılarak da etkinleştirilebilir.

2. Güçlendirici fonksiyon etkinleşir ve simge pişirme bölgesi ekranında görünür.



Güçlendirici fonksiyon en fazla 5 dakika boyunca aktiftir, ardından bölgenin güç seviyesi 9'a geri döner.

Güçlendirici fonksiyonunu devre dışı bırakmak için pişirme bölgesinin güç seviyesini azaltın veya cihazı kapatın.

Çift Güçlendirici Fonksiyon



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.

Çift Güçlendirici fonksiyon, Güçlendirici fonksiyona kıyasla daha fazla güç sağlar.

Bir pişirme bölgesi için Güçlendirici fonksiyonunu etkinleştirdikten sonra kaydırma çubuğunun en sağ kısmına basın.

kaydırma çubuğunu tekrar kullanın. Semboller, ve



sırasıyla gösterilecektir ki

Çift Güçlendirici fonksiyonunun açık olduğunu gösterir.

Fonksiyonu devre dışı bırakmak için herhangi başka bir güç seviyesi seçin veya cihazı kapatın.

Köprü fonksiyonu (yalnızca bazı bölgelerde)



Bu fonksiyon, kullanılan her iki bölge arasında güçü otomatik olarak eşit olarak böler.

Bu fonksiyon, balık ısıtıcıları veya uzun tavalar gibi tencereler kullanılırken ön ve arka olmak üzere iki pişirme bölgesinin aynı anda çalışmasına izin verir.

Ocağı açtıktan sonra:

1. Dikey olarak bağlı bölgelerin üzerine iki küçük tava veya tek uzun bir tava yerleştirin.
2. İlgili pişirme bölgelerinin göstergeleri belirti gösterir.

3. Yan tarafta yanma önemi semboller görünür. Bu semboller Köprü fonksiyonunun etkinleştirilebileceğini gösterir.

Köprü fonksiyonunu etkinleştirmek için:

1. İlgili bölgelerin kaydırma çubuklarına aynı anda dokununuz. Yanıp sönen semboller durur.


2. Fonksiyon etkinleştirildiğinde, yalnızca sol taraftaki bölge ekranı aktiftir.

3. Gerekli pişirme gücünü her iki bölge için ayarlamak üzere sol taraftaki kaydırma çubuğunu kullanın.




Köprü fonksiyonunun aktif olduğu pişirme bölgelerinde Çift Güçlendirici fonksiyonunun etkinleştirilmesi mümkün değildir.


Büyük, oval veya uzun tavalar kullanılıyorsa, bunun pişirme bölgesinin ortasına yerleştirilmiş olduğundan emin olun.

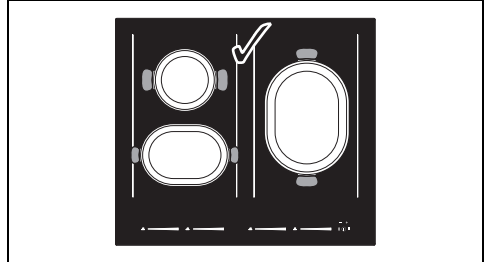

Doğru tava konumu

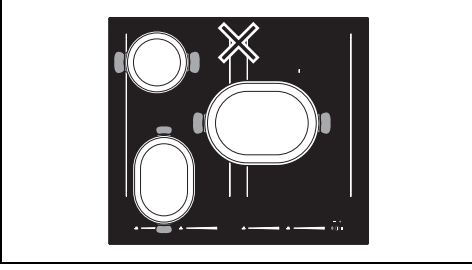

YANLIŞ tava konumu

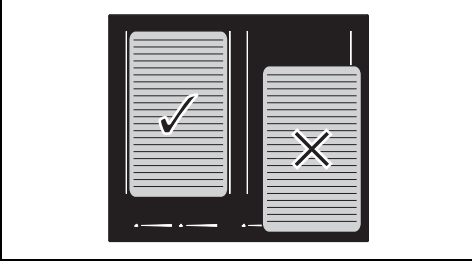

Tava konumu örnekleri

Ek işlevler

Bağımsız dakika hatırlatıcı zamanlayıcı



En fazla 1 saat 59 dakika ayarlanabilir.

Bu işlev, belirlenen sürenin sonunda ses çıkaracak bir zamanlayıcıyı ayarlamak için kullanılır. Pişirme bölgelerinin çalışmasını durdurmaz, ancak belirlenen dakikaların geçtiğini kullanıcıya bildirir.

Ocağı açtıktan sonra, bir pişirme bölgesini aktifleştirmeden:

1. Aynı anda **ve** butonlarına basın. Simge aralarında **3** sürecek.

2. Zamanlayıcı gösterimi gösterir **0.00**

3. Gerekli süre **ve** seçmek için ve butonlarını kullanın; hızlı ilerletmek için düğmelere basılı tutun.

Birkaç saniye sonra zamanlayıcı geri sayımı başlatır ve birinci ve ikinci rakam arasındaki nokta yanıp sönmeye başlar.

5. Süre dolduğunda birkaç beep çalacaktır. Buzzeri devre dışı bırakmak için veya düğmesine basın. **+**

Dakikayı değiştirme ve devre dışı bırakma minder zamanlayıcı

Zamanlayıcıyı değiştirmek veya devre dışı bırakmak için sırasında

geri sayım:

1. Eğer kapalı **!** ya beklemede ise ocağı çalıştırmak için düğmeye basın.
2. Düğmelere **+** birlikte **+** basın.
3. Geri sayımı **+** değiştirmek veya sayacı sıfırlamak için düğmeleri kullanın. Sayacı sıfırlamak için önce kapatmanız gerekir.

Dakikayı azaltıp çoğaltan zamanlayıcıyı artırma (dokunarak dokunma ile)

	-	+
0 ile 5 dk arası-kalanlar	10 sn.	1 dakika
5 ile 9 dk arası-kalanlar	30 sn.	1 dakika
9 dakika ve yukarı doğru	1 dakika	1 dakika

Dakikayı artırıp azaltma

dakikayı hatırlatıcı zamanlayıcı (hızlı ilerletme).

	-	+
0 ile 10 arası dakikalar	1 dakika	1 dakika
10 dk'dan itibaren 1 saat	5 dakika	5 dakika
1 saatten 1 saate kadar saat ve 59 dakika dakikalar	5 dakika	5 dakika



10 dakikadan fazla bir süreyle, simge **3** aşağıda görünür

zamanlayıcı göstergesi.

Zamanlı pişirme



En fazla 1 saat 59 dakika ayarlanabilir.

Bu işlev, kullanıcının belirlediği sürenin sonunda her pişirme bölgesinin otomatik olarak kapanmasını programlamak için kullanılır.

1. Bir tava bir pişirme bölgesine yerleştirin ve güç seviyesi seçin.
2. Aynı anda **ve** düğmelerine basın. Simge pişirme bölgesi **3** ekranın yanında görünür.
3. Gerekli süre **ve** seçmek için ve düğmelerini kullanın; hızlı ilerletmek için basılı tutun.

Zamanlı pişirme, son seçimden birkaç saniye sonra başlayacaktır.

5. Zaman dolduğunda bir dizi bip sesi duyulacaktır. Zili devre dışı bırakmak için veya düğmesini basın.



- Bu işlev aynı anda birden fazla pişirme bölgesinde etkinleştirilebilir.
- Başka bir zamanlayıcının zamanı pişirme bölgesi etkinleştirirse, önceden seçilen bölgenin simgesi hafifçe kararır.

Zamanlanmış pişirme işlemini değiştirmek veya devre dışı bırakmak
Zamanlanmış pişirmeyi değiştirmek veya sıfırlamak için dakikacı zamanlayıcısını değiştirme veya sıfırlama talimatlarını aynen izleyin. Birden çok zamanlanmış pişirme işlevi varsa, ayarlanan, her bölgenin zamanlayıcıları arasında geçiş yapmak ve bunları tek tek değiştirmek için aynı anda ve düğmelerine basın.

Seçilen her zamanlayıcı, tam parlaklıkta simgeyle gösterilirken, diğer simgeler kısmen loşlaştırılır.



Bağımsız bir zamanlayıcı, bir veya birkaç zamanlanmış pişirme işlevi sırasında her zaman ayarlanabilir.

Hızlı Isıtma



Bu işlev, Isıtma, Artırıcı ve Çift Artırıcı işlevleri için güçte mevcut değildir.

Bu işlev, bir pişirme bölgesini maksimuma ısıtır ve seçilen güç seviyesine karşılık gelen ısıya daha hızlı ulaşmasını sağlar.

Bir pişirme bölgesi seçildikten sonra:

1. Gerekli güç seviyesindeki kaydırma çubuğunu (1'den 9'a kadar) en az 3 saniye basılı tutun.

2. Simge seçili güç seviyesi ile değişimli olarak bölgenin göstergesinde görünür.

3. Isıtma süresi dolduktan sonra pişirme bölgesi önceki seçili güç seviyesine geri döner.

Bu işlev, farklı bir güç seviyesi seçerek veya cihazı kapatarak devre dışı bırakılabilir.

Duraklatma fonksiyonu (bazı modellerde yalnızca)

Bu işlev, tüm pişirme bölgelerinin çalışmasını duraklatmanıza olanak tanır.

Duraklatma işlevini etkinleştirmek için:

1. En az bir pişirme alanı etkin olduğunda, aynı anda ve düğmelerine basın.

2. Tüm pişirme bölgelerinin ekranlarında görünür.



Duraklatma işlevi en fazla 10 dakika boyunca sürdürülebilir, ardından cihaz kapanır.

Duraklatma işlevini devre dışı bırakmak için:

1. Birlikte ve düğmelerine basın. Sağ arkadaki bölge kaydırıcısında bir animasyon görünür.

2. Kaydırıcı üzerinde parmağınızı soldan sağa hareket ettirin.

3. Duraklatma işlevi şimdi devre dışı bırakıldı ve önceden ayarlanmış işlevler geri getirildi.



Pişirme süresi sınırlaması, artık ısı göstergeleri ve Kontroller Kilidi işlevi Duraklatma sırasında etkin kalır.

Dönüş İşlevi (bazı modellerde sadece)



Bu işlev, istemeden kapatmanın gerçekleştiği anda en az bir pişirme bölgesinin etkin olması halinde yalnızca kullanılabilir.

Bu, cihaz istemsiz olarak kapatıldıktan sonra zaten başlatılmış bazı işlevleri geri yüklemek için kullanılır.

Bu durumda aşağıdaki işlemi 6 saniye içinde gerçekleştirin:

1. Cihazı açın.

• Üstteki LED'ler yanıp sönmeye başlar.

2. Önceden etkin olan işlevleri geri yüklemek için aynı anda ve düğmelerine basın.

Dönüş işlevi yalnızca şu işlevlerin geri yüklenmesine izin verir:

1 Pişirme bölgelerinin işlevleri ve güç seviyeleri.

2 Zamanlanmış pişirme.

3 Köprü Fonksiyonu.

4 Hızlı Isınma.

5 Artırıcı ve Çift Artırıcı işlevler.

6 Kontrol kilidi.



Listelenmeyen tüm işlevler geri yüklenmeyecektir.

Özel işlevler

Isıtma Fonksiyonu



Bu işlev, pişirilmiş yiyecekleri sıcak tutmanıza veya suyun kaynamasını sağlamanıza olanak tanır.

Isıtma işlevini etkinleştirmek için önce ocağı açın, sonra:

1. Bir tencere bir pişirme bölgesine yerleştirin.
2. İşlevi etkinleştirmek için düğmeye basın. Seçilen pişirme bölgesinin ekranında sembol görünür ve kaydırma çubuğu, onun yanına simge görünür.

Isıtma işlevini kapatmak için ilgili bölgenin düğmesine tekrar basın.

Izgara Fonksiyonu



Bu işlev yalnızca sağ bölgeler için Köprü işlevini otomatik olarak etkinleştirmek için kullanılır. Izgara tavası veya uzun tencerelerle pişirme sırasında kullanılır.

Izgara fonksiyonunu etkinleştirmek için:

1. Sağ bölgelere ızgara tavası veya uzun bir tava koyun.
2. Düğmeye basın. Üstündeki LED yanıp sönecektir.

The  U sembol ön ekranda görünür

bölge ekranında görünür.  simge arka bölge ekranında görünür. Elektronikler güç seviyesini otomatik olarak 9'a (önısıtma aşaması) ayarlayacaktır.



Çalıştırmadan sonra 3 dakika içinde güç 7 seviyesine düşecek ve üzerindeki LED Izgara fonksiyon düğmesi sabit hale gelir. Güç seviyesini değiştirmek için kaydırma çubuğunu kullanın

istediğiniz zaman.

Izgara fonksiyonunu devre dışı bırakmak için düğmeye basın.

Auto-Vent 2.0 işlevi (sadece bazı modellerde)



• Bu işlev, davlumbaz egzoz fanının hızını kablosuz bir bağlantı üzerinden kontrol etmenizi sağlar.

- Davlumbazın Auto-Vent 2.0 işlevini kullanacak şekilde tasarlanmış olması gerekir.
- Bağlantı her zaman tek yönlüdür, yemek ocasından davlumbaza doğru. Ocayı davlumbaz üzerinden kontrol etmek mümkün değildir.

Auto-Vent 2.0 işlevi varsayılan olarak devre dışıdır, ancak kullanıcı menüsünden etkinleştirilebilir.

Bu işlevin otomatik ve manuel modları vardır:

• Otomatik mod, cihazın toplam gücüne göre davlumbaz egzoz fan hızını ayarlar (bkz. "Kullanıcı menüsü - seçenek U2").

• Manuel mod, düğmeye basarak egzoz fan hızını ayarlamanıza olanak tanır. 

Ocak açıldıktan sonra manuel modu etkinleştirmek için:

1. Düğmeye basın.
2. Düğmeye her basış, tüttürücü fan hızını 0'dan (kapalı) 4'e (maksimum hız) kadar 5 seviyeli döngüsel bir diziye göre artırır.

Otomatik moda geri dönmek için cihazı kapatıp yeniden açmanız gerekir.



Daha ayrıntılı bilgiler için davlumbaz kılavuzuna bakın.

Kullanıcı menüsü


Kullanıcı menüsü, cihazın bazı çalışma özelliklerini değiştirmenize olanak tanır. 4 seçenek mevcuttur. Her seçenek, zamanlayıcı üzerindeki artan bir numara ile birlikte harf "U" ile işaretlenmiştir.

görüntüle.

Seçenek	Açıklama
U0	Güç sınırlaması (kW) - Montajcı ile sınırlı değişiklik
U1	Auto-Vent 2.0 işlevinin etkinleştirilmesi ve devre dışı bırakılması (açık olanlarda bazı modellere özgü)
U2	Otomatik modda Auto-Vent 2.0 yapılandırması (bazı modlarda için)
U3	Seçenek kısıtlandı

Kullanıcı menüsüne erişim

1. Ocak kapalıysa, şu anahtarı kullanarak açın



Bunu kapamak için 3 saniye içinde yeniden basın; simge yanıp sönmeğe başlar.

3. Sağ bölgeye kaydırma çubuklarının üzerindeki grafik çubukları görünene kadar aynı anda ve düğmelerine basın.

Erişim prosedürünü tamamlamak için iki kaydırma çubuğunun merkezine aynı anda basın.


Kullanıcı seçenekleri

Kullanıcı menüsüne girdikten sonra görünen ilk seçenek güç sınırlama seçeneğidir (seçenek U0), bu

yalnızca montajcı tarafından değiştirilebilir (bakınız "Güç sınırlama prosedürü").

Seçenekler arasında gezinmek için ve düğmelerini kullanın.

Her seçenek için değerleri seçmek üzere kaydırma çubuğunun sol yarısını geri kaydırmak için ve sağ yarısını ileri kaydırmak için basın.

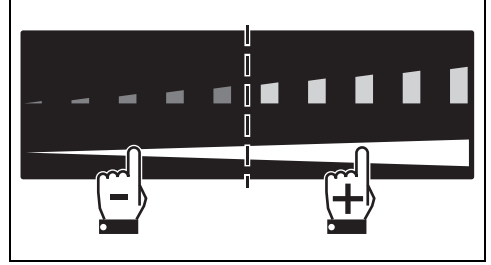

Seçenek U1 (bazı modellerde yalnızca) Auto-Vent 2.0 işlevini etkinleştirmeye veya devre dışı bırakmaya izin verir:

- 0: İşlev kapalı.
- 1: İşlev açık.

Seçenek U2 (bazı modeller için) Auto-Vent 2.0 işlevini otomatik modda yapılandırmanıza olanak tanır. 8 değer seçilebilir. Aşağıdaki tablo, olası yapılandırmaların bir özetini gösterir:

Sertlik seviyesi	Davlumbaz aydınlatması	Hassas pişirme	Orta pişirme	Yoğun pişirme
0Kapatık			Kapalı	
1Açık			Kapalı	
2 - 4 - 6	Açık	Kapalı	hız 1	hız 2
3 - 5 - 7	Açık	hız 1	Hız 2	Hız 3

Cihaza olan güç sınırlamasına göre en uygun değeri seçmek için aşağıdaki tabloya bakınız:

Sertlik düzeyi	Güç sınırlaması
2 - 3	4 kW'a kadar
4 - 5	4 ile 5 kW arasında
6 - 7	5 kW ve üzeri



Alet yukarıdaki tabloda belirtilenden daha düşük bir güç seviyesine ayarlanmışsa bazı fan hızlarını seçmek mümkün olmayabilir.



Kablosuz bağlantı olmayan modeller için kullanıcı menüsündeki U1 ve U2 seçenekleri görünür olacak ancak erişilemez.

Kullanıcı menüsünden çıkış

Kullanıcı menüsünden çıkmanın iki yolu vardır:

1 Aynı anda en az iki saniye butonlara basın. Tüm değişiklikler kaydedilecek ve ocak kapanacaktır. Ardından tekrar açılması gerekecektir.

Veya

2 En az iki saniye butona basın. Değişiklikler kaydedilmeyecek ve

ocağın yeniden başlayacak, fakat hala güç alamaya devam edecek.

Güvenlik özellikleri



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.

Pişirme süresinin sınırlandırılması

Cihazın kullanım süresini sınırlayan otomatik bir cihazı vardır.

Bir tenceredeki pişirme ayarları değiştirilmezse, her bölgenin en fazla çalışma süresi seçilen güç seviyesine bağlıdır.

Kullanım süresini sınırlayan cihaz etkinleştirildiğinde ısıtma kapanır.

Güç seviyesi	Maksimum pişirme süresi içinde saat
Isıtma	2
1	9
2	7
35 ½	
44 ½	
53 ½	
6	3
72 ½	
8	2
91 ½	
Booster / DBooster	10 dakika

Artık ısı göstergeleri

Pişirme bölgesi kapatıldıktan sonra, ilgili bölgenin hâlâ sıcak olup olmadığını belirtmek ve yaklaşık sıcaklığı göstermek için her ekranda bir sembol görünür:

Sembol	Sıcaklık
	> 60°C
	> 80°C
	> 100°C

Aşırı ısınmaya karşı koruma

Ocak uzun süre tam güçte kullanılırsa, ortam sıcaklığı yüksek olduğunda elektronikler soğumakta zorlanır.

Belirli güvenlik eşiklerine ulaşıldığında bir veya daha fazla pişirme bölgesi devre dışı bırakılır. Sonunda, dahili

sıcaklık çok yüksek, cihaz otomatik olarak kapatılır.

Kullanıcı kilidi (sadece bazı modellerde)



Bu özellik, çalışma sırasında tüm ocak kontrollerini kilitlemek için tasarlanmıştır, düğme hariç.

Bu, cihazı temizlerken ve fonksiyonların yanlışlıkla değiştirilmesini önlemek için yararlıdır.

Kullanıcı kilidi işlevini etkinleştirmek için en az bir pişirme bölgesi aktif olmalıdır:

• en az bir saniye boyunca aynı anda düğmelere basın.

Kontrol kilidi etkin ve simge her pişirme bölgesinde gösterilir.

Kontrol kilidini devre dışı bırakmak için, şu tuşa basın



ve diğer düğmelere aynı anda basın, için en az bir saniye; simge tekrar kaybolur.

Kontrol kilidi (çocuk güvenliği)



Bu işlev, cihazın istemeden açılmasını, örneğin çocuklar tarafından kilitletmesini önler.

Kontrol kilidi işlevini etkinleştirmek için cihaz açılmalı, pişirme bölgeleri aktif olmamalı ve hiçbir zamanlayıcı etkinleştirilmemelidir:

• ile ve düğme üzerine aynı anda en az 3 saniye basın.

Sembol tüm pişirme bölgelerinin göstergelerinde ve zamanlayıcı ekranında görünecektir.

Çocuk kilidini devre dışı bırakmak için düğmelere ve



aynı anda en az 3 saniye basın.

Hata bildirimleri

Cihaz arızalanırsa veya yanlış çalışırsa, ilgili hata kodu ekranda görünür.

Hata kodları her zaman "E" veya "Er" harfiyle başlar; ardından bir dizi rakam gelir (örn. "Er47-30").

Şu şekilde kodlanan hatalar:

- "E02"
- "E2"
- "Er21"

Cihazın veya bir bölümünün aşırı ısındığını belirtir. Bu durum olursa, cihazı derhal kapatmalısınız,

tüm tavaları kaldırın ve soğumasını bekleyin. Bu hatalar ısrarcıysa veya başka hatalar varsa

kodun notunu alın ve Teknik Destek ile iletişime geçin.

TEMİZLİK VE BAKIM

cam seramik ocağı temizleme



Genel güvenlik talimatlarını görün.

Yüzeyleri temizleme

Yüzeyleri iyi durumda tutmak için kullanımdan sonra düzenli olarak temizlenmelidir. Önce soğumalarını bekleyin.

Günlük temizleme

Abrasives veya klor bazlı asitler içermeyen özel ürünleri her zaman ve yalnız kullanın. Ürünü nemli bir beze dökün ve yüzeyi silin, iyice durulayın ve yumuşak bir bez veya mikrofiber bez ile kurulayın.



İnatçı kir durumunda, soğukken nemli mutfak süngeri ve nötr deterjan kullanarak temizleyin; ardından mikrofiber bir bezle kurulayın.

Haftalık temizleme

Haftada bir kez sıradan cam seramik temizleyici ile ocağı temizleyin ve bakımlarını yapın. Her zaman üreticinin talimatlarını izleyin. Bu ürünlerdeki silikon, su itici koruyucu bir membran oluşturur ve kirlenmeyi engeller. Tüm lekeler membranda kalır ve bu nedenle kolayca çıkarılabilir. Temizledikten sonra yüzeyi temiz bir bezle kurulayın. Pişirme yüzeyinde deterjan kalmadığından emin olun, çünkü ısıtıldığında saldırgan bir reaksiyona girebilir ve pişirme yüzeyinin yapısını değiştirebilir.

Gıda lekeleri veya artıklar

Alüminyum tabanlı tencerelerden çıkan açık renkli izler sirkeliyle nemlendirilmiş bir bezle kolayca temizlenebilir. Pişirme sonrası yanık artıkları çıkarın; ardından suyla durulayın ve temiz bir bezle iyice kurulayın. Marul veya patates temizlerken ocakta kirlenen kirlere, tavalara hareket ettirirken ocağı çezebilir. Bu nedenle pişirme yüzeyinden hemen temizleyin. Renk değişiklikleri, camın çalışmasını veya kararlılığını etkilemez. Bunlar ocağın malzemesinin değişiklikleri değildir; sadece çıkarılmamış ve karbonlaşmış kalıntılardır. Parlak yüzeyler, tavaların tabanları nedeniyle oluşabilir,

özellikle alüminyum olanlar için yüzeye ovalama, uygun olmayan deterjanların kullanımı nedeniyle. Geleneksel temizlik ürünleriyle çıkarmak zordur. Temizleme işlemini birkaç kez tekrarlamak gerekebilir. Aşındırıcı deterjanlar kullanılması veya tencere tabanlarının ovalanması, ocaktaki süslemeyi zamanla aşındırabilir ve lekelerin oluşmasına katkıda bulunabilir.



Üretici tarafından dağıtılan temizlik ürünlerinin kullanılmasını öneririz.



Temizledikten sonra, herhangi bir su veya deterjanın işletimini etkilemesini veya çirkin lekeler oluşmasını önlemek için cihazı iyice kurulayın.

Ne yapılmalı...

Ocak çalışmıyor:

- Ocağın bağlı olduğundan ve anahtarın açık olduğundan emin olun.
- Elektrik kesintisi olmadığından emin olun.
- Sigorta atmamış olsun. Bu durumda sigortayı değiştirin.
- Konut elektrik tesisatındaki devre kesicinin atmadığından emin olun. Bu durumda devre kesiciyi sıfırlayın.

Pişirme sonuçları tatmin edici değil:

- Pişirme sıcaklığının çok yüksek veya çok düşük olmadığından emin olun.
- Ocağın uygun şekilde havalandırıldığından ve hava girişlerinin tıkalı olmadığından emin olun.

- İndüksiyon pişirme için sertifikalı ve test edilmiş donanım kullanın.

Ocak duman çıkarıyor:

- Ocak soğusun ve pişirme tamamlandıktan sonra temizleyin.
- Yiyecek tencerenin dışına sıçramamış olsun ve gerekirse daha büyük bir pişirme kapı kullanın.

Elektrik sigortaları atıyor ya da konut elektrik sistemindeki devre kesici tekrarlıyor.

- Teknik Destek veya bir elektrikçi çağırın. Ocakta çatlaklar veya yarıklar var:

- Cihazı derhal kapatın, güç kaynağını kesin ve

Teknik Destek ile iletişime geçin.

KURULUM

Elektrik bağlantısı



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.

Genel bilgi


Ana şebeke özelliklerini karşılaştırtın plakada gösterilen verilere bakın. Teknik verileri, seri numarasını ve marka adını taşıyan tanıtım plakası cihaz üzerinde görünür şekilde konumlandırılmıştır.

Bu plakayı hiçbir nedenle çıkarmayın. Cihaz, en az 20 mm daha uzun bir tel ile topraklanmalıdır


diğer tellerden uzun olacak şekilde.

Cihaz aşağıdaki modlarda çalışabilir:


38 cm modelleri (A)

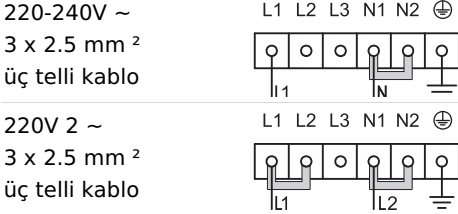

60 cm modelleri (B) ve 4 bölge 80 cm modelleri (C)

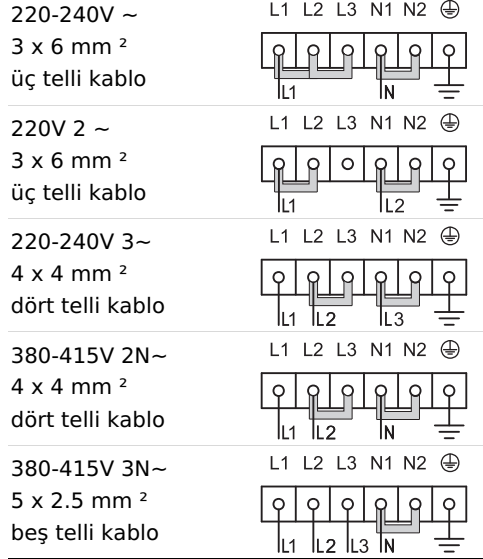

6 bölge 80 cm modelleri (D) ve 90 cm modelleri (E)

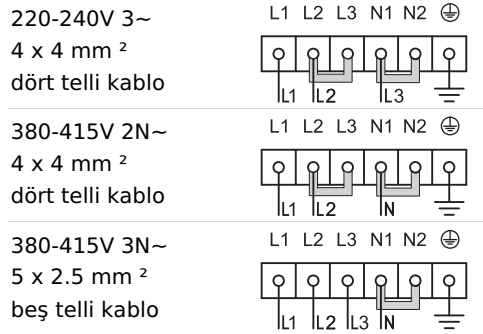

Gösterilen değerler iç iletkenin kesitine atıftır.



Güç kabloları EN 60335-2-6 standartına uygun olarak çakışma katsayısı dikkate alınarak boyutlandırılır.



Her bağlantı için varsa sağlanan jumper kullanın

Sabit bağlantı

Tüm kutup devresi kesici ile güç hattını, kurulum yönetmeliklerine uygun olarak, III. kategori aşırı gerilim koşullarında tamamen ayrılmayı sağlamak için yeterli bir temas ayrılma mesafesi ile donatın.

Avustralya/Yeni Zelanda pazarı için:

Sabit bağlantıya entegre edilen devre kesici AS/NZS 3000 standardına uygun olmalıdır.

Güç sınırlama prosedürü



- Bu prosedür yalnızca kurucu ile sınırlıdır.
- Cihaza göre model, mevcut en yüksek gücü kullanacak şekilde fabrika ayarlıdır.

Cihazın emdiği maksimum gücü değiştirmek için kullanıcı menüsüne erişmeniz gerekir (bkz. "Kullanıcı menüsü"). Güç sınırlama seçeneği ve ilk önerilen seçenek işaretlenmiştir:

kod **00**

Ön ve arka sağ bölge gösterge panelleri, fabrika ayarlı güce ait sayıları gösterir (modele bağlı olarak kW cinsinden):

7.4/11.1

Gücü değiştirmek için sağdaki kaydırıcıyı kullanın: azaltmak için sol bölümü, artırmak için ise sağ bölümü basın.

Eco-Logic Advance fonksiyonu, güç seviyesini her dokunuşta 0,1 kW adımlarla artırır veya azaltır.

Kullanıcı menüsünden çıkmak için "Kullanıcı menüsü" bölümüne bakınız.

Güç tüketim tablosu

Modeller	Minimum güç- er (kW)	Maksimum güç- er (kW)
38 cm	1.4	7.4
60 cm	1.4	7.4
80 cm - 4 bölgeler	1.4	7.4
80 cm - 6 bölgeler	1.4	7.4
90 cm	1.4	11.1

Tezgâh yüzeyinden kesilmiş bölüm


Yerleştirme ve montaj için güvenlik talimatları



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.


- Montaj, duvar tuğla, metal, katı ahşap veya plastik laminated ahşap gibi çeşitli malzemeler üzerinde yapılabilir; yeterli ısıya dayanıklı oldukları sürece ($>90^{\circ}\text{C}$).
- Komşu mobilyalarda kaplamalar, yapıştırıcılar veya plastik kaplamalar sıcaklığa dayanıklı olmalıdır ($>90^{\circ}\text{C}$), aksi takdirde zaman içinde warping olabilir.
- Mobilya parçasında gerekli oyuk açılışı yoksa ya kesilecek ya da yetkin bir teknisyen tarafından taş işleri yapılacaktır.
- Egzoz davlumbazları ile pişirme yüzeyi arasındaki minimum açıklık, egzoz davlumbazı montaj talimatlarında belirtilen mesafeden az olmamalıdır.
- Montaj talimatlarında gösterildiği gibi arka taraftaki ocak kenarları için de minimum açıklıklar korunmalıdır.
- Cihaz bir fırın üzerine kurulacaksa, fırının soğutma fanı ile donatılması gerekir.

Cihazın toplam boyutları (mm)

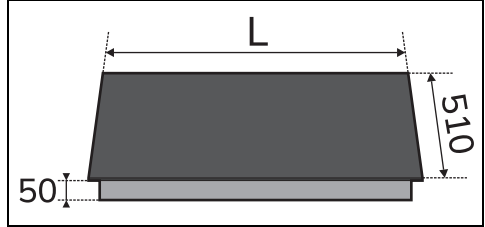

	L
Modeller A 38 cm	380
Modeller B 60 cm	600
Modeller C ve D 80 cm - 4 ve 6 bölgeler	800
Modeller E 90 cm	900

Ankastre dolap ölçüleri (mm)

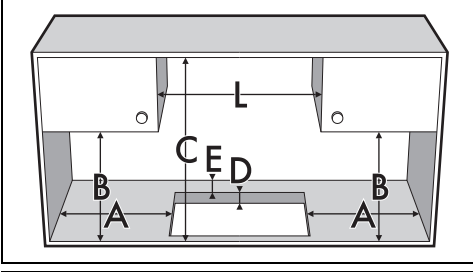

Amin. 50

B min. 460

C min. 750

D 30 - 50

Emin. 50

min. 380 - A 38 cm modelleri

min. 600 - B 60 cm modelleri


L min. 800 - C ve D 80 cm modelleri

min. 900 - E 90 cm modelleri

Ocak contası


Ocak çerçevesi ile tezgâh arasından sıvı sızıntısını önlemek için, sağlanan yapışkan contayı tümü boyunca yerleştirin

Montajdan önce ocağın dış kenarı.

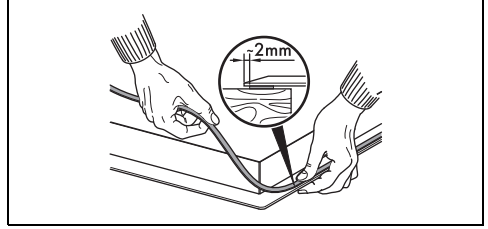


Ocağı sabitlemek için silikon kullanmayın. Bu, ocağı zarar vermeden sökmeyi imkânsız hale getirir.

Sıfır (flush) montaj durumunda, cam yüzey üzerine yapışkan contayı (A) yerleştirdikten ve ocağı konumlandırıp sabitledikten sonra kenarları yalıtım silikonuyla (B) doldurun ve fazla kısmını silin. Herhangi bir nedenle ocağın sökülmesi gerekirse, sökmeye çalışmadan önce silikonu bir kesici (cutter) ile kesin (C).

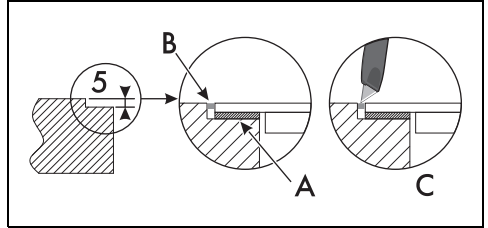

Yarı sıfır (semi-flush) ve sıfır (flush) montaj (mm)*

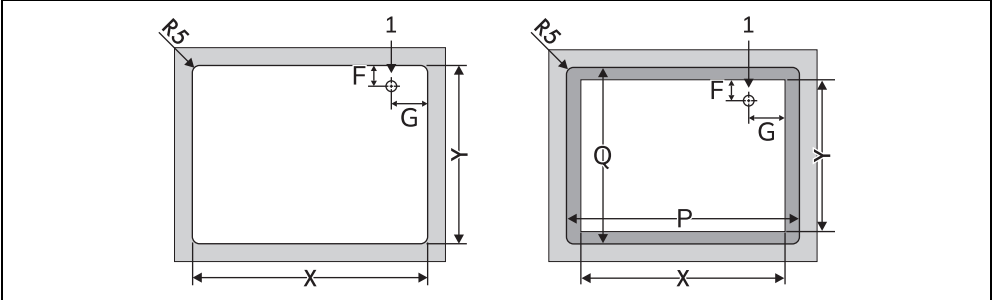


	P	Q	X	Y	F	G
Mod. A 38 cm	384	506	310	490	139	65
Mod. B 60 cm	604	514	560	478 - 490	147	145
Mod. C 80 cm - 4 bölgeler	804	514	730	480	145	330
Mod. D 80 cm - 6 bölgeler	804	514	750 - 780	490	145	330
Mod. E 90 cm	904	514	880	490	144	181
1	Elektrik bağlantısı					

Sol taraftaki görüntü yarı geçişli açıklamayı gösterir, sağ taraftaki ise tam geçirimsiz açıklamayı gösterir. Bakır profilli modeller sadece yarı geçişli olarak monte edilebilir.

Montaj

Gömülü fırın ünitesi üzerinde

Ocak ile mutfak dolapları veya diğer gömülü cihazlar arasındaki açıklık yeterli havalandırma ve hava tahliyesi için yeterli olmalıdır. Bir fırının üzerinde kuruluysa, ocağın altı ile aşağıya monte edilen cihazın üstü arasında bir boşluk bırakılmalıdır.

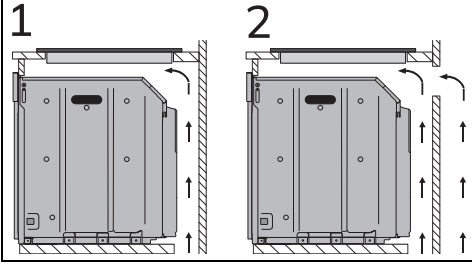


1 Altında açılır

2 Altında ve arkada açılır

Boş bir mutfakta

Ocak altında başka mobilya parçaları varsa, herhangi bir kazara temasın önlenmesi için ocağın altından en az 20 mm uzakta çift kat ahşap taban kurulmalıdır. Çift kat taban sadece uygun ekipman kullanılarak çıkarılabilir olmalıdır.

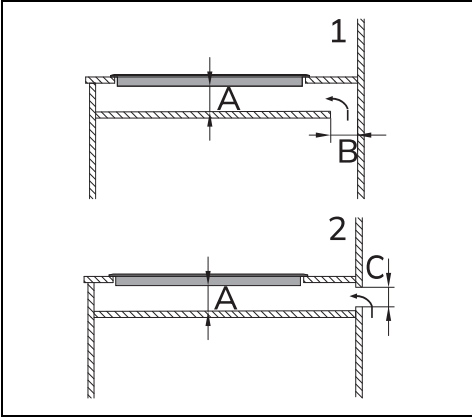

1 Altında açılır

2 Arkada açılır

En az 20 mm - en çok 50 mm

B en çok 50 mm

C en çok 50 mm




Çift kat ahşap tabanının kurulmaması, kullanıcının keskin veya sıcak parçalarla kazara temas etmesi ihtimaline karşı savunmasız bırakır.

Gömülü dolap ile sabitleme

Ocak mümkün olan en doğru şekilde sabitlenmiş ve ortalanmış olsun diye sağlanan klipsler aşağıda açıklandığı gibi konumlandırılmalıdır:


1. Uygun alana klipsleri yatay olarak hafifçe bastırarak takın.
2. Ardından onları yukarı doğru çevirerek yerine sabitleyin.

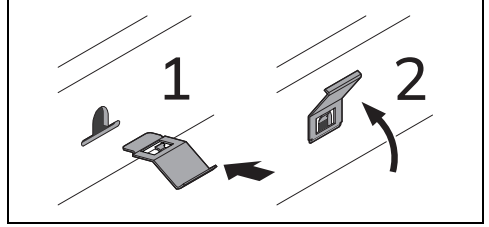

Gömülü dolaba sabitleme

Güvenli sabitleme ve optimum merkezleme için aşağıdaki talimatlar izlenmelidir:

1. Cihazın vidalarını çıkarın.
2. Braketi konumlandırın ve daha önce çıkarılan vidaları sıkın.

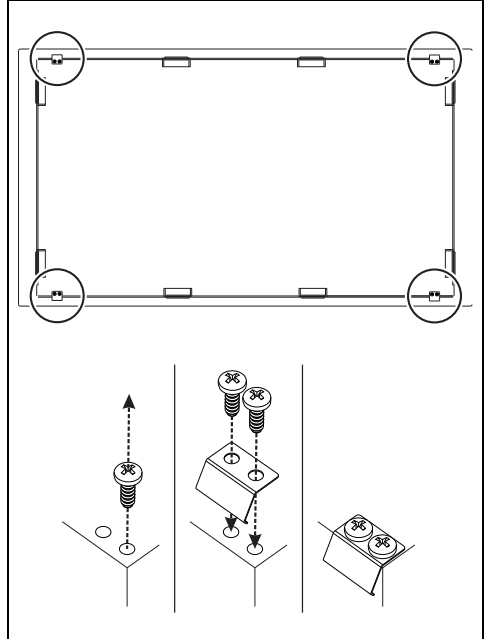

Kurulum için talimatlar

- Güç kaynağına bağlamak için bir prize (varsa) kullanırsanız, prize kurulumdan sonra erişilebilir olmalıdır.
- Güç kablosunu bükmeyin veya sıkıştırmayın.
- Cihaz, kurulum diagramlarına göre kurulmalıdır.
- Tüm kontrolleri yaptıktan sonra cihaz düzgün çalışmıyorsa, yerel Yetkili Servis Merkezinizle iletişime geçin.
- Cihaz kurulduktan sonra kullanıcılara nasıl doğru şekilde kullanılacağını açıklayın.