

S M E G

SR975PGH

Kullanım Kılavuzu

Bu talimatlar, cihazın veri plakasında listelenen hedef ülkelere özgüdür.

Bu, sınıf 3 gömülü bir ocağa aittir.

TEDBİRLER

Genel güvenlik talimatları

Kişisel yaralanma riski

- **DİKKAT:** Kullanım sırasında cihaz ve erişilebilir parçaları çok ısınır. Çocukları cihazdan iyi uzak tutun.
- Kullanım sırasında eldivenlerle elinizi ısıya dayanıklı koruyun.
- Ateşi veya alevleri asla suyla söndürmeye çalışmayın: Cihazı kapatın ve alevleri yangın battaniyesi veya uygun bir kapak ile boğmaya çalışın.
- Bu cihaz yalnızca 8 yaş ve üstü çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasitesi sınırlı olan veya elektrikli cihazları kullanma konusunda deneyimsiz kişiler tarafından, gözetim altında veya cihazın güvenli kullanımı ile ilgili talimatlar verilmiş olduğu sürece kullanılabilir.

- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Sekiz yaşından küçük çocukları sürekli gözetim altında tutmayanlar için güvenli mesafede tutun.
- Yaşından küçük çocukları tutun.

kullanımdayken cihazdan 8 ayak mesafede durun.

- Temizlik ve bakımı gözetimsiz çocuklar yapmamalıdır.

- Alev yayıcı başlıklarının, ilgili brülör kapaklarıyla yuvalarında doğru konumlandırıldığından emin olun.

- Pişirme işlemi her zaman kontrol altında tutulmalıdır. Kısa pişirme süreci sürekli izlenmelidir.

- **DİKKAT:** Yağ ve/veya yağ içeren yiyecekler izlenmeksizin pişirilirse tehlikeli olabilir ve yangına yol açabilir.

- Yağlar aşırı ısındığında tutuşturabilir. Yağ içerikli yiyecekler hazırlanırken cihazı terk etmeyin. Yağlar tutuşunda asla su dökmeyin. Tencerenin kapağını kapatın ve brülörü kapatın.

- Pişirme sırasında tava veya çatal-bıçak gibi metal nesneleri ocak yüzeyine koymayın; aşırı ısınabilirler.

- **UYARI:** yemeği terk etmek

yağ veya yağ kullanılarak yemek pişirilirken gözetimsiz olmak tehlikeli olabilir ve yangına neden olabilir. Su ile yangını söndürmeye kalkmayın. Cihazı kapatın ve alevleri kapatın, örneğin bir kapak veya battaniye ile.

- Kapalı tenekelerde, kaplarda veya plastik kaplarda yiyecek pişirmeyin.

- Cihazdaki yarıklara sivri metal nesneler (çatal/kaşıklar) sokmayın.

- Aleti yakınında veya ocak altında yanıcı malzemeler kullanmayın veya depolamayın.

- Kullanım sonrası cihazı hemen kapatın.
- Kabloyu cihazı prizden çekmek için çekmeyin (varsa).

- Bu cihaz kullanılırken yakınında aerosol kullanmayın.

- Bu cihazı MODİFİYE etmeyin.
- Cihaz üzerinde herhangi bir iş yapmadan önce her zaman kişisel koruyucu ekipman (PPE) kullanın (kurulum, bakım, konumlandırma veya taşıma).

- Cihaz hâlâ sıcak veya çalışırken temizlemeyin.
- Cihaz üzerinde herhangi bir çalışma yapmadan önce kapatın

güç kaynağı.

- Cihazı kendiniz onarmaya çalışmayın veya bir teknisyen yardım olmadan onarmaya çalışmayın.

kalifiye teknisyen.

- Güç kablosu zarar görürse, olası tehlikeleri önlemek için değiştirilmesini sağlamak üzere derhal teknik destekle iletişime geçin.

- UYARI: Gazlı bir pişirme cihazı kurulduğu odada ısı, nem ve yanma ürünleri üretir. Cihaz kullanılıyorsa iyi havalandırmanın olduğundan emin olun: doğal havalandırma açıklıklarını açık tutun veya mekanik havalandırma cihazı kurun.

- Cihazın yoğun ve uzun süreli kullanımı ek havalandırma gerektirebilir; örneğin bir pencere açmak veya mekanik emici cihazların gücünü artırmak gibi.

- Bu cihaz, sonradan eklenen kapaklar veya örtülerle kurulmak veya çalıştırılmak üzere tasarlanmamıştır.

Cihaza zarar verme riski

- Cihazın üzerine oturmeyin.
- Cihazı destek yüzeyi olarak kullanmayın.
- Havalandırma açıklıklarını ve ısıyı tıkamayın

dağılma yuvaları.

- Aşağıda kurulmuş herhangi bir fırında temizleyici/pyrolytik döngü çalışıyorsa hobiyi kullanmayın.

- Cihazı temizlemek için buhar jetleri kullanmayın.
- Yağların veya yağların salınabileceği pişirme işlemleri sırasında cihazı asla başıboş bırakmayın; bu durumda ısıtılıp alev alabilir. Çok dikkatli olun.

- Yangın tehlikesi: Pişirme yüzeyleri üzerinde hiçbir nesneyi bırakmayın.

**HERHANGİ BİR ŞEKİLDE
AYGITICIYI ISI KAYNAĞI
OLARAK KULLANMAYIN.**

- Pişirme kapları veya ızgara plakaları, ocak sınırları içinde bırakılmalıdır.

- Tüm tencerelerin düz ve düz tabanları olmalıdır.
- Sıvı kaynayabilir ya da taşarsa, artığını hobiden alın.

- Limon suyu veya sirke gibi asidik maddelerin hobide dökülmemesine dikkat edin.

- Pişirme sırasında hobide şeker veya tatlı karışımlarını dökmeyin.

- Kullanılırken cihazın üzerine eriyebilecek veya tutuşabilir maddeler (kağıt, plastik veya alüminyum folyo) koymayın.

- Pişirme kaplarını doğrudan yerleştirin

ocakların üzerindeki
ızgaralara.

- Ateşte olan ısıtıcıların üzerine boş tencereler veya kızartma tencereleri koymayın.

- Pürüzlü veya aşındırıcı malzemeler ya da keskin metal kazıyıcılar kullanmayın.

- Çelikten yapılmış parçalar üzerinde veya metalik yüzey kaplamaları olanlarda (ör. anodik kaplama, nikel ya da krom kaplama) klor, amonyak veya ağartıcı içeren temizlik ürünleri kullanmayın.

- Ocak tencep destek ızgaraları, alev yayılma tacı ve brülör kapakları gibi çıkarılabilir parçaları bulaşık makinesinde yıkamayın.

- Bu cihaz, harici zamanlayıcılar veya uzaktan kumanda sistemleri ile çalışacak şekilde tasarlanmamıştır.

- Raflara zarar vermemek için tencereleri sürüklemeyin; kaldırıp yeniden konumlandırın.

Kurulum

- BU CİHAZ İN BİTEKLERDE Veya KARAVELLERDE KURULMAMALIDIR.

- Bu cihaz bulaşık makinesine kurulmamalıdır.

- Cihazı bir yardımcı kişiyle gövde kesitine yerleştirin.

- Kurulum öncesi, yerel dağıtım koşullarının (tipinin) doğru olduğundan emin olun.

ve gaz basıncı) ve cihazın regülasyonu uyumludur.

- Bu cihaz yanma gazı ürünlerini dışarı çıkaran bir sisteme bağlı değildir. Mevcut kurulum yönetmeliklerine uygun olarak kurulmalı ve bağlanmalıdır. Havalandırma gerekliliklerine özellikle dikkat edin.

- Bu cihazın ayarları gaz ayar etiketi üzerinde gösterilmiştir.

- Gaz bağlantısını yetkili personel tarafından yaptırın.

- Elektrik bağlantısını yetkili teknik personele yaptırın.

- Hortum kullanılarak kurulum, hortumun tamamen uzatıldığında çelik hortumlar için 2 metre, kauçuk hortumlar için 1,5 metreyi aşmayacak şekilde yapılmalıdır.

- Gaz bağlantı hortumları yerleşik modülün hareketli parçalarıyla (örneğin bir çekmece) temas etmemeli ve sıkışabilecek bir boşluktan geçirilmemelidir.

- Gerekirse mevcut yönetmeliklere uygun bir basınç regülatörü kullanın.

- Herhangi bir işlem yaptıktan sonra

operasyon, gaz bağlantılarının gerginlik torkunun 10 Nm ile 15 Nm arasında olduğundan emin olun.

- Kurulumun sonunda, sabunlu bir çözeltiyle sızıntıları kontrol edin, asla alevle.

- Kasa üzerinde gerekli açıklıkların olduğundan emin olun.

- Kasa malzemesinin ısıya dayanıklı olduğundan emin olun.

- Kurulum ve bakım, mevcut standartlara uygun olarak nitelikli personel tarafından yapılmalıdır.

- Cihaz, elektrik sistemi güvenlik standartlarına uygun olarak toprak bağlantısına sahip olmalıdır.

- En az 90°C'e kadar dayanabilecek kablolar kullanın.

- Güç kablosunu cihazın arka kısmından geçirin. Düşük kısma veya altında bulunan gömme fırına temas etmediğinden emin olun.

- Ek elektrikli cihazlar bağlarken dikkatli olun. Bağlantı kabloları sıcak pişirme bölgeleriyle temas etmemelidir.

- Besleme kabloları terminallerinin vidalarının torku 1.5 - 2 Nm olmalıdır.

- Güç kablosu yalnızca birinin tarafından monte edilmeli veya değiştirilmelidir

nitelikli teknisyen.

• Güç kablosu zarar görürse, olası tehlikeleri önlemek için değiştirilmesini sağlamak amacıyla derhal teknik destekle iletişime geçin.

• Kurulum, bakım, konumlandırma veya hareket gibi herhangi bir işlem yapmadan önce gerekli/gereken kişisel koruyucu ekipmanları (PPE) her zaman kullanın.

• Cihaz üzerinde herhangi bir işlem yapmadan önce güç kaynağını kapatın.

• Kurulumdan sonra cihazın, erişilebilir bir fiş veya sabit bir bağlantı durumunda bir anahtar aracılığıyla bağlantısının kesilmesine izin verin.

• Güç hattını, kurulum yönetmeliklerine uygun olarak III. kategori aşırı gerilim koşullarında tam izolasyon sağlayacak temas ayrılma mesafesine sahip bütün kutuplu bir devre kesiciyle donatın.

• Cihazın doğru çalıştığından (düşme döndürme, tencere desteği konumlandırması vb.) ancak kurulduktan ve üniteye sabitlendikten sonra emin olun.

• Bu cihaz deniz seviyesinden 2.000 metreye kadar olan max irtifalarda kullanılabilir.

seviye.

Cihaz amacı

Bu cihaz ev ortamında gıda pişirmek için tasarlanmıştır. Diğer tüm kullanımlar uygunsuz sayılır. Ayrıca şu durumlarda kullanılmamalıdır:

• Dükkanlarda, ofislerde ve diğer iş ortamlarında çalışanlar için ayrılmış mutfak alanlarında.

• çiftliklerde/çiftlik evlerinde.

• Otellerde, motellerde ve diğer konaklama ortamlarında misafirler tarafından.

• Pansiyonlarda.



Bu cihaz yalnızca iç mekanlarda kurulabilir ve kullanılabilir.

Bu kullanıcı kılavuzu

• Bu kullanıcı kılavuzu cihazın ayrılmaz bir parçasıdır ve bu nedenle cihazın çalışma ömrü boyunca tamamen saklanmalı ve kullanıcının ulaşabileceği yerde bulunmalıdır.

• Cihazı kullanmadan önce bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun.

• Bu kılavuzdaki açıklamalar, ekranda düzenli olarak görünen her şeyi tanımlayan resimleri içerir. Ancak, cihazın sistemin güncellenmiş bir sürümüne sahip olabileceği ve bu nedenle ekranda görünenlerin kılavuzdakiyle aynı olmayabileceği akılda tutulmalıdır.

Üretici sorumluluğu

Üretici, şu nedenlerle oluşan kişilere veya mülke verilen zararlara ilişkin tüm sorumluluğu reddeder:

• Belirtilenin dışında cihazın kullanımı;

• Kullanıcı kılavuzundaki talimatlara uyulmaması;

• Cihazın herhangi bir parçasına müdahale edilmesi;

• Orijinal olmayan yedek parçaların kullanımı.

Tanımlama plakası

Tanımlama plakası teknik bilgileri taşır

aletin veri, seri numarası ve marka adı. Herhangi bir nedenle tanıtım plakasını çıkarmayın.

İmhası



Bu cihaz WEEE'ye uygundur Avrupa yönergesi (2012/19/EU) ile ayrı olarak bertaraf edilmelidir.

hizmet ömrünün sonunda diğer atıklarla birlikte değildir.

Cihaz, mevcut Avrupa yönergelerine göre sağlığa ve çevreye tehlikeli olarak kabul edilmesi için yeterli miktarda madde içermemektedir.



Güç gerilimi Elektrik çarpması tehlikesi

- Ana güç kaynağını kesin.
- Cihazı prizden çekin.

Cihazı bertaraf etmek için:

- Güç kablosunu kesin ve çıkarın.
- Cihazı elektrikli ve elektronik atıklar için uygun geri dönüşüm merkezine teslim edin veya benzer bir ürün satın alırken perakendeciye iade edin, bire bir esasla.

Cihazlarımız çevreye zararlı olmayan ve geri dönüştürülebilir malzemelerle paketlenmiştir.

- Ambalaj malzemelerini uygun geri dönüşüm merkezine iletin.



Plastik ambalaj Boğulma tehlikesi

- Ambalajı veya herhangi bir parçasını gözetimsiz bırakmayın.
- Plastik poşetlerle çocukların oynamasına izin vermeyin.

Enerji verimliliği bilgisi

Avrupa eko-tasarım direktifine ilişkin bilgi, ürün talimatlarıyla birlikte ayrı bir belgede bulunabilir.

Bu bilgi, web sitesindeki belirli ürün sayfasından indirilebilen "Ürün bilgi sayfası"nda bulunabilir.

Enerji tasarrufu için

- Tavanın tabanının çapı, cam seramik yüzeye basılan çizgileri aşmamalıdır.
- Sular ocak sınırlarının dışına veya ekrana konulmamalıdır.

- Bir tava alırken, belirtilen çapın taban çapı mı yoksa tavanın çapı mı olduğunu kontrol edin, çünkü üst kısım çoğunlukla tabandan dairesi daha büyüktür.
- Uzun pişirme süreleriyle yemekler hazırlarken, basınçlı tencereden faydalanarak zaman ve enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz; bu, yiyeceklerdeki vitaminleri korumaya da yardımcı olur.

• Basınçlı tencerenin yeterli miktarda sıvı içerdiğinden emin olun; yeterli değilse ve aşırı ısınır bu, basınçlı tencere ile pişirme bölgesine zarar verebilir.

- Mümkünse, her zaman uygun bir kapakla tencereleri kapatın.
- Pişirilecek yiyeceğin miktarına uygun bir tava seçin. Büyük, yarısına kadar boş bir sosu tava enerji israfına yol açar.



Bazı durumlarda ocak ve fırın aynı anda kullanılıyorsa, elektrik sisteminin maksimum güç limiti aşılabılır.

Kullanım dışı/ bekleme modundaki güç tüketimi bilgisi

Kullanım dışı/bekleme modundaki güç tüketimi teknik verileri, ilgili ürün sayfasına karşılık gelen www.smeg.com adresinde bulunabilir.

Kullanıcı kılavuzunun nasıl okunacağı
Bu kullanıcı kılavuzu aşağıdaki okuma kurallarını kullanır:




Uyarı/İkaz



Bilgi/Tavsiye

AÇIKLAMA

Genel açıklama

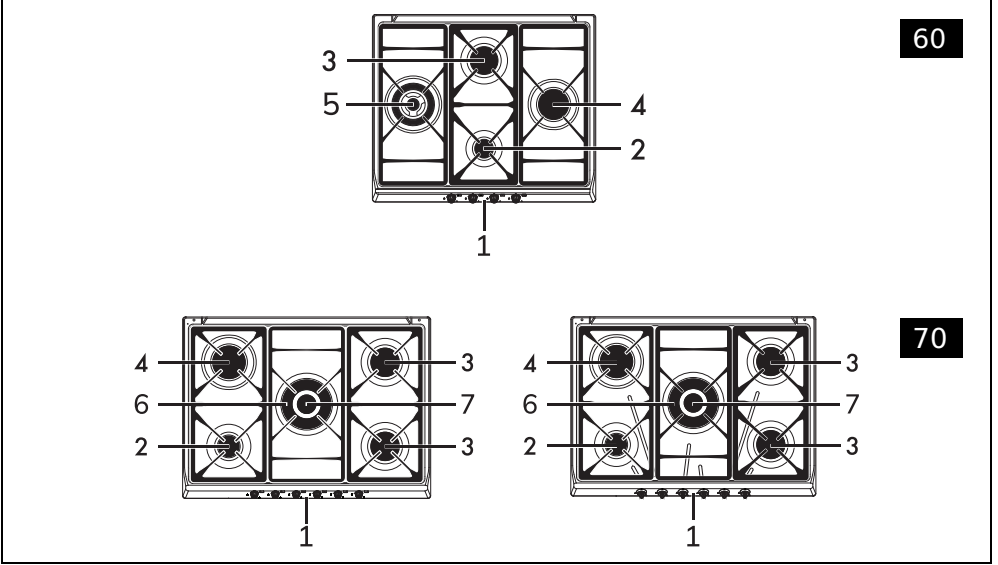

1 Kontrol paneli

2 Yardımcı brülör (AUX)

3 Yarı hızlı brülör (SR)

4 Hızlı brülör azaltılmış (RR)

5 Ultra-hızlı brülör (UR3)

6 Dış örtülü küresel ile ultra-hızlı brülör (UR2 ext.)

7 İç örtülü ultra-hızlı brülör (UR2 int.)

☐ Dış merkez bölge

☐ İç merkez bölge

☐ Ön pişirme bölgesi

☐ Arka pişirme bölgesi

Brülör kolları

Ocağın brülörlerini yakmak ve ayarlamak için. Kolları saat yönünün tersine bastırıp çevirin.

 İleri tarafı aydınlatmak için brülörleri. Kolları bölgeye çevirin

maksimum / ile arasındaki 

minimum  ayarlama ayarı

alev. Brülörleri kapatmak için kolları  konuma geri getirin.

☐ Ön pişirme bölgesi

☐ Arka pişirme bölgesi

☐ Sağ orta pişirme bölgesi

☐ Sol orta pişirme bölgesi

KULLANMA

Önlemler



Genel güvenlik talimatlarına bakın.

Bir gaz sızıntısı patlama oluşturabilir.

Gaz kokusu alırsanız veya gaz sisteminde arızalar varsa:

- Gaz kaynağını derhal kapatın veya gaz tüpündeki vanayı kapatın.
- Tüm çıplak alevleri ve sigaraları söndürün.

- Enerji anahtarlarını açmayın veya cihazları çalıştırmayın ve prizlerden fişleri çıkarmayın. Binanın içinde telefonları veya cep telefonlarını kullanmayın.
- Odayı havalandırmak için pencereyi açın.

- Müşteri destek hizmetlerini veya gaz tedarikçinizi arayın.

Arızalar

- Aşağıdakilerden herhangi biri arızayı gösterir ve bir servis merkezine başvurmalsınız.
- Brülörler düzgün alev almaz.
- Brülörleri alevde tutmak zordur.
- Cihaz kullanılırken brülörler sönüyor.


- Gaz vanalarını çevirmek zordur.

Ocak kullanımı için pratik ipuçları

Brülör verimliliğini artırmak, gaz tüketimini azaltmak ve ocağa zarar gelmemesi için brülöre uygun boyutta kapaklı tencereler kullanın; alevler tenceresinin yanlarına sıçramasın. İçerikler kaynamaya başladığında, sıvının taşmaması için alevi yeterince küçültün.

Brülör	Tava çapı
AUX	12 - 14 cm
SR	16 - 20 cm
RR	22 - 26 cm
UR3	22 - 26 cm
UR2 in t+ UR2ext	22 - 26 cm

Kaplar kullanımı

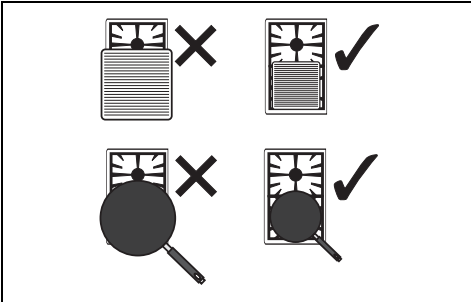

Pişirme sırasında yanıklardan, ocağa veya üst yüzeye zarar gelmemesi için tüm kaplar veya bifttek tencereleri ocağın çevresi içinde konumlandırılmalıdır.



Her kullanımın sonunda düğmelerin konumda olup olmadığını kontrol edin. (kapalı).

Ocak kullanımı

Tüm cihazın kontrol ve izleme aygıtları ön tarafta birlikte konumlandırılmıştır. panel. Her düğmenin kontrol ettiği brülör şudur: düğmenin yanında gösterilmiştir. Cihaz şudur. elektronik ateşleme cihazı ile donatılmıştır. Düğmeye basıp saat yönünün tersine çevirerek maksimum alev simgesine kadar ayarlayın ve brülör yanana kadar bekleyin. Brülör ilk 15 saniyede yanmazsa şu işlemi yapın: çevirin.

Düğme ın ve tekrar denemeden önce 60 saniye bekleyin. Alev yandığında, termokuplu ısınması için düğmeyi birkaç saniye basılı tutun. Düğme serbest bırakıldığında brülör sönebilir: Bu durumda termokupl yeterince ısınmamış demektir.



Birkaç an bekleyin ve işlemi tekrarlayın. Düğmeyi daha uzun süre basılı tutun.



Kaza sonucu kapatma durumunda, güvenlik sistemi devreye girer ve gaz arzını keser, gaz vanası açık olsa bile. geri dönün.

düğmeyi etirin ve tekrar yakmadan önce en az 60 saniye bekleyin.


Alev dağıtıcı başlıklar ile brülör kapaklarının doğru konumlandırılması

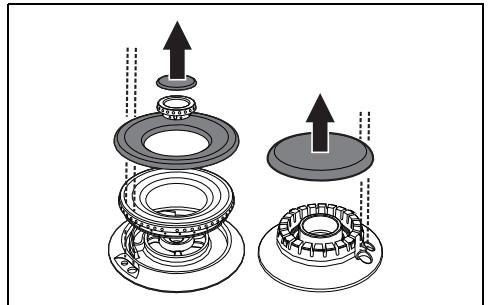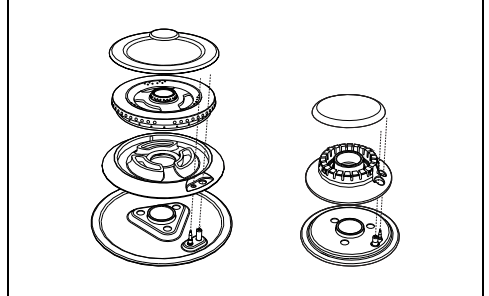

Ocak brülörlerini yakmadan önce alev dağıtıcı başlıklarının uygun konumda olup olmadığını ve kapaklarının uygun şekilde oturduğunu doğrulayın. Şunu doğrulayın ki

brülörlerdeki delikler tutuş kalemleri ve termokupullarla hizalanmıştır. Ayrıca alev/yanma yayıcı taçların brülör deliklerinde doğru şekilde yerleştiklerinden emin olun.

Izgara kullanımıyla ilgili tedbirler

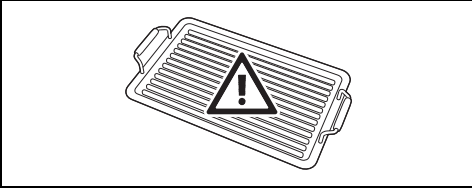

Izgara kullanmak isterseniz birkaç tedbir gerekli:

- Izgara, ocağın kenarından taşmamalıdır.
- Izgarayı aynı anda birden fazla brülörün üzerine koymayın.
- Izgarayı, maksimum güçte brülörde en fazla 10 dakika önceden ısıtabilirsiniz.
- Brülör alevinin ızgaranın kenarını aşmadığından emin olun.
- Izgara ile yan taraf ve/veya arka duvar arasında en az 160 mm mesafe bırakın; özellikle Ultra-Rapid brülör üzerinde kullanılıyorsa.
- Izgarayı asla 40 dakikadan fazla kullanmayın.

TEMİZLİK VE BAKIM

Ocak/gazlama temizliği

Pişirme ocağı tencere desteği ızgaraları Tencere destek ızgaralarını çıkarın ve ılık su ve aşındırıcı olmayan deterjanla temizleyin. Herhangi bir kireçleşmeyi tamamen giderdiğinizden emin olun. İyice kurulayın ve ocağa geri yerleştirin.




Tencere destekleri ile alev arasındaki sürekli temas, ısıya maruz kalan bu bölümlerde emaye üzerinde zamanla değişikliklere neden olabilir. Bu, bu bileşenin çalışmasına hiç etki etmeyen tamamen doğal bir fenomendir.

Alev-dağıtıcı taçlar ve brülör kapakları
Kolay temizlik için alev-dağıtıcı taçlar ve brülör kapakları çıkarılabilir. Sıcak su ve aşındırıcı olmayan deterjanla yıkayın. Herhangi bir kireçleşmeyi dikkatlice çıkarın, tamamen kuru olana kadar bekleyin. Alev-dağıtıcı taçları yeniden takın, uygun konumlarda ve ilgili brülör kapakları ile doğru şekilde yerleştiklerinden emin olun.

Tutuşturucular ve termokupullar

Doğru çalışma için tutuşturucular ve termokupullar daima tamamen temiz olmalıdır. Sık sık kontrol edin ve gerekirse nemli bir bezle temizleyin. Kuru artıkları bir ağaçlı aletle çıkarın.

bir kürdan veya iğne.

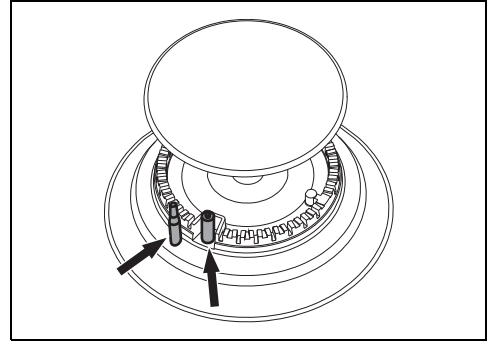

Yüzeylerin temizliği

Yüzeyleri iyi durumda tutmak için kullanımdan sonra düzenli olarak temizlenmelidir. Önce soğumalarını bekleyin.

Günlük sıradan temizlik

Her zaman aşındırıcılar veya klor bazlı asitler içermeyen özel ürünler kullanın. Ürünü nemli bir bezle dökün ve yüzeyi silin, iyice durulayın ve yumuşak bir bez veya mikrofiber bezle kurulayın.

Yiyecek lekeleri veya artıklar

Yüzeyi zarar verecek paslanmaz çelik süngerler ve keskin kazıyıcılar kullanmayın. Gerekirse normal, aşındırıcı olmayan ürünler ve ahşap veya plastik bir alet kullanın. İyice durulayın ve yumuşak bir bez veya mikrofiber bezle kurulayın.

Ne yapmalı...

Ocak çalışmıyor:

- Ocağın bağlandığından ve ana anahtarın açık olduğundan emin olun.

- Elektrik kesintisi olmadığından emin olun.
- Sigortanın atmadığından emin olun. Bu durumda sigortayı değiştirin.
- Konut elektrik tesisatının devre kesicisinin atmadığından emin olun. Bu durumda devre kesiciyi yeniden sıfırlayın.

Pişirme sonuçları tatmin edici değildir:

- Ocak uygun şekilde havalandırıldığı ve hava girişlerinin tıkalı olmadığından emin olun.

Gözleme ocak buhar çıkarıyor:

- Pişirme tamamlandıktan sonra ocağı soğumasını sağlayın ve temizleyin.
- Yiyeceklerin tavadan sızmadığından emin olun ve daha büyük bir pişirme kullanın bileşen, gerekirse.

Sigortalar atıyor veya konut elektrik tesisatının devre kesici tekrar tekrar açılıyor.

- Teknik Destek veya bir elektrikçi arayın.

KURULUM



Cihaz, yetkili bir teknisyen tarafından mevcut yönetmeliklere uygun olarak monte edilmelidir.



Cihaz fabrika ayarları: doğalgaz G20, 20 mbar basınç.

Gaz bağlantısı



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.

Gaz ana tesisatına, yürürlükteki standartlarda belirlenen yönergelerle uygun sürekli duvar çelik hortumuyla bağlanabilir. Başka gaz türleri kullanılacaksa “Farklı gaz türlerine uyum” bölümüne bakınız. Cihazın gaz giriş bağlantısı dış ½” gaz vidasına sahiptir (ISO 228-1).




Hiçbir durumda cihazın gaz giriş fittingini çıkarmayın.

Çelik hortum ile bağlantı

Geçerli olan şartnamelere uyan sürekli duvar çelik hortum kullanarak gaz ana tesisatına bağlayın.

standart.

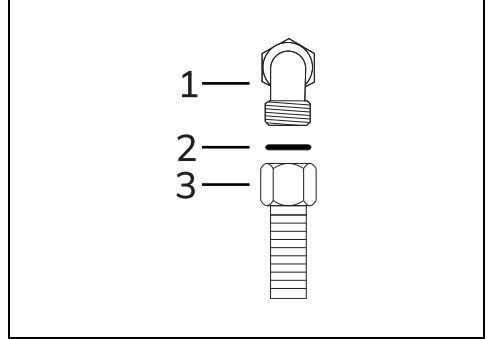

Bağlantı cihazının 3 numaralı konnektörünü, aralarına sızdırmazlık contası 2yi koyarak, cihazın gaz konnektörü 1'e dikkatlice vidalayın.




Cihazın emniyet girişi ile hortum arasında sadece BİR contanın olduğundan emin olun: kesin olmayan bir contaya sahip olmak veya birden fazla üst üste bindirilmiş contaların kullanılması, sistemin düzgün sızdırmazlığını bozabilir ve gaz sızıntısına yol açabilir.

Koni uçlu çelik hortum ile bağlantı


Geçerli olan şartnamelere uyan sürekli duvar çelik hortum kullanarak gaz ana tesisatına bağlayın.

standart.

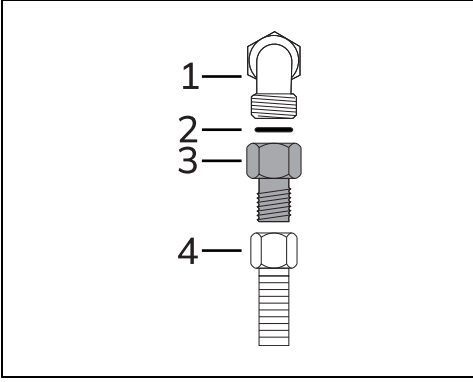

Kaynak bağlantı parçaları 3'ü dikkatlice takın. aletin gaz bağlantı parçası 1 (½" diş ISO 228-1), aralarına 2 numaralı conta sağlanmıştır, conta yerleştirin. 3 numaralı bağlantı dişine yalıtım malzemesi uygulayın ve ardından vidalayın. çelik hortum 4, 3 bağlantı dişine vidalanır.

LPG bağlantısı

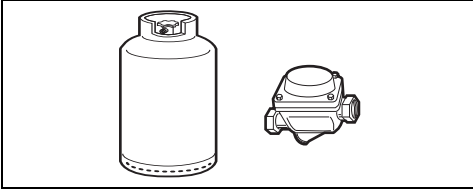

Basınç regülatörü kullanın ve uygulanmakta olan standartlarda belirtilen kılavuzlara uygun olarak gaz tüpüne bağlantıyı yapın.

Besleme basıncı, "Brülör ve nozul özellikleri tablosunda" gösterilen değerlere uygun olmalıdır.

Oda havalandırması


Alet, yürürlükteki standartlara uygun sürekli bir hava akımı olan odalara monte edilmelidir. Aletin kurulduğu oda, gazın düzenli yanması ve odada gerekli hava değişimi için yeterli hava akışına sahip olmalıdır. Izgaralarla korunan hava delikleri, mevcut düzenlemelere uymak için doğru boyutta olmalı ve herhangi bir kısmı engellenecek şekilde konumlandırılmamalıdır, kısmen bile olsa.

Yemek pişirmenin neden olduğu ısı ve nemi gidermek için oda yeterince havalandırılmalıdır: Özellikle uzun süre kullanım sonrası bir pencere açmanız veya herhangi bir fanın hızını artırmanız önerilir.

Yanma ürünlerinin çıkarılması
Yanma ürünleri tahliye edilebilir

uygun olan doğal emişli bacaya bağlı emiş bacası yoluyla veya zorlanmış emiş yoluyla. Verimli bir egzoz sistemi bu alanda uzmanlaşmış bir kişi tarafından hassas planlama gerektirir ve geçerli standartlarda belirtilen konumlar ve açıklıklara uymalıdır.

İş tamamlandığında, kurulumcu uygunluk belgesi düzenlemelidir.

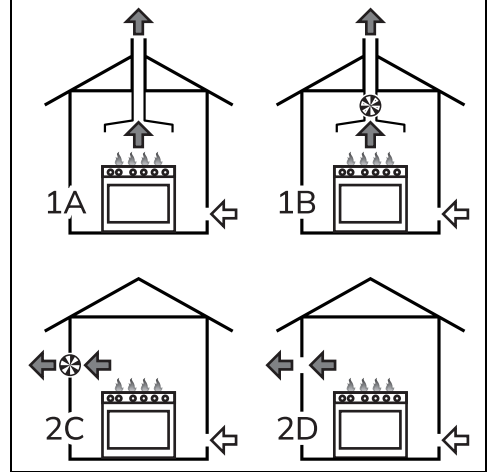

1 Dumanı emen menfez ile çıkış


2 Menfezsiz çekiş

A Tek naturel emişle çıkarma
darbete bacası

B Tek bacalı emiş ile
egzoz fanı

C Dış ortama doğrudan duvarla çıkarım
veya pencere üstü emiş fanı

D Dış ortama doğrudan through ile çıkarım
duvar



Farklı gaz tiplerine uyum sağlama


Diğer gaz tipleri kullanılacaksa nozul değiştirilmeli ve birincil hava ayarlanmalıdır. Nozulları değiştirmek ve brülörleri ayarlamak için ocağın üstü çıkarılmalıdır.




Nozul değiştirebilmek için cihazın gömme biriminden sökülmesi gerekir.

Ocak üstünü çıkarma

1. Izgaraları ocak üstünden çıkarın.

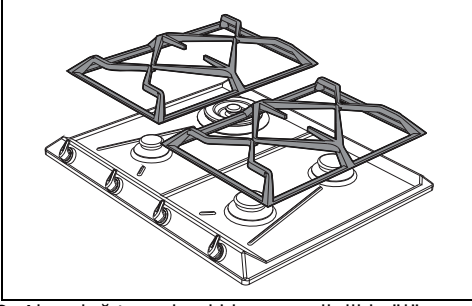


2. Alev dağıtıcısı başlıklarını ve ilgili brülör kapaklarını çıkarın.

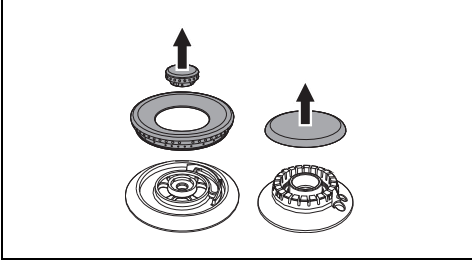


3. Oklara dokunmadan kumanda düğmelerini çıkarın.

4. Her brülörün tutuşturucularından ve termokupllarından contaları çıkarın.

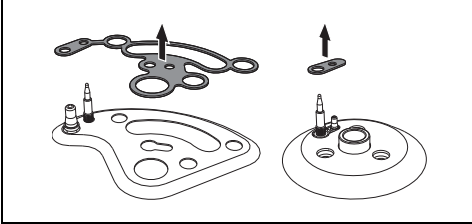


5. Ocak üstünü kaldırın ve çıkarın.

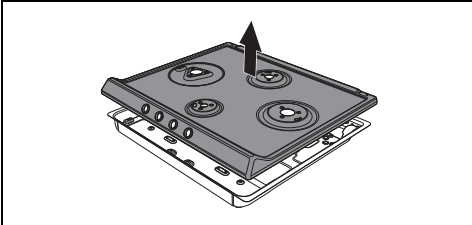


6. Cihazı yeniden monte etmek için önceki talimatları ters sırayla uygulayın.


Nozzleleri değiştirme/air regülasyonu

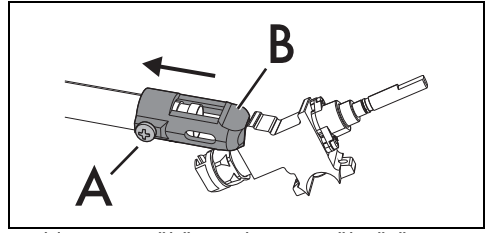


7. Vida "A" yı sökün ve hava regülatörü "B" ne kadar ileri gidebiliyorsa itin.

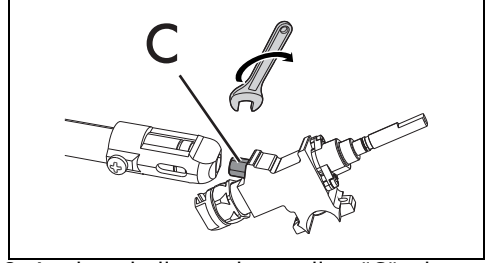

8. Anahtar kullanarak nozzleleri "C" çıkarın ve gereken gaz tedariği için yenilerini takın; ilgili tabloda verilen yönergelere uyun (bkz. "Gas types and countries").

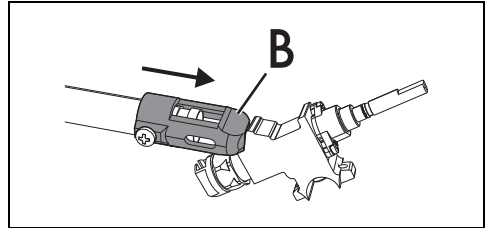

9. Nozul "C" tamamen kapatılacak şekilde destek "B" yi yeniden konumlandırın.

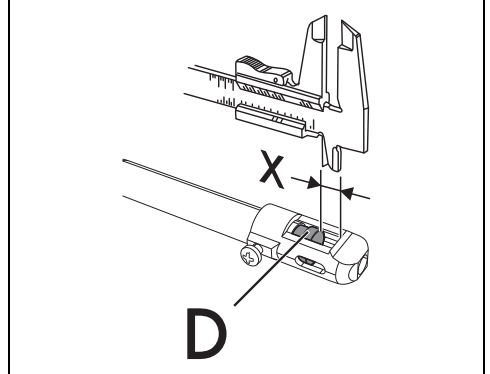

10. Hava akışını ayarlamak için Venturi tüpü "D" yi hareket ettirin; mesafe "X" paragrafta belirtilene kadar bu şekilde ayarlayın (bkz. Tablo "Brülör ve nozul özellikleri" -

"Birincil hava ayarı (mm)" ve ardından
tüpü vidanın "A" ile sabitleyin.


11. Her brülörü ayarladıktan sonra cihazı
doğru şekilde yeniden monte edin.



Nozul sıkma torku en fazla 3 Nm
olmalıdır.

Doğal gaz veya şehir gazı için minimum
ayarı ayarlama

1. Brülörü yakın ve minimum konuma
getirin.
2. Gaz vanası düğmesini çıkarın ve gaz vanası mili
yanındaki ayar vidalarını (modeline bağlı olarak)
doğru minimum alev elde edilene kadar döndürün.

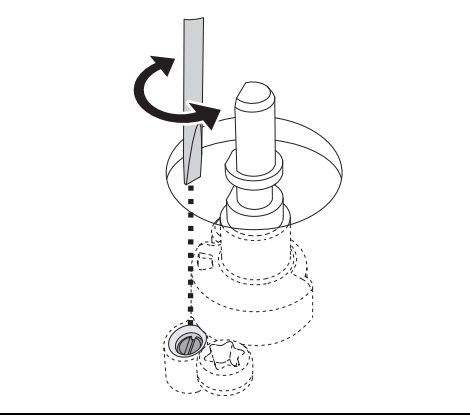

3. Düğmeyi tekrar takın ve brülör alevinin
istikrarlı olduğunu doğrulayın.

4. Düğmeyi en yüksekte en düşüğe hızlı
bir şekilde çevirin: Alev sönmemelidir.

5. Bu işlemi tüm gaz vanaları üzerinde tekrarlayın.

LPG için minimum ayarı ayarlama
Kok iğnesinin yanındaki vidayı saat
yönünde tamamen sıkın.



Fabrika tarafından başlangıçta
ayarlanan gaz dışındaki bir gaz için
ayarlama yapıldıktan sonra, cihazdaki
gaz ayar etiketini yeni gazla ilgili olanla
değiştirin. Etiket, meme paketinin içine
yerleştirilir (varsa).

Gaz vanalarını Yağlama

Zamanla gaz vanaları çevirmesi
zorlaşabilir ve tıkanabilir. İçlerinden
temizleyin ve yağlama yağını değiştirin.



Gaz vanalarının yağı, uzman bir
teknisyen tarafından yapılmalıdır.

Gaz türleri ve Ülkeler

Gaz türleri	IT	GB IE	FR BE	ES	PT	RU	SE DK	FI NO	PL	HU
1 Doğal Gaz G20										
G20 20 mbar	•	•	•	•	•	•				
G20/25 20/25 mbar			•							
2 Doğal Gaz G20										
G20 25 mbar										•
3 Doğal Gaz G25.1										
G25.1 25 mbar										•
4 Doğal Gaz G2.350										
G2.350 13 mbar									•	
5 LPG G30/31										
G30/31 28-30/37 mbar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
G30/31 30/30 mbar							•	•		
6 LPG G30/31										
G30/31 37 mbar									•	
7 Town Gas G110										
G110 8 mbar	•						•			


Cihazın hangi ülkede kurulacağına bağlı olarak mevcut gaz türleri belirlenebilir. Doğru değerleri
belirlemek için başlık numarasına bakınız "Yanma odası ve püskürtücü özellikleri tabloları".

Brülör ve nozul spesifikasyon tabloları

1 Doğal gaz G20 - 20 mbar	YARDIMCI	SR	RR	UR2 iç + UR3 dış
Nominal ısıtma kapasitesi (kW)	1.10	1.70	2.60	1.10 + 3.90 3.90
Nozul çapı (1/100 mm)	73	92	115	73 + 140 140
Azaltılmış akış hızı (W)	400	450	650	400 + 1200 1400
Birincil hava (mm)	1.5	1.5	1	2 + 3 1.5
2 Doğal gaz G20 - 25 mbar	YARDIMCI	SR	RR	UR2 iç + UR3 dış
Nominal ısıtma kapasitesi (kW)	1.10	1.70	2.60	1.10 + 3.90 3.9
Nozul çapı (1/100 mm)	73	87	110	73 + 132 132
Azaltılmış akış hızı (W)	400	450	650	400 + 1200 1400
Birincil hava (mm)	1.5	1	1	3 + 4 1.5
3 Doğal gaz G25.1 - 25 mbar	YARDIMCI	SR	RR	UR2 iç + UR3 dış
Nominal ısıtma kapasitesi (kW)	1.10	1.70	2.60	1.10 + 3.90 3.90
Nozul çapı (1/100 mm)	76	98	123	76 + 150 150
Azaltılmış akış hızı (W)	400	450	650	400 + 1200 1400
Birincil hava (mm)	1.5	1.5	1	1.5 + 3 1.5
4 Doğal Gaz G2.350 - 13 mbar	YARDIMCI	SR	RR	UR2 iç + UR3 dış
Kapasite ısıtma (kW)	1.10	1.70	2.60	1.10 + 3.90 3.90
Nozul çapı (1/100 mm)	100	126	160	100 + 200 200
Azaltılmış akış hızı (W)	400	450	650	400 + 1400 1400
Birincil hava (mm)	1.5	1.5	1	2 + 3 3
5 LPG G30/31 - 30/37 mbar	AUX	SR	RR	UR2 iç + dış UR3
Kapasite ısıtma (kW)	1.0	1.7	2.6	1.0 + 3.50 3.90
Nozul çapı (1/100 mm)	48	62	76	48 + 87 95
Azaltılmış akış hızı (W)	400	450	650	400 + 1200 1400
Birincil hava (mm)	2	2	2	4 + 10 4
İtme akış hızı G30 (g/h)	73	124	189	73 + 255 284
İtme akış hızı G31 (g/h)	72	121	186	71 + 250 279
6 LPG G30/31 - 37 mbar	AUX	SR	RR	UR2 iç + ext UR3
Kapasite ısıtma (kW)	1.10	1.70	2.60	1.10 + 3.70 3.90
Nozul çapı (1/100 mm)	48	60	73	48 + 85 89
Azaltılmış akış hızı (W)	400	450	650	400 + 1400 1600
Birincil hava (mm)	2	2	1.5	4 + 10 4
rated flow rate G30 (g/h)	80	124	189	80 + 269 284
Rated flow rate G31 (g/h)	79	121	186	79 + 264 276
7 Town gas G110 - 8 mbar	AUX	SR	RR	UR2 int + ext UR3
Yükleme kapasitesi (kW)	1.10	1.70	2.60	1.10 + 3.70 3.70
Agrat çapı (1/100 mm)	132	165	210	132 + 290 290
Azaltılmış akış hızı (W)	400	450	650	400 + 1200 1400
Birincil hava (mm)	1	1	1	1 + 3 1.5

Sağlanmayan nozul türleri Yetkili Servis Merkezlerinde mevcuttur.

Elektrik bağlantısı



Genel güvenlik talimatlarına bakın.


Genel bilgiler

Anak mains özelliklerini karşılaştırmak için plakada gösterilen verileri. Teknik verileri, seri numarası ve marka adını taşıyan tanımlama plakası cihaz üzerinde görünür şekilde konumlandırılmıştır. Bu plakayı hiçbir nedenle çıkarmayın.

Alet, diğer kabloların en az 20 mm daha uzun olan bir tel ile topraklanmalıdır.

Cihaz aşağıdaki modlarda çalışabilir:

• 220-240 V 1N~

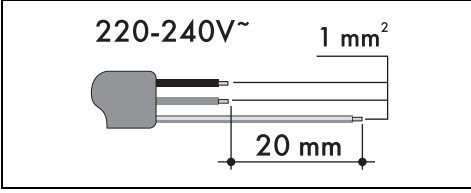

Belirtilen değerler iç iletkenin kesimine atıfta bulunur.



Yukarıda belirtilen güç kabloları, EN 60335-2-6 standardına uygun olarak kesişim faktörü göz önünde bulundurularak boyutlandırılmıştır.

Sabit bağlantı

Güç hattını, tüm kutuplu bir devre kesici ile donatın; temas ayrılma mesafesi, kurulum düzenlemelerine uygun olarak kategori III aşırı gerilim koşullarında tamamen kesmeyi sağlayacak kadar olması gerekir.

Avustralya/Yeni Zelanda pazarı için:
Sabit bağlantıya entegre devre kesici AS/NZS 3000 standardına uygun olmalıdır.

Fişli ve prizli bağlantı

Fiş ile priz aynı tipte olduğundan emin olun.

Aşırı ısınma ve yanma riski yaratabileceğinden adaptörler, çoklu prizler veya yollayıcılar kullanmaktan kaçının.

Tezgâhtan kesim kesiti

Konumlandırma ve kurulum için güvenlik talimatları



Genel güvenlik talimatlarına bakınız.


- Isı direnci olan malzemeler kullanıldığı süreçte duvar tuğla, metal, katı ahşap veya plastik kaplı ahşap gibi çeşitli malzemelere kurulum yapılabilir (>90°C).
- Yan masa üzerinde bulunan kaplamalar, yapışkanlar veya plastik kaplamalar ısı direncine sahip olmalıdır (>90°C), aksi takdirde zamanla bükülebilir.
- Mobilya parçasında gerekli girinti açıklığı yoksa ya kesilecek ya da yetkili bir teknisyen tarafından duvar sıvası işi yapılacaktır.

- Egzoz davlumbazları ile pişirme yüzeyi arasındaki minimum açıklık, egzoz davlumbaz montajında belirtilen mesafeden az olmamalıdır.

talimatlar.


- Montaj talimatlarında belirtildiği gibi arka tarafında ocak kenarları için minimum açıklıklar da saygı gösterilmelidir.
- Cihaz bir fırının üzerine kurulacaksa, fırın soğutma fanı ile donatılmalıdır.

Cihazın toplam boyutları (mm)

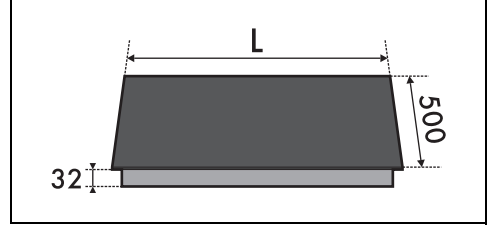

	L
60 cm modelleri	600
70 cm modelleri	700

Gömülü dolap boyutları (mm)

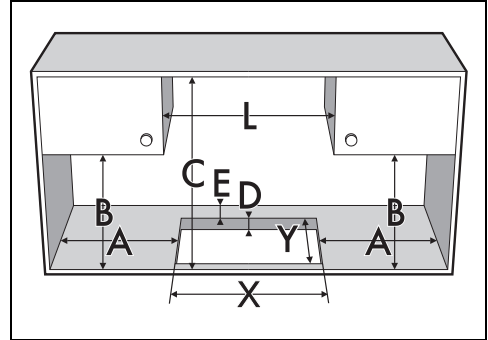


Mod. (mm)	X (mm)	Y (mm)
600	555 - 560	478÷482
700	555 - 560	478÷482

A (mm)	B (mm)	C (mm)*	D (mm)	E (mm)
min 150	min 460	min 750	20÷40	min 50

*Üstte bir mobilya parçası varsa:
ocak. Davlumbaz durumunda ilgili el kitabında belirtilen boyutlara bakınız.

**Orta UR ile 70 cm modeller.

Bağlantı boyutları (mm)

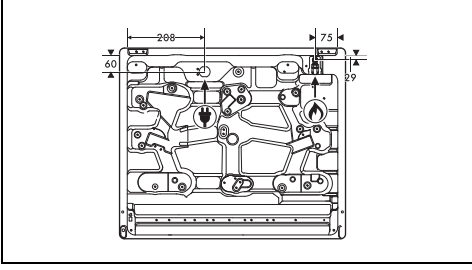

Elektrik bağlantısı




Gaz bağlantısı

Ocak contası

Ocağın çerçeresi ile tezgah arasındaki sıvı sızıntısını önlemek için monte edilmeden önce ocağın tüm dış kenarına sağlanan yapıştırıcı contasını yerleştirin.


1. Şekildeki boyutlara bakın; contanın ön ve arka kenarlarının deliğe düşecek şekilde sürünmesi gerektiğini unutmayın.

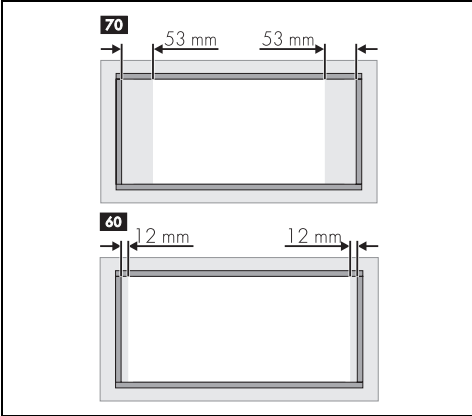

Ocaкта sızdırmazlık için silikon kullanmayın. Bu, ocağın zarar görmeden çıkarılmasını imkânsız hale getirir.

2. Tezgah üzerinde kesilmiş deliğin etrafındaki kenara contanın yapışması için hafif baskı uygulayın.


3. Conta dışındaki kenardan (C) aşırı fazlalığı dikkatlice kesin.

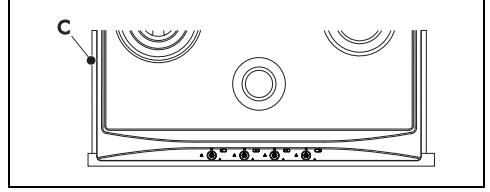

Montaj

Gömülü fırın ünitesi üzerinde

Ocak ile mutfak dolapları veya diğer gömülü cihazlar arasındaki boşluk yeterli havalandırma ve hava tahliyesini sağlamak için yeterli olmalıdır. Üstündeki bir fırının kurulu olduğu durumda, ocağın altı ile aşağı kurulu cihazın üstü arasında bir boşluk bırakılmalıdır.

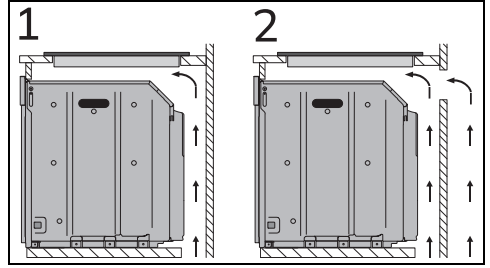


1 Alt kısımdan açılır

2 Alt ve arka kısımdan açılır

Nötr bölmede

Ocağın altında başka mobilyalar varsa, düşmelere karşı en az 20 mm mesafe ile iki kat ahşap taban monte edilmelidir. İki katlı taban, uygun aletlerle çıkarılabilir olmalıdır.

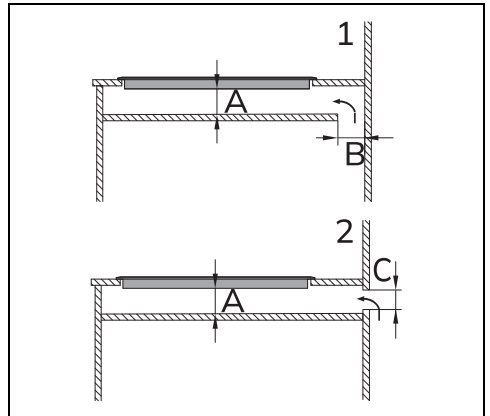

1 Alt tarafta açılır

2 Arka tarafta açılır

A min. 10 mm - max. 50 mm

B max. 50 mm


C max. 50 mm




Çift katmanlı ahşap tabanın kurulmaması, kullanıcının keskin veya sıcak parçalara kazara temas etme riskiyle karşı karşıya kalmasına neden olur.

Gömülü dolap içine sabitleme

Gömülü dolaba sabitlemeyi ve optimum merkezlemeyi sağlamak için sağlanan sabitleme braketlerinin alt kasa deliklerine vidalanması gerekir.

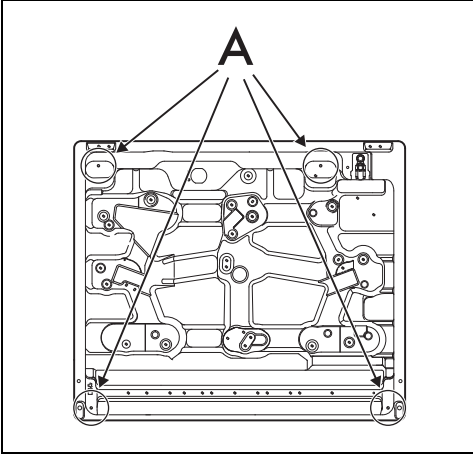

Gömülü yapıya düzgün şekilde sabitlemek için sabitleme braketlerini özel deliklere vidalayın.

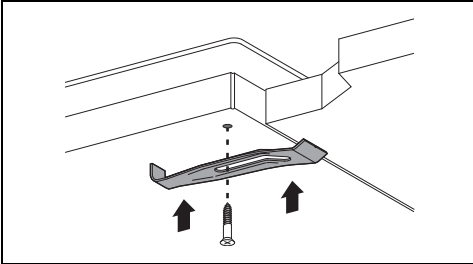

Kurulum amacıyla talimatlar

• Güç kaynağına bağlamak için fiş kullanırsanız, kurulumdan sonra fişin erişilebilir olması gerekir.

- Güç kablolarını bükmemeyi veya sıkıştırmamayı.
- Cihaz, kurulum diyagramlarına göre kurulmalıdır.
- Çözmeye ya da zorlamaya çalışmayın

bağlantının dişli dirseği. Cihazın bu kısmına zarar verebilirsiniz, bu da üretici garantiini geçersiz kılabilir.

• Tüm bağlantılarda gaz sızıntılarını sabunlu su ile kontrol edin. Sızıntıları bulmak için çıplak alev kullanmayın.

• Gaz valfinin, brülörün ve ateşleyicinin doğru çalıştığından emin olmak için tüm brülörleri ayrı ayrı ve ardından birlikte açın.

• Brülör düğmelerini minimum konuma getirin ve her bir brülör için ve tüm brülörler birlikte alevin stabil olup olmadığını kontrol edin.

• Tüm kontrolleri yaptıktan sonra cihaz doğru çalışmıyorsa yerel Yetkili Servis Merkezinizle iletişime geçin.

• Cihaz kurulduktan sonra kullanıcılara doğru şekilde nasıl kullanılacağını açıklayın.