

S M E G

SRV876AOGH

Kullanım Kılavuzu

1	Talimatlar	34
1.1	Genel güvenlik talimatları	34
1.2	Üretici sorumluluğu	37
1.3	Cihazın amacı	37
1.4	Tanıtım plaka	37
1.5	Bu kullanıcı kılavuzu	37
1.6	Bertaraf	38
1.7	Kapalı/bekleme modundaki güç tüketimi ile ilgili bilgi	38
1.8	Kullanıcı kılavuzunun nasıl okunacağı	39
2	Açıklama	40
2.1	Genel Açıklama	40
2.2	Alevleştirme düğmeleri	42
2.3	Mevcut aksesuarlar	42
3	Kullanım	43
3.1	Talimatlar	43
3.2	İlk kullanım	43
3.3	Aksesuarların kullanımı	43
3.4	Ocağı kullanma	44
4	Temizlik ve bakım	47
4.1	Talimatlar	47
4.2	Cihazın temizlenmesi	47
5	Kurulum	49
5.1	Güvenlik talimatları	49
5.2	Tezgâhtan çıkarılan bölüm	49
5.3	Montaj	50
5.4	Taşıyıcı yapıya sabitleme	51
5.5	Gaz bağlantısı	52
5.6	Farklı gaz türlerine uyarlama	54
5.7	Elektrik bağlantısı	61
5.8	Montajcı için talimatlar	62

Bu talimatlar yalnızca cihazın bilgi etiketinde listelenen hedef ülkeler için geçerlidir.

Bu bir sınıf 3 ankastre ocaktır.

Cihazın estetik ve işlevsel özelliklerinin korunmasına yönelik tüm talimatları içerdiğinden, bu kılavuzu dikkatle okumanızı öneririz.

Ürün hakkında daha fazla bilgi için: www.smeg.com



1 Talimatlar

1.1 Genel güvenlik talimatları

Kişisel yaralanma riski

- Kullanım sırasında cihaz ve ulaşılabilir parçalar çok ısınır. Isıtma elemanlarına kullanım sırasında asla dokunmayın.

- Su ile yangını söndürmeye çalışmayın: cihazı kapatın ve alevleri yangın battaniyesi veya başka uygun bir örtüyle boğmaya çalışın.

- Bu cihaz en az 8 yaşındaki çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasitesi kısmen azalmış kişiler veya elektrikli cihazları kullanma konusunda deneyimsiz olanlar için, güvenliklerinden sorumlu yetişkinler gözetiminde veya talimat alması şartıyla kullanılabilir.

- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.

- 8 yaşın altındaki çocukları sürekli gözetim altında olmadıkları sürece güvenli bir mesafede tutun.

- Cihaz kullanılırken 8 yaşın altındaki çocukları cihazdan uzağa tutun.

- Denetim altında olmayan çocuklar tarafından temizleme ve bakımı yapılmamalıdır.

- Alev yayma tacının uygun konumlarda, kendi gruplarındaki brülör kapaklarıyla doğru konumlandırıldığından emin olun.

- Pişirme bölgelerinin ne kadar hızlı ısındığının farkında olun. Isıya boş kaplar koymayın. Aşırı ısınma tehlikesi.

- Yağlar aşırı ısındığında yangına yol açabilir. Yağ veya yağ içeren yiyecekleri hazırlarken cihazı başsız bırakmayın. Yağlar alev alırsa, onlara asla su dökmeyin. Tencerenin kapağını kapatın ve ilgili pişirme bölgesini kapatın.

- Pişirme süreci her zaman kontrol altında tutulmalıdır. Kısa bir pişirme süreci sürekli izlenmelidir.

- Pişirirken çatal bıçak gibi metal objeleri veya tabakları ocak yüzeyine koymayın çünkü aşırı ısınabilirler.

- Cihazın deliklerine sivri metal nesneler (çatal, mutfak aletleri) yerleştirmeyin.



- Bu cihaz kullanılırken çevresinde aerosol kullanmayın.
- Kullanım bittikten sonra cihazı kapatın.
- Bu cihazı değiştirmeyin.
- Nitelikli bir teknisyen müdahalesi olmadan cihazı kendiniz onarmaya çalışmayın.
- Prizi çıkarmak için kablolu çekmeyin.
- Güç kablosu zarar görmüşse derhal teknik destekle iletişime geçin ve onlar değiştirecektir.

Cihaza zarar verme riski

- Cihazın üzerine oturmayın.
- Cihazı temizlemek için buharlı jetler kullanmayın.
- Havalandırma deliklerini ve ısı dağıtım yarıklarını engellemeyin.
- Yağlar veya yağlar aşırı ısınabilir ve yangın çıkabilir pişirme işlemlerinde cihazı asla gözetimsiz bırakmayın. Çok dikkatli olun.
- Pişirme yüzeyinde hiçbir zaman nesneler bırakmayın.
- Herhangi bir nedenle cihazı odaları ısıtmak için kullanmayın.
- Fırın yakınında herhangi bir spreylü ürün püskürtmemek için.
- Pişirme için plastik kaplar veya kaplar kullanmayın.
- Pişirme kapları veya ızgara plakaları ocak alanı sınırları içinde konulmalıdır.
- Tüm tencerelerin düz ve düz tabanları olmalıdır.
- Herhangi bir sıvı taşarsa veya dökülürse, fazlasını ocaktan temizleyin.
- Limon suyu veya sirke gibi asidik maddelerin ocağa dökülmemesine özen gösterin.
- Açık olan pişirme bölgelerine boş tencereler veya kızartma tencereleri koymayın.
- Sert veya aşındırıcı malzemeler veya keskin metal kazıyıcılar kullanmayın.
- Çelikten yapılmış parçalar veya metal yüzey kaplamaları olan parçalar üzerinde klor, amonyak veya hidrojen peroksit içeren temizleyici ürünler kullanmayın (ör. anodizasyon, nikel veya krom kaplama).



Talimatlar

- Oca ızgaraları, alev yayıcı taları ve brölör kapakları gibi ıkarılabilir bileşenleri bulaşık makinesinde yıkamayın.

Kurulum

- Bu cihaz bir tekneye veya karavana monte edilmemelidir.
- Bu cihaz bir sehpa üzerinde kurulmamalıdır.
- Cihazı ikinci bir kişinin yardımıyla dolap açıklığına yerleştirin.
- Olası aşırı ısınmayı önlemek için cihazı dekoratif bir kapı veya panelin arkasına monte etmeyin.
- Cihaz üzerinde herhangi bir işlem (kurulum, bakım, konumlandırma veya hareket) yapmadan önce her zaman PPM giymiş olun.
- Cihaz üzerinde herhangi bir işlem yapmadan önce güç kaynağını kapatın.
- Modern standartlara uygun olarak kurulum ve yardım müdahalelerini nitelikli personel gerçekleştirsin.

- Gaz bağlantısını yetkili personel tarafından yaptırın. Hortumla yapılan kurulum, boru uzunluğunun tamamen açık olduğunda 2 metreyi aşmaması için gerçekleştirilmelidir (elik hortumlar için).

- Hortumlar hareketli paralarla temas etmemeli ve herhangi bir şekilde ezilmemelidir.
- Gerekliyse, güncel yönetmeliklere uygun bir basın regölätörü kullanın.
- Her işlemten sonra gaz bağlantılarının sıkma torkunun 10 Nm ile 15 Nm arasında olduğundan emin olun.
- Kurulum sonunda sabunlu özeltiyle sızıntı kontrol edin, asla alevle kontrol etmeyin.
- Elektrik bağlantısı yetkili teknisyenler tarafından yapılmalıdır.
- Cihaz, elektrik sistem güvenlik standartlarına uygun olarak topraklama ile bağlanmalıdır.
- En az 90°C sıcaklığa dayanıklı kablolar kullanın.
- Terminal bloėu iletici vidalarının sıkma torku 1.5 - 2 Nm olmalıdır.



- Güç kablosunun değiştirilmesi gerekiyorsa bu işlem yalnızca nitelikli bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.

Bu cihaz için

- Havalandırma açıklıklarını ve ısı dağıtım deliklerini tıkamayın.
- Aletlerin (çatal-kaşık veya diğer aletler) keskin metal nesnelerini cihazın yuvalarına sokmayın.

- Bu cihazı hiçbir nedenle odaları ısıtmak için kullanmayın.

- Cihaz harici zamanlayıcılar veya uzaktan kumanda sistemleriyle çalışacak şekilde tasarlanmamıştır.

1.2 Üretici sorumluluğu

Üretici, şu sebeplerle oluşan kişi veya mal zararları için tüm sorumluluğu reddeder:

- Öngörülen kullanımın dışındaki cihaz kullanımı,
- kullanıcı kılavuzundaki talimatlara uyulmaması,
- cihazın herhangi bir parçasının kurcalanması,
- orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması.

1.3 Cihaz amacı

Bu cihaz ev ortamında yiyecek pişirmek için tasarlanmıştır. Başka herhangi bir kullanım uygunsuz olarak kabul edilir.

1.4 Kimlik plakası

Kimlik plakası cihazın teknik verilerini, seri numarasını ve marka adını taşır. Her ne sebeple olursa olsun kimlik plakayı çıkarmayın.

1.5 Bu kullanıcı kılavuzu

Bu kullanıcı kılavuzu cihazın ayrılmaz bir parçasıdır ve cihazın çalışma ömrü boyunca tamamen saklanmalı ve kullanıcıya ulaşabilir durumda tutulmalıdır. Cihazı kullanmadan önce bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun.



Talimatlar

1.6 Atık Yönetimi



Bu cihaz diğer atıklardan ayrılarak bertaraf edilmelidir (2002/95/EC yönergeleri,

2002/96/EC, 2003/108/EC).

Cihaz, mevcut Avrupa yönergelerine uygun olarak sağlık ve çevre için tehlikeli olarak kabul edilecek miktarda madde içermemektedir.

Cihazı bertaraf etmek için:

- Çocukların içeride sıkışmasını önlemek için kapıları (varsa) çıkarın ve aksesuarları (raf ve tepsiler) kullanım konumunda bırakın.

- Cihazlarımız çevreye zarar vermeyen ve geri dönüştürülebilir malzemelere paketlenmiştir.
- Ambalaj malzemelerini uygun geri dönüşüm merkezine teslim edin.



Plastik ambalaj
Solunumsuzluk tehlikesi

- Ambalajı veya herhangi bir kısmını denetimsiz bırakmayın.
- Çocukların plastik ambalaj poşetleriyle oynamasına izin vermeyin.

1.7 Kapalı/ bekleme modundaki güç tüketimi bilgisi

Cihazın kapalı/bekleme modundaki güç tüketimine ilişkin teknik veriler mod sayfası www.smeg.com adresinde bulunabilir ilgili ürüne karşılık gelen.



Güç gerilimi Elektrik
çarpma tehlikesi

- Şebeke güç kaynağını ayırın.
- Cihazı prize takılı olduğundan sökün.
- Güç kablosunu kesin ve prize takılı fiş ile birlikte çıkarın.
- Cihazı elektrikli ve elektronik aletlerin uygun geri dönüşüm merkezine teslim edin veya eşdeğer bir ürün satın alırken perakendeciye iade edin (birlikte bir karşılıkla).



1.8 Kullanıcı kılavuzu nasıl okunur

Bu kullanıcı kılavuzu aşağıdaki okuma kurallarını kullanır:

Talimatlar



Bu kullanıcı kılavuzuyla ilgili genel bilgiler, güvenlik ve son bertarafı hakkında.

Açıklama



Cihazın ve aksesuarlarının açıklaması.

Kullanım



Cihazın ve aksesuarlarının kullanımı hakkında bilgi.

Temizlik ve bakım



Cihazın düzgün temizlik ve bakımı için bilgiler.

Kurulum



Nitelikli teknisyen için bilgiler: Kurulum, işletme ve denetim.



Güvenlik talimatları



Bilgi



Tavsiye


1. Kullanım talimatlarının sırası.

- Bağımsız talimat.




2 Açıklama

2.1 Genel Açıklama

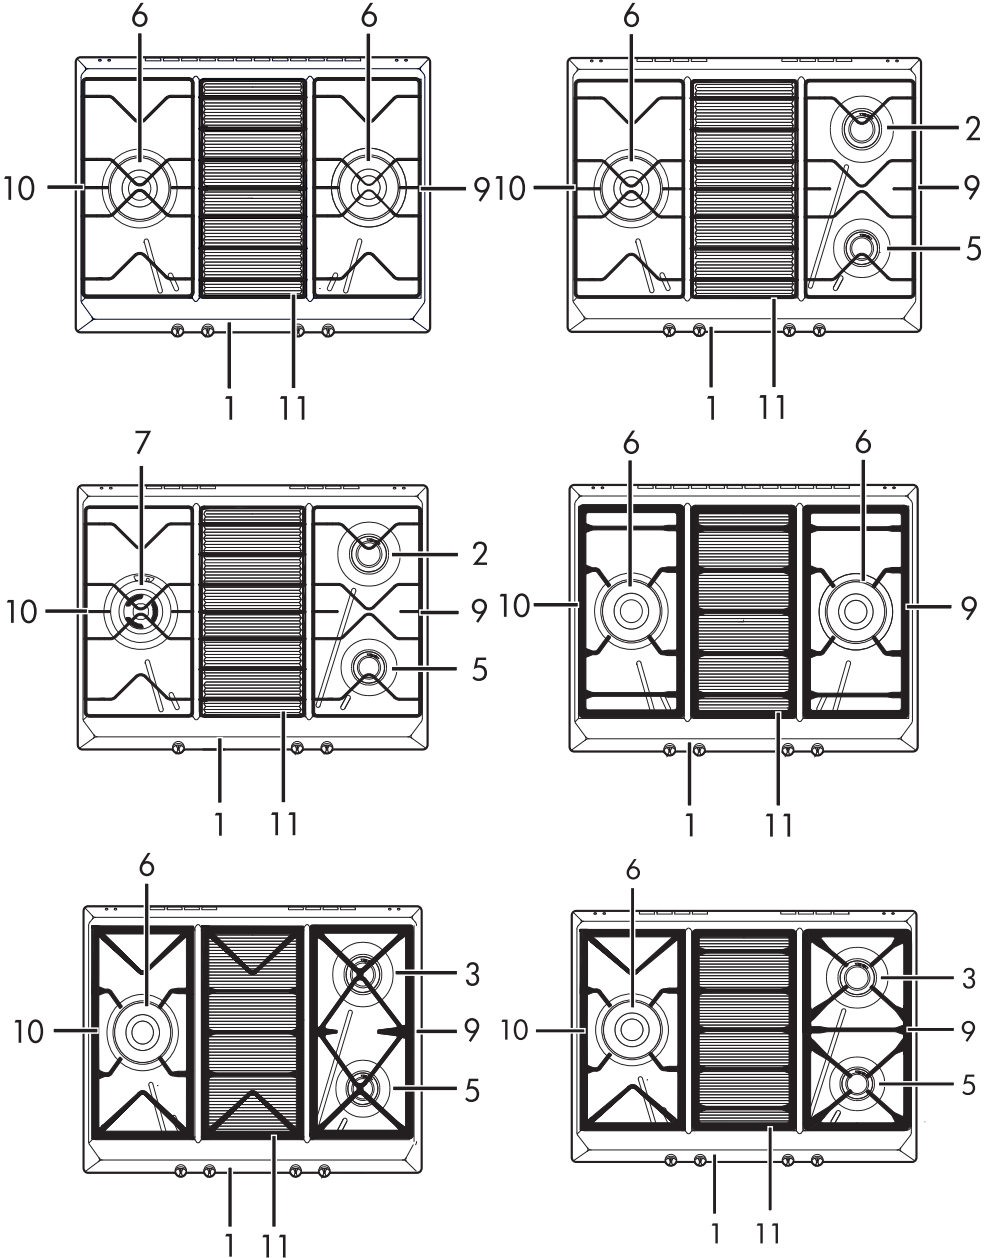



NE

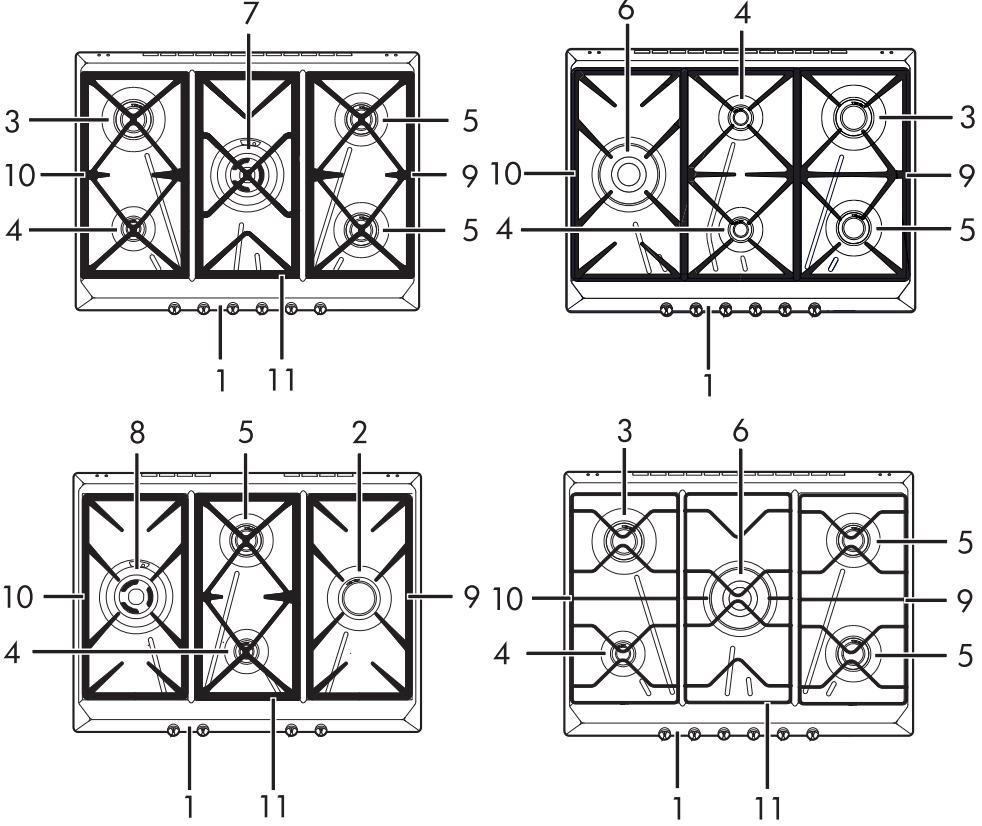


- 1. Kontrol paneli
- 2. Hızlı Brülör (R)
- 3. Hızlı brülör azaltıldı (RR)
- 4. Yardımcı Brülör (AUX)
- 5. Yarı hızlı brülör (SR)
- 6. Ultra-hızlı brülör (UR2)

- 7. Ultra-hızlı brülör (UR3)
- 8. Ultra-hızlı brülör (UR3*)
- 9. Sol ızgara
- 10. Sağ ızgara
- 11. Merkezi ızgara



Açıklama

2.2 Yanma düğmeleri

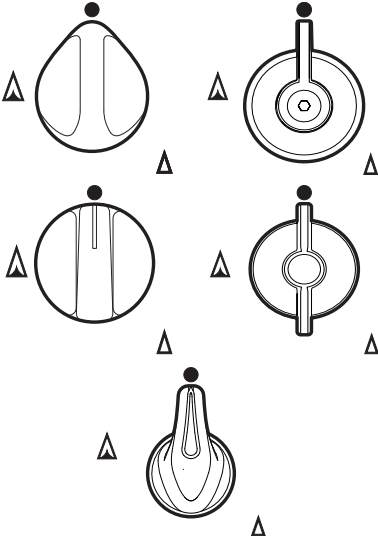

Ocak yanıcılarını yakmak ve ayarlamak için kullanılır. İlgili yanıcıları yakmak için basılı tutun ve saat yönünün tersine çevirin. 

Alevi ayarlamak için düğmeleri maksimum ile minimum ayar arasındaki bölgeye getiriniz. Ocakları kapatmak için düğmeleri bulunduğu konuma geri getiriniz. 




2.3 Mevcut aksesuarlar




Bazı modellerde tüm aksesuarlar mevcut değildir.

Yay düğümü

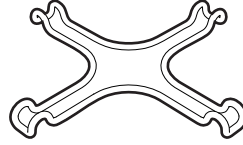

Küçük kaplar kullanılırken kullanışlıdır. Sadece AUX (yardımcı) ocağı için kullanılmalıdır.

WOK halkası

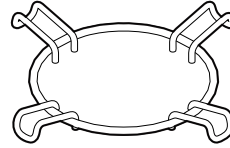

WOK kullanımı için faydalıdır.



Gıdalarla temas edecek olan aksesuarlar mevcut mevzuat hükümlerine uygun malzemelerden üretilmiştir.



Tedarik edilen ve isteğe bağlı aksesuarlar Yetkili Servis Merkezlerinden talep edilebilir. Üretici tarafından sağlanan orijinal aksesuarları kullanınız.



3 Kullan

3.1 Talimatlar



Yanlış kullanım Yanık tehlikesi

- Alev yayıcı başlıklarının kendi dumanlı kapaklarıyla yuvalarına doğru yerleştirilmiş olduğundan emin olun.
- Yağlar aşırı ısınıp yangına neden olabilir. Çok dikkatli olun.
- Yağlar veya yağlı sıvılar salınabileceği pişirme işlemleri sırasında cihazı başıboş bırakmayın.
- Cihaza yakın herhangi bir püskürtücü ürün kullanmayın.
- Cihaz çalışırken ısıtıcı elemanlarına dokunmayın. Temizlemeden önce soğumalarını bekleyin.
- Cihaz kullanılırken 8 yaşından küçük çocukları uzak tutun.



Yanlış kullanım Yüzeylere zarar verme riski

- Brülörleri veya ocak gövdesini kapatmak için alüminyum folyo kullanmayın.
- Alev yayıcı başlıklarının kendi yuvalarına ve ilgili brülör kapaklarıyla doğru konumlandırıldığından emin olun.
- Pişirme kapları veya ızgara plakaları ocağın sınırları içinde konumlandırılmalıdır.
- Tüm tavaların düz ve düz tabanlı olması gerekir.
- Herhangi bir sıvı taşarsa veya dökülürse, fazla olanı ocağın üzerinden alın.

3.2 İlk kullanım

Aletin dışı veya içi dahil olmak üzere aksesuarlar da dahil olmak üzere herhangi bir koruyucu filmi çıkartın.



Aksesuarlar üzerindeki teknik veri plakasının dışında kalan herhangi bir etiket çıkarın.

Aletin tüm aksesuarlarını çıkarın ve yıkayın (4 Temizlik ve bakım'a bakınız).

3.3 Aksesuarların kullanımı

Yuva küçültücüler

Yuva küçültücüler ocağın ızgaralarına yerleştirilmelidir. Doğru konumlandırıldığından emin olun.

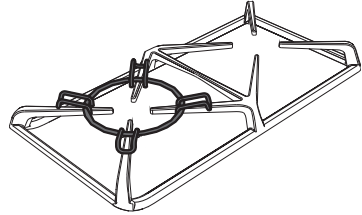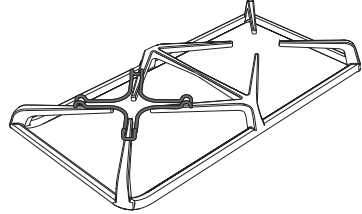



Kullan

3.4 Ocak Tezgahını Kullanma


Tüm cihazın kontrol ve izleme

Tüm cihazın kontrol ve izleme aygıtları ön panelde birlikte yer alır. Her düğmenin kontrol ettiği brülör, düğmenin yanında gösterilmiştir. Cihaz, elektrikli kıvılcım cihazına sahiptir. Sadece düğmeyi basılı tutun ve düğmeyi maksimum alev simgesine kadar saat yönünün tersine çevirin; brülör tutuşana kadar. Eğer brülör ilk 15 saniyede yanmazsa, düğmeyi kapatıp 60 saniye bekleyin ve tekrar deneyin. Yakıcı yanarken, termokuplun ısınması için düğmeyi birkaç saniye basılı tutun. Düğme serbest bırakıldığında brülör sönebilir: Bu durumda termokupl yeterince ısınmamış demektir.

Birkaç saniye bekleyin ve işlemi tekrarlayın. Düğmeyi daha uzun süre basılı tutun.


Alev-yayma başlıklarının ve brülör kapaklarının doğru konumlandırılması

Ocak brülörlerini yakmadan önce alev yayma başlıklarının konumlarının uygun olduğunu ve bunların ilgili brülör kapaklarıyla doğru konumlandığını doğrulayın. Brülör deliklerinin kıvılcım üreticileri ve termokupllarla hizalı olduğundan emin olun. Ayrıca alev yayıcı başlıklarının brülör deliklerine doğru girdiğini kontrol edin.

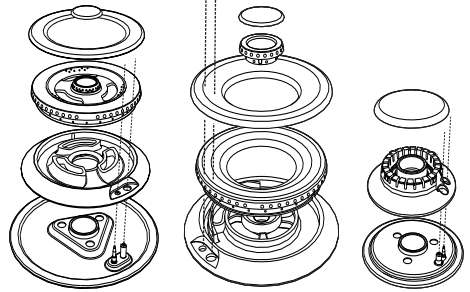

Ocak kullanımı için pratik ipuçları

Daha iyi brülör verimliliği ve gaz tüketimini azaltmak için, örtüyle uygun boyutta tencereler kullanın ki alevler tencerenin yan yüzüne sıçramasın.

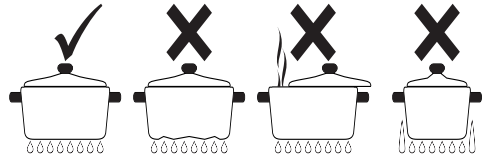

Yanlışlıkla kapanması durumunda, gaz akışını kesen güvenlik cihazı devreye girer; gaz vanası açık olsa bile bu olur. Düğmeyi tekrar kapatıp tekrar yakmadan önce en az 60 saniye bekleyin.







İçerikler kaynamaya başladıktan sonra sıvının taşmaması için alevi yeterince kısın.



Mutfak kapları çapları:

- Yardımcı: 12 - 14 cm.
- Yarı hızlı: 16 - 20 cm.
- Hızlı: 22 - 26 cm.
- Azaltılmış hızlı: 22 - 26 cm.
- Ultra-hızlı: 22 - 26 cm.

Pişirme sırasında yanıkları veya ocak veya tezgahı zarar görmesini önlemek için tüm tencereler veya ızgaralar ocak sınırı içinde olmalıdır.

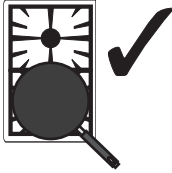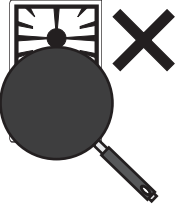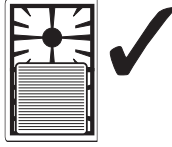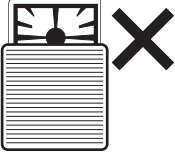

ızgara kullanımı sınırlamaları

Bir ızgara kullanmak istiyorsanız birkaç önlem gerekir:

- Izgaralar ocak sınırları içinde yerleştirilmeli ve bu sınırı aşmamalıdır.
- Izgara kenarı ile yan duvar arasında en az 160 mm boşluk bırakın;
- Arka duvara yakın ocaklardan biri ultra-hızlı ise bu duvar ile ızgara kenarı arasında en az 160 mm boşluk bırakın;
- Yanıcı alevlerin ızgaranın kenarını aşmasına izin vermeyin;
- Izgarayı asla 40 dakikadan fazla kullanmayın.



Kullanım

- Teflon yapışmaz kaplamalı alüminyum ızgaraları kullanırken cihaz ve kaplamaya zarar vermemek için bunlar boş olarak en fazla 5 dakika önceden ısıtılmalıdır. Ön ısıtma sonrası yiyecekleri ızgaraya koyarak pişirin; ızgaranın toplam kullanım süresi 40 dakikayı geçmemelidir.



Kötü kullanım
Yaralanma riski

- Yağ ve yağlı yiyecekler pişirirken, çok alev alabilir oldukları için pişirme süresi boyunca tabakdan hiç ayrılmayın.
- Kullanım sonrası bile plakalar uzun süre sıcak kalacaktır: Yanıklardan kaçınmak için ellerinizi veya diğer cisimleri üzerine koymayın.
- Plakaların yüzeyinde çatlak gördüğünüz anda cihazı şebekeden hemen ayırın ve en yakın yetkili teknik destek merkezine başvurun.



Kötü kullanım
Cihaza zarar verme riski

- İlk kez kullanılmıyorsa veya uzun süre kullanımdan sonra biriken nemi gidermek için yüzey üzerine tava koymadan açılmamalıdır.
- Pürüzsüz ve kalın tabanlı tencereler kullanın.
- Plakadan daha küçük tabaklar asla kullanmayın.
- Tabanı tava yüzeyine koymadan önce altını kurulum.
- Alüminyum folyo sayfasını doğrudan plak yüzeyine koymayın



4 Temizlik ve bakım

4.1 Talimatlar



Yanlış kullanım

Yüzeylere zarar verme riski

- Cihaza buharlı jetler ile temizlemeyin.
- Çelikten yapılmış parçalar veya metalik yüzey kaplamaları olan parçalar (ör. anodizasyon, nikel veya krom kaplama) için klor, amonyak veya çamaşır suyu içeren temizlik ürünleri kullanmayın.
- Agresif deterjanlara, sert suya veya dökülmelere (pişirme suyu, soslar, kahve vb.) temas ederse, ocak soğuduktan sonra hemen temizleyin.
- Cam parçalar üzerinde aşındırıcı veya korozyif deterjanlar (ör. temizleme tozları, leke gidericiler ve tencere fırçaları) kullanmayın.
- Pürüzlü veya aşındırıcı malzemeler veya keskin metal spatulalar kullanmayın.
- Ocak ızgaraları, alev yayıcı başlıkları ve brülör kapakları gibi çıkarılabilir bileşenleri bulaşık makinesinde yıkamayın.

4.2 Aleti temizleme

Yüzeyleri iyi durumda tutmak için kullanımdan sonra düzenli olarak temizlenmelidirler. Önce soğumalarını bekleyin.

Günlük olağan temizlik

Her zaman aşındırıcılar veya klor bazlı asitler içermeyen özel ürünler kullanın.

Ürünü nemli bir beze dökün ve yüzeyi silin, iyice durulayın ve yumuşak bir bez veya mikrofiber bezle kurulayın.

Gıda lekeleri veya artıklar

Yüzeylere zarar vereceğinden çelik süngerler ve keskin spatula kullanmayın.

Gerekirse normal, aşındırıcı olmayan ürünler ve ahşap veya plastik bir alet kullanın. İyice durulayın ve yumuşak bir bez veya mikrofiber bezle kurulayın.

Şekerli yiyecek kalıntılarının (ör. reçel) fırın içinde kurummasına izin vermeyin. Çok uzun süre kurumaya bırakılırsa fırın emaye iç yüzeyine zarar verebilir.



Temizlik ve bakım

Pişirme ocak ızgaraları


Izgaraları çıkarın ve ılık su ve aşındırıcı olmayan deterjanla temizleyin. Her türlü mineralleşmeyi temizlediğinizden emin olun. İyice kurulayın ve ocağa geri takın.



Izgaralar ile alev arasındaki sürekli temas, ısıya maruz kalan bölgelerde zımparalanmış emalin zamanla değişmesine neden olabilir. Bu tamamen doğal bir fenomendir ve bu bileşenin çalışması üzerinde etkisi yoktur.

Ateşleyiciler ve termokupllar

Doğru çalışabilmesi için ateşleyiciler ve termokupllar her zaman mükemmel temiz olmalıdır. Sık sık kontrol edin ve gerekirse nemli bir bezle temizleyin. Kuru kalıntıları ahşap diş fırçası veya iğne ile temizleyin.

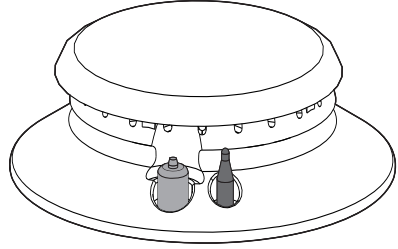

Alev yayıcı başlıklar ve brülör kapakları

Daha kolay temizlik için alev yayma başlıkları ve brülör kapakları çıkarılabilir. Sıcak su ve aşındırıcı olmayan deterjanla yıkayın. Herhangi bir mineralizasyonu dikkatlice çıkarın, tamamen kuruyana kadar bekleyin. Alev yayıcı başlıkları doğru konumlarına uygun brülör kapakları ile yerine takın.



5 Kurulum

5.1 Güvenlik talimatları



Cihaz çalışırken ısı üretimi operasyon yangın riski

- Dolap malzemesinin ısıya dayanıklı olduğundan emin olun.
- Dolabın gerekli yarıkların olup olmadığını kontrol edin.

Yanındaki mobilyelerdeki tabakalar, yapıştırıcılar veya plastik kaplamalar ısıya dayanıklı olmalıdır (>90°C), aksi halde zamanla bozulabilirler.



Çevre havalandırma cihazı ile pişirme yüzeyi arasındaki minimum açıklık, havalandırma cihazı kurulum talimatlarında gösterilen mesafeden az olmamalıdır.

Montaj resimlerinde gösterildiği gibi arka taraftaki ocak kenarları için de minimum açıklıklar korunmalıdır.


5.2 Tezgahdan kesim bölümü




Aşağıdaki işlem yapı ve/veya marangozluk işi gerektirir ve bu nedenle yetkili bir usta tarafından yapılmalıdır.

Isıtmaya dayanıklı oldukları sürece tuğla, metal, suni tahta veya plastik kaplı tahta gibi çeşitli malzemelere kurulum yapılabilir (>90°C).

Mobilya tezgahında figürde gösterilen boyutlarda bir açıklık açın.

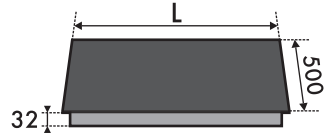

L (mm)	X (mm)	Y (mm)
688	555÷560	478÷482

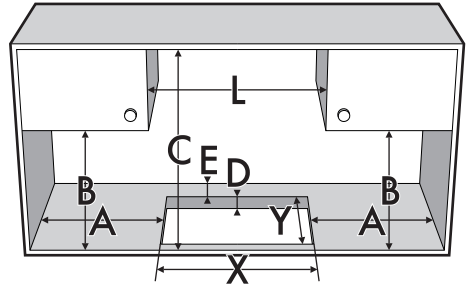

A (mm)	B (mm)	C (mm)*	D (mm)	E (mm)
min 150	min 460	min 750	20 - 60	min 50

*Ocak üstünde bir mobilya parçası varsa. Davlumbaz durumunda, özel kılavuzdaki değerlere bakın.




Kurulum

5.3 Montaj


Gömülü fırın ünitesinin üzerinde

Ocak ile mutfak mobilyaları veya diğer kurulu cihazlar arasındaki açıklık, yeterli havalandırma ve hava tahliyesini sağlamak için yeterli olmalıdır. Bir fırının üzerine monte edildiğinde, ocak ile alt arasındaki boşluk bırakılmalıdır.

altındaki kurulu cihazın üstü.

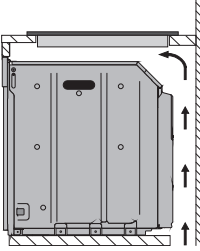



alt taraftan açılır

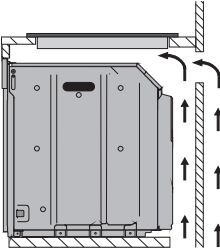

alt ve arka tarafında açılır

Boş mutfak ünitesi veya çekmecelerin üzerinde


Ocak altındaki diğer mobilya parçaları (yan duvarlar, çekmeceler vb.), veya ocak altında buluşık makineleri veya buzdolapları varsa, herhangi bir rastgele temasın önlenmesi için üstünden en az 10 mm yükseklikte çift katlı ahşap bir taban kurulmalıdır. Çift katlı taban yalnızca uygun ekipman kullanılarak çıkarılabilir.

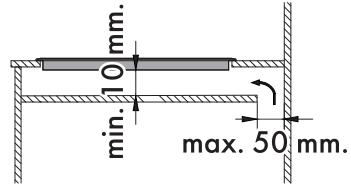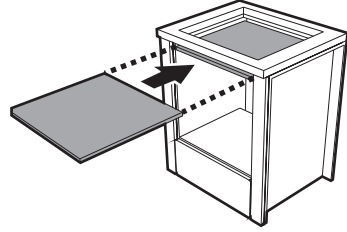

alt taraftan açılır



Bir fırının üzerine monte ediliyorsa, fırının soğutma fanına sahip olması gerekir.

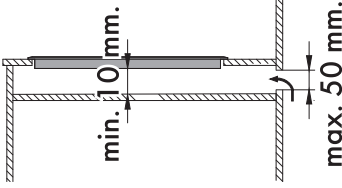


arkadan açılır



Çift katmanlı ahşap tabanın montajını yapmamak kullanıcıyı keskin veya sıcak parçalarla kazayla temas etme riskiyle karşı karşıya bırakır.


Tezgahda delik çevresindeki kenara contayı yapıştırmak için hafif basınç kullanın.

3. Conta nedeniyle kenarın (C) dışındaki tüm fazlalıkları dikkatlice kesin.

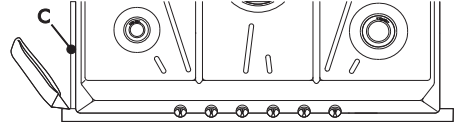

5.4 Destek yapımına sabitleme


Giriş sacına uygun braket (A) üzerinden ocağı mobilya parçasına sabitleyin.

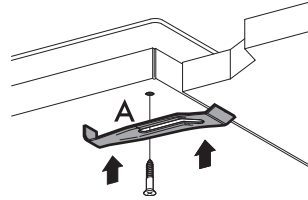

Ocak Deseği

Ocağın çerçeresi ile iş yüzeyi arasındaki sıvı sızıntısını önlemek için montaj öncesinde aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi sağlanan yalıtım contasını konumuna yerleştirin.

1. Şekilde verilen boyutlara bakın; contanın tüm "A" kenarlarının delik ile temas edecek şekilde olması gerektiğini unutmayın.

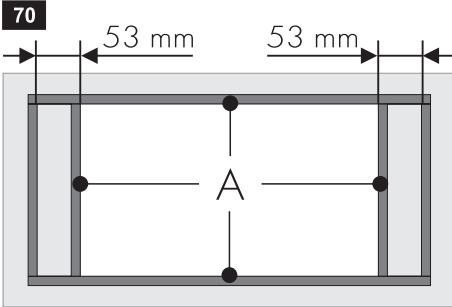

Ocağı silikon ile sabitlemeyin. Gerekirse ocağı çıkarmak, zarar vermeden mümkün değildir.



Kurulum

5.5 Gaz bağlantısı



**Gaz kaçağı
Patlama tehlikesi**

- Herhangi bir işlem yaptıktan sonra gaz bağlantılarının sıkma torkunun 10 Nm ile 15 Nm arasında olduğundan emin olun.
- Gerekirse mevcut yönetmeliklere uygun bir basınç regülatörü kullanın.
- Kurulumun sonunda kaynağı deterjanlı bir çözeltiyle sızıntı kontrol edin, asla alevle değil.
- Hortumlar hareketli parçalarla temas etmemeli ve hiçbir şekilde ezilmemelidir.


Genel bilgi

Gaz ana hatlarına katı bakır boru veya geçerli standarda uygun sürekli duvar çelik hortumu kullanılarak bağlanabilir. Cihaz, 20 mbar basınçta doğal gaz G20 (2H) için ön ayarlıdır. Başka tip gazlarla beslemek için "5.6 Farklı gaz türlerine adaptasyon" bölümüne bakınız. Gaz giriş bağlantısı ½" dış gaz dişli (ISO 228-1) olarak uygulanır.

Çelik hortumla bağlantı

Geçerli standarda uygun özelliklere sahip sürekli duvar çelik hortumu kullanarak doğalgaz ana hatlarına bağlantı yapın.


Cihazın gaz bağlantı parçası 1'e kelepçeyi arasında olan sızdırmazlık contası 2 ile dikkatlice vidalayın.

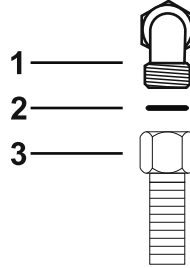

Konik vezneli çelik hortumla bağlantı

Geçerli standarda uygun özelliklere sahip sürekli duvar çelik hortumu kullanarak doğalgaz ana hatlarına bağlantı yapın.


Cihazın gaz bağlantı parçası 1'e (½" ISO 228-1 dişli) hortum bağlantı parçasını dikkatlice vidalayın; araya sağlanan contası 2 koyun. Dişli 3'e (½" ISO 7.1) yalıtım malzemesi uygulayın, ardından 4 no'lu çelik hortumu 3'e sıkıca sabitleyin.

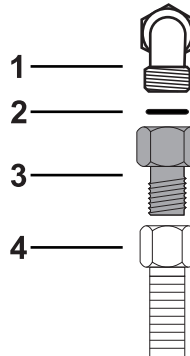



LPG'ye Bağlantı

Geçerli standartlarda belirlenen yönergelerle uyarak basınç regülatörü kullanın ve gaz tüpüne bağlantıyı yapın.

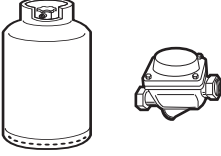

Besleme basıncı, “Gaz Tipleri ve Ülkeler” tablosunda belirtilen değerlere uymalıdır.

Oda havalandırması

appliance kalıcı bir hava sağlayan odalarda monte edilmelidir. Cihazın kurulduğu oda, gazın düzenli yanışı ve odadaki gerekli hava değişimi için yeterli hava akışına sahip olmalıdır. ızgaralarla korunan hava menfezleri, mevcut yönetmeliklere uymak için uygun boyutta olmalı ve engellenmeyecek şekilde konumlandırılmalıdır, kısmen bile olsa.

Yemek pişirme sonucu oluşan ısı ve nemi gidermek için oda yeterince havalandırılmalıdır: Özellikle uzun süre kullanım sonrası bir pencere açmanız veya herhangi bir fanın hızını artırmanız önerilir.

Yanma ürünlerinin çıkarılması

Yanma ürünleri, belirli bir verimliliğe sahip doğal emiş bacasına bağlı davlumbazlarla veya zorla çekiş yoluyla alınabilir. Verimli bir egzoz sistemi, bu alanda uzmanlaşmış bir uzmanın hassas planlama yapmasını ve ilgili standartlarda belirtilen konumlar ve boşluklara uymasını gerektirir.



Kurulum


İş tamamlandığında, kurulum yapan kişi uygunluk belgesi düzenlemelidir.

5.6 Farklı gaz türlerine uyum



Başka gaz türleri kullanılacaksa uçlar değiştirilmelidir ve birinci hava ayarlanmalıdır. Uçları değiştirmek ve brülörleri ayarlamak için ocak üstü kaldırılmalıdır.

Ocak üstünün çıkarılması

1. Ocaktan ızgaraları çıkarın.

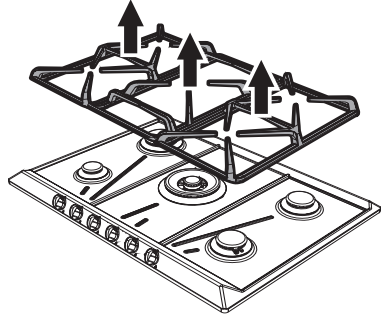

2. Tutamları yuvalarından sökerek çıkarın.

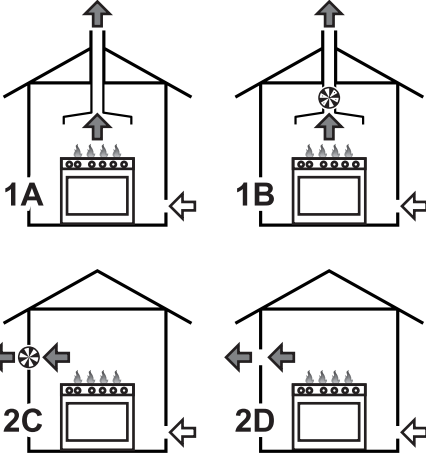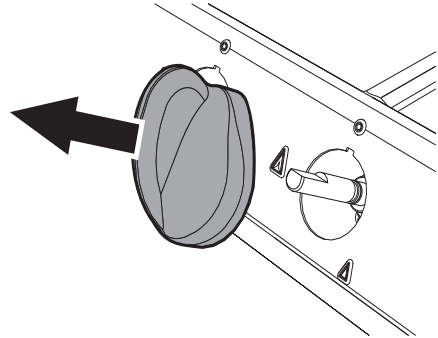

1 Ayraçlı davlumbazla çıkarma

2 Davlumbaz olmadan çıkarma

A Tek doğal emişli bacası

B Egzoz fanlı tek baca

C Dışarıya doğrudan duvar veya pencere monteli egzoz fanı ile

D Duvar aracılığıyla doğrudan dışarıya


← Hava

← Yanma ürünleri


⊗ Egzoz fanı




3. Alev dağıtıcısı başlıklarını ve ilgili brülör kapaklarını çıkarın.

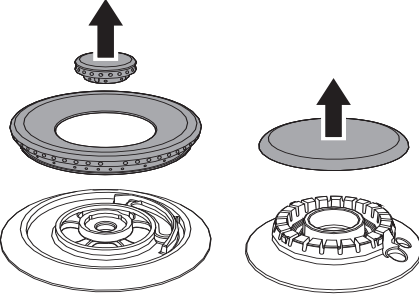


4. Sabitleme plakasını çıkarmak için her brülörün altındaki vidaları sökün.

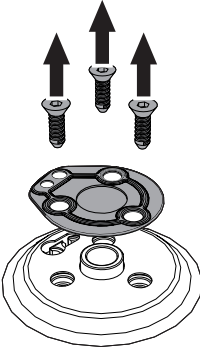


5. Her brülörün termoküpü ve ateşlemecisindeki contayı çıkarın.

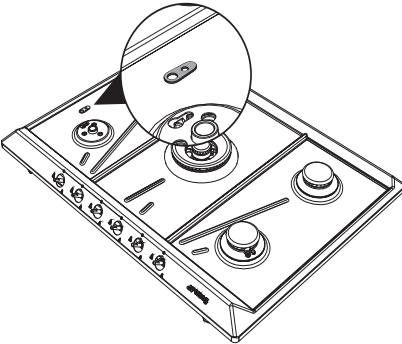


6. Üst kapağı çıkarın.

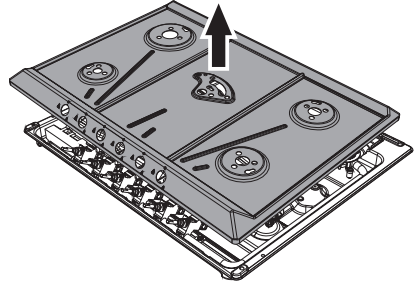

Nozulları/ hava düzenlemesini değiştirme

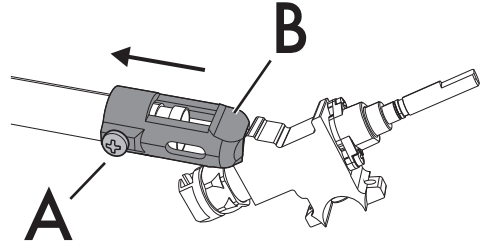

1. 'A' vidasını sökün ve hava regülatörü "B" yi olabildiğince ileri itin.

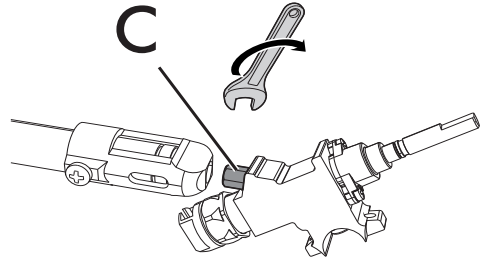

2. Gerekli gaz beslemesi için nozulları "C" sökmek ve yerlerine yeni nozulları takmak üzere anahtar kullanın; ilgili tabloda (bkz. "Gaz tipleri ve Ülkeler") verilen göstergeleri izleyin.




Kurulum


Doğal ya da şehir gazı için minimum ayarı ayarlama

Brülörü yakın ve minimum konuma getir. Gaz vanası kolunu çıkar ve vanayı çubuğun yanındaki ayar vidasını (modele bağlı olarak) ilgili minimum alev elde edilinceye kadar çevir, doğru minimum alev elde edilene kadar.


Kolu geri takın ve brülör alevinin kararlı olduğundan emin olun. Kolu maksimumdan minimuma hızla çevirin: Alev sönmemeli. Bu işlemi tüm gaz vanalarında tekrarlayın.

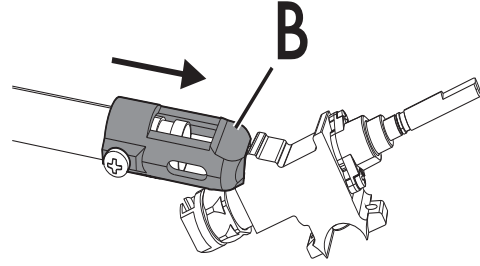

3. Conta "B"yi yeniden konumlandırın ki nozul "C" tamamen kapansın.

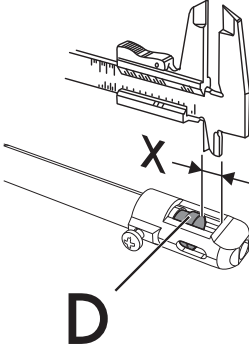

4. Hava akışını ayarlamak için Venturi tüpü "D" yi hareket ettirin ve paragrafta gösterildiği gibi mesafe "X" ulaşın (bkz. Tablo "Brülör ve nozul özellikleri" - "Birincil hava ayarı (mm)"), ardından tüpü vida "A" ile sabitleyin.

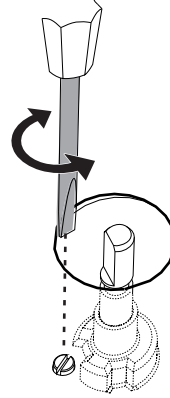

5. Her brülörü ayarladıktan sonra cihazı doğru şekilde yeniden monte edin.



Nozul sıkma torku en fazla 3 Nm olmalıdır.



LPG için minimum ayarı ayarlama

Tutu the milinin yanındaki vidayı tamamen saat yönünde sıkıştırın.



Fabrika dışında orijinal olarak ayarlanan gaz dışında bir gaz için ayarlama yapıldıktan sonra, cihazdaki gaz ayar etiketini yeni gazla karşılık gelen etiketle değiştirin. Etiket, nozul paketinin içine yerleştirilmiş değildir (varsa).

Gaz musluklarının yağlanması

Zamanla gaz muslukları çevirmekte zorlanabilir ve tıkanabilir. Bunları içten temizleyin ve yağlama yağını değiştirin.



Gaz boğazlarının yağlanması, uzman bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.



Kurulum

Gaz tipleri ve Ülkeler

Gaz tipleri		IT	GB-IE	FR-BE	DE	AT	ES	PT	SE	RU	DK	PL	HU
1 Doğal gaz G20													
G20	20 mbar	••	••••	••••	••								
G20/25	20/25 mbar			•									
2 Doğal gaz G20													
G20	25 mbar												•
3 Doğal gaz G25.1													
G25.1	25 mbar												•
4 Doğal gaz G25													
G25	20 mbar				•								
5 Doğal gaz G27													
G27	20 mbar											•	
6 Doğal gaz G2.350													
G2.350	13 mbar											•	
7 LPG G30/31													
G30/31	28/37 mbar		••	•						•			
G30/31	30/37 mbar	••						••					
G30/31	30/30 mbar								•		•		•
8 LPG G30/31													
G30/31	37 mbar											•	
9 LPG G30/31													
G30/31	50 mbar				••								
10 Town gas G110													
G110	8 mbar	••							••		••		



Cihazın kurulacağı ülkeye göre mevcut gaz türlerinin tanımlanması mümkündür. Doğru değerleri belirlemek için başlık numarasına bakınız “Brülör ve meme uçları teknik tablo”.



Brülör ve nozul spesifikasyon tablosu

1	Doğal gaz G20 - 20 mbar	AUX	SR	RR	R	UR2 (iç + dış)	UR3	UR3*
	Isı ısıtma kapasitesi (kW)	1.1	1.7	2.6	3.1	1.1 + 3.9	3.9	3.3
	Nozul çapı (1/100 mm)	73	92	115	123	73 + 140	140	130
	Azaltılmış debi (W)	400	450	650	750	400 + 1200	1400	1400
	Birincil hava (mm)	1.5	1.5	1.2	2.5	2 + 3	2	2
2	Doğal gaz G20 - 25 mbar	AUX	SR	RR	R	UR2 (iç + dış)	UR3	UR3*
	Isı kapasitesi (kW)	1.1	1.7	2.6	3.1	1.1 + 3.9	3.9	3.3
	Nozul çapı (1/100 mm)	73	87	110	115	73 + 132	132	123
	Azaltılmış debi (W)	400	450	650	750	400 + 1200	1400	1400
	Birincil hava (mm)	1.5	1.1	1.5	3	+ 4	1.5	1.5
3	Doğal gaz G25.1 - 25 mbar	AUX	SR	RR	R	UR2 (iç + dış)	UR3	UR3*
	Isı kapasitesi (kW)	1.1	1.7	2.6	3.1	1.1 + 3.9	3.9	3.3
	Nozul çapı (1/100 mm)	76	98	123	135	76 + 150	150	140
	Azaltılmış debi (W)	400	450	650	750	400 + 1200	1400	1400
	Birincil hava (mm)	1.5	1.5	1.1	1.5	2 + 3	1.5	1.5
4	Doğal Gaz G25 - 20 mbar	AUX	SR	RR	R	UR2 (iç + dış)	UR3	UR3*
	İtme ısıtma kapasitesi (kW)	1.1	1.7	2.6	3.1	1.1 + 3.9	3.9	3.3
	meme delik çapı (1/100 mm)	82	98	123	140	82 + 155	155	145
	Azaltılmış akış hızı (W)	400	450	650	450	400 + 1200	1400	1400
	Birincil hava (mm)	1.5	1.5	1.2	2	+ 2.5	1.5	2
5	Doğal Gaz G27 - 20 mbar	AUX	SR	RR	R	UR2 (iç + dış)	UR3	UR3*
	İtme ısıtma kapasitesi (kW)	--	--	--			-	-
	Nozul çapı (1/100 mm)	--	--	--			-	-
	Azaltılmış akış hızı (W)	--	--	--			-	-
	Birincil hava (mm)	--	--	--			-	-
6	Doğal gaz G2.350 - 13 mbar	AUX	SR	RR	R	UR2 (iç + dış)	UR3	UR3*
	Isıtma kapasitesi (kW)	1.1	1.7	2.6	3.1	1.1 + 3.9	3.9	3.3
	Nozul çapı (1/100 mm)	100	126	160	170	100 + 200	200	180
	Azaltılmış debi hızı (W)	400	450	650	750	400 + 1200	1400	1400
	Birincil hava (mm)	1.5	1.5	1.1	1.5	2 + 3	3	2
7	LPG G30/31 - 30/37 mbar	AUX	SR	RR	R	UR2 (iç + dış)	UR3	UR3*
	Isıtma kapasitesi (kW)	1	1.7	2.6	3.1	1.0 + 3.5	3.9	3.3
	Nozul çapı (1/100 mm)	48	62	76	85	48 + 87	95	87
	Azaltılmış debi hızı (W)	400	450	650	750	400 + 1200	1400	1400
	Birincil hava (mm)	22	2			10	4 + 10	4
	Akış hızı G30 (g/h)	73	124	189	225	73 + 255	284	240
	Akış hızı G31 (g/h)	71	121	186	221	71 + 250	279	236



Kurulum

8 LPG G30/31 - 37 mbar		AUX SR			RR		R UR2 (iç + dış) UR3 UR3*		
Anma ısıtma kapasitesi (kW)		1.1	1.7	2.6	3.1	1.1 + 3.7	3.9	3.3	
Membran (püskürtücü) çapı (1/100 mm)		48	60	73	80	48 + 85	89	82	
Azaltılmış debi (W)		400	450	650	750	400 + 1400	1600	1600	
Birincil hava (mm)		22	24	4	10	43			
G30 anma debisi (g/h)		80	124	189	225	80 + 269	284	240	
G31 anma debisi (g/h)		79	121	186	221	79 + 264	279	236	
9 LPG G30/31 - 50 mbar		AUX SR			RR		R UR2 (iç + dış) UR3 UR3*		
Anma ısıtma kapasitesi (kW)		1.1	1.7	2.6	3.1	1.1 + 3.7	3.9	3.3	
Membran (püskürtücü) çapı (1/100 mm)		42	54	67	73	42 + 80	82	76	
Azaltılmış debi (W)		400	450	650	750	400 + 1400	1400	1400	
Birincil hava (mm)		1.5	2	1.5	2	3 + 10	2.5	2.5	
G30 anma debisi (g/h)		80	124	189	225	80 + 269	284	240	
G31 anma debisi (g/h)		79	121	186	221	79 + 264	279	236	
10 Town gas G110 - 8 mbar		AUX SR			RR		R UR2 (iç + dış) UR3 UR3*		
Yapılan ısıtma kapasitesi (kW)		1.1	1.7	2.6	3.1	1.1 + 3.7	3.8	3.3	
Meme çapı (1/100 mm)		132	165	210	240	132 + 290	290	250	
Azaltılmış akış hızı (W)		400	450	650	750	400 + 1200	1400	1400	
Birincil hava (mm)		111	1.5	1	+	3			2 2

Temin edilmemiş nozullar Yetkili Servis Merkezlerinde mevcuttur.



5.7 Elektrik bağlantısı



Güç gerilimi Çarpılma tehlikesi

- Elektrik bağlantısını yetkili teknisyenler tarafından yaptırın.
- Kişisel koruyucu ekipman kullanın.
- Cihaz, elektrik sistemi güvenlik standartlarına uygun olarak topraklanmalıdır.
- Ana güç kaynağını kesiniz.
- Prizi çıkarmak için kableyi çekmeyin.
- En az 90°C'e dayanıklı kablolar kullanın.
- Terminal bloğu bağlantı vidalarının sıkma torku 1.5-2 Nm olmalıdır.

Genel bilgiler

Şebeke özelliklerini plaket üzerinde belirtilen verilerle karşılaştırın.

Teknik verileri, seri numarasını ve marka adını taşıyan kimlik plakası cihaz üzerinde görünür bir konumda bulunur.

Bu plakayı herhangi bir sebeple çıkarmayın.

Diğer kabloların 20 mm daha uzun bir iletkenle toprak bağlantısını gerçekleştirin.

Cihaz şu modlarda çalışabilir:
220-240 V 1N~

Bir 3 x 1 mm² üç iletkenli kablo kullanın.



Yukarıda belirtilen değerler iç iletkenin kesitine ilişkindir.

Sabit bağlantı

Güç hattını kurulum yönetmeliklerine uygun olarak çok kutuplu bir devre kesici ile birleştirin.

Devre kesici cihazın yakınında ve kolay erişilebilir bir konumda olmalıdır.

Fiş ve priz ile bağlantı

Fiş ve priz aynı tipte olduğundan emin olun.

Aksesuarlar ve eşanjörler kullanmaktan kaçının çünkü bu durum aşırı ısınma ve yanık riski yaratabilir.



Test

Kurulumun sonunda kısa bir muayene testi yapın. Ocak çalışmazsa, talimatları doğru şekilde uyguladığınızı kontrol ettikten sonra cihazı fişten çekin ve Teknik Destek ile iletişime geçin.

5.8 Kurulum Talimatları

- Şapka takılı güç kablosunun kurulumdan sonra erişilebilir olması gerekir. Güç kablosunu bükmeğin veya sıkıştırmayın.
- Cihaz, kurulum diyagramlarına göre monte edilmelidir.
- Fitilin dişli dirseğini sökmeye veya zorlamağa çalışmayın. Bu parça zarar görebilir ve üreticinin garantisini geçersiz kılabilir.
- Tüm bağlantılarda gaz sızıntılarını kontrol etmek için sabunlu su kullanın. Sızıntıları bulmak için çıplak alev kullanmayın.
- Gaz valfi, brülör ve ateşleme düzgün çalıştığından emin olmak için tüm brülörleri ayrı ayrı ve ardından birlikte açın.
- Brülör düğmelerini minimum konuma getirin ve her bir brülör için ve tüm brülörler birlikte alevin stabil olduğunu kontrol edin.
- Tüm kontrolleri yaptıktan sonra cihaz doğru çalışmıyorsa yerel Yetkili Servis Merkezi ile iletişime geçin.
- Cihaz kurulduktan sonra kullanıcıya nasıl doğru kullanacağını anlatın.