

PULSE

Ayaklı PULSE 1000 • PULSE 1000
PULSE 2000 Sepetli • PULSE 2000

SAĞLIKLI KULLANIM KILAVUZU



TELEFON



iGRILL UYGULAMASI



E-POSTA



weber.com

BUGÜN KAYIT OLUN. Barbeküde mükemmelliğe doğru bu yolculuğa katıldığınız için çok mutluyuz. Ücretsiz WEBER iGRILL Uygulamasını indirin, mangalınızı kaydedin ve ipuçları, püf noktaları ve barbekü deneyiminizden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak eğlenceli ve ilgi çekici WEBER bilgilerine erişin.



59587

100118

enGB - İngilizce (Birleşik Krallık)





HER ZAMAN MÜKEMMEL BARBEKÜ YEMEĞİ

- Dahili iGRILL Uygulamasına bağlı termometreyi kullanarak yiyeceğinizi ve mangalınızın iç sıcaklığını akıllı cihazınızdan izleyebilirsiniz.

- Mangalınızın sıcaklığı, dijital sıcaklık ekranında LED ile anında gösterilir.

- Aynı anda birden çok et probunu izleyin, kendi barbekü rehberinizi ayarlayın veya iGRILL Uygulamasındaki Önaralar arasından birini seçin ve mükemmel bir barbekü deneyimi elde edin.



1

ÜCRETSİZ
UYGULAMAYI
İNDİRİN



2

TERMİMETREYİ
BAŞLATIN



3

BAĞLAN ve
İZLE



4

KÜKÖ KUSURLARIN
MÜKEMMEL SONUÇLARI

Önemli güvenlik bilgileri

TEHLİKE, UYARI ve DİKKAT

Bu Sahiplik Kılavuzunda kritik ve önemli bilgileri vurgulamak için ifadeler kullanılır. Güvenliği sağlamak ve mal zararını önlemek için bu ifadeleri okuyup takip edin. İfade edilenler aşağıda tanımlanmıştır.

m TEHLİKE: Kaçınılmazsa ölüm veya ciddi yaralanmaya yol açacak tehlikeli bir durumu gösterir.

m UYARI: Kaçınılmazsa ölüm veya ciddi yaralanmaya yol açabilecek tehlikeli bir durumu gösterir.

m DİKKAT: Kaçınılmazsa küçük veya orta düzeyde yaralanmaya yol açabilecek tehlikeli bir durumu gösterir.

Merhaba!

Barbekü mutluluğu yolculuğuna katıldığınız için çok mutluyuz. Lütfen bu Sahiplik Kılavuzunu okuyun ve hızlı ve kolay bir şekilde barbekü yaptığınızdan emin olun. Capınızı ömür boyu yanınızda tutmak istiyoruz, bu yüzden mangalınızı kaydetmek için sadece birkaç dakika ayırın. Bilgilerinizi asla satmayacağımıza veya gereksiz e-postalarla sizi rahatsız etmeyeceğimize söz veriyoruz. Söz verdiğimiz şey her adımda yanınızda olmaktır. Kayıtlarınızın bir parçası olarak WEBER-ID kaydıyla, özel barbeküyle ilgili içerikler sizin için sunulacaktır.

O halde bize katılın ve çevrimiçi olarak, akıllı telefonunuzda veya mesafeli iletişimde nasıl isterseniz bağlanın.

WEBER'i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Burada olduğunuz için mutluyuz.

Kurulum ve Montaj

m UYARI: Bu barbekü hareketli evler, karavanlar veya teknelerde kurulmak üzere tasarlanmamıştır.

m UYARI: Bu barbekü modeli yalnızca serbest duruş için tasarlanmıştır.

m UYARI: Tüm parçalar yerinde olsun ve barbekü montaj talimatlarına uygun olarak monte edilmişse bu barbeküyü kullanınız.

m DİKKAT: Mal zararını ve/veya kişisel yaralanma riskini en aza indirmek için, bu kılavuzda listelenen özelliklere uygun olmadıkça uzatma güç kaynağı kablosu kullanmayınız.

• Gerekirse uzatma kablosu kullanılmalıysa topraklı bir prize bağlanmalıdır. Sadece dış güç grupları için uygun olan topraklı fişe sahip 14 numaralı kablo kullanın. Uzatma kablosunun maksimum uzunluğu 4 metre (13 feet). Uzatma kablosunu mümkün olduğunca kısa tutun. Kullanımdan önce uzatma kablosunu inceleyin ve hasarlıysa değiştirin.

- Kablo, takılma tehlikesi oluşturmadığından emin olun.
- Bağlantılar kuru tutulmalıdır.
- Bu cihazı kullanırken tüm yerel yasa ve yönetmeliklere uyun.

Çalışma

m TEHLİKE: Barbeküyü yalnızca iyi havalandırılan dış alanda kullanın. Bir garajda, binada, kapatılmış geçitte, çadırda veya herhangi bir kapalı alanda veya üzerinde yanıcı yapıların bulunduğu yerlerde kullanmayın.

m TEHLİKE: Barbeküde kömür, kömür toprağı, sıvı yakıt veya lav yaprakları kullanmayın.

m UYARI: Bu barbeküyü yalnızca bu el kitabında açıklandığı şekilde kullanın. Yanlış kullanım yangına, elektrik çarpmasına veya yaralanmaya neden olabilir.

m UYARI: Bu cihaz sadece topraklı bir prize bağlanmalıdır. Fiş adaptörleri kullanmayın.

m UYARI: Cihaz, nominal akımı 30 mA'yi geçmeyen bir sızıntı akımı koruma cihazından (RCD) sağlanmalıdır.

m UYARI: Elektrik prizinin zarar görmüş olması durumunda üniteyi çalıştırmayın.

m UYARI: Her zaman fişten çekerek prizden çıkarın. Kablodan çekmeyin.

m UYARI: Barbeküyü herhangi bir su kaynağından 3,05 m (10 feet) veya daha uzak tutun; havuz veya gölet gibi.

m UYARI: Barbeküyü yanıcı malzemelerden 61 cm (24 inç) mesafeden fazla kullanmayın. Bu, barbekünün üstü, altı, arkası ve yanlarını içerir.

m UYARI: Pişirme alanını petrol, alkol gibi yanıcı buharlar ve sıvılar ile yanıcı/yanabilir maddelerden uzak tutun.

m UYARI: Yağ alev alırsa kapağı kapatın, güç düşmesini kapatın, barbeküyü prize çekin ve yangın söne kadar kapağı kapalı bırakın. Alevleri söndürmek için sıvı kullanmayın.

m UYARI: Erişilebilen parçalar çok sıcak olabilir. Küçük çocuklar ve evcil hayvanlar uzak tutulmalıdır.

m UYARI: Çocuklar cihazla oynamamalarını sağlamak için ailenin gözetiminde olmalıdır.

m UYARI: Alkol, reçeteli ilaçlar, reçetesiz ilaçlar veya yasa dışı ilaçlar kullanımı, tüketicinin barbeküyü doğru ve güvenli şekilde kurmasına, hareket ettirmesine, saklamasına veya çalıştırmasına olanak vermez.

m Ön ısıtma sırasında ya da kullanım sırasında barbeküyü gözetimsiz bırakmayın. Bu barbeküyü kullanırken dikkatli olun. Kullanım sırasında tüm pişirme kutusu ısır.

m UYARI: Cihazı kullanımdayken hareket ettirmeyin.

m UYARI: Elektrik tedarik kablosunu herhangi bir ısıtılmış yüzeyden uzak tutun. Kablo yönetimi talimatlarına uyun.

m UYARI: Güç kablosunu trafik alanlarından uzakta konumlandırın. Kablunun çekilmemesi veya takılıp düşmesi için kablo düzenini yapın.

m UYARI: Sıcaklık kontrol cihazını düşürmemeli veya ciddi darbe uygulanmamalıdır; bu, ünitenin işlevselliğini ve/veya güvenliğini tehlikeye atabilir. Cihaz düşürülmüş veya herhangi bir şekilde arızalanırsa ürünü kullanmayınız.

m UYARI: Güç kablosunu ve fişini düzenli olarak herhangi bir hasar belirtisi için kontrol edin. Hasarlı kablo veya fiş ile aleti çalıştırmayınız.

m UYARI: Elektrik çarpmasına karşı korumak için, sıcaklık kontrol cihazını, kabloyu, fişleri, probu veya barbeküyü suya veya diğer sıvılara daldırmayın.

m UYARI: Elektrik çarpmasını önlemek için barbekünün içine sıvı püskürtme yapmayınız.

m UYARI: Barbeküyü yalnızca düz, ısıya dayanıklı bir yüzeyde çalıştırınız.

m UYARI: Barbeküyü kullanırken EN 407'e uygun, Kontak ısı derecelendirme seviyesi 2 veya daha yüksek olan ısıya dayanıklı barbekü eldivenleri kullanın.

m DİKKAT: Sıcaklık kontrol cihazını prize fiş takmadan önce barbeküye takınız.

m DİKKAT: Bu cihazı bir güç kaynağına bağlarken, sağlanan voltajın cihaz etiketi üzerinde belirtilen voltajla uyumlu olduğundan emin olun.

m DİKKAT: Elektrik prizinin wattajını aşmayın.

m DİKKAT: Bu barbekü yalnızca dış hane kullanımı içindir. İç mekanda veya ticari pişirme için kullanmayın. Isıtıcı olarak kullanmayın.

m UYARI: Barbeküyü herhangi bir araçta veya herhangi bir araç depolama veya kargo alanında kullanmayın. Bu, arabalar, kamyonlar, estate arabaları, minibüsler, spor amaçlı araçlar, mobil evler, karavanlar ve tekneler gibi sınırlı değildir.

Depolama ve/veya Kullanılmama

m UYARI: Taşımadan, temizlemeden veya saklamadan önce cihazın soğumasını bekleyin.

m UYARI: Barbekü kullanılmadığında sıcaklık kontrol cihazı barbeküden çıkarılmalı ve içeride saklanmalıdır.

m UYARI: Barbeküyü sadece soğukken kapatın.

iGRILL Teknolojisi

m UYARI: Yaralanma riski! Probalr çok keskindir. Prob uçlarını kullanırken dikkatli olun.

m UYARI: Yanma riski! Sıcaklık problemlerine el koruması olmadan dokunmak şiddetli yanıklara yol açar. Renkli prob göstergeleri, ısı yalıtımı olmadığından barbeküyü kullanırken çıplak elle dokunulmaması amacıyla tasarlanmamıştır. Sıcaklık dayanıklı eldivenler (EN 407'e uygun, temas Sıcaklık derecesi 2 veya daha yüksek) giymenizi öneririz.

• Weber.com/iGRILLSupport adresini ziyaret edin, cihaz uyumluluğu ve WEBER iGRILL Uygulamasının desteklediği dilleri hakkında daha fazla bilgi edinin. Lütfen bu kılavuzu – özellikle güvenlik bilgilerinin – iGRILL'i ilk kez kullanmadan önce okuyun ve cihazı kullanırken talimatlara uymaya özen gösterin.

• Amaçlanan kullanım: Bu cihaz sadece açık hava barbekü kullanımı içindir ve kullanıcılar bu Sahip Kılavuzunda belirtilen tüm güvenlik ve kullanım yönergelerini izlemek zorundadır. Başka bir kullanım hasara yol açabilir. Üretici veya perakendeci yanlış kullanımdan doğan yaralanma/zarar için sorumlu değildir.

• Not: Cihaz, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri azalmış kişiler veya çocuklar tarafından kullanılmamalıdır.

Bu Sahip Olunan Kılavuzunu gelecekte başvurmak için saklayın. İçeriğini dikkatlice okuyun ve herhangi bir sorunuz varsa bu kılavuzun arkasında bulunan iletişim bilgilerini kullanarak bugün bizimle iletişime geçin.

İÇERİK TABLOSU

2 WEBER'a Hoş Geldiniz

Önemli Güvenlik Bilgileri

4 WEBER Sözü

WEBER'in Gönüllü Garantisi

5 Montaj

Parça Listesi

6 Ürün Özellikleri

PULSE 1000
Özellikleri PULSE
2000 Özellikleri
Özellik Açıklamaları

8 Çalışma

Başlarken

iGRILL Bakım

Öğünler Arası Bakım

11 İpuçları ve Öneriler

Doğrudan Barbekü Kurulumu
Dolaylı Barbekü Kurulumu
Çift Bölge Barbekü Barbekü
Yapılacaklar ve
Yapılmayacaklar Uygunluk
Beyanı EC

13 Ürün Bakımı

Derin Temizleme ve Bakım

14 Sorun Giderme

15 Yedek Parçalar

Bu cihaz 220V-240V için derecelendirilmiştir.
50/60Hz

Çıkış Gücü (Watt):
PULSE 1000 = 1800 W
PULSE 2000 = 2200 W

iGRILL Frekans Aralığı (MHz):
2402.0 - 2480.0 MHz

HER ZAMAN
EN YENİ VE
EN İYİYE
SAHİP OLUN

Bu Sahip Olunan Kılavuzun
en güncel sürümü çevrimiçi
olarak bulunabilir.

WEBER Sözü (5 yıl EMEA gönüllü garantisi)

WEBER’de iki şeyle gurur duyarız: uzun ömürlü mangal yapmak ve hayat boyu olağanüstü müşteri hizmeti sunmak.

Bir WEBER ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Weber-Stephen Products LLC, 1415 S. Roselle Road, Palatine, Illinois 60067 ve bu kılavuzun sonunda listelenen Uluslararası İş Birimleri (“WEBER”) güvenli, dayanıklı ve güvenilir bir ürün sunmaktan gurur duyar.

Bu, size fazladan ücret ödmeden verilen WEBER’in Gönüllü Garantisidir. Arıza veya kusur olasılığı çok düşük olsa bile ürününüzün onarılması veya değiştirilmesi için ihtiyacınız olacak bilgileri içerir.

Uygulanabilir yasalara göre, ürün arızalı olduğunda Sahip’in birkaç hakkı vardır. Bu haklar ek performans veya değişim, satın alma bedelinin indirilmesi ve tazminatı içerebilir. Avrupa Birliği’nde bazı ülkelerde bu, ürünün teslim tarihinde başlayan iki yıllık yasal hak olabilir. Bu ve diğer yasal haklar bu Gönüllü Garanti hükümünden etkilenmez. Hatta bu Gönüllü Garanti, Yasal hükümlerden bağımsız ek haklar sağlar.

WEBER’in Gönüllü Garantisi

WEBER ÜRÜNÜN SATIN ALINAN KİŞİYE (veya hediye veya promosyon durumunda, hediye veya promosyon ögesi olarak satın alınan kişiye) (“Sahip”) malzeme ve işçilikte hatasız olduğunu, satın alma tarihinden itibaren beş (5) yıl süreyle, birlikte gelen Sahip Kılavuzuna uygun olarak monte edilip çalıştırıldığında garanti eder. (Not: WEBER Sahip Kılavuzunuzu kaybeder veya yanlışlıkla kayıp ederseniz, çevrimiçi olarak www.weber.com adresinde yedek temin edilebilir) Garanti Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesinde geçerlidir. WEBER, aşağıda belirtilen sınırlamalar, feragatnameler ve istisnalar uyarınca malzemede veya işçilikte hatalı olan parçayı onarır veya değiştirir. UYGULANABİLİR YASALARA UYGUN OLARAK YAPILABİLECEĞİ KADAR, BU GARANTİ SAHİPİNİN İLK İMZALANAN ALICISINA ÖZELDİR VE SONRAKİ SAHİPLERE DE DEVREDİLEMEZ; YALNIZCA NOT EDİLEN HEDİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ DURUMUNDA DEVREDİLEBİLİR.

WEBER ürünlerinin arkasında durur ve mangalın veya ilgili bileşenlerinin malzeme hataları için bu Gönüllü Garantiyi sağlamaktan mutluluk duyar; normal aşınma ve yıpranma istisnadır.

- ‘Normal aşınma ve yıpranma’ yüzey paslanması, izler/cizikler gibi zamanla sahiplenmeyle birlikte gelebilecek kozmetik ve diğer maddi olmayan bozulmaları içerir.

Buna rağmen, WEBER, malzeme hatası kaynaklı hasar veya işlevsellik bozukluğu durumunda mangalın veya ilgili bileşenlerinin bu Gönüllü Garanti’sini onurlandıracaktır.

- ‘Malzeme hatası’ bazı parçaların pas ya da yanma ile delik açması veya mangalınızı güvenli/ doğru şekilde kullanmanıza engel olan diğer hasar veya arızayı içerir.

Bu Gönüllü Garanti Kapsamında Sahibinin Sorumlulukları / Garanti Hariç Tutulması

Sorunsuz Garanti kapsamı sağlamak için WEBER ürününüzü www.weber.com üzerinden çevrimiçi kaydetmeniz önemlidir (bu zorunlu değildir). Lütfen ayrıca orijinal satış fişini ve/veya faturayı Garanti kapsamı için Kanıt olarak saklayın. WEBER ayrıca iddia edilen bir arızanın fotoğraflarını ve mangalınızın seri numarasını da Garanti talebi işleme alınmadan önce talep edecektir. WEBER ürününüzü kaydetmek Garanti kapsamınızı doğrular ve gerektiğinde sizinle WEBER arasındaki doğrudan bağlantıyı sağlar.

Yukarıdaki Gönüllü Garanti, Sahip’in ürünün montaj talimatlarına, kullanım talimatlarına ve birlikte gelen Sahip Kılavuzunda belirtilen önleyici bakıma uyarak makul bir özeni göstermesi koşulunda geçerlidir; malzeme hatası veya arızanın belirtilen yükümlülüklerle uyumsuzlukla bağımsız olduğunu kanıtlayabilir ise. Kıyı bölgesinde yaşıyorsanız veya ürününüz havuzun yakınında bulunuyorsa, bakıma ek olarak dış yüzeylerin düzenli yıkanması ve durulanması da belirttiği üzere Sahip Kılavuzunda yer almaktadır.

WEBER’in sorumlu olmadığı hasarlanmalar, bozulmalar, renk atması ve/veya pas oluşumu olduğunda bu Gönüllü Garanti geçerliliğini yitirir:

- Kötüye kullanım, suistimal, değiştirme, modifikasyon, uygunsuz kullanma, tahribat, ihmal, yanlış montaj veya kurulum ve normal ve rutin bakımı uygun şekilde yapamama;
- Böcekler (örneğin örümcekler) ve kemirgenler (örneğin sincaplar), gaz hortumlarına zarar verme dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere;
- Tuzlu hava ve/veya yüzme havuzları ve sıcak küvetler/spalar gibi klor kaynaklarına maruz kalma;
- Dolu, kasırgalar, deprem, tsunamiler veya dalgalar, hortumlar veya şiddetli fırtınalar gibi şiddetli hava olayları.
- Asit yağmuru ve diğer çevresel etkenler.

WEBER ürününüzde sahte WEBER parçalarının kullanımı ve/veya kurulumu bu Gönüllü Garanti’yi geçersiz kılar ve bunun sonucu ortaya çıkan hasarlar bu Gönüllü Garanti kapsamında değildir. WEBER tarafından yetkilendirilmemiş ve WEBER yetkili servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilen bir mangalın dönüştürülmesi bu Gönüllü Garanti’yi geçersiz kılar.

Garanti İşlemleri

Bu Gönüllü Garanti kapsamındaki bir parçanın sizde olduğuna inanıyorsanız lütfen satın aldığınız bayiyle iletişime geçin. Gerekirse WEBER Müşteri Hizmetleri ile web sitemizdeki iletişim bilgilerini kullanarak iletişime geçebilirsiniz (www.weber.com). WEBER, soruşturma sonrasında bu Gönüllü Garanti kapsamındaki arızalı parçayı onarır veya değiştirir (seçeneğine bağlı olarak). Onarım veya değişim mümkün değilse WEBER, bahsi geçen mangalı aynı değerinde veya daha yüksek değerli yeni bir mangal ile değiştirmeyi seçebilir. WEBER, inceleme için parçaların iade edilmesini talep edebilir; sevkıyat masrafları Sahip tarafından önceden ödenecektir. Arızanın Garanti kapsamına girdiği durumlarda sevkıyat masrafları Sahip’e iade edilecektir.

Satın aldığınız bayiyle iletişime geçtiğinizde aşağıdaki bilgilerin hazır olması gerekir:

- Satın Alma Kanıtı
- İddia edilen arızanın fotoğrafları
- Ürün seri numarası

Feragatnameler

BU GÖNÜLLÜ GARANTİ BEYANI’NDAN DIŞINA ÇIKARAK GARANTİ VE FERAGATNAMELERİN TANIMLANDIĞI ŞU ANDA SÖZ KONUSU OLAN, WEBER İÇİN YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERE UYGULANAN YASAL SORUMLULUK HESABINA GİRENLERE KARŞI İLAVE GARANTİLER VEYA ZORUNLU SORUMLULUK BEYANLARI YOKTUR. MEVCUT GÖNÜLLÜ GARANTİ BEYANI, YASAL HÜKÜMLERDEN BAŞKA HİÇBİR DURUMU SINIRLANDIRMAZ YA DA KAPSAMAZ.

BU GÖNÜLLÜ GARANTİ’NİN BEŞ (5) YILLIK SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA HERHANGİ BİR GARANTİ UYGULANMAYACAKTIR. BİR SATIŞÇI VEYA PERAKENDECI DAHİL OLMAK ÜZERE HERHANGİ BİR KİŞİ TARAFINDAN SAĞLANAN BAŞKA GARANTİLER (UZARAK GARANTİLER GİBİ) WEBER’İ BAĞLAMAYACAKTIR. BU GÖNÜLLÜ GARANTİ’NİN TEK ÇÖZÜMÜ, PARÇA VEYA ÜRÜNÜN TAMİRİ VEYA DEĞİŞİMİDİR.

BU GÖNÜLLÜ GARANTİ ALTINDA HERHANGİ BİR TÜRKİYE’DEKİ TAZMİNAT, SATILAN WEBER ÜRÜNÜN SATIŞ FİYATINI AŞMAYACAKTIR.

BU GÖNÜLLÜ GARANTİ ALTINDA DEĞİŞTİRİLEN PARÇA VE AKSESUARLAR, YUKARIDA BELİRTİLEN ORJİNAL BEŞ (5) YILLI GÖNÜLLÜ GARANTİ SÜRESİNİN KALAN KISMI İÇİN GARANTİ EDİLİR.

BU SINIRLAMA, KASIT VE AĞIR HATA DURUMLARINDA VE İNSANLIK HAYATI VEYA SAĞLIKLA İLGİLİ ZARARLARDA VEYA KİŞİSEL ZARAR DURUMLARINDA WEBER’İN HAKLI OLUP OLMAMASINA BAKMaksızın GEÇERSİZDİR; ZARARIN WEBER VEYA YASAL TEMSİLCİLERİ VEYA TEMSİLCİLERİ TARAFINDAN YAPILDIĞI DURUMLAR DA İÇERİR.

BU GÖNÜLLÜ GARANTİ ÖZEL KULLANIMA YÖNELİKTİR VE WEBER® BARBECUELERİNİ TİCARET YERLERİ, KAHİNLER VEYA BİRDEN FAZLA BİRİMİN KULLANIMINA İŞLETİLEN, RESToranlar, OTeller, TATİL KOYUNLARI VEYA KİRALIK KONUTLAR GİBİ KULLANIMLARDA GEÇERLİ DEĞİLDİR.

WEBER ZAMAN ZAMAN ÜRÜNLERİNİN TASARIMINI DEĞİŞTİREBİLİR. BU GÖNÜLLÜ GARANTİ’NDEKİ HİÇBİR ŞEY, WEBER’İ ÖNCE ÜRETİLMİŞ ÜRÜNLERE BU TASARIM DEĞİŞİKLİKLERİNİ ZORUNLU OLARAK GEÇİRMEME YÖNELİK BİR YÜKÜMLÜLÜK ALTINA SOKMAZ VE BU DEĞİŞİKLİKLERİN ÖNCEKİ TASARIMLARIN HATA OLDUĞU İDDİASINI GÖSTERMEZ.



Ek iletişim bilgileri için Sahip Kılavuzunun sonunda bulunan Uluslararası İş Birimleri listesine bakınız.




Parça Listesi

PULSE 1000



PULSE 2000

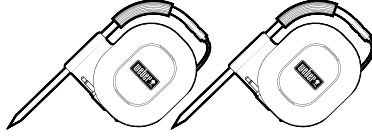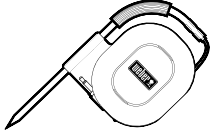



iGRILL Gıda Probü ve Kablo Kılıfı

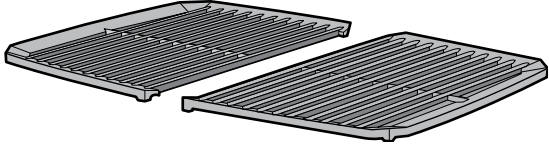


İnci-Emaye Kaplı Dökme Demir Pişirme Izgaraları

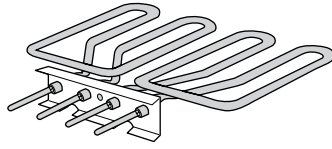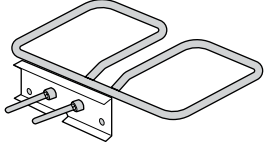


Isıtma Elemanı Montajı

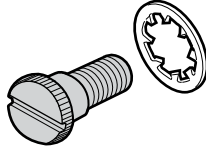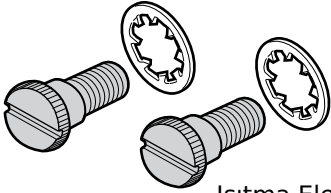


Isıtma Elemanı Baskı Civataları

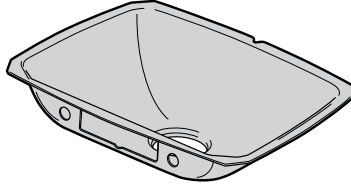


Çıkarılabilir Kase Kapakçığı

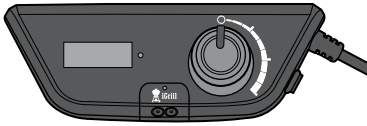


PULSE 1000
Sıcaklık Kontrol Cihazı

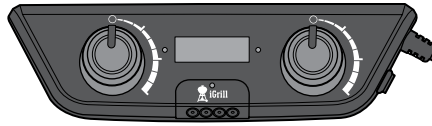

PULSE 2000
Sıcaklık Kontrol Cihazı



Atılabilir Damlatma Tepsisi



Kaydırmalı Kapaklı Yağ Yakalama Tepsisi

Montaj

Bu talimatlar, WEBER elektrikli ızgaranızı kurarken minimum gereksinimleri verecektir. Yanlış montaj tehlikeli olabilir.


d UYARI: Cihazı değiştirmeyin. Değişiklikler tehlikelidir ve garanti kapsamını geçersiz kılar.

- Üretici tarafından kapatılmış herhangi bir parça kullanıcı tarafından açılmamalı veya değiştirilmemelidir.
- Izgaranı her hangi bir parçayı alüminyum folyo ile kapatmayın. Bu, ızgaranın performansını olumsuz etkileyebilir.


1



2

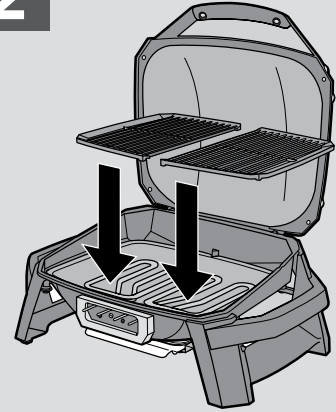

3

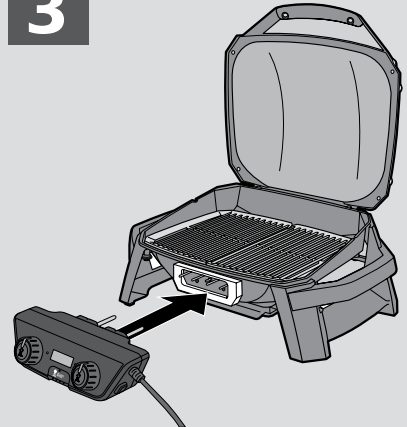

Bu Kullanıcı Kılavuzunda gösterilen ızgaralar, satın alınan modele göre hafifçe farklı olabilir.

PULSE 1000 Özellikleri



PULSE 2000 Özellikleri



- Kaldırılabilir Sıcaklık Kontrolörü
- Dijital Termometre
- Sıcaklık Durum Göstergesi Işıkları
- Bluetooth® Durum Göstergesi Işığı
- Uzun Kapak
- Kablo Yönlendirme
- Açma/Kapama Güç Düğmesi
- Yağ Yönetim Sistemi
- Entegre iGRILL Teknolojisi

Özellik Açıklamaları

Kaldırılabilir Sıcaklık Kontrolörü

Sıcaklık Kontrolörü, saklama ve temizliği kolaylaştırmak için kolayca çıkarılabilir olacak şekilde tasarlanmıştır. Kontrolörü verilen kutuda iç mekanda saklanmalıdır.

Dijital Termometre

Bir LED ekran, barbekü sıcaklığını gösteren dijital bir termometre olarak görev yapar. Bu, barbekünüzün kesin ve doğru bir sıcaklık okumasını sağlar.

Durum Göstergesi Işıkları

PULSE'in Sıcaklık Kontrolörü üzerinde barbekünüzün ısındığını ve barbeküye hazır olduğunda kırmızı durum göstergesi ışıkları vardır.

Kontrolör, Bluetooth® özellikli akıllı cihazınızla eşleşmeye hazır olduğunda mavi ışık yanıp sönür ve barbekü akıllı cihazınızla başarıyla eşleştiğinde yanık kalır.

Uzun Kapak

Barbekünün kapağı, bütün tavuklar ve rostolar için yeterli alan sağlaması için yeterince uzundur.

Kablo Yönlendirme

Barbekünün sağ ayağında entegre bir klips, Sıcaklık Kontrolörü'nden barbekünün arkasına doğru kablounun kolay yönlendirilmesini sağlar.

Güç Açma/Kapama Düğmesi

Geri itmeli açma/kapama anahtarı kullanımı kolaydır. Sıcaklık Kontrolörü açık olduğunda düğme çerçeve içerisine gömülü, kapalı olduğunda ise dışarı çıkartılır.

Yağ Yönetim Sistemi

Yağ yönetim sistemi yağı çıkarmaya yardımcı olur ve alevlenmeleri önlemeye tasarlanmıştır. Buharlaşmayan damlalar, pişirme kutusunun altında bulunan damlama tepsisine yönlendirilir.

Entegre iGRILL Teknolojisi

Entegre iGRILL özelliğini kullanırken, bahçede veya mutfakta akıllı cihazınızın Bluetooth® bağlantısı aracılığıyla yiyeceklerinizin ve barbekünüzün sıcaklığını izlemeyi sağlayan bir et probu kullanan barbeküyü ve konuklarınızı güvenle idare edin.

Uygulama, mobil cihazınızda yemeğin gerçek zamanlı ana sıcaklığını ve barbekünüzün sıcaklığını görüntülemenizi sağlar. WEBER iGRILL Uygulamasını indirdikten sonra barbekünüzden et probunu yiyeceğe bağlayın. Uygulamadan, Sıcaklık Kontrolörü ekranını Fahrenheit veya Celsius olarak değiştirme yeteneğine sahip olursunuz.

Kolay Temizlik İçin Çıkarılabilir Parçalar

Pişirme ızgaraları, kapak içi kapağı ve yağ tepsisi kolay temizlik için çıkarılabilir. Kapak içi kapak bulaşık makinesinde yıkanabilir.

Porselen-Emaye Kaplı Dökme Demir Pişirme Izgaraları

Porselen-Emaye kaplı dökme demir pişirme ızgaraları ısıyı eşit şekilde tutar ve istediğimiz muhteşem mühür izlerini yaratır. Dökme demir hafızası, kapağın kaldırıldıktan sonra daha hızlı toparlanma sağlar.

Çift Bölge Barbekü Yapma (2000 Serisi)

İki sıcaklık bölgesinde aynı anda farklı yiyecekler ızgara yapın. Barbekünün bir tarafında yüksek ateşte bifteği kızartırken diğer tarafında yan yemekler düşük ateşte yavaşça pişsin.

İlk Adımlar

Sıcaklık Kontrol Cihazını Takın

1) Sıcaklık kontrol cihazını, montaj braketinin (A) üzerine düz bir şekilde iterek barbeküye takın. Sıcaklık kontrol cihazını montaj braketine zorla takmayın. Doğru bağlantı için ısıtma elemanı pinlerinin Sıcaklık Kontrol Cihazı ile hizalandığından emin olun (B).

2) Güç kablosunu sağ kolun altından geçirin ve kablo klipsine sabitleyin. (C).

3) Sıcaklık kontrol cihazının sağ tarafında bulunan kırmızı güç düğmesinin KAPALI konumunda olduğundan emin olun.

4) Güç kablosunu topraklı bir prize takın.

Barbeküyü Ön Isıtın

Barbeküyü ön ısıtmak başarılı bir barbekü için kritik öneme sahiptir. Ön ısıtma, yiyeceğin pişirme izgarasına yapışmasını önlemeye yardımcı olur ve izgaranın doğru şekilde kızartma yapmak için yeterince sıcak olmasını sağlar. Ayrıca daha önce pişirilmiş bir yemeğe ait kalıntıları da yakar.

1) Barbeküyü AÇMAK için Sıcaklık Kontrol Cihazının sağ tarafında bulunan kırmızı güç düğmesine basın (D).

2) Sıcaklık kontrol düğme(ler)ini saat yönünde çevirerek yüksek konuma getirin. Dijital LED ekran barbekünün sıcaklığını gösterecektir.






3) Kontrol düğme(lerini) yüksek konumda (E) iken barbeküyü ön ısıtın. Kırmızı durum göstergesi ışıkları, barbekünün ön ısıtma yaptığını belirtmek için yanıp sönecek ve barbekü ısındıkça sıcaklık göstergesi artacaktır. Seçilen sıcaklık ayarına ulaşıldığında sıcaklık kontrol cihazı kısa süreliğine bip sesi çıkaracaktır. Durum göstergesi ışıkları yanıp sönmeyi durduracak ve yanık kalacaktır. Sıcaklık 260°C (500°F) değerini gösterdiğinde barbekü ön ısıtılmış demektir. Bu işlem, ortam koşullarına bağlı olarak yaklaşık 15 ila 20 dakika sürecektir.

4) Daha düşük bir sıcaklıkta barbekü yapmak için: Yukarıda belirtildiği gibi ön ısıtın. Düğmeyi istediğiniz ayara gelene kadar saat yönünün tersine çevirin. Barbekü yapmaya başlayın.

Listelenen et kesimleri için yaklaşık barbekü süreleri ve ayarlar için iGRILL Uygulamasındaki barbekü kılavuzlarına bakın (koşullara göre ayarlayın).

Ortam Koşulları

Daha soğuk bir iklimde veya daha yüksek bir irtifada barbekü yapmak pişirme sürenizi uzatır. Sürekli rüzgâr barbekünün iç sıcaklığını düşürür. Barbeküyü, rüzgâr barbekünün önüne doğru esecek şekilde konumlandırın.

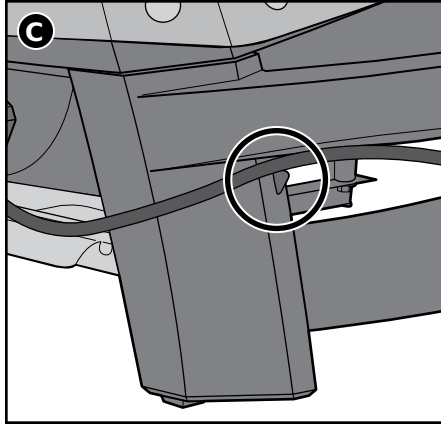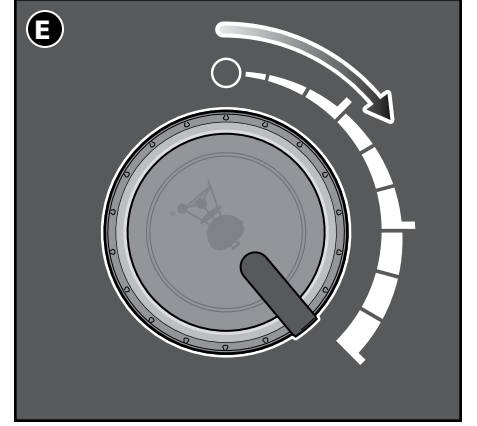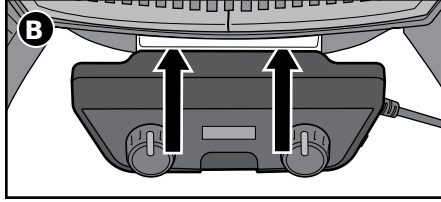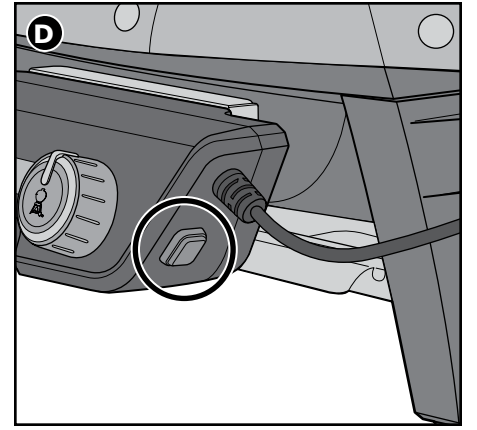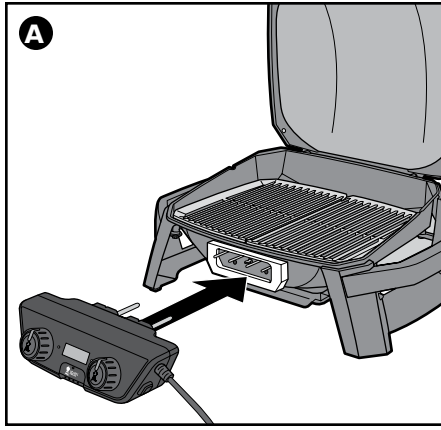

İlk Temizleme Yakmasını Gerçekleştirin

Barbeküyü ilk kez kullanmadan önce, kapağı kapalı halde barbeküyü en yüksek ayarda en az yirmi dakika ısıtın.

m UYARI: Barbeküyü çalıştırırken ısıya dayanıklı barbekü eldiveni veya tutacağı kullanın (EN 407'ye uygun, Temas Isısı derecelendirme seviyesi 2 veya daha yüksek).



iGRILL'i Kullanma

Barbekü'nüz, uygulamaya bağlı cihazınızda barbekü ve gıda probu sıcaklıklarını görmeyi sağlayan iGRILL teknolojisi ile donatılmıştır. Entegre iGRILL'i kullanmak için aşağıdaki talimatları izleyin.

- 1) WEBER iGRILL Uygulamasını indirin.
 - 2) Akıllı cihazınızda Bluetooth®'u Ayarlar altında etkinleştirin.
 - 3) Sıcaklık denetleyicinin ön yüzündeki giriş bağlantılarını bulun. Gıda probunu herhangi bir bağlantıya (F) takın.
 - 4) Barbekü açıldığında Sıcaklık Denetleyicinin önündeki mavi ışık yanıp söner; bu, iGRILL özelliğinin açıldığını ve eşleşmeye hazır olduğunu gösterir (G).
 - 5) Akıllı cihazınızda WEBER iGRILL Uygulamasını başlatın. Eşleşme talimatlarını uygulama içinde izleyin.
 - 6) Artık iGRILL'inizi kullanmaya hazırsınız.
- Not: Cihaz uyumluluğu ve WEBER iGRILL Uygulamasının desteklediği diller hakkında daha fazla bilgi için Weber.com/iGRILLSupport adresini ziyaret edin.

Probu Kullanım

Renkli prob göstergeleri, Uygulama içindeki prob(lar)un görsel olarak tanımlanması içindir.

- Doğru bir okuma sağlamak için probu eteğin merkezine en az 0,4 inç (10 mm) derinliğe kadar yerleştirin (H). Kümes hayvanları için probu bütün en kalın kısmına ya da göğsün en kalın kısmına yerleştirmek, kemiğe yaklaşmamak en iyisidir. Kalın dilimler için probu eti yukarıdan veya yanlardan ortasına yerleştirin.

Et probunu güvenli şekilde kullanmayı ve probu zarar görmekten korumayı sağlamak için:




- Prob ve kablolarını doğrudan barbekü ızgarasına temas ettirmeyin.
- iGRILL prob kablolarını barbekünün yan kanalı üzerinden geçirin ki barbekü kapağı kapansın (I).
- Probu veya kablolarını sıvıya daldırmayın.

• Probu bulaşık makinesinde yıkayın.

Önemli Not: Probu kullanırken kablunun alevlere veya 380°C'yi aşan sıcaklıklara maruz kalmayacağı bir şekilde yönlendirdiğinizden emin olun. Probu -30°C'nin altındaki sıcaklıklara maruz bırakmaktan kaçının. -30°C'nin altındaki veya 300°C'nin üzerindeki sıcaklıklar uygulamada görüntülenmez ve prob bağlantıdan kaybolur.

Soğuma

Barbekü tamamlandığında, kontrol düğmesini kapatın, güç kablosunu fişten çekin ve Sıcaklık Denetleyicinin soğumasını bekleyin. Kullanım dışı olduğunda Sıcaklık Denetleyiciyi çıkarın ve saklama kutusunda içinde saklayın.

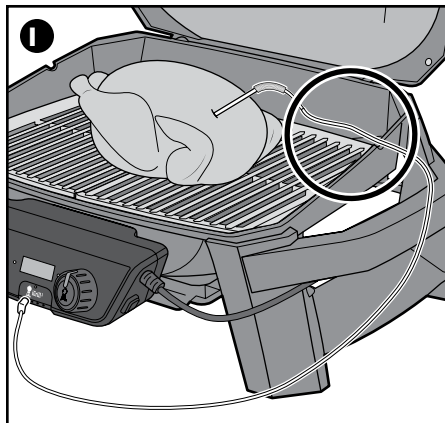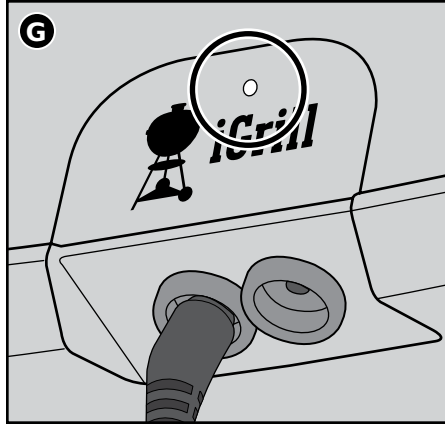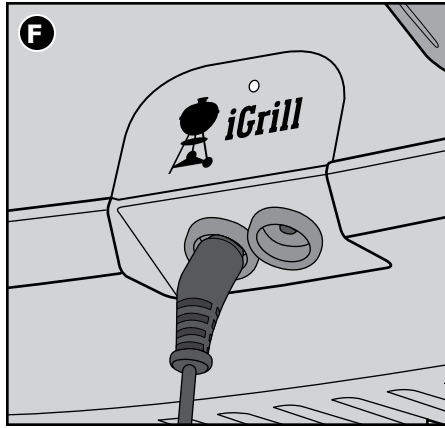

iGRILL Bakımı




iGRILL Prob Bakımı

Kullanıma başlamadan önce probu temizleyin. Prob sadece nemli bir bezle silinerek temizlenmelidir.

Probeler bulaşık makinesinde yıkanamaz. Probeler suya dayanıklı değildir ve suya maruz kalma hasara yol açabilir. Probeleri asla suya batırmayın. Problemin kablolarını veya probun kablolarının proba bulunduğu alanı sıvıya maruz bırakmamaya dikkat edin.

Probu Sarmala

Kullanımda olmadığında probu temiz ve düzenli bir şekilde sarın. Probu Sıcaklık Denetleyicisi ile birlikte saklama kutusunda saklayın.

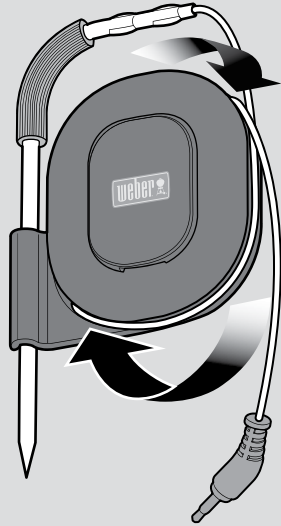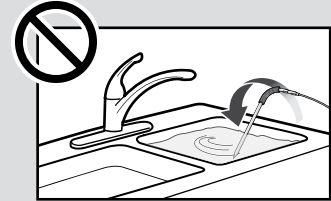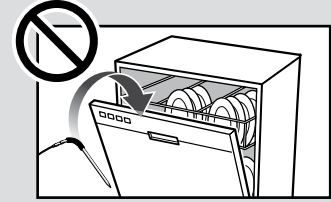

m UYARI: Yaralanma riski! Problar çok keskindir. Problarla çalışırken dikkatli olun.

m UYARI: Yanık riski! Elleriniz koruyucu olmadan sıcaklık probunu kullanmak ciddi yanıklara yol açabilir. Renkli prob göstergeleri, ısı yalıtımı olmadığı için barbeküyü kullanırken çıplak elle dokunulmamalıdır. Bu ürünü kullanırken her zaman EN 407'e uygun, temas ısı derecesi 2 veya daha yüksek olan ısıya dayanıklı eldivenler giymeyi öneririz.

m DİKKAT: Sıcaklık denetleyici, barbekü kullanılmadığında barbeküden çıkarılmalı ve içeride saklanmalıdır.

Yemek Yemek Arasındaki Bakım

Temiz Tutun

Birikmiş kir ve yağ, barbekü performansını azaltabilir. Rakım, rüzgar ve dış sıcaklık gibi faktörler pişirme sürelerini etkileyebilir.

Yağın Kontrolü

Barbekünüz, yağı yiyeceklerden uzaklaştıran ve kullan-at bir kaba yönlendiren yağ yönetim sistemi ile üretilmiştir. Pişirirken, yağ sürgü dışı kapaklı tepsiye ve tepsiyi kaplayan kullan-at damlama tepsinine akıtılır. Bu sistem, yangınları önlemek için her barbekü yaptığınızda temizlenmelidir.

- 1) Barbekünün kapalı ve soğuk olduğundan emin olun.
- 2) Sıcaklık kontrol cihazını montaj braketleriyle bağlantısını serbest bırakana kadar yanlardan hafifçe çekerek prize takılı olmadığına ve çıkarılabilir olduğuna bakın (A).
- 3) Kaydırmalı toplayıcı tepsinini öne doğru çekerek çıkarın (B).

Kayırmalı toplayıcı tepsinini kapsayan kullan-at damlama tepsindeki yağı kontrol edin. Gerekli olduğunda kullanılabilir damlama tepsinini atın ve yenisiyle değiştirin.

Tüm bileşenleri yeniden takın.

Pişirme Izgarasını Temizleyin

Ön ısıtma sonrası önceki kullanımdan kalan yiyecek parçaları veya kalıntılar daha kolay çıkarılacaktır. Temizlenmiş pişirme ızgaraları bir sonraki yemeğin yapışmasını da önler.





- 1) Ön ısıtmanın hemen ardından paslanmaz çelik kılıflı barbekü fırçası ile pişirme ızgaralarını fırçalayın (C).

Sıcaklık Kontrol Cihazını Temizleme

Sıcaklık Kontrol Cihazını suya batırılmış mikro kâğıt mendil ile silin. Yüzeyi çizebilecek temizleyiciler veya fırçalar kullanmayın. Plastik üzerinde asla cam temizleyici kullanmayın. Yüzeye zarar verebilir.

Sıcaklık Kontrol Cihazını Saklama

Sıcaklık Kontrol Cihazı ve sensörlerin soğumasını bekleyin, sonra temizleyin. Sıcaklık Kontrol Cihazını ve iGRILL probunu verilen saklama kutusunda iç mekanda saklayın (D).

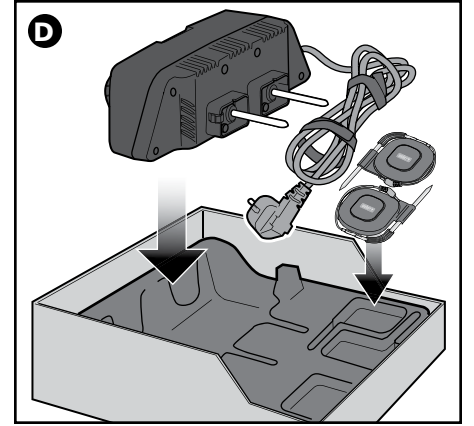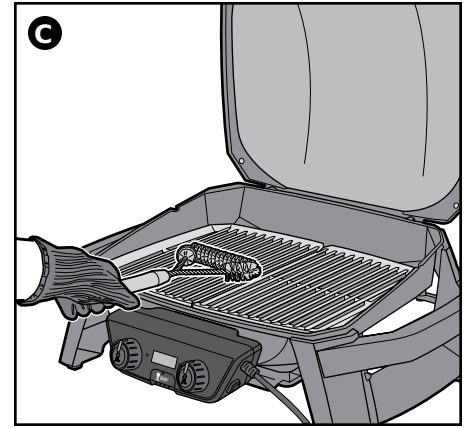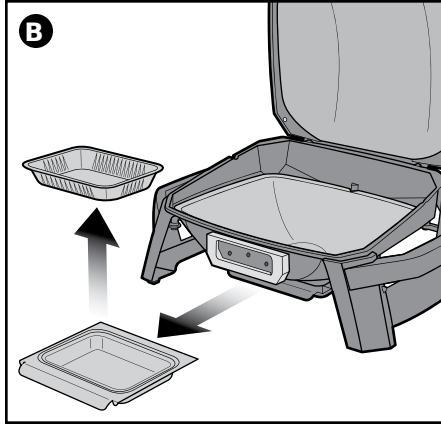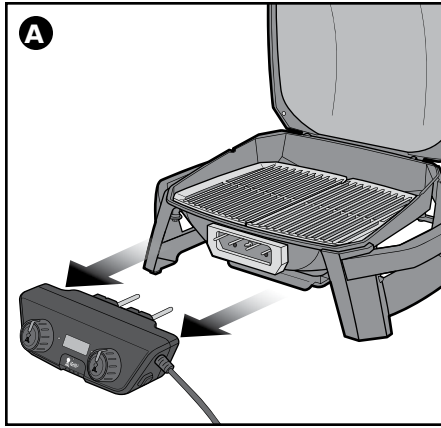

m UYARI: Barbekü düzenli olarak iyice temizlenmelidir.

m UYARI: Aşırı ısınmayı önlemek için bu cihaz, alüminyum tepsisi, alüminyum folyo veya 34 x 24 cm (Pulse 1000) veya 40 x 28 cm (Pulse 2000) boyutlarından daha büyük diğer ısıya dayanıklı malzemeler gibi sert veya esnek herhangi bir malzemeyle kapatılmamalıdır. Bu tür bir öğe, yeterli havalandırmaya izin verecek şekilde barbekünün merkezine konulmalıdır. Izgaradaki bu tür öğeler veya malzemeler güvenliği bozabilir ve ciddi hasara yol açabilir.

m UYARI: Kaydırmalı toplayıcı tepsinini veya barbekünün herhangi bir kısmını alüminyum folyo ile kaplamayın.

m UYARI: Sıcak yağı söküp atarken dikkatli olun.

m UYARI: Her kullanım öncesinde kaydırmalı toplayıcı tepsinindeki yağı birikimini kontrol edin. Yağı fazlasını temizleyerek yağyangını önleyin.

m UYARI: Barbekü fırçaları gevşek kıllar ve aşınma için düzenli olarak kontrol edilmelidir. Izgaralarda veya fırçanın üzerinde gevşek kıllar bulunursa fırça değiştirin. WEBER her bahar başında yeni bir paslanmaz çelik kılıflı barbekü fırçası satın alınmasını önerir.

m UYARI: Yağ yangını çıkarsa, kapağı kapatın, güç düğmesini kapatın, barbeküyü fişten çekin ve yangın sönerken kapağı kapalı tutun. Alevleri söndürmek için sıvı kullanmayın.

m DİKKAT: Sıcaklık kontrol cihazı barbekü kullanılmadığında barbeküden çıkarılmalı ve kapalı mekanda saklanmalıdır.






Doğrudan Izgara Kurulumu

PULSE 1000 ve 2000

Kontrol kol(lar)ını yüksek ayara getirin ve barbeküyü 260°C (500°F) ön ısıtın. Pişirme ızgaralarını paslanmaz çelik kılıklı bir barbekü fırçasıyla temizleyin.

Tarifte belirtilen sıcaklığa ayarlayın. Yemeği pişirme ızgaralarına koyun ve barbekünün kapağını kapatın. Yemeği barbekü süresi boyunca yalnızca bir kez çevirin. Kapağı, yemeği çevirmek veya önerilen pişirme süresinin sonunda pişme durumunu kontrol etmek için kaldırın.

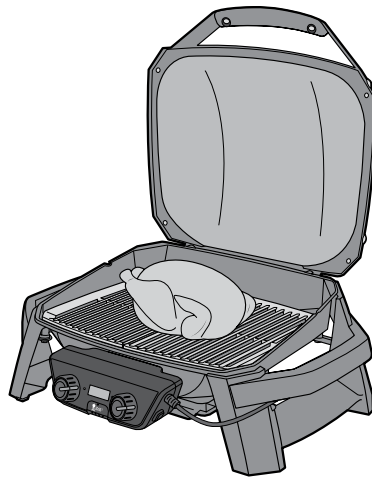


Dolaylı Izgara Kurulumu

PULSE 1000 ve 2000

Kontrol kol(lar)ını yüksek ayara getirin ve barbeküyü 260°C (500°F) ön ısıtın. Pişirme ızgaralarını paslanmaz çelik kılıklı bir barbekü fırçasıyla temizleyin.

Isığı orta seviyeye düşürün: Kontrol düğmesini orta ayara getirin.

Tüm tavuklar veya rosto gibi büyük yiyecekleri barbekünün merkezine yatay olarak yerleştirin.

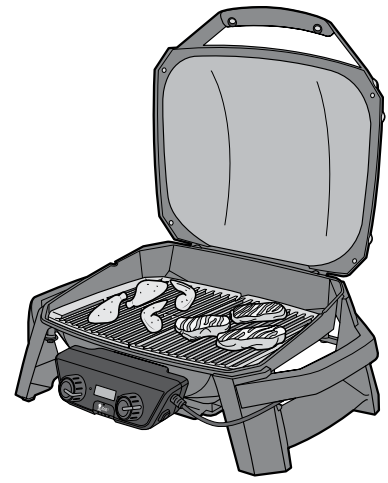

Çift Bölge Izgarası


PULSE 2000

Kontrol düğmeleri yüksek ayara getirildi ve barbekü 260°C (500°F) ön ısıtılıyor.

Her bölge için tercih edilen ayara göre her bir kontrol düğmesinin sıcaklığını ayarlayın. Pişirme ızgaralarını paslanmaz çelik kılıklı bir barbekü fırçasıyla temizleyin.

Bir öğe diğerinden daha uzun süre ızgara yapıyorsanız, önce ızgara yapılacak birinci öğeye ait tercih edilen sıcaklığa iki kontrol kolunu da ayarlamanız ve öğeyi barbekünün sol tarafına yerleştirmeniz önerilir. İkinci öğeyi eklemeyen on dakika önce sağ kontrol kolunun sıcaklığını tercih edilen pişirme sıcaklığına ayarlayın ve bölgedeki sıcaklığın ayarlanmasına izin verin. Sıcaklık denetleyici, barbekünün içindeki ortalama sıcaklığı gösterecek olup bireysel bölgeleri göstermeyeceğini lütfen unutmayın.

Yemeği barbekü süresi boyunca yalnızca bir kez çevirin. Kapağı, yemeği çevirmek veya önerilen pişirme süresi sonundaki pişme durumunu kontrol etmek için kaldırın.

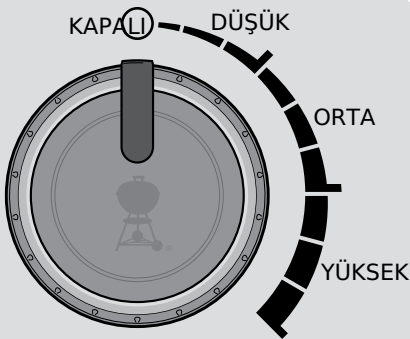

PULSE Barbekü Sıcaklık Aralığı:

DÜŞÜK (93° ile 149°C arasında)

ORTA (176° ile 232°C arasında)

YÜKSEK (260° ile 316°C arasında)



iGRILL'inizi Kullanma

Köprü probunu barbekünün ön yüzündeki iGRILL yuvasına takın ve yiyecek probunu yiyeceğe yerleştirin. Prob kablolarını barbekünün yanlarındaki kanallardan geçirin. Probun yiyeceğe yerleştirildiğinde bir kemik veya pişirme ızgaralarına temas etmediğinden emin olun. Bluetooth® özellikli akıllı cihazınızda WEBER iGRILL Uygulamasını başlatarak bildirimleri ayarlayın ve uygulama üzerinden uzaktan sıcaklık izlemeyi görüntüleyin. Bu kılavuzun 'Çalıştırma' bölümündeki 'iGRILL'i Kullanma' talimatlarına bakınız.

Izgara Yapma Kuralları ve Uyarılar

Her seferinde ızgarayı önceden ısıtın.

Pişirme ızgaraları yeterince sıcak değilse yiyecek yapışır ve yiyeceğinizi düzgünce mühürleme veya çarpıcı kızartma işaretleri geliştirme şansınız muhtemelen hiç olmayacaktır. Bir tarif orta veya düşük ateş istese bile, önce ızgarayı en yüksek ayarda önceden ısıtın.

Kirli ızgaralarda barbekü yapmayın.

Yiyeceği temizlenmemiş pişirme ızgaralarına koymak asla iyi bir fikir değildir. Izzgaralarda artan artıklar yapışkan gibi davranır, ızgaralara ve yiyeceğinize yapışır. Dün akşam yemeğinizin tadını bugün öğle yemeğinde almak istemiyorsanız, temiz bir pişirme ızgarasında barbekü yaptığınızdan emin olun. Izzgaralar önceden ısıtıldıktan sonra temiz, pürüzsüz bir yüzey elde etmek için paslanmaz çelik kıvrıcı barbekü fırçası kullanın.

Süreçte mevcut olun.

Barbeküyü başlamadan önce, ihtiyacınız olan her şeyin elinizin altında olduğundan emin olun. Yağlanmış ve baharatlanmış yiyecekler, şuruplar veya soslar ve pişirilmiş yiyecek için temiz pişirme tabakları gibi temel barbekü araçlarınızı unutmayın. Mutfağa geri koşturmak sadece eğlenceden mahrum kalmanızı değil, yiyeceğinizin yanmasına da yol açabilir. Fransız şefler buna 'mise en place' (yani, 'yerinde olmak') derler. Biz bunu 'orada bulunmak' olarak adlandırırız.

Biraz dirsek boşluğu oluşturun.

Pişirme ızgaralarına çok fazla yiyecek sıkıştırmak esnekliğinizi kısıtlar. Her yiyecek ögesi arasında bolca boşluk bırakarak pişirme ızgaralarının en az dörtte birini temiz tutun ki maşalarınızla yiyeceği kolayca hareket ettirebilirsiniz. Bazen barbekü, anlık kararları gerektirir ve yiyeceği bir bölgelerden diğerine taşımanız gerekir. Kendinize yeterli barbekü alanı bırakın.

İzlememeye çalışın.

Barbekü kapakçığı sadece yağmurdan korumak için değildir. En önemlisi, içeri çok hava girmesini ve dışarı çok ısı ve duman çıkmasını önlemektir. Kapak kapalı olduğunda pişirme ızgaraları daha sıcak olur, pişirme süreleri daha hızlıdır ve dumanlı tatlar daha belirginleşir. Barbekünüzün ısını ve yiyeceklerinizin iç sıcaklıklarını hızlı bir şekilde izlemek için iGRILL Uygulamasını kullanın ki barbeküyü akşam yemeği için açmanıza gerek kalmayın. Bu yüzden barbekünüzün kapağını kapatın!

Sadece bir kez çevirin.

Derin kızartılmış ve güzelce karmelleşmiş parçalarla sulu bir bifteğin daha iyi ne olabilir? Bu sonuçları elde etmenin anahtarı, yiyeceği yerinde tutmaktır. Bazen yiyeceği istenen renk ve lezzet seviyesine ulaşmadan önce çevirmek için eğilimimiz vardır. Hemen hemen tüm durumlarda yiyeceği sadece bir kez çevirmeniz gerekir. Bunu bundan fazlasına hareket ettirerseniz, kapağı da sık sık açıyor olabilirsiniz ki bu kendi sorun zincirini getirir. Bu yüzden geri adım atın ve barbeküyü güvenin.

Uyum Beyanı EC

Marka Adı: WEBER

Model Adı: PULSE 1000, PULSE 1000 sehpa ile, PULSE 2000, PULSE 2000 arabayla

(Model numarası sonekinin, model numarasının ürünün rengini veya ürünle birlikte sağlanan aksesuarları belirtmek için 'XYZ' ile takip edilebileceğini, 'X'in ürünün rengi veya sağlanan aksesuarları, 'Y' de ürünün rengi veya sağlanan aksesuarları ve 'Z' satış bölgesini gösterdiğini belirttiği açıklığa kavuşturuldu.)

Model Numarası: 81010053, 81010069, 81010074, 81010093, 81010094, 82010053, 82010069, 82010074, 82010093, 84010053, 84010069, 84010093, 85010053, 85010069, 85010074, 82010094, 84010074, 84010094, 85010093, 85010094, 81010079, 82010079, 84010079, 85010079

Ürün Açıklaması: iGRILL 3 ile Açık Hava Elektrikli Barbekü.

Biz, Weber-Stephen Products LLC firması, 1415 S Roselle Road, Palatine IL, 60067, ABD adresinde bulunan, bu uyum beyanını tek sorumluluğumuz altında yayımlıyoruz.

Beyan hakkında konu: WEBER PULSE 1000 & PULSE 2000 barbeküler, ayrıca PULSE 1000 için bir prob ve PULSE 2000 için iki prob içeren bir vericiyi de kapsar.

Yukarıda tanımlanan beyanın amacı, ilgili Avrupa Birliği uyumlaştırma mevzuatına uygunluktur.

PULSE 1000 & PULSE 2000, şu mevzuata uygun olarak üretilmiştir:

LVD Direktifi: 2014/35/AB

EMC Direktifi: 2014/30/AB

Gıda ile temas Direktifi: 1935/2004/EC

Derek 2012/19/AB Elektrikli ve Elektronik Cihaz Atıkları (WEEE)

Direktif 2011/65/AB EEE içindeki Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması (RoHS 2)

Yönetmeliği No 1907/2006 Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, Yetkilendirilmesi ve Kısıtlanması (REACH)

Avrupa Konseyi Kararı CM/Res (2013)9 Gıda Teması İçeren Malzemelerde ve

Maddelerde Kullanılan Metaller ve Alaşımlar üzerine

ve aşağıdakiler:

Güvenlik/Sağlık:

EN 60335-2-78:2003 + A1:2008 EN

60335-1:2012 + A11:2014 EN 62233: 2008

EMC:

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

ve ayrıca şu şu:

Direktif 2014/53/AB Radyo Cihazları Direktifi (RED):

Güvenlik/Sağlık:

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 EN 62479:2010

EMC:

EN 301 489-17 V2.2.1:2012-09 EN 301 489-1

V1.9.2:2011-09 EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

Radyo:

EN 300 328 V1.8.1:2012-06

Bildirilmiş Kurum: Eurofins Product Service GmbH, Storkower Strasse 38c, D-15526 Reichenwalde b. Berlin, Almanya; Telefon: +49-33631-888 000; AB-İdentifikasyon Numarası: 0681; RED ile ilişkili yukarıda listelenen standartlar uygulanmış ve AB tipi muayene belgesi verilmiştir.

Bu beyanın amacı, yazılımı kullanan ve yazılımın bağlandığı akıllı cihaz destekli bir uygulama ile çalışan bir nesnedir.

Ürün, 2017 yılında ilk olarak takılan CE işaretine sahiptir ve: Bildirilmiş 02830, UL International Demko A/S, Borupvang 5A, tarafınca EC tip muayene sertifikasına sahiptir.

DK-2750 Balleruo, DANMARK

Üreticinin Adresi:

Fabrika Adı: Weber-Stephen Products LLC. Fabrika adresi: 1415 S. Roselle Road, Palatine IL, 60067, ABD

Weber-Stephen Products LLC 1415 S. Roselle Road, Palatine IL, 60067, ABD adreslerimizin şu şubeler olduğunun onaylıyoruz:

Weber-Stephen Deutschland GmbH, Rheinstrasse 194, DE-55218 Ingelheim, Almanya

Kalite güvence sisteminin kurulması, UL International Demko A/S, Borupvang 5A, DK-2750 Balleruo, DANİMARKA

Weber-Stephen Products LLC adına imzalanmıştır,

Palatine, IL ABD 10 Temmuz 2017 tarihinde

Ralph N. Ten Bru

Ralph N. Ten Bruin, Küresel Düzenleyici İşler Direktörü



Derin Temizlik ve Bakım

BARBECUE'İN İÇİNİN TEMİZLENMESİ

Zamanla, barbekünüz düzgün bakımı yapılmazsa performansı azalabilir.

Düşük sıcaklıklar, düzensiz ısı ve pişirme ızgaralarına yiyecek yapışması temizleme ve bakımların geciktirginin işaretleridir. Barbekünüz kapalı ve soğukken, iç kısmı üstten alta doğru temizleyerek başlayın.

Her beş pişirmeden sonra kapsamlı bir temizliğin yapılması önerilir. Düzenli kullanım daha sık temizlik gerektirebilir.

Kapatmanın Temizliği

Zaman zaman kapağın iç yüzeyinde boya benzeri pulcuklar görülebilirsiniz. Kullanım sırasında yağ ve duman buharları yavaşça karbon haline dönüşür ve barbekünün kapağının iç yüzeyine yapışır. Bu birikintiler sonunda kabuk bağlar ve boya ile çok benzer görünür. Bu birikintiler toksik değildir, ancak kapağı düzenli temizlemezseniz pulcuklar yiyeceklerinizin üzerine düşebilir.

1) Kapağın iç yüzeyindeki karbonlaşmış yağı plastik kazıyıcı ile temizleyin (A).

Kase İç Yastığı ve Pişirme Kutusunun Temizliği

Pişirme kutusunun içini yağ birikimi veya artan yiyecek parçaları açısından kontrol edin. Aşırı birikim yanma riskine yol açabilir.

Isıtma elemanlarını çıkarırken kirli oldukları için eldiven kullanılması önerilir.

1) Sıcaklık kontrolcüsünü çıkarın.

2) Pişirme ızgaralarını (B) çıkarın. Isıtma elemanlarını temizlemek için metal fırçalar kullanmayın.

3) Barbekünün önündeki başparmak vidasını saat yönünün tersine çevirerek ısıtma elemanlarını çıkarın (C).

4) Isıtma elemanlarını barbekünün arkasına doğru kaydırın. Isıtma elemanını bükmemeye dikkat edin, yukarı doğru eğin ve çıkarın (D).

5) Plastik bir kazıyıcı kullanarak kase iç kapağının yanlarından ve altından kirliliği, pişirme kutusunun altındaki açıklığa doğru kazıyın (E). Bu açıklık kirleri sürgülü boşaltma tepsisine yönlendirir.

6) Sürgülü toplama tepsisini çıkarın ve temizleyin. 'Yemekten Yemeğe Bakım'a bakınız.

Barbekünün alt iç yüzeyi çıkarılabilir ve ılık sabunlu suyla yıkanabilir. Kase iç yüzeyi bulaşık makinesinde yıkanabilir. İç yüzeyi bükmemeye dikkat edin. Temizledikten sonra kase iç yüzeyini yeniden takın. Kase iç yüzeyi olmadan barbeküyü çalıştırmayın.

Isıtma elemanlarını yeniden takmak için, elemanları barbekünün ön tarafındaki ilgili deliklere yerleştirin. Başparmak vidalarını sağa doğru çevirerek tekrar takın. Aşırı sıkımayın.

Yiyeceğin yanmasına izin vererek ısıtma elemanlarını temizleyin.

BARBEQÜN DIŞINI TEMİZLEME

Barbekünüzün dış yüzeyinde alüminyum, paslanmaz çelik ve plastik yüzeyler bulunabilir.

WEBER, yüzey tipine göre aşağıdaki yöntemleri önerir:

Paslanmaz Çelik Yüzeylerin Temizliği






Yağ çözücü sabun ile paslanmaz çeliği temizleyin. Paslanmaz çeliğin damıtma yönüne doğru temizlemek için mikrofiber bir bez kullanın. Temiz suyla durulayın ve iyice kurulayın. Kağıt havlular kullanmayın. Çözünmüş klorlu temizleyici ürünler kullanmayın.

Not: Paslanmaz çeliği aşındırıcı macunlarla çizdiremezsiniz. Macunlar temizlemez veya cilalamaz. Üst krom oksit tabakasını kaldırarak metalin rengini değiştirecektir.

Boyanmış Yüzeyler ve Plastik

Bileşenlerin Temizliği

Boyanmış ve plastik bileşenleri yağ çözücü sabunla temizleyin. Temiz su ile durulayın ve iyice kurulayın.

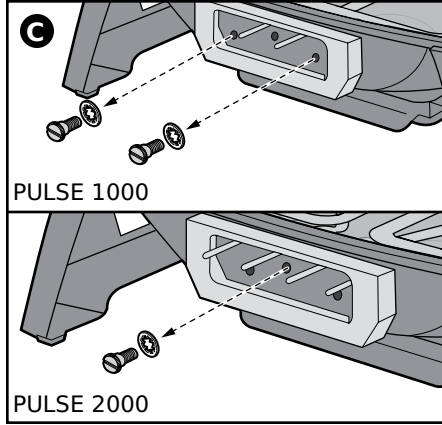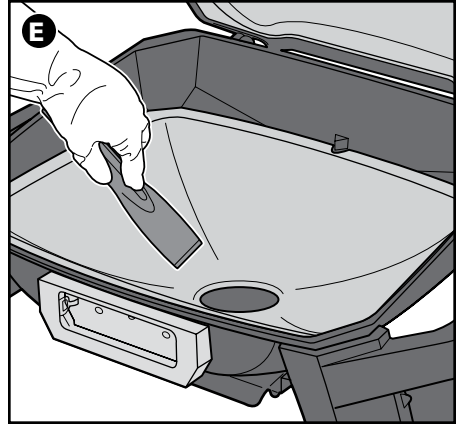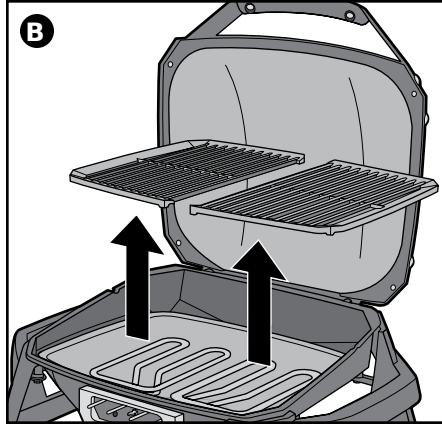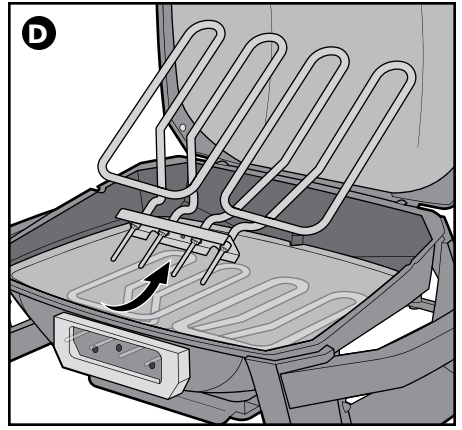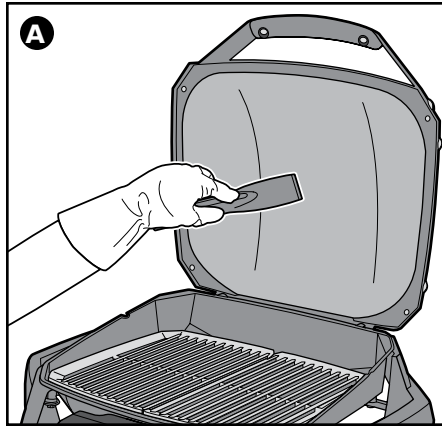

Benzersiz Ortamlarda Bulunan Barbekülerin Dışını Temizleme

Barbekünüz özellikle sert bir ortamla karşı karşıyaysa dış yüzeyi daha sık temizlemek isteyeceksiniz.

çoğunlukla. Kötü yağışlı asit yağmurları, havuz kimyasalları ve tuzlu su yüzeyde paslanmaya neden olabilir. Barbekünüzün dışını ılık sabunlu su ile silin. Sonra durulayın ve iyice kurulayın. Ayrıca sadece paslanmaz çelik parçalar için, yüzey pasını önlemek amacıyla haftalık olarak paslanmaz çelik cilası uygulayabilirsiniz.

m UYARI: Barbeküyü kapatın ve iyice temizlemeden önce soğumasını bekleyin.

m DİKKAT: Temizlik ve bakım yapmadan önce cihazı güç kaynağından ayırın ve sıcaklık kontrolcüsünü çıkarın.

m DİKKAT: Barbeküyü temizlemek için aşağıdakilerden hiçbirini kullanmayın: aşındırıcı paslanmaz çelik cilaları veya boya, asit içeren temizleyiciler, mineral ruhu veya ksilen, fırın temizleyici, aşındırıcı temizleyiciler (mutfak temizleyicileri) veya aşındırıcı temizlik pedleri.

m DİKKAT: Isıtıcı elemanları temizlemek için metal fırçalar kullanmayın. Önceden ısıtma sırasında yiyeceklerin yanmasına izin verin.

ELEKTRİKLİ BARBEKÜ YANMIYOR BELİRTİ

- Bu Kullanım Kılavuzu'nun 'Çalıştırma' bölümündeki talimatlar izlenirken ısıtma elemanı ısınmıyor.

NEDEN

Sıcaklık kontrolörü doğru şekilde yerleştirilmemiş olabilir gövdeye yerleştirilmiş.

Prizden gelen elektrik akışında bir sorun var. priz.

Sıcaklık kontrolörüne yerleşik olan RCD güvenlik cihazı kontrolörü üzerindeki barbeküye giden gücü

ÇÖZÜM

Sıcaklık kontrolörünü çıkarın ve yeniden takın. Sıcaklık kontrolörünü her zaman güç kablosunu prize takmadan önce barbeküye takın.

Elektrik beslemesini kontrol edin.

Dijital termometre ekranı ve sıcaklık durum göstergesi ışıkları yanmıyorsa, kırmızı güç düğmesini sıcaklık kontrolöründe OFF konumuna getirerek RCD güvenlik cihazını 'reset'leyin. 30 saniye bekleyin, ardından kırmızı güç düğmesini ON konumuna getirin.

EKRANDA HATA KODU GÖRÜNÜYOR BELİRTİ

- Başlatma sırasında veya barbekü yaparken dijital ekranda bir hata kodu görünür.

NEDEN

Sıcaklık kontrolörü, belirli dış etkenlere karşı hassas bir cihazdır. Elektrik beslemesindeki değişiklikler veya radyo frekansındaki değişiklikler çalışmayı etkileyebilir.

ÇÖZÜM

Önce, sıcaklık kontrolörünü kullanarak kapatın kırmızı güç düğmesiyle. Güç kablosunu şebeke elektriğinden çıkarın ve sıcaklık kontrolörünü barbeküden sökün.

30 saniye bekleyin, ardından sıcaklık kontrolörü barbeküye tamamen takın fişini takmadan önce denetleyiciyi tamamen barbeküye yerleştirin güç kablosunu prize takın. Kırmızı güç düğmesini AÇ konumuna getir.

BLUETOOTH® BAĞLANTI SORUNLARI YAŞIYOR BELİRTİ

- Bluetooth® akıllı bir cihazla bağlantıyı sürdürmede veya eşleştirmede sorun yaşıyor.

SEBEP

Bluetooth®, yalnızca kısa menzilli bir sinyaldir.

Bluetooth® başka bir akıllı cihazla zaten eşleşmiş.

Cihaza entegre edilen RCD güvenlik cihazı olan ısı kontrol ünitesi kesintiye uğratmış olabilir barbeküye güç sağlayın.

ÇÖZÜM

Barbeküdeki Bluetooth® göstergesi varsa yanıp sönüyorsa eşleşmeye hazır demektir. Şunu doğrulayın ki akıllı cihazdaki Bluetooth® açık olsun ve cihaz barbekünün yanında olsun.

Bluetooth® göstergesi açık ama yanmıyorsa bu, akıllı bir cihaza zaten eşleştiğini gösterir. bir akıllı cihazda Bluetooth®'u kapın. barbeküyle eşleşmesini istemiyorsanız.


Bluetooth® göstergesi açık değilse, kırmızı düğmeyi hareket ettirin ısıtıcı denetleyicinin güç düğmesini KAPALI konumuna getirerek RCD güvenlik cihazını sıfırlamak için konumunu ayarlayın. Bekleyin 30 saniye, sonra kırmızı güç düğmesini YANINA getirip AÇ konumuna alın konumuna.

m UYARI: Weber-Stephen Products LLC Müşteri Hizmetleri Departmanı ile iletişime geçmeden elektrikli parçalarda veya yapısal parçalarda onarım yapmaya çalışmayın.

m UYARI: Herhangi bir onarım veya değişim için orijinal Weber-Stephen parçaları kullanılmaması tüm garanti kapsamını geçersiz kılar.

MÜŞTERİ HİZMETLERİNİ ARAYIN

Hala herhangi bir sorun yaşıyorsanız, bulunduğunuz bölgedeki Müşteri Hizmetleri Temsilcisi ile weber.com adresinde bulunan iletişim bilgilerini kullanarak iletişime geçin.

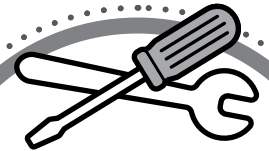



YEDEK PARÇALAR

Yedek parça edinmek için bulunduğunuz bölgedeki yerel perakendeciye iletişime geçin veya weber.com'a girin.



KAYIT YAPMAYI UNUTMAYIN

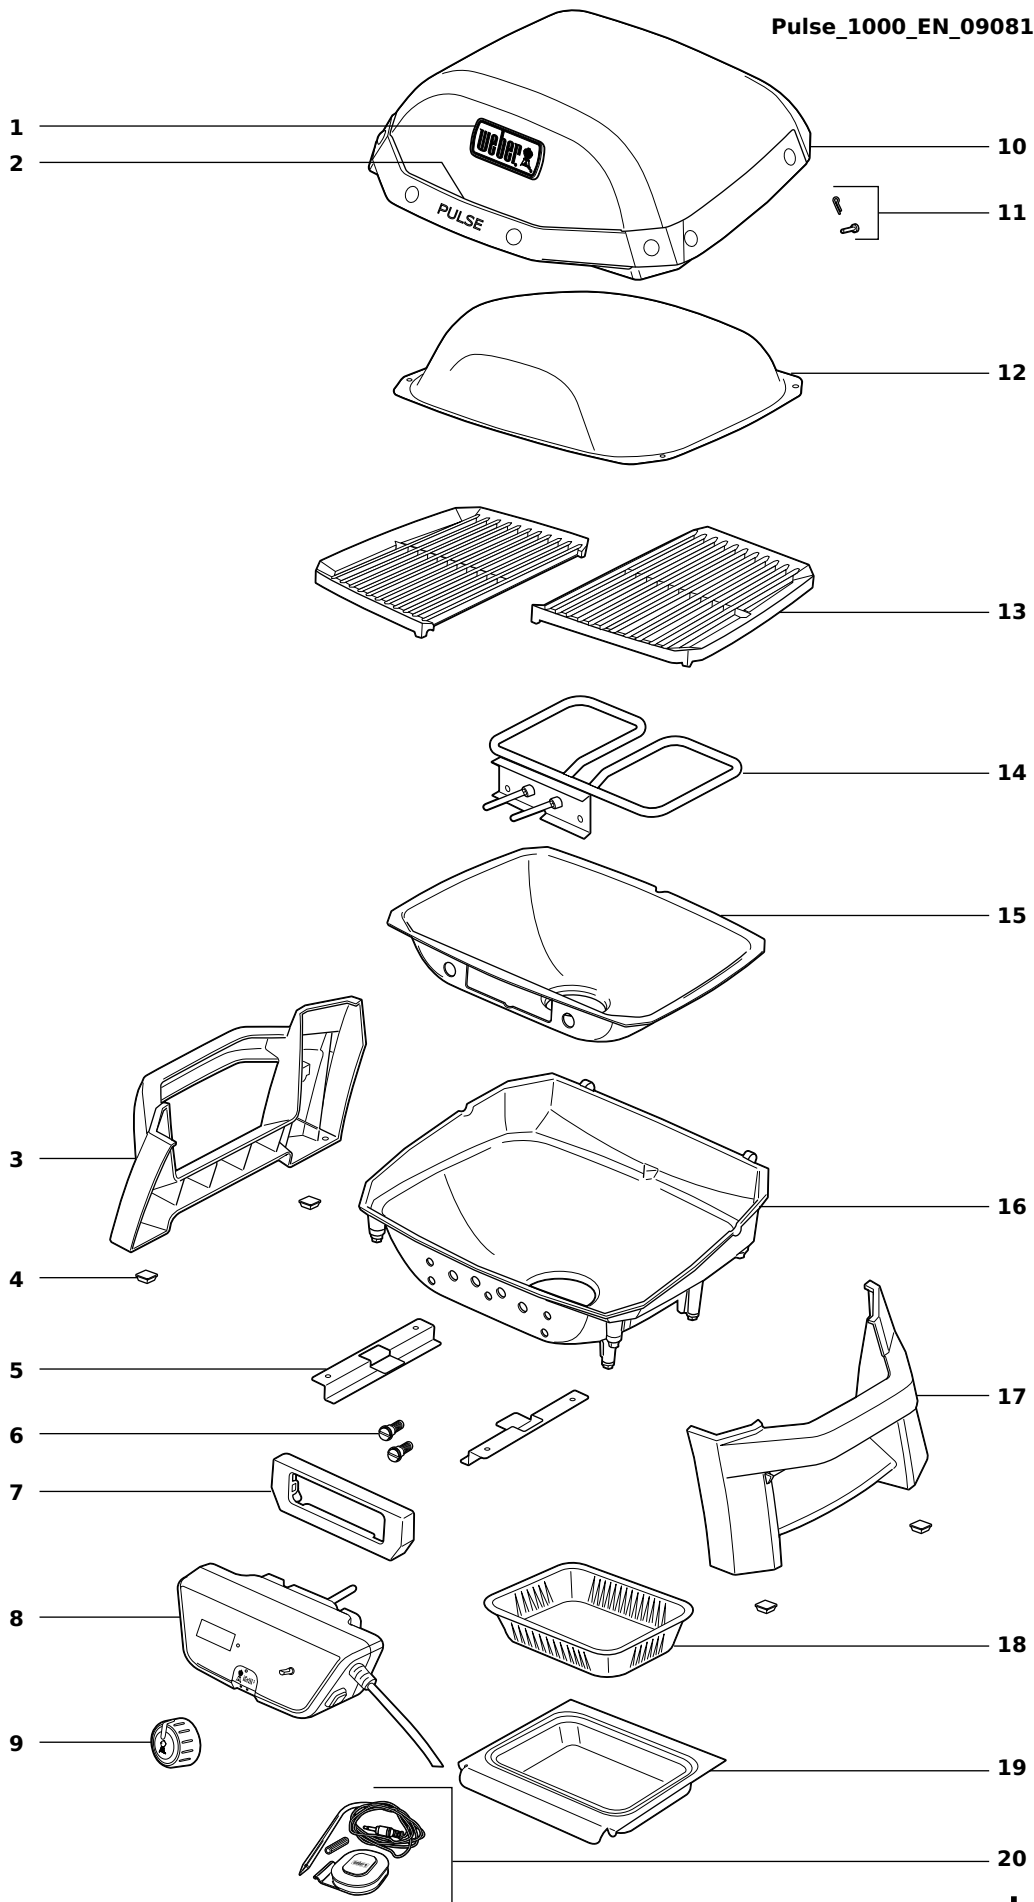

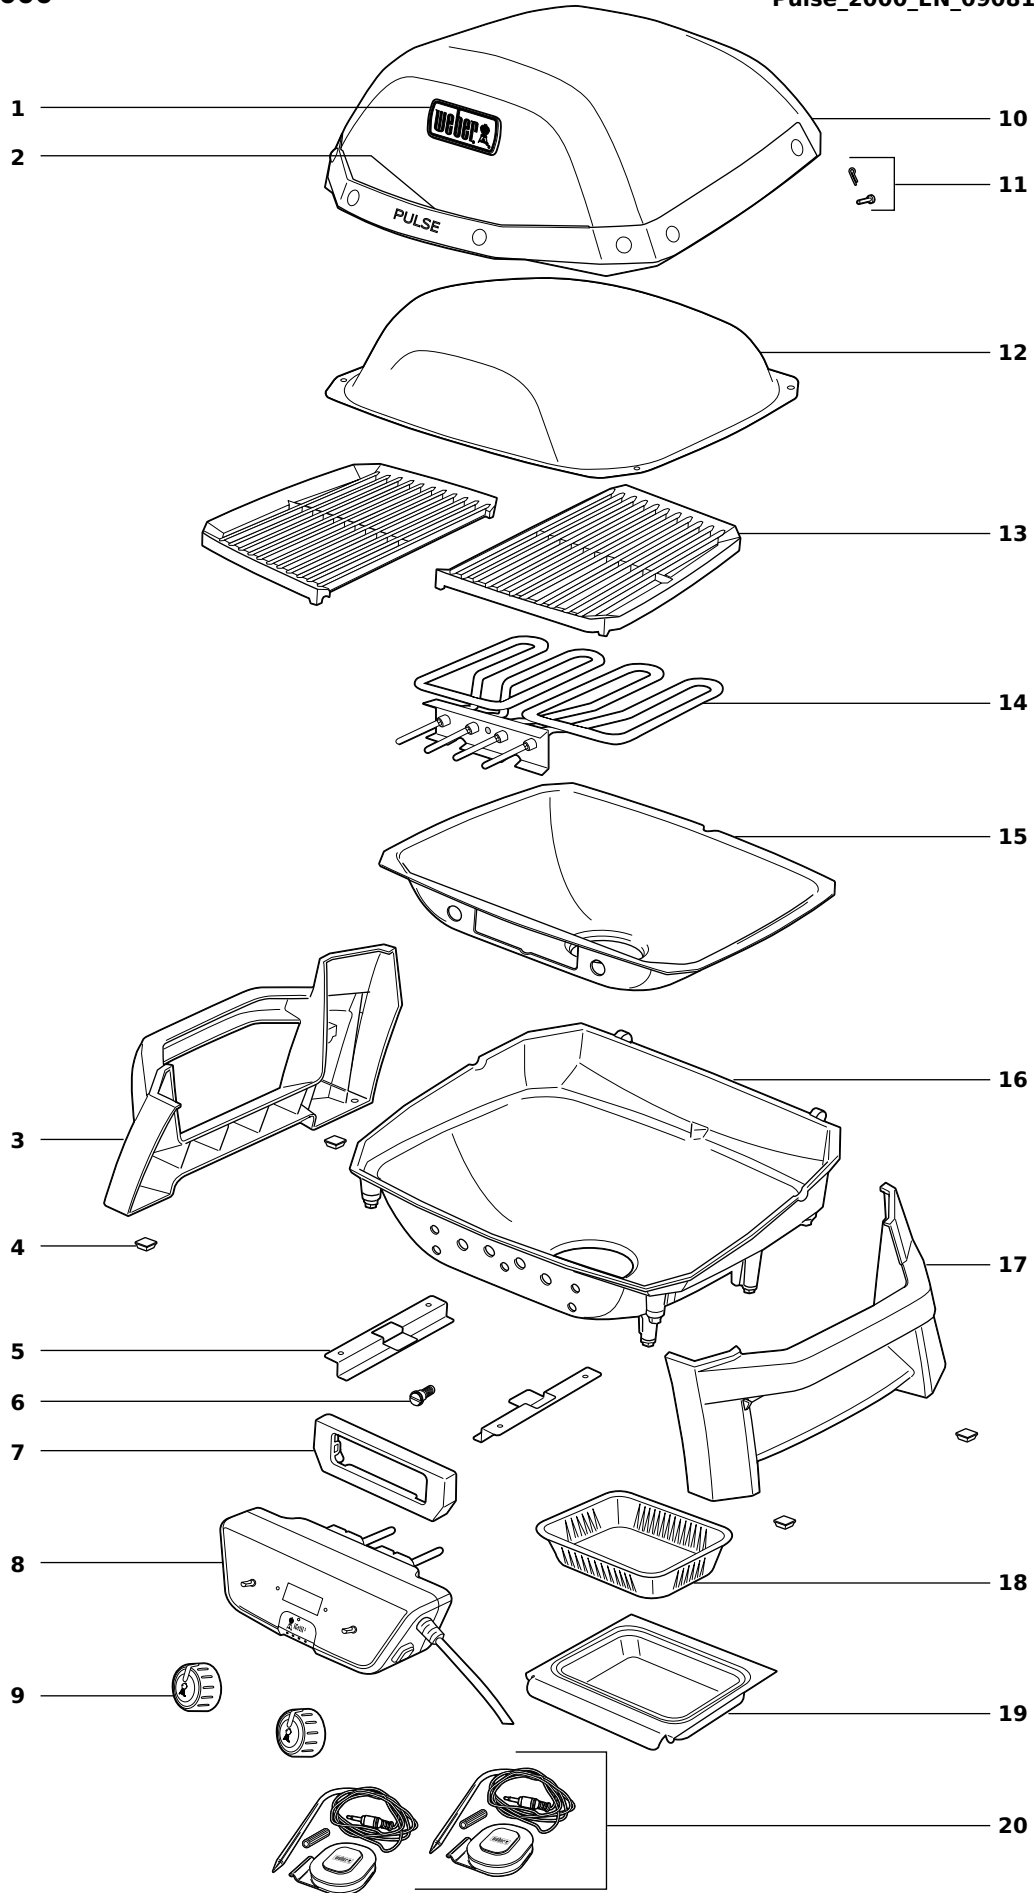

Handwriting practice area with horizontal dotted lines.

En iyi mangal deneyiminizden
en iyi şekilde yararlanmak için
temel aletler ve pişirme kapları.

Aksesuarlar



weber.com



Üretici:

Weber-Stephen Products LLC

1415 S. Roselle Road
Palatine, IL 60067-6266
ABD

İthalatçı:

Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH

Franklinstraße 28/29
10587 Berlin Tel: (+49)
307554184-0

SERİ NUMARASI



Barbikününüzün seri numarasını ilerde başvurmak için yukarıdaki kutuya yazın. Seri numarası, barbükü çerçevesinin sağ ayağında bulunan veri etiketinde yer alır.

AVUSTRALYA

Weber-Stephen Products LLC R.
McDonald Co. PTY. LTD.
+61.8.8221.6111

AVUSTURYA

Weber-Stephen Österreich GmbH
+43 (0)7 242 89 0135
service-at@weber.com

BELÇİKA

Weber-Stephen Products Belgium Sprl
+32 15 28 30 90 service-be@weber.com

ŞİLİ

Weber-Stephen Şili SpA.
+01 56 2-3224-3936

Çek Cumhuriyeti

Weber-Stephen CZ & SK spol. s r.o.
+42 267 312 973
info-cz@weberstephen.com

Danimarka

Weber-Stephen Nordic ApS
+45 99 36 30 10
service-dk@weber.com

Fransa

Weber-Stephen Fransa SAS
+33 0810 19 32 37
service-fr@weber.com

ALMANYA

Weber-Stephen Deutschland GmbH
+49 (0) 30 219 0710
service-de@weber.com

MACARİSTAN

Weber-Stephen Magyarorszag Kft.
+36 70 / 70-89-813
info-hu@weberstephen.com

İZLANDA

Jarn & Gler Wholesale EHF
+354 58 58 900

HİNDİSTAN

Weber-Stephen Barbecue Products India Pvt. Ltd.
080 42406666
customercare@weberindia.com

İSRAİL

D&S Imports
+972 392 41119
info@weber.co.il

İTALYA

Weber-Stephen Products Italia GmbH
+39 0444 367 911
service-it@weber.com

Meksika

Weber-Stephen Ürünleri S.A. de C.V.
+01800-00-WEBER [93237] Ext. 105

Hollanda

Weber-Stephen Holland B.V.
+31 202 623 978
service-nl@weber.com

Yeni Zelanda

WEBER Yeni Zelanda ULC
+64 9 570 6630

POLONYA

Weber-Stephen Polska Sp. z o.o.
+48 22 392 04 69
info-pl@weberstephen.com

RUSYA

Weber-Stephen Vostok LLC
+7 495 956 63 21
info.ru@weberstephen.com

GÜNEYAFRİKA

Weber-Stephen Products (Güney Afrika) Pty
Ltd. +27 11 454 2369 info@weber.co.za

İSPANYA

Weber-Stephen Ibérica SRL
+34 935 844 055
service-es@weber.com

İSVİÇRE

Weber-Stephen Schweiz GmbH
+41 52 24402 50
service-ch@weber.com

TÜRKİYE

Weber-Stephen Türkiye
+90 212 059 64 80
info-de@weberstephen.com

BAE - Birleşik Arap Emirlikleri

Weber-Stephen Deutschland GmbH, Dubai Şubesi
+971 4 454 1626
info@weberstephen.ae

Birleşik Krallık

Weber-Stephen Products (UK) Ltd.
+44 (0)203 630 1500
service-uk@weber.com

ABD /

Weber-Stephen Products LLC
847 934 5700
support@weberstephen.com

İrlanda Cumhuriyeti için lütfen iletişime geçin:
Weber-Stephen Products (İngiltere) Limited.

Romanya, Slovenya, Hırvatistan veya Yunanistan gibi diğer
Doğu Avrupa ülkeleri için lütfen iletişime geçin:
Weber-Stephen Deutschland GmbH.

Baltık ülkeleri için lütfen iletişime
geçin: Weber-Stephen Nordic ApS.

weber.com



Apple ve Apple logosu, Apple Inc.'nin tescilli ticari markalarıdır ve ABD'de ve diğer ülkelerde tescillidir. App Store, Apple Inc.'in bir hizmet markasıdır. Android ve Google Play, Google Inc.'in ticari markalarıdır.

Bluetooth® kelime işareti ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. tarafından tescilli ticari markalardır ve Weber-Stephen Products LLC tarafından bu işaretlerin kullanımı lisans altındadır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar, ilgili sahiplerinin mallarıdır.

© 2018 Weber-Stephen Products LLC tarafından tasarlandı ve
tasarlandı, 1415 S. Roselle Road, Palatine, Illinois 60067 ABD.