


S M E G

KFAB84CR

Kullanım Kılavuzu

KONTROL GRUBU

Ürünün en verimli ve optimum kullanımı için davlumbazın pişirmeye başlamadan birkaç dakika önce çalıştırılması ve pişirme işlemi bittikten sonra buhar ve kokular tamamen yok olana kadar en az 15 dakika çalıştırılması önerilir. Davlumbazın ön tarafında aşağıdaki türde kumandalar bulunmaktadır:

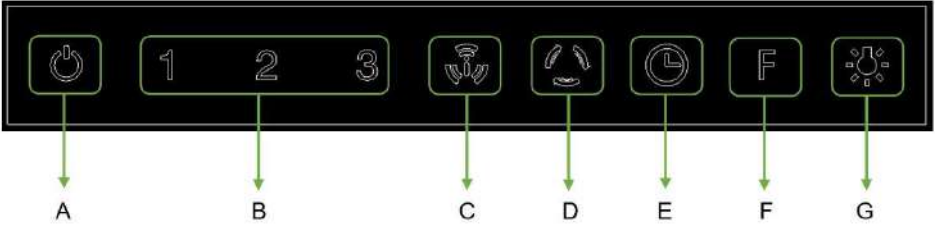9 Tuşlu anahtar_paneli

9 tuşlu tuş takımı

- A) Kapatma zamanlayıcısı
 - B) Hız seçimi
 - C) Turbo işlevi
 - D) 24 saat hava tazeleme
 - E) Otomatik kapanma
 - F) Filtre alarmı sıfırlama
 - G) Işık şiddeti ayarı
 - H) Işık rengini ayarlama
- Ocak ve davlumbaz bağlantısı



Touch Teknolojisi

Ünite, kapasitif algılama yöntemi kullanarak cam ön panel üzerindeki tuş alanlarına yapılan her türlü dokunmayı algılama özelliğine sahiptir.

Açma

Kapatılmış davlumbazda yalnızca on/off düğmesi  aydınlatılır. Davlumbazı stand-by modunda  etkinleştirmek için on/off düğmesine basın; tüm düğmeler arka aydınlatılacaktır. Stand-By modunda kullanıcı istenen işlevleri etkinleştirebilir. Aktif işlevin düğmesi yüksek parlaklıkta aydınlatılacaktır.

Düğme işlevleri



Stand-by modunda davlumbazı açıp kapatmak için açma/kapama düğmesi.

1

Birinci hız için düğme. Motor hız 1’de çalıştığında yanar.

2

İkinci hız için düğme. Motor hız 2’de çalıştığında yanar.

3

Üçüncü hız için düğme. Motor hız 3’de çalıştığında yanar.



Turbo hız için düğme. Motor hız 4’te çalıştığında yanar. Motor yaklaşık 7 dakika sonra 4. hızdan 3. hıza geçer. Turbo fonksiyonu etkin olduğunda, bu süre zarfında düğme yanıp söner ve zamanlayıcı fonksiyonu etkin değildir.



24 saat hava değişim düğmesi. Motor hız 1’de çalıştığında yanar. Kısa dokunuşlar motoru birinci hıza çalıştırır ve 24 saat boyunca her saat 10 dakika havayı dışarı verir. Devre dışı bırakmak için düğmeye yeniden basın.



Otomatik kapanış düğmesi. Düğme, fan seçili hızlarda çalışırken yanar (1-2-3). Kısa dokunuşlar, 15 dakikalık otomatik kapanış gecikmesini etkinleştirir. Kalan kokuları gidermek için uygundur. Emme hızları 1, 2 veya 3’ten etkinleştirilebilir. Düğmeye basarak veya motoru kapatarak devre dışı bırakılır.



Filtre uyarı sıfırlama düğmesi. Davlumbaz gerçek çalışma süresi 100 saatten sonra uyarı verir. Filtre uyarısı devam ederken düğmeye yaklaşık 3 dakika basılırsa uyarı sıfırlanır. Filtre uyarısı mevcut değilse düğme basımı herhangi bir fonksiyon sahibi değildir (aşağıdaki aydınlatma renk ayarı fonksiyonunun bir parçası). Sinyali sıfırlamadan önce aktif kullanan filtreler değiştirilir ve ayrıca metal yağ giderici filtreler ykanır.



Lamba açma/kapama düğmesi. Lamba yanarken aydınlatır.

1**2****3**

Bu düğmelere iki kez basılırsa zamanlayıcı aktive edilir.

Zamanlayıcı işlevi yalnızca motor çalışırken etkinleştirilebilir.

Etkinleştikten sonra 10 dakikalık bir zamanlayıcı başlar, süresi dolduğunda motor durur, lamba söner. Bu süre boyunca düğme yanıp söner. Çalışan zamanlayıcı, aynı düğmeye dokunularak iptal edilebilir.



Işık yoğunluğu ayarı

Düğmeye basarak



ışıkları açıp kapatabilirsiniz.

Bir saniyeyi aşan bir süre bu düğmeye basılı tutulduğunda ışık seviyesinin kademeli olarak maksimuma kadar artmaya başlayacağı ve düğme basılı kalmaya devam ettikçe maksimum seviyeden minimum seviyeye doğru tekrarlı olarak azaldığı, istenen ışık seviyesi elde edildiğinde düğmenin serbest bırakılacağı anlatılır. Bu ışık seviyesi, güç kesintisiz bellekine kaydedilecektir; böylece lambayı her açtığınızda düğmeye bir kez dokunduğunuzda bu ışık seviyesi geçerli olacaktır. Lamba kapalıyken düğmeye iki kez dokunduğunuzda en yüksek parlaklık elde edilir. Fabrika ayarı en yüksek ışık seviyesidir.



Işık tonunun ayarlanması

Aynı anda düğmeyi basılı tutarken



F

ve IŞIK, b



ışık rengini ayarlama fonksiyonunu etkinleştirir. Işık sıcaklığı yavaşça soğuktan sıcaklığa ve tekrar tekrar geri gider. İstenilen ışık sıcaklığı elde edildiğinde düğme serbest bırakılır. Bu ışık sıcaklığı hafızaya kaydedilecek ve lambayı her açtığınızda düğmeye bir kez dokunduğunuzda bu ışık sıcaklığı geçerli olacaktır.

GHOST Fonksiyonu

Bu ürün kapalı olduğunda, yalnızca düğme (düşük yoğunlukta). Düğmeye basılırsa



ışık yanar,



ırlumbaz

bekleme modunda olacak ve tüm düğmeler %5 yoğunlukla parlar. Bekleme modunda bir işlev etkinleştirilirse, ilgili düğme %100 yoğunlukla parlar. Bu süre boyunca, eğer basılırsa

düğmeye basılırsa



davlumbaz bekleme moduna döner ve tüm düğmeler düşük yoğunlukta parlarlar.

**Filtre alarmını sıfırla**

Davlumbaz çalıştırıldıktan sonra 100 saatten sonra düğmeler **1** , **2** , **3** filtreleri temizlemeyi hatırlatmak için yanmaya başlayacaklar. Aşama için uyarıyı sıfırlamak için On/Off düğmesine 5 saniye basın, On/Off düğmesinin ışığı bir kez yanıp sönmekle filtre süresinin sıfırlandığını gösterecektir.

**24 saat hava değişim fonksiyonu**

24 saat hava değişim fonksiyonu odanın havasını temizlemeyi sağlar.

24 saatlik fonksiyonu başlatmak için düğmeye basın



üç

saniye. Davlumbaz her saat 10 dakika boyunca (maksimum 24 saate kadar) en düşük hızda çalışacaktır. Aydınlatma

düğmelerin **1** ve  işlev yürütülene kadar yanıp sönmektedir.

yürütme. Herhangi bir düğmeye kısa dokunuşlar işlevi devre dışı bırakır (düğme hariç).





Ocak ile davlumbaz arasındaki bağlantı

Otomatik çalışma özellikleri - Auto-Vent 2.0

Bazı modeller kablosuz iletişim sistemi ile donatılmıştır; bu sistem otomatik kontrol için indüksiyon ocak tarafından kullanılır.


Otomatik açma

Ocak açıldığında davlumbaz STANDBY modunda ise (tüm düğmeler düşük parlaklıkta aydınlatılır) çalışır.

Otomatik mod Özellikleri

Otomatik modu işlevi davlumbazın kullanıcı arayüzünde şu şekilde gösterilir.

Motorun seviye 2'de çalıştığını ve cihazın otomatik modda olduğunu varsayalım:

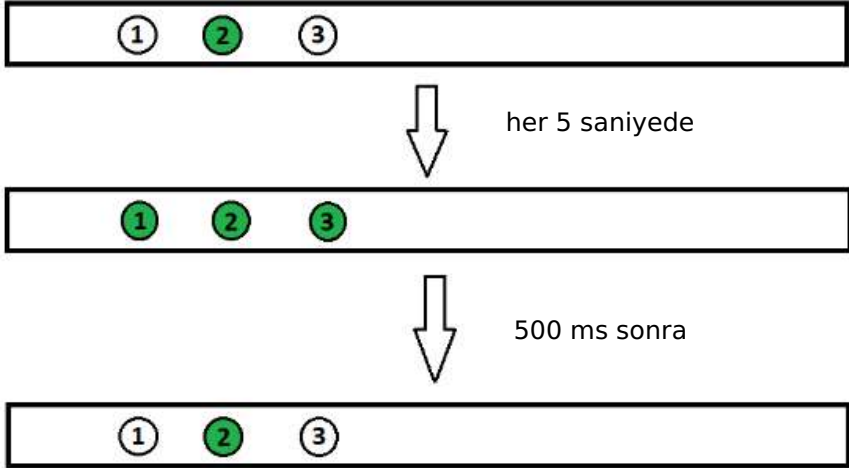

Otomatik kapanış

Ocak kapandığında davlumbaz STANDBY moduna geçer (tüm düğmeler düşük parlaklıkta aydınlatılır).




Ocak ile davlumbazın bağlantısı

Otomatik/manuel özellik

Davlumbaz otomatik modda çalışıyorsa ve müşteri davlumbazın bazı parametrelerini kullanıcı arayüzü üzerinden değiştirirse, otomatik özellik devre dışı kalır ve davlumbaz ocakta bulunan Auto-Vent 2.0 komutuna artık yanıt vermez.

Otomatik işlevi yeniden etkinleştirmek için davlumbazı OFF moduna ve sonra STANDBY moduna geçirmek gerekir.

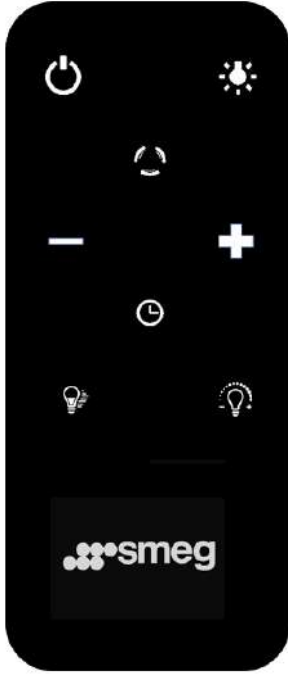

İSTEĞE BAĞLI UZAKTA KUMANDA

UZAKTAN KUMANDA FONKİSYONLARI



ON-OFF DÜĞMESİ: Bu düğmeye basarak bekleme moduna geçin; tüm düğmeler düşük ışıktaki aydınlatılır. Kapalı moduna geri dönmek için bu düğmeye yeniden basın.



LAMBALI ON-OFF DÜĞMESİ: Basın

ışıkları hızlıca açıp kapatmak için bu düğmeyi basın. lambanın kapalı olduğu durumda lambayı açıp kapatma düğmesini iki kez basarsanız, lamba en yüksek parlaklıkta açılır.



24H DÜĞMESİ: Bu düğmeye basıldığında davlumbaz her saat 10 dakika boyunca ilk hızıyla çalışır, 24 saat boyunca. Fonksiyonu devre dışı bırakmak için bu düğmeye yeniden basın.



AZALT düğmesi: Bu düğmeye basıldığında davlumbazın emiş gücü azalır.



ARTtır düğmesi: Bu düğmeye basıldığında davlumbazın emiş gücü artar ve yoğun güç seviyesine ulaşır.



GEÇİŞ FONKSİYONU: Bu düğmeye basıldığında 10 dakikalık otomatik kapanma gecikmesi etkinleşir. Bu fonksiyon yalnızca hız 1, 2 veya 3 için etkinleştirilebilir. Fonksiyon zaten etkinken bu düğmeye yeniden basılarak bu fonksiyon devre dışı bırakılabilir.



LAMBAYDE DÜŞÜRME: Bu düğmeye basılı tutarken ışık seviyesi teker teker maksimuma doğru yükselir ve sonra tekrar en düşük seviyeye kadar düşer, basılı tutulduğu sürece bu işlem tekrar eder. İstenilen ışık seviyesi elde edildiğinde düğme serbest bırakılır. Böylece bu ışık seviyesi, her lambayı açtığınızda geçerli olacak şekilde kalıcı belleğe kaydedilecektir. (Bu özelliği etkinleştirmek için önce lambayı açmalısınız)




AYDINLIK AYARI: Bu düğmeye basılı tutunca ayarlanabilir beyazlık fonksiyonu etkinleşir. Işık sıcaklığı yavaşça soğuktan ısıya doğru değişir ve tekrarlayan bir şekilde geri döner. İstenen ışık sıcaklığı elde edildiğinde düğme serbest bırakılır. Böylece bu ışık sıcaklığı, her lambayı açtığınızda geçerli olacak şekilde kaydedilir. (Bu özelliği etkinleştirmek için önce lambayı açmalısınız)

KONTROL ÜSSÜ

Ürünün optimal ve verimli kullanımı için, pişirmeye başlamadan birkaç dakika önce davlumbazı açmanız ve işinizi bitirdikten sonra bu buhar ve kokular tamamen giderilene veya en az 15 dakika çalışır durumda tutmanız önerilir. Davlumbazın önünde aşağıdaki türde kontrol düğmeleri bulunabilir:

9 düğmeli kontrol paneli

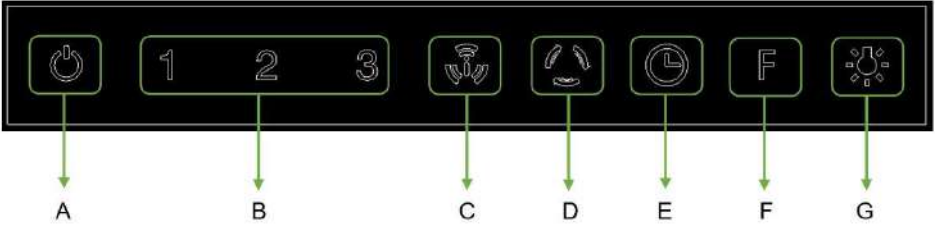

9 düğmeli kontrol paneli

- A) Kapatma zamanlayıcısı
 - B) Hız seçimi
 - C) Turbo fonksiyonu
 - D) 24 saat hava değişim fonksiyonu
 - E) Otomatik kapanma
 - F) Filtre alarmı sıfırlama
 - G) Işık parlaklığı ayarı
- Işık renk sıcaklığı ayarı
- Ocak ve davlumbaz bağlantısı



Dokunmatik Teknoloji

Cihaz, ön cam panelindeki düğmeyi dokunduğunu tespit etmek için kapasitif sensörler kullanır.

Aydınlatma

Güç açıldığında cihaz kapalı modunda olacaktır. Sadece



düğme aydınlatılır (düşük parlaklık). Dokunduktan sonra



düğme, cihaz Bekleme moduna geçer ve tüm düğmeler soluk ışık verir. Bekleme modunda kullanıcı çalışma mantığına izin verilen herhangi bir fonksiyonu etkinleştirebilir. Aktif fonksiyon düğmesi parlak ışık verir.

Düğme işlevleri



FANSA İLE AÇIKSA GÖZDOLU KAPAK OFF düğmesi.

1

Hız 1 düğmesi. Motor hız 1'de çalıştığında yanar.

2

Hız 2 düğmesi. Motor hız 2'de çalıştığında yanar.

3

Hız 3 düğmesi. Motor hız 3'te çalıştığında yanar.



Turbo hız düğmesi. Motor hız 4'te çalıştığında yanar. Yaklaşık 7 dakika sonra motor hız 4'ten hız 3'e geçer. Turbo işlevi etkin olduğunda, düğme yanıp söner ve zamanlayıcı işlevi etkin değildir.



24 saatlik hava değişim işlevi düğmesi. Motor hız 1'de çalıştığında yanar. Kısaca dokunulduğunda motor hızı bir etkinleşir ve 24 saat boyunca her saat 10 dakika hava dışarı çıkarır. Kapatmak için düğmeye yeniden basın.



Otomatik kapanış düğmesi. Düğme, fan çalışırken aydınlıktır.

seçili hızda çalışırken (1-2-3). Kısaca dokunmak



etkinleştirir

15 dakikalık otomatik kapanış gecikmesi. Kalan kokuları ortadan kaldırmak için

uygundur. Fan hızları 1, 2 veya 3'te etkinleştirilebilir. Düğmeye basılarak veya fan kapatılarak devre dışı bırakılır.



Filtre alarm sıfırlama düğmesi. Gerçek davlumbaz saati 100 saat sonra alarm verir.

Çalışma. Filtre alarmı açıksa, basıldığında



düğmesine yaklaşık 3

saniye alarmı sıfırlar. Filtre alarmı yoksa, düğmeye basmanın bir etkisi yoktur



(aşağıdaki ışık renk sıcaklığı ayarlama işlevi dışında). Alarm sinyalini sıfırdan önce, etkinleştirilmiş aktif karbon filtreleri değiştirilmelidir ve metal yağ filtreleri temizlenmelidir.



Işık Aç/Kapa düğmesi. Işık yandığında aydınlatılır.

1

- 2

- 3

Bu düğmelere iki kez basmak zamanlayıcıyı etkinleştirir. Zamanlayıcı işlevi yalnızca fan motoru açık olduğunda etkinleştirilebilir. Etkinleştirildikten sonra 10 dakikalık bir zamanlayıcı başlar; süre dolduğunda motor durur ve ışık söner. Bu süre boyunca düğme yanıp söner. Zamanlayıcı, aynı düğmeye dokunularak iptal edilebilir.



Işık parlaklığı ayarı

Kısa dokunuşla



düğme ışıkları hemen açar

veya kapatır. Bu düğmeye 1 saniyeden uzun süre dokunup basılı tutmak, düğme basılı olduğu sürece parlaklığı en yüksek seviyeye kadar kademeli olarak artırır ve sonra minimum seviyeye azaltır. Gerekli parlaklığı elde ettikten sonra düğmeyi bırakın. Bu parlaklık seviyesi, ışık her açıldığında tekrar dokunulduğunda ayarlanması için kalıcı olmayan belleğe kaydedilecektir. Işık kapalıyken ışık düğmesine iki kez dokunmak, parlaklığı en yüksek seviyeye ayarlayacaktır. Fabrika ayarı en yüksek parlaklıktadır.



Işık renk sıcaklığı ayarı

Tekrar **F** kunun, ışık renk sıcaklığı **V** işlevini etkinleştirmek için en az 1 saniye süreyle düğmeye dokunun ve basılı tutun. Işığın sıcaklığı soğuk taraftan sıcak tarafa doğru kademeli ve dairesel olarak değişir. Gerekli renk sıcaklığı elde edildikten sonra düğmeyi bırakın. Bu renk sıcaklığı, ışık her açıldığında bir kez dokunarak kullanılması için kalıcı olmayan belleğe kaydedilecek.

GHOST fonksiyonu

Bu ürün kapatıldığında sadece aydınlatılmış durumdur (düşük parlaklıkta). Eğer  düğme kalırsa,  düğme basılırsa, davlumbaz bekleme durumuna geçecek ve tüm düğmeler %5 parlaklıkla yanacak. Bekleme modunda bir fonksiyon etkinleştirilirse ilgili düğme %100 parlaklıkla yanacaktır. Eğer basarsanız,

 düğme davlumbaza basılırsa davlumbaz bekleme moduna döner ve tüm düğmeler, %5 parlaklıkla yanacaktır.



Filtre alarmı sıfırla

Davlumbaz çalışması 100 saatten sonra düğmeler **1** , **2** , **3** , başlayacak filtreleri temizlemenizi hatırlatmak için flaşlamaya başlar. Bu uyarıyı sıfırlamak için Güç/Kapat düğmesine 5 saniye basın; Güç/Kapat düğüğünün ışığı, filtre süresinin sıfırlandığını göstermek için bir kez yanıp sönecektir.



24 saat hava değişim fonksiyonu

24 saatlik hava değişim fonksiyonu havayı temizlemenizi sağlar.

Oda. 24 saatlik işlevi başlatmak için basılı tutun  düğmeye 3 saniye basılı tutun. Egzoz davlumbaz her saat minimum hızda 10 dakika çalışacak (maksimum 24 saate kadar). Fonksiyon etkin olduğu **1** ve  düğmeleri yanıp sönmeye devam eder. Düğme dışında herhangi bir düğmeye kısa süreli dokunmak fonksiyonu devre dışı bırakacaktır.



**Ocak ve davlumbaz bağlantısı****Otomatik çalışma özellikleri - Auto-Vent 2.0**

Bazı modeller, bir indüksiyon ocak üzerinden otomatik olarak kontrol edilebilmeleri için kablosuz bir iletişim sistemiyle donatılmıştır.


Otomatik açılma

Ocak açıldığında, davlumbaz STANDBY modundaydıysa açılır (tüm düğmeler düşük parlaklıkta aydınlatılır).

Otomatik modda çalışma

Davlumbaz kullanıcı arayüzünde otomatik çalışma modu aşağıdaki gibi gösterilir.

Örneğin, fan motoru 2 hızında çalışıyor ve cihaz otomatik moddaysa:

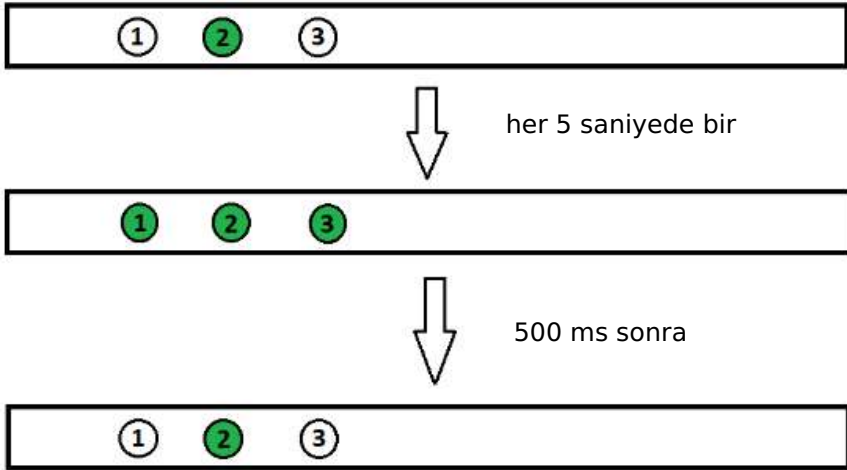**Otomatik kapanma**

Ocak kapatıldığında, davlumbaz STANDBY moduna geçer (tüm düğmeler düşük parlaklıkta aydınlatılır).




Fırın ve davlumbaz bağlantısı

Otomatik / manuel çalışma

Davlumbaz otomatik modda çalışıyorsa ve kullanıcı arayüzü üzerinden davlumbaza bazı parametreler değiştirirse otomatik mod devre dışı kalır ve davlumbaz, ocağın Auto-Vent 2.0 komutuna artık yanıt vermez.

Otomatik modu yeniden etkinleştirmek için davlumbaz önce KAPALI olarak ayarlanmalı ve ardından Bekleme moduna geçmelidir.

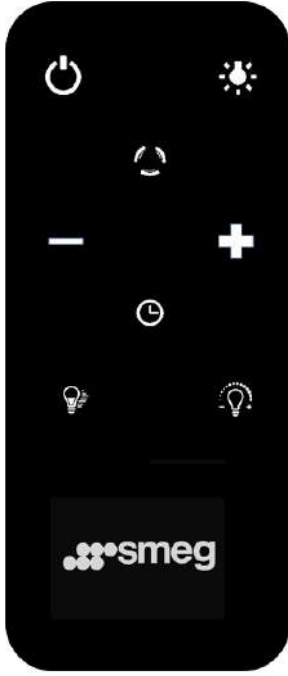**İSTEĞE BAĞLI UZAKTAN KUMANDA****UZAKTAN KUMANDA ÜSTÜNDEKİ KONTROL**

AÇMA-KAPAMA DÜĞMESİ: Bu düğmeye basarak cihaz Zihinsel Modda iken Bekleme Moduna girer. Ardından tüm düğmeler düşük parlaklıkta aydınlatılır. Bu düğmeye tekrar basarak cihaz Bekleme Modunda veya herhangi bir Aktif Modda iken Kapalı Moda geri dönmesini sağlayın.



LAMBALI AÇMA-KAPAMA DÜĞMESİ: Bu düğmeye basarak lambayı hızlıca açıp kapatabilirsiniz. Lambanın Kapalı olduğu durumdaysa Lambalı Açma-Kapama Düğmesine iki kez basmak lambayı en yüksek parlaklıkta açacaktır.



24 SAAT DÜĞMESİ: Bu düğmeye basmak motoru ilk hızda çalıştırır ve her saat için 10 dakika olmak üzere 24 saat boyunca çıkarma yapabilir. İşlevi devre dışı bırakmak için bu düğmeye tekrar basın.



EKSİ DÜĞMESİ: Bu düğmeye basmak cihazın fan hızını speed1'e ulaşana kadar düşürür.



ARTIŞ DÜĞMESİ: Bu düğmeye basmak cihazın fan hızını speed4'e (Boost Hızı) ulaşana kadar artırır.



GECIKME FONKSİYONU: Bu düğmeye basmak otomatik kapanış gecikmesini 10 dakika olarak etkinleştirir. Bu fonksiyon yalnızca hız 1, 2 veya 3 te etkinleştirilebilir. Fonksiyon zaten aktifken bu düğmeye tekrar basarak bu fonksiyonu devreden çıkarabilirsiniz.



LAMB AÇIKLIK AYARI: Bu düğmeye basıp basılı tutmak, ışık seviyesini kademeli olarak maksimuma çıkarır, ardından minimum seviyeye düşer ve düğme basılı olduğu sürece tekrarlı olarak devam eder. İstenilen ışık seviyesi elde edildiğinde lütfen düğmeyi bırakın. Ardından bu ışık seviyesi, her lamba açıldığında geçerli olacak şekilde bitap olmayan belleğe kaydedilecektir. (Bu işlevi etkinleştirmek için önce lambayı açmanız gerekir)



AYARLANABİLİR BEYAZ: Bu düğmeye basıp basılı tutmak ayarlanabilir beyaz işlevi etkinleştirir. Işık sıcaklığı soğukdan ısığa doğru gidip tekrar tekrar döner. İstenilen ışık sıcaklığı elde edildiğinde lütfen düğmeyi bırakın. Ardından bu ışık sıcaklığı, lambayı her açtığınızda geçerli olacak şekilde kalıcı olmayan bellek üzerinde kaydedilir. (Bu işlevi etkinleştirmek için önce lambayı açmanız gerekir)

Kontrol ünitesi

Ürünün etkili ve ideal kullanımını sağlamak için, cihazı çalıştırmadan önce birkaç dakika içinde çalıştırmanız önerilir.


من

Piştirme işlemi bitiminden sonra olabilecek en kısa sürede

الأقل

Piştirme sırasında ve 15 dakikaya kadar çalışır durumda tutun

Koku ve buhardan tamamen kurtulmayı sağlayacak kontrol seçeneklerinin türlerine, aşağıdakilerden en iyisini kullanarak: Davlumbaz ön panelinde

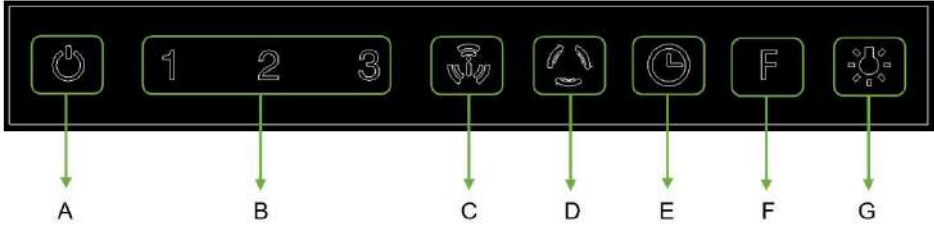9 ile donatılmış kontrol paneli düğmeleri

9 R - B tazı rezar hakkında başlık

İkinci bölüm için titizlikle
yazılabilir) Evet mi?

(أ

Dersler kaydet)B

Sınavlar)D

24 Ağustos 2024 tarihinde وظيفة)d
sınavlar için katılımcılar

İşletme ile ilgili إعادة)Ve
başlıklar)Kestir (ح

Başlıklar ve
açıklamalar

Sınavlar حرارة

Sözleşme işlemleri için liste

Sözleşmelerin
sözleşmeleri



Tüm sözleşmelerle ilgili bu metinler üzerinde işbirliği ve uygulama gereklidir.

Başlıklar

Üçlerin tutumunda işbirliği için toplantılar ve hedefler belirlenecek.

Rez



(koordinasyon)Toplantıya katılımcı bir üye ile iletişim kurulur.

Karşılıklar
uygulanır

بعد

İşbirliği ve iletişim ile planlar uygulanır; toplantılar ve
katılımcılar ile ilgili ayrıntılar paylaşılır.

Fonksiyon tuşları

.Davlumbaz için açma/kapanma düğmesi. (Lambalar ve fan çalışıyorsa)



.1. hız düğmesi. Motor 1. hızda çalıştığında yanar **يضيء**



.2. hız düğmesi. Motor 2. hızda çalıştığında yanar **يضيء**



.3. hız düğmesi. Motor 3. hızda çalıştığında yanar **يضيء**



.Turbo hız düğmesi. 4. hıza geçtiğinde motor 4. hızda çalışır ve yanar **يضيء**
turbo işlevi etkin olduğunda düğme yanıp söner ve yaklaşık 7 dakika sonra 3. hız zamanlayıcı işlevi devreye girmez. Etkindir



.24 saat boyunca hava değişim işlevi düğmesi. Motor 1. hızda çalıştığında yanar



Doku **يضيء**

.24 saat boyunca her saat 10 dakika süreyle havayı dışarı atar ve kısa bir süre için birinci hız motorunu etkinleştirir. Devre dışı bırakmak için düğmeye yeniden basın



.Otomatik kapanma düğmesi. Fan seçilen hızda çalışırken düğme yanar

.(1-2-3). 15 dakika **15** kısa bir süre için otomatik kapanma gecikmesi etkinleştirilir **يضيء** dokunulduğunda

.Kalan kokulardan kurtulmak için uygundur. Fanı kapatarak veya düğmeye basarak devre dışı bırakılır. 1, 2 veya 3 fan hızlarında etkinleştirilebilir



.Filtre uyarı sıfırlama düğmesi. Davlumbazın çalışmasından 100 saat sonra uyarı etkinleşir

Düğmeye basıldığında, filtre uyarısı etkinse uyarı sıfırlar **F** Yaklaşık olarak sıfırlanır **تقريباً** saniye süreyle filtre yoksa, uyarı düğmesine basmak hiçbir etki yapmaz **F** herhangi bir etki olmaksızın)

.Gösterilen ışık renginin sıcaklık ayar işleviyle değiştirilmesi gerekir, uyarı göstergesini **يضيء** Önce geri yükley ayarlayın. Yağ için metal filtrelerin ve aktif karbon filtrelerin temizlenmesi

.Açık/kapalı düğmesi / lambaları açma. Işık açıldığında yanar

يضيء



.Fan çalışırken bu düğmeler zamanlayıcının **على** Basmak şuna yol açar **3 - 2 - 1** i etkinleştirilemez etkinleştirilmesi için iki kez basılır **عندما**

Ancak zamanlayıcı etkinleştirilirse, zamanlayıcı 10 dakika süreyle başlar

.Sürenin sonunda ışık söner ve durur. Bu süre boyunca düğme yanıp söner; zamanlayıcı aynı düğmeye dokunarak iptal edilebilir

Aydınlatma parlaklığını ayarlama



.Açma/kapama
islemi

اطفائها Işıkları kısa bir süre için açmak/çalıştırmak



Düğmeye
basıldığında

İc Düğmeye İc

1 saniyeden itibaren parlaklık kademeli olarak artar

تزيد Bu düğmeye, süre boyunca basılı tutun

.Kumanda/ayar üzerinde basıldığı anda, en düşük seviyeye kadar düşer; ardından en yüksek seviyeye ulaşıldığında serbest bırakın. İstenen parlaklığa ulaşmak için bu parlaklık seviyesi, bellekte tek seferlik bir tıklama ile kaydedilecektir; böylece ışık her açıldığında, belirlenmiş bu seviyede sürekli kullanılacaktır.

.en üst فوق
parlaklık اقصیٰ parlaklık

Aydınlatma renginin sıcaklığını ayarlama



Düğme: (1) ،أخرى bir kez Gösterge F'ı etkinleştirmek için en az 1 saniye süreyle basılı tutun
 diğer/sonraki. اتي

Isık sıcaklıđını **حرارة** Ayar işlevi için — cihazı/işlemi, gösterildiđi gibi

Işığın sıcaklığı kademeli olarak değişir

Parlaklık/ sıcaklık elde edildiğinde düğmeyi bırakın; sıcaklık bellekte kaydedilecektir.

Işık her açıldığında bu sabit bellek değerinde tutulacak şekilde ayarlanır. Düğmeye bir kez tıklayarak kaydedin.

GHOST işlevi

.)Azalt veya (basit))  Durdurma düğmesi, hiçbir şey Bu ürün kısıtliyen عندما içinde إيقاف



düğmeye basma durumu  T^{egil}üm göstergeler yanacak ve bekleme mod^{le}u ayarlanacaktır,



Bekleme modunda, işlevlerden biri etkinleştirilirse, düğmeler %5 parlaklıkla yanacaktır. وفي

%10
parlaklıkla

Sistem basıllacaktır rrr özel düğmesi ile وفي لüğmeye basma durumunda



Bekleme modunda tüm düğmeler %5 parlaklıkla yanacaktır.

علی

Filtre uyarısını sıfırlama



Göz kırpma hatırlatıcısı 3 2 1 10 saatlik çalışmadan sonra başlayacaktır0

Uyarıyı durdurmak için, /çalıştır düğmesine basın; filtreleri temizleyin. التحذير، Bu ayarı sıfırlamak için

الإشارة / çalıştır düğmesi ışığı bir kez, 5 saniye boyunca yanıp söner.

24 saat boyunca hava değişim işlevi



Çalıştırma, odada havayı temizleyen 24 saatlik hava işlevini etkinleştirmenizi sağlar.

3 süreyle  saat düğmesine basılı tutun، ساعة، 24 saat boyunca hava işlevini etkinleştirmek için



. saniye 24 saat içinde (saat) **ساعة** Her 10 dakikada bir en yüksek hızda çalışacaktır

.)işlev etkin olduğu sürece daha da yükselecek.  Herhangi bir düğmeye basıldığında düğme 



kısa bir süreliğine (düğme hariç)  lev devre dışı bırakılacaktır)



Tersine çevrilmiş durum: Bu
metin



- Otomasyonlu Vent 2.0 Auto-Vent ile ilgili güçlendirme

raba ve test için gerekli olan ekipmanlar ve güvenlik لاسلکی operasyonlar için gerekli aygıtlar ve tedarikler

otomotavla lekilya


çalışanlar için güvenlik önlemleri (ülkede bulunan çalışanlar için gerekli tetkikler) ve güvenli çalışma koşulları

otomovotala üyeliği için çalışma

veya çalışanlar için operasyonlar ve taleplerle ilgili 2 yıllık sözleşme ve gizlilik gerekliliği

يتم
على

Auto-Vent ile ilgili

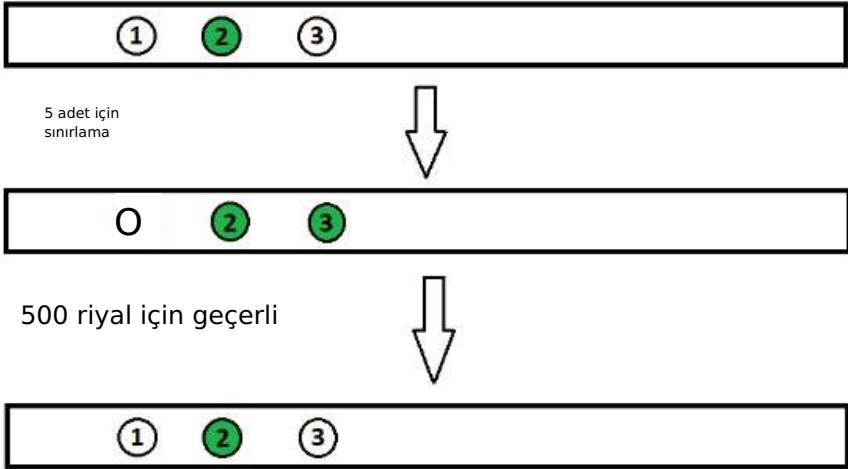

Otomotivasyonla ilgili konu

Çalışanlar için güvenlik ekipmanları ve güvenli çalışma talimatları

عند


Tafşalav dokuma lisotot



Yodila/Yekitamotalia ligştala

Tafşla riyaam dğab otib riy meğamıqa çok yita motayla
özöl ayarı birir Auto-Vent 2.0. Dokumanla mı Reddasıla

Mis lig f laaakiştla a tafşla ta l aw jağı, etc. من
على

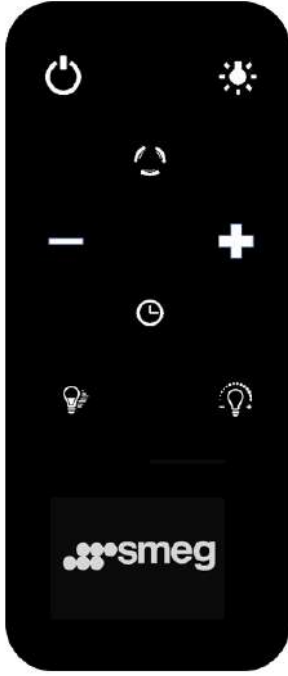

Engelli zadovoljna olarak yetkil NASIL?

Hoş geldin, yetkili olarak sürümü iade etme



Bu sayfa: Yönetim/İdareye ait bilgiler زیر

İşler üzerinde çalışmaya عندما Yapılandırma üyesi için başvuru yapın
devam edebilirler

Birlikte çalışır, çalışmak için üye girin

Bu yüzden sözleşme ile ilgili bazı şartlar سطوع Raporlar verilmiş

Yönetim kurulu üyesi için وضع İlgili işlemler için talimatlar

Üye ve yönetim ve yetkili kişiler عندما



**Bu nedenle, Yönetim ve Üyelerin
hakları, yönetsel kararlar için
uygundur.**

Bu metin
bozuk

تأقصى Üye kayıtları için iletişim



Birleşik planlar ve raporlar için 24 adet taslak

Yayınlanma 10 gün içinde dava dosyası hazırlanacaktır

Görevli kişilerin iletişimi



Birlikte çalışma ve kararlar için 1

toplantı تصل

زیر Yetkili kişiler için talep هذا



Toplantılar ve raporlar için 4 toplantı

زیر Yetkiliye ait talep هذا



Ve emrullah özgürleştiği bu sınavlar için, 2 ve 1 ile bu sınavlar bizim için. 10 milimetre hassasiyetle. Bu güçlü düzenlemeler bu sınavlar için.



Bu eğitimler kısmen savaş öncesi eğilimleri _____ etkileyebilir; savunma güçlerini geliştirmek için, yasal düzenlemeleri ve uluslararası standartları bekler.

تحریر



Bu sınavlar için هذا yerleşim planlarını ve güvenlik gerekliliklerini doğru şekilde uygulamak için.


Kullanım şartlarını ve güvenlik politikalarını yerine getirir; güvenli iletişim ve bilgi akışı sağlar.

Bu yönerge, bu tür gereksinimleri karşılayan güvenlik açısından önceliklidir. ذلك، Haklar ve sorumluluklar.

Bu koşullarda bu sınavlar için uyarlanabilir ve güvenlik için standartlar.

KOMUTA GRUBU

Ürünün optimum ve etkili kullanımı için davanın pişirmeye başlamadan önce davanın birkaç dakika çalıştırılması ve pişirme bittikten sonra en az 15 dakika daha çalışmaya devam edilmesi ya da buharlar ve kokular tamamen kaybolana kadar en azından çalışmayı sürdürmeye devam edilmesi önerilir. Davanın ön kısmında aşağıdaki tipte kumandalar bulunur:

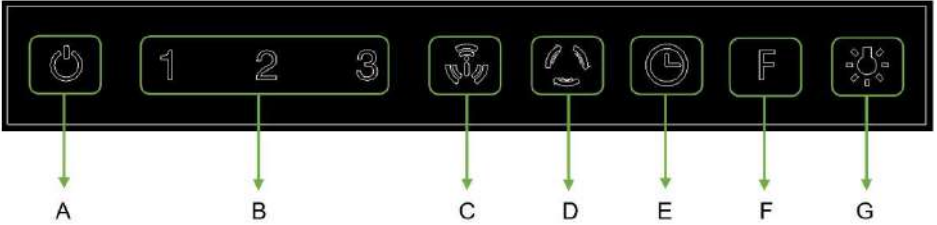9 dokunuşlu kumanda paneli

9 dokunmatik düğmeli kontrol paneli

- A) Duraklatma Zamanlayıcısı
- B) Hız Seçimi
- C) Turbo Fonksiyonu
- D) 24 saat hava değişim fonksiyonu
- E) Otomatik Duraklatma
- F) Filtre alarmını sıfırlama
- G) Işık parlaklık ayarı
- Işık tonunun ayarlanması
- Ocağın ve davlumbazın bağlantısı



Dokunmatik teknoloji

Cihaz, cam ön paneldeki düğme bölgelerine dokunulduğunu kapasitif algılama yöntemiyle tespit etme özelliğine sahiptir.

Açma

Cihaz açık olduğunda duraklatma modundadır. Yalnızca düğme yanar  (düşük parlaklıkta). Düğmeye dokunduktan sonra  ,

cihaz uyku moduna geçer ve tüm düğmeler düşük parlaklıkta yanar. Stand-by modunda, kullanıcı çalışma mantığına göre izin verilen tüm işlevleri etkinleştirebilir. Aktif fonksiyon düğmesi yüksek parlaklıkta yanar.

Düğmelerin Fonksiyonları



Davlumbazın tamamen durdurma butonu. (Motor ve lambalar yanıyorsa).

1

1. hız için düğme. Motor 1. hızda çalıştığında yanar.

2

2. hız için düğme. Motor 2. hızda çalıştığında yanar.

3

3. hız için düğme. Motor 3. hızda çalıştığında yanar.



Turbo hız düğmesi. Motor 4. hızda çalıştığında yanar. Motor yaklaşık 7 dakika sonra 4. hızdan 3. hıza geçer. Turbo fonksiyonu aktif olduğunda bu süre zarfında düğme yanıp söner ve zamanlayıcı işlevi etkin değildir.



24 saat hava değişim düğmesi. Motor 1. hızda çalıştığında yanar.

Kısa bir basış  motoru birinci hızda etkinleştirir ve sağlar 24 saat boyunca her saat 10 dakika çekiş. Devre dışı bırakmak için tekrar düğmeye basın.



Otomatik kapanış düğmesi. Fan çalışırken düğme aydınlıktır

seçili hızda çalışır (1-2-3). Kısa bir basış



etkinleştirir

otomatik kapanış gecikmesi 15'. Artık kalıntı kokuları için uygundur. Emiş hızları 1, 2 veya 3 ile etkinleştirilebilir. Düğmeye basarak veya motoru kapatarak devre dışı bırakılabilir.

F

Filtre alarminın sıfırlama düğmesi. Davlumbazın fiili çalışmasıyla alarm 100 saat sonra etkinleşir. Filtre alarmı devam ederken

devam eder, düğmeye basılarak sıfırlanır



yaklaşık 3

saniye. Filtre alarmı yoksa düğme basıncı



yapmaz

hiçbir işlev değildir (aşağıdaki ışık renk ayarı işlevinin bir parçası). Sinyal sıfırlanmadan önce aktif karbon filtrelerini değiştirmek ve metal yağ filtrelerini de yıkamak gerekir.



Lamba Açık/Kapalı düğmesi. Lamba yanıkken aydınlıktır.

1**2****3**

Bu düğmelere iki kez basarsanız, zamanlayıcı etkinleştirilir.

Zamanlayıcı işlevi yalnızca motor çalışırken etkinleştirilebilir.

Etkinleştirildiğinde 10 dakikalık bir zamanlayıcı başlar, tamamlandığında motor durur ve lamba söner. Bu süre zarfında düğme yanıp söner. Zamanlayıcı

fr çalıştırma aynı düğmeye dokunarak iptal edilebilir.



Işık yoğunluğunun ayarı

Düğmeye kısa bir dokunuş



açıp kapamayı sağlar

Düğmeye basit bir dokunuş, lambaları hemen ve hızlıca açıp kapatmanı sağlar. Bu düğmeye basıp basılı tutarsan bir saniyeden fazla, ışık seviyesi adım adım maksimum seviyeye kadar yükselecek, sonra minimum seviyeye kadar düşecek ve düğme basılı kaldığı sürece bu işlem tekrarlanacaktır. İstediğin ışık seviyesine ulaştığında düğmeyi serbest bırak. Bu ışık seviyesi, düğmeye tek dokunduğunda lambanın her açılışında geçerli olacak şekilde kalıcı belleğe kaydedilecektir. Lambanın kapalıyken düğmeye çift basmak, maksimum parlaklığı sağlar. Fabrika ayarı, maksimum ışık seviyesidir.



Işık tonunun ayarı

Yine dokunun



ve düğmeyi basılı tutun



Işığın rengini ayarlama işlevini etkinleştirmek için 1 saniyeden uzun süre düğmeye basılı tutun. Işığın rengi yavaşça soğuktan sıcaklığa geçer ve birkaç kez geri döner. İstedığınız ışık sıcaklığına ulaştığınızda düğmeyi bırakın. Bu ışık sıcaklığı, lambayı her açtığınızda geçerli olacak şekilde kalıcı belleğe kaydedilecektir.

GHOST Fonksiyonu

Bu ürün kapalıyken yalnızca düğme aydınlatılır (yüksek bir yoğunlukla). Düğmeye basarsanız , davlumbaz bekleme konumuna geçer ve tüm düğmeler %5 yoğunlukla aydınlanır. Bekleme sırasında bir işlev etkinleştirilirse ilgili düğme %100 yoğunlukla aydınlanır. Bu süre içinde, siz düğmeye basarsanız

düğmeye , davlumbaz bekleme konumuna döner ve tüm düğmeler %5 yoğunlukla aydınlanır.



Filtre alarminin sıfırlanması

Davlumbazın 100 saat çalışmasından sonra düğmeler , , , filtreleri temizlemeniz gerektiğini hatırlatmak için yanıp sönmeye başlar filtreleri. Uyarıyı sıfırlamak için On/Off düğmesine 5 saniye boyunca basın; On/Off düğmesinin aydınlatması, filtreleme süresinin sıfırlandığını göstermek üzere bir kez yanıp söner.



24 sa. hava değişim işlevi

24 sa. hava değişim işlevi, odadaki havayı temizler. 24 saatlik işlevi başlatmak için düğmeye 3 saniye basılı  tutun. Davlumbaz her saat

10 dakika (en fazla 24 saate kadar) en düşük hızda çalışır. Düğmeler  ve  yanar ve işlev devam ettiği sürece yanıp söner. Herhangi bir düğmeye kısa basış işlevi devre dışı bırakır (düğme hariç). 



Piştirme tezgahı ile davlumbazın bağlantısı

Otomatik çalışma spesifikasyonları - Auto-Vent 2.0

Bazı modeller, indüksiyonlu bir piştirme tenceresiyle otomatik kontrol için kullanılan kablosuz iletişim sistemi ile donatılmıştır.


Otomatik açma

Piştirme tezgahı açıldığında, davlumbaz STAND-BY modunda ise yanar (tüm düğmeler düşük parlaklıkta yanar).

Otomatik mod işlevi

Otomatik mod işlevi davlumbazın kullanıcı arayüzünde aşağıdaki gibi gösterilir.

Motorun seviye 2'de çalıştığını ve cihazın otomatik modda olduğunu varsayıyoruz:

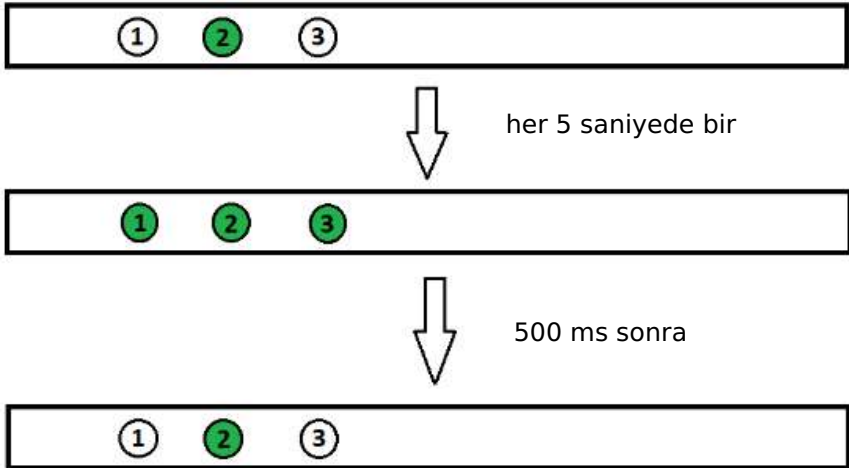

Otomatik durdurma

Piştirme tezgahı durdurulduğunda davlumbaz STAND-BY moduna geçer (tüm düğmeler düşük parlaklıkta yanar).



Ocak ve davlumbaz bağlantısı

Otomatik/manuel fonksiyon

Davlumbaz otomatik modda çalışırken müşteri davlumbazın bazı parametrelerini kullanıcı arayüzü üzerinden değiştirirse, otomatik fonksiyon devre dışı kalır ve davlumbaz, ocakta bulunan Auto-Vent 2.0 komutuna yanıt vermez.

Otomatik işlevi yeniden etkinleştirmek için davlumbazı OFF moduna, ardından STAND-BY moduna almak gerekir.

Opsiyonel Uzaktan Kumanda

Uzaktan Kumanda Üzerindeki Kumandalar



ON-OFF DÜĞMESİ: Bu düğmeye basarak, cihaz zaten KAPALI modundayken Bekleme moduna geçin. Ardından tüm düğmeler düşük parlaklıkla aydınlanır. Cihaz Bekleme modunda veya Aktif moddayken, tekrar bu düğmeye basarak KAPALI moda dönün.



LAMB A ON-OFF DÜĞMESİ: Lambayı hızlıca açmak veya kapatmak için bu düğmeye basın. Lamba kapalıyken lambanın On-Off düğmesine iki kez basarsanız, lamba maksimum parlaklıkla yanar.



24H DÜĞMESİ: Bu düğmeye basarak motor ilk hızda çalışır ve 24 saat boyunca her saat 10 dakika olmak üzere emiş sağlar. İşlevi devre dışı bırakmak için düğmeye tekrar basın.



AZALTMA DÜĞMESİ: Bu düğmeye basıldığında cihazın fan hızı, hız 1'e ulaşana kadar yavaşlar.



ARTIRMA DÜĞMESİ: Bu düğmeye basıldığında cihazın fan hızı, hız 4'e (Boost Speed) ulaşana kadar hızlanır.



GEÇİCİ DURDURMA FONKSİYONU: Bu düğmeye basınca 10 dakikalık otomatik kapanma gecikmesi etkinleştirilir. Bu fonksiyon yalnızca 1, 2 veya 3 hızında etkinleştirilebilir. Fonksiyon zaten aktifken bu düğmeye tekrar basarak bu fonksiyonu devre dışı bırakabilirsiniz.



LAMBANIN IŞIK ŞİDDETİNİN KISMA (ARALIKLANDIRMA) AYARI:


Bu düğmeye basılı tutarak, düğme basılı olduğu sürece, parlaklık seviyesini kademeli olarak maksimuma kadar artırmaya, ardından minimum seviyeye kadar tekrar tekrar düşürmeye başlayın. İstenen parlaklık seviyesine ulaşıldığında, lütfen düğmeyi bırakın. Sonrasında bu parlaklık seviyesi, sönmeyen (kalıcı) bir belleğe kaydedileceğinden, lamba her açıldığında bu parlaklık seviyesi geçerli olacaktır. (Bu özelliği etkinleştirmek için önce lambayı açmanız gerekir)



AYARLANABİLİR BEYAZ: Bu düğmeye basılı tutarak Ayarlanabilir Beyaz özelliğini etkinleştirin. Işık sıcaklığı kademeli olarak soğuktan ısıya geçer ve tekrarlı şekilde geri döner. İstenen aydınlatma sıcaklığına ulaşıldığında, lütfen düğmeyi bırakın. Sonrasında bu aydınlatma sıcaklığı, sönmeyen (kalıcı) bir belleğe kaydedileceğinden, lamba her açıldığında bu aydınlatma sıcaklığı geçerli olacaktır. (Bu özelliği etkinleştirmek için önce lambayı açmanız gerekir)

KULLANICI ELEMANI GRUPI

Ürünün optimum ve verimli kullanımı için davlumbazı pişirme başlamadan birkaç dakika önce açmanız ve pişirme bittiğinde en az 15 dakika veya her durumda hiçbir buhar veya koku kalmayıncaya kadar çalışmaya devam ettirmeniz önerilir. Davlumbazın ön kısmında aşağıdaki kumanda elemanları bulunmaktadır:

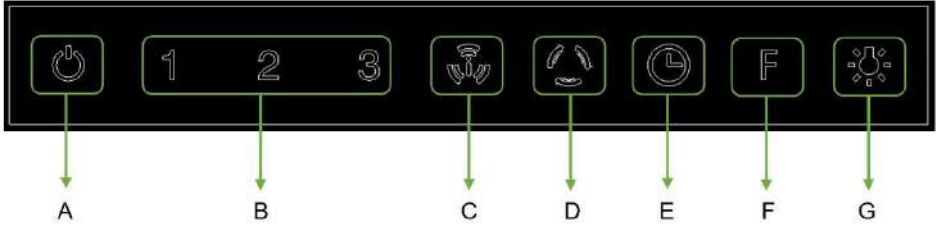9 düğmeli basma panosu

9 tuşlu basmalı panel

- A) Kapama Zamanlayıcısı
 - B) Hız Seviyesi Seçimi
 - C) Turbo Sıcak Hava Fonksiyonu
 - D) 24 Saat Hava Değişimi
 - E) Otomatik Kapanma
 - F) Filtre Alarminin Sıfırlanması
 - G) Işık Şiddetinin Ayarlanması
- Işık Rengi Ayarı
- Ocak Ünite ve Davlumbaz Bağlantısı



Dokunmatik Teknoloji

Davlumbaz cam ön panelindeki düğmelere dokunuşları kapasitif tarama yöntemiyle algılayabilir.

AÇMA

Açarken davlumbaz Kapalı Modda bulunur. Sadece düğmesi  (zayıf). Dokunulduğunda cihaz bekleme  moduna geçer ve

tüm düğmeler zayıf yanar. Bekleme modunda kullanıcı iş mantığı tarafından izin verilen herhangi bir işlevi aktive edebilir. Aktif işlevin düğmeleri çok parlak yanar.

Düğme fonksiyonları



Eğimi tamamen kapatma düğmesi. (Motor ve ışıklar açılmışsa).

1

1. hız kademesi için düğme. Motor 1. hız kademesinde çalıştığında yanar.

2

2. hız kademesi için düğme. Motor 2. hız kademesinde çalıştığında yanar.

3

3. hız kademesi için düğme. Motor 3. hız kademesinde çalıştığında yanar.



Turbo hız modu için düğme. Motor 4. hızkademesinde çalıştığında yanar. Yaklaşık 7 dakika sonra motor 4. hızkademedan 3. hızkademeye geçer. Turbo sıcak hava özelliği etkinse bu süre boyunca düğme yanıp söner ve zamanlayıcı işlevi etkin değildir.



24 saatlik hava değişimi düğmesi. Motor 1. hızda çalıştığında yanar. Kısa dokunuşlarla motor 1. hızında çalışır ve dışarı çıkış 24 saat boyunca saatte 10 dakika olur. Özelliği devre dışı bırakmak için düğmeyi tekrar basınız.



Otomatik kapanma düğmesi. Seçilen hız kademesi ile fan çalışırken düğme yanıp yanıp söner.

Kısa dokunuşlarla



15 dk gecikme için gönderilir

otomatik kapanma etkinleştirilir. Kalan kokuların giderilmesi için uygundur. 1, 2 veya 3 emiş hızlarıyla açılabilir. Özellik düğmeye basılarak veya motor kapatılarak devre dışı bırakılabilir.

F

emiş filtresi alarmini sıfırlama düğmesi. Eğmesi 100 efektif çalışma saatinden sonra tetiklenir. Filtre alarmini tetiklenirse düğmeye yaklaşık 3 saniye basıldığında alarm sıfırlanır. Filtre alarmini tetiklenmediyse düğmeye basmak herhangi bir işlev etkinleştiremez (ışık rengini düzenleme sonraki işlevinin bir parçası). Sinyali sıfırlamadan önce aktif karbon filtreler değiştirilmelidir ve metal yağ filtreleri de yıkanmalıdır.



Işıklar açık/kapalı düğmesi. Işık açıldığında yanar.

1

- 2 - 3 - Ptt düğmelere iki kez dokunulduğunda zamanlayıcı çalışır

etkinleştirilir. Zamanlayıcı fonksiyonu yalnızca çalışır durumda olan motor için etkinleştirilebilir. Etkinleştirildikten sonra 10 dakikalık bir zamanlayıcı başlar; süresi dolduğunda motor durur ve ışık söner. Bu süre zarfında düğme yanıp söner. Aynı düğmeyi dokunarak zamanlayıcı iptal edilebilir.



Işık Şiddetinin Ayarlanması

Düğmeye Kısa Dokunuş



Işıklar açılır

an ve hızlı bir şekilde açıp kapama. Bu düğmeye 1 saniyeden uzun süre basılı tutarsanız, ışık şiddeti giderek maksimum değere kadar yükselir ve ardından minimum değere düşer; bu işlem düğmeyi basılı tuttuğunuz sürece tekrarlanır. İsteddiğiniz ışık şiddetine ulaşıldığında düğmeyi bırakın. Bu ışık değeri, elektriksel olmayan belleğe kaydedilir, böylece lambayı her açtığınızda düğmeye bir kez dokunan bu ışık değeri geçerli olur. Kapalıyken düğmeye iki kez dokunmak maksimum parlaklığa ulaşır. Fabrika ayarı en yüksek ışık şiddetidir.



Işık Renginin Ayarlanması

Tekrar dokun, sonra dokun ve Düğmeye dokun



için

Işık renginin ayarlanması işlevini etkinleştirmek için 1 saniyeden uzun süre basılı tutun. Işık sıcaklığı kattan ısıya adım adım değişir ve bu işlemi birkaç kez tekrarlayın. İstenilen ışık sıcaklığı ulaşıldığında düğmeyi bırakın. Bu ışık sıcaklığı, her ışığı açtığınızda düğmeye tek dokunuşla bu ışık sıcaklığının mevcut olduğu şekilde, non-volatil belleğe kaydedilir.

GHOST-fonksiyonu

Bu ürün kapalıyken yalnızca düğme



açık olur (düşük ışık şiddetiyle). Düğmeye



basıldığında davlumbaz bekleme moduna geçer ve tüm düğmeler %5 ışık şiddetiyle yanar. Bekleme modunda bir fonksiyon aktifse, ilgili düğme %100 ışık şiddetiyle yanar. Bu sürenin sonunda

düğmeye



basıldığında davlumbaz

bekleme moduna geçer ve tüm düğmeler %5 ışık şiddetiyle yanar.



Filtre alarminın sıfırlanması

Davlumbaz 100 çalışma saatinden sonra

düğmeler

1

2

3

filtreleri temizlemeniz gerektiğini size hatırlatmak için yanıp sönmeye başlar.

Filtreleri temizlemek için. Uyarıyı sıfırlamak üzere Açma/Kapama (On/Off) düğmesine 5 saniye boyunca dokununuz. Filtre süresinin sıfırlandığını göstermek için On/Off düğmesinin aydınlatması bir kez yanıp söner.



24 saatlik hava değişimi fonksiyonu

24 saatlik hava değişimi fonksiyonu ile odadaki havayı temizleyebilirsiniz. 24 saatlik fonksiyonu başlatmak için

düğmesine



3 saniye basılı tutunuz. Davlumbaz

saatte 10 dakika süreyle çalışır (maksimum 24 saate kadar)

en düşük hızda. Fonksiyon çalıştığı sürece düğmeler ve y 1 p söner



Herhangi bir düğmeye kısa dokunma fonksiyonu devre dışı bırakır (düğme



hariç).



Tava ocaklığı ve davlumbazın bağlantısı

Otomatik Çalışma Özellikleri - Auto-Vent 2.0

Bazı modeller kablosuz iletişim sistemiyle donatılmıştır ve otomatik kontrol için indüksiyon ocağı tarafından kullanılır.


Otomatik Açılış

Ocak açıldığında davlumbaz STAND-BY modunda ise çalışır (tüm düğmeler düşük parlaklıkta yanar).

Otomatik Çalışma Modu

Otomatik çalışma modu davlumbaz kullanıcı arayüzünde şu şekilde gösterilir.

Motorun 2. hız seviyesinde çalıştığını ve cihazın otomatik çalışma modunda olduğunu varsayalım:

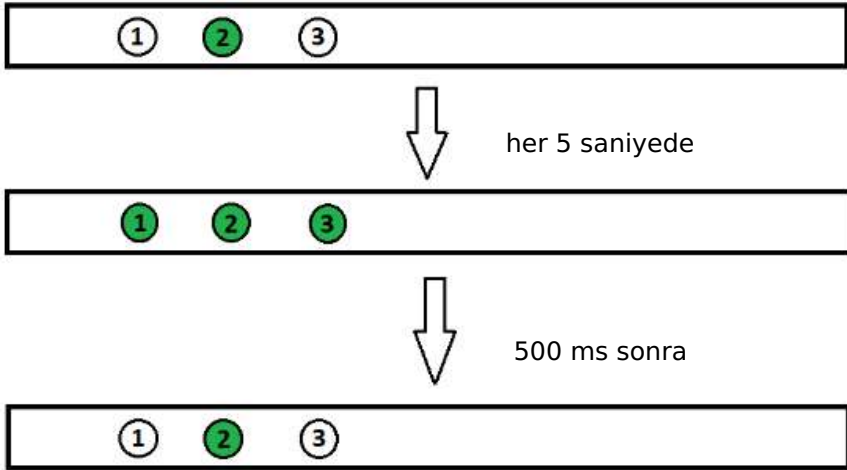

Otomatik kapanış

Ocak kapanırken davlumbaz STAND-BY moduna geçer (tüm düğmeler düşük parlaklıkta yanar ışık gücü ile).



Ocağın bağlanması ve davlumbaz

Otomatik/manuel çalışma modu

Davlumbaz otomatik çalışma modunda olduğunda ve müşteri kullanıcı arayüzünü kullanarak davlumbazın bazı parametrelerini değiştirdiğinde otomatik çalışma devre dışı kalır ve davlumbaz ocaktaki Auto-Vent 2.0 kontrolüne artık yanıt vermez.

Otomatik çalışmayı yeniden etkinleştirmek için davlumbaz önce Kapalı moduna ve sonra Bekleme moduna alınmalıdır.

İSTEĞE BAĞLI UZAKTAN ERİŞİM

UZAKTAN ERİŞTİM ELEMANLARI



GÜÇDÜĞMESİ: Cihaz zaten Kapalı modundayken Stand-by moduna geçmek için bu düğmeye basın. Tüm düğmeler zayıf aydınlanır. Cihaz Stand-by modunda veya başka bir etkin modda iken Kapalı moduna geri dönmek için bu düğmeye tekrar basın.



LAMBALARIN AÇIK/KAPALI DÜĞMESİ: Işığı hızlıca açıp kapatmak için bu düğmeye basın. Lamba kapalı iken lambanın açma/kapama düğmesi iki kez basılırsa, lamba maksimum parlaklığa ulaşır.



24H DÜĞMESİ: Bu düğmeye basılırsa motor birinci kademedeki çalışmaya başlar ve her saat 10 dakikalık emiş 24 saat boyunca gerçekleşir. İşlevi kapatmak için düğmeye tekrar basın.



EKSİ DÜĞMESİ: Bu düğmeye basıldığında cihazın fan hızı yavaşlar ve hız 1'e ulaşana kadar devam eder.



ARTI DÜĞMESİ: Bu düğmeye basınca cihazın fan hızı artar ve hız 4'e (Boost Hızı) ulaşana kadar devam eder.



GECİKTİRME İŞLEVİ: Bu düğmeye basıldığında, 10 dakikalık otomatik kapanma gecikmesi devreye alınır. Bu işlev yalnızca hız 1, 2 veya 3 iken etkinleştirilebilir. İşlev zaten çalışırken, bu düğmeye tekrar basarak bu işlev devre dışı bırakılabilir.



LAMBAYI KISMA: Bu düğmeye basılı tutulduğunda, ışık maksimum parlaklığa kadar yükselir ve ardından düğmeye basılı tutulduğu sürece tekrar minimuma düşer. İstenen ışık şiddeti ulaşıldığında lütfen düğmeyi bırakın. Bu ışık şiddeti, silinmeyen (kalıcı) bir bellekte saklanır; böylece lambayı yeniden açtığınızda bu ışık şiddeti tekrar kullanılabilir. (Bu işlevi etkinleştirmek için önce lambanın açılması gerekir)




AYARLANABİLİR BEYAZ: Tunable White işlevini başlatmak için bu düğmeye basılı tutun. Işık sıcaklığı soğuk ışıktan sıcak ışığa doğru kademeli olarak değişir ve bu işlem düzenli olarak tekrar eder. İstenen ışık sıcaklığına ulaşıldığında lütfen düğmeyi bırakın. Bu ışık sıcaklığı, silinmeyen (kalıcı) bir bellekte saklanır; böylece lambayı yeniden açtığınızda bu ışık sıcaklığı tekrar kullanılabilir. (Bu işlevi etkinleştirmek için önce lambanın açılması gerekir)

KONTROL ÜNİTESİ

Ürünün en iyi ve verimli şekilde kullanılması için, yemek yapmaya başlamadan birkaç dakika önce davlumbazı çalıştırmanız ve işlevi pişirme bittikten sonra en az 15 dakika daha sürdürmeniz, ya da her hâlükârda tüm buhar ve kokular kaybolana kadar açık tutmanız tavsiye edilir. Davlumbazın ön tarafında aşağıdaki kumanda türleri bulunmaktadır:

9 tuşlu kontrol paneli

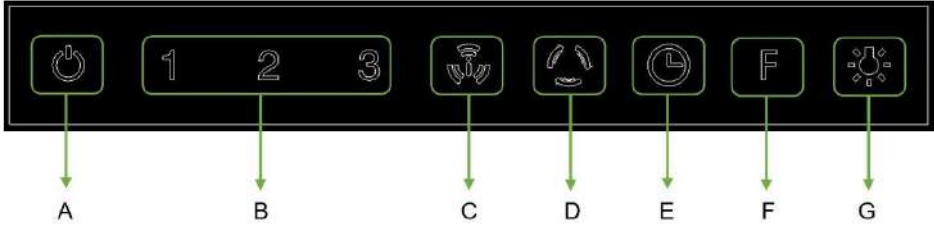

9 düğmeli işletim paneli

- A) Kapatma zamanlayıcısı
- B) Hız seçimi
- C) Turbo işlevi
- D) 24 saat havalandırma
- E) Otomatik kapanış
- F) Filtre alarmları sıfırlama
- G) Işık yoğunluğu ayarı

Işık renk tonunun ayarı

Bir ocak ve davlumbaz bağlantısı



Dokunmatik teknoloji

Cihazın fonksiyonu, cam ön panelindeki düğme alanlarındaki herhangi bir dokunuşu kapasitif sensör yöntemiyle kaydetmektir.

Açma

Açıldığında cihaz kapalı konumdadır. Yalnızca düğme (düşük parlaklık). Düğmeye dokunduktan sonra



 parlıyor
cihaz uyku moduna geçer

Bekleme moduna geçer ve tüm düğmeler düşük parlaklıkta yanar.

Bekleme modunda kullanıcı çalışma mantığında izin verilen tüm işlevleri etkinleştirebilir. Aktif işlevin düğmesi yüksek parlaklıkta yanar.

Düğmelerin işlevleri



Dampakörü temizlemek için düğme. (Motor ve lamba açık ise.)

1

1. hız için düğme. Motor 1 hızında çalışırken yanar.

2

2. hız için düğme. Motor 2 hızında çalışırken yanar.

3

3. hız için düğme. Motor 3 hızında çalışırken yanar.



Turbo hız düğmesi. Motor 4 hızında çalışırken yanar. Makine yaklaşık 7 dakika sonra 4. hızdan 3. hıza geçer. Turbo fonksiyonu aktifleştirildiğinde düğme yanıp söner ve zamanlayıcı çalışmaz.



24 saat havalandırma düğmesi. Motor 1 hızında çalışırken yanar. Kısa dokunuşlar motoru birin  ızda çalıştırır ve havalandırma 24 saat boyunca her saat 10 dakika için mümkün kılar. Düğmeye tekrar basarak devre dışı bırakın.



Otomatik kapanış düğmesi. Güçlendirme çalışırken düğme yanar

seçilen hızda (1-2-3). Kısa dokunuşlar



gecikmeli başlatmayı etkinleştirir

15 dakikalık otomatik kapanış. Kalan kokuları gidermek için uygundur. Havalandırma hızları 1,2 veya 3'ten etkinleştirilebilir. Düğmeye basarak veya motoru kapatarak devre dışı bırakılır.



Filtre alarımını sıfırlama düğmesi. Filtre alarımı davanın 100 saatlik gerçek çalışmasından sonra etkinleşir. Filtre alarımı aktifteyse, düğmeye yaklaşık 3 saniye basılarak sıfırlanır. Filtre alarımı mevcut değilse bu durumda etkisi yoktur



düğmeye basmanın etkisi



(ışık rengini ayarlama fonksiyonunun bir parçası burada). Sinyal sıfırlanmadan önce aktif karbon filtreleri değiştirilir ve metal yağ filtreleri de yıkanmalıdır.



Aç/kapa lamba düğmesi. Lamba yanarken parlar.

1

-

2

-

3

Bu düğmelere iki kez basıldığında zamanlayıcı etkinleşir.

Zamanlayıcı fonksiyonu yalnızca motor çalışırken etkinleştirilebilir.

Etkinleştirildiğinde 10 dakikalık bir zamanlayıcı başlar. Süre dolduğunda motor durur ve ışık söner. Bu süre boyunca düğme yanıp söner. Etkinleşmiş zamanlayıcı, düğmeye dokunarak iptal edilebilir.



Işığın yoğunluğunu ayarlama

Kısa düğmeye basma  anlık olarak açar veya kapatır ve Kısa basışta düğmeye basıldığında ya da açıldığında, ışıklar anında yanar veya söner ve hızlıca çalışır. Düğmeye basılı tutarak 1 saniyeden fazla basılı tutarsanız, parlaklığı kademeli olarak en yüksek seviyeye çıkarır ve ardından minimum seviyeye tekrar tekrar azaltır, düğme basılı kalmaya devam ettiği sürece. İsteddiğiniz parlaklığa ulaştığınızda düğmeyi bırakın. Parlaklık, uçbirim olmayan hafızada saklanır, böylece her seferinde düğmeye bir kez basıldığında bu parlaklıkla yanacaktır. Düğmeye lampaya iki kez basın, lampalar kapalıysa, maksimum parlaklığa ulaşmak için açılır. Fabrika ayarı maksimum parlaklıktır.



Lambaların renk sıcaklığını ayarlama

Yeniden basın **F** , düğmeye basıp 1 saniyeden uzun süre  basılı tutun Işıkların renk sıcaklığını ayarlama işlevini etkinleştirmek için düğmeye basıp 1 saniyeden uzun süre basılı tutun. Işıkların sıcaklığı, soğuktan sıcak ve tekrar geri dönüşen şekilde kademeli olarak değişir. İsteddiğiniz renk sıcaklığına ulaştığınızda düğmeyi bırakın. Bu renk sıcaklığı, kalıcı olmayan hafızada saklanır, böylece her seferinde ışıklar düğmeye bir basışla bu renk sıcaklığında yanacaktır.

GHOST işlevi

Ürün kapalıyken yalnızca düğme (yoğunluk) yanar. Düşmeye basılırsa



(düşük



, davlumbaz

bekleme moduna geçer ve tüm düğmeler %5 yoğunlukta yanar. Bekleme modunda bir işlev etkinleştirilmişse, ilgili düğme %100

yoğunlukta yanar. Bu süre içinde düşmeye basılırsa



, geçer

davlumbaz tekrar bekleme moduna, ve tüm düğmeler %5 yoğunlukta yanar.



Filtre alarmlarının sıfırlanması

100 çalışma saatinden sonra düğmeler



,



,



, hatırlamak için

filtrelerin temizlenmesi gerektiğini. Mesajı sıfırlamak için On/Off düğmesine 5 saniye basın; On/Off düğmesi, filtre süresinin geri yüklendiğini belirtmek için bir kez yanıp söner.



24 h havalandırma işlevi

24h havalandırma işlevi,

bulunduğunuz odadaki havayı temizleme imkânı sağlar. İşlevi etkinleştirmek için



düğmesine 3 saniye basın, böylece 24 saat

işlevi etkinleşir. Davlumbaz 10

dakika boyunca saat başına bir kez maksimum hızda çalışır (en fazla 24 saate kadar). Düğmeler



ve



, işlev çalıştığı sürece yanar. İşlev,

herhangi bir düğmeye kısa dokunuşlarla devre dışı bırakılır (şu düğme hariç ).



Ocak ve davlumbazın bağlantısı

Otomatik fonksiyon için özellikler - Auto-Vent 2.0

Bazı modeller, indüksiyonlu bir ocak için otomatik kontrole yönelik kablosuz iletişim sistemine sahiptir.


Otomatik açma

Ocak açıldığında davlumbaz açılır; mevcut durumda STANDBY olabilir (tüm düğmeler düşük parlaklıkta yanar).

Otomatik durum işlevleri

Otomatik durum işlevleri davlumbazın kullanıcı arayüzünde şu şekilde görünür.

Motorun seviye 2'de çalıştığını ve birimin otomatik durumda olduğunu varsayarsak:

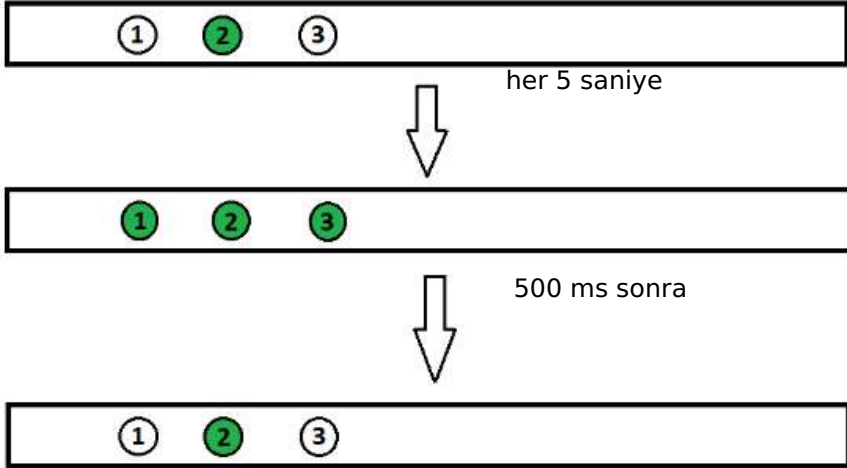

Otomatik kapanış

Ocak kapatıldığında davlumbaz STANDBY durumuna geçer (tüm düğmeler düşük parlaklıkta yanar).



Ocak ve Davlumbaz Bağlantısı

Otomatik/manuel fonksiyon

Davlumbaz otomatik modda çalışıyorsa ve kullanıcı kullanıcı arayüzü üzerinden davlumbazın bazı parametrelerini değiştirirse, otomatik fonksiyon devre dışı bırakılır ve davlumbazda Ocak üzerindeki Auto-Vent 2.0 düğmesine artık yanıt vermez.

Otomatik fonksiyonu yeniden etkinleştirmek için davlumbaz OFF konumuna ve ardından STANDBY konumuna ayarlanmalıdır.

SEÇİLEMİŞ UZAKTAN YÖNETİM**UZAKTAN YÖNETİMDEKİ DÜĞMELER**

ON-OFF DÜĞMESİ: Cihaz şu anda kapalı modda iken bekleme moduna geçirmek için düğmeye basın. Ardından tüm düğmeler düşük parlaklıkta yanar. Cihaz bekleme modunda veya herhangi bir etkin durumda iken kapalı moda dönmek için düğmeye tekrar basın.



AÇ-KAP LAMBAA DÜĞMESİ: Lambayı hızlıca açıp kapatmak için düğmeye basın. Lamba kapalıyken Lampe On-Off düğmesine iki kez basarsanız, lamba maksimum parlaklıkta yanar.



24 Saat Düğmesi: Motoru ilk hızda etkinleştirmek ve 24 saat boyunca her saat 10 dakika emmesini sağlamak için düğmeye basın. Özelliği devre dışı bırakmak için düğmeye tekrar basın.



MINUS DÜĞMESİ: Aygıtın fan hızını azaltmak için düğmeye basın, hız1'e ulaşana kadar.



ARTIŞ DÜĞMESİ: Aygıtın fan hızını artırmak için düğmeye basın ve hız4 (Boost Speed) seviyesine ulaşana kadar artırın.



GECİKME FONKSİYONU: 10 dakikalık otomatik kapanma gecikmesini etkinleştirmek için düğmeye basın. Bu fonksiyon yalnızca 1, 2 veya 3 hızında etkinleştirilebilir. Fonksiyon zaten aktifken düğmeye tekrar basarak fonksiyonu devre dışı bırakabilirsiniz.




IŞIĞI KIS: Düğmeye basılı tuttuğunuz sürece, parlaklığı maksimuma kadar kademeli olarak artırıp ardından tekrar tekrar minimum seviyeye düşürün. İstenen ışık seviyesine ulaşıldığında düğmeyi bırakın. Daha sonra bu ışık seviyesi, lamba her seferinde bu ışık seviyesinde yanacak şekilde uçucu olmayan bir belleğe kaydedilir. (Bu fonksiyonu etkinleştirmek için önce lambayı açmalısınız)



AYARLANABİLİR BEYAZ: Ayarlanabilir beyaz fonksiyonunu etkinleştirmek için düğmeye basılı tutun. Işığın rengi sıcaklık, soğuktan sığa ve tekrar soğuğa doğru kademeli olarak, tekrarlı bir şekilde değişir. İstenen ışık sıcaklığına ulaşıldığında düğmeyi bırakın. Daha sonra bu ışık sıcaklığı, lamba her seferinde bu ışık sıcaklığında yanacak şekilde uçucu olmayan bir belleğe kaydedilir. (Bu fonksiyonu etkinleştirmek için önce lambayı açmalısınız)

KONTROL GRUBU

Ürünün optimum ve verimli kullanımı için davlun pastanın pişmeye başlamadan birkaç dakika önce davlumbazın çalıştırılması ve pişirme tamamlandıktan sonra en az 15 dakika daha çalıştırılmaya devam edilmesi veya buharlar ve kokular tamamen yok olana kadar sürdürülecek. Davlumbazın ön tarafında aşağıdaki türde kumandalar bulunur:

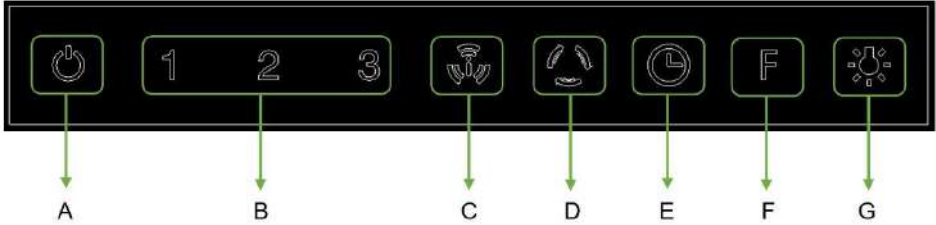9 anahtarlı kumanda tablosu

9 tuşlu kontrol paneli

- A) Kapanış zamanlayıcısı
- B) Hız seçimi
- C) Turbo işlevi
- D) Hava değişimi 24 sa
- E) Otomatik kapanış
- F) Filtre uyarılarını sıfırlama
- G) Işık şiddetinin ayarlanması

Işık tonunun ayarlanması

Ocak üstü bağlantısı ve davlumbaz



Dokunmatik teknoloji

Birim, ön cam panelindeki düğme bölgelerine yapılan herhangi bir dokunuşu kapasitif algılama yöntemiyle tespit etme özelliğine sahiptir.

Açma/Kapama

Açıldığında, birim kapalı modunda olacaktır. Sadece şu açık olacaktır
düğme aydınlatılmış olacak  (düşük parlaklıkta). Düğmeye dokunulduğunda
Eğim Stand-by moduna geçecek ve tüm düğmeler düşük parlaklıkta
aydınlatılacaktır. Stand-by modunda kullanıcı çalışma mantığına izin
verilen herhangi bir işlevi etkinleştirebilir. Aktif işlev düğmesi yüksek
parlaklıkta aydınlatılacaktır.

Düğme işlevleri



Süpürgenin tamamen kapanış düğmesi. (Motor ve lambalar çalışıyorsa).



1. hız için düğme. Motor 1. hızda çalıştığında yanar.



2. hız için düğme. Motor 2. hızda çalıştığında yanar.



3. hız için düğme. Motor 3. hızda çalıştığında yanar.



Turbo hız düğmesi. Motor 4. hızda çalıştığında yanar. Motor yaklaşık 7 dakika sonra 4. hızdan 3. hıza geçer. Turbo fonksiyonu etkin olduğunda bu süre zarfında düğme kısa aralıklarla yanar ve zamanlayıcı işlevi etkin değildir.



24 saat hava değişim düğmesi. Motor 1. hızda çalıştığında yanar. Kısaca dokunulduğunda motor birinci hıza çalışır ve 24 saat boyunca her saat 10 dakika vakum yapılmasına izin verir. Kapatmak için düğmeye tekrar basın.



Otomatik kapanış düğmesi. Düğme, fan seçilen hızda çalışırken yanar (1-2-3). Kısaca dokunulduğunda otomatik kapanmada 15 dakikalık gecikme yaşanır. Kalan kokuları gidermeye uygundur. Emme hızları 1, 2 veya 3 ile etkinleştirilebilir. Düğmeye basılarak veya motor kapatılarak devre dışı bırakılır.



Filtre alarmini sıfırlama düğmesi. Davlumbazın 100 saat etkili çalışmasından sonra alarm aktive olur. Filtre alarmı devam ederken düğmeye yaklaşık 3 saniye basıldığında sıfırlanır.



alarm. Filtre alarmı mevcut değilse, düğme



hiçbir işleve sahip değildir

fonksiyon (aşağıdaki ışık renk ayarlama işlevinin bir parçası). Sinyali sıfırlamadan önce aktif kömür filtreleri değiştirilmelidir ve metal yağ filtresi de yıkanmalıdır.



Lamba Açık/Kapalı düğmesi. Lamba yandığında yanar.



Bu düğmelere iki kez basıldığında zamanlayıcı aktive olur.

zamanlayıcı işlevi yalnızca motor çalışırken etkinleştirilebilir.

Etkinleştirildiğinde 10 dakika süren bir zamanlayıcı başlar; bittiğinde motor durur ve lamba söner. Bu süre boyunca düğme aralıklı yanıyor. Devam eden zamanlayıcıyı aynı düğmeye basarak iptal edebilirsiniz.



Işık yoğunluğunun Ayarlanması

Düğmeye kısa basıldığında



ışıklar açılır ya da kapanır

Bir saniyeden uzun süre basılı tutarsınız, ışık seviyesi yavaşça maksimuma çıkar ve sonra tekrardan minimuma düşer, basılı tutmayı sürdürdüğünüz süre boyunca. İstediğiniz ışık seviyesini elde edince düğmeyi bırakın. Bu ışık seviyesi, her açılışta geçerli olacak şekilde, cihazın değiştirilemez belleğine kaydedilecektir. Alet kapalıyken düğmeye iki kez basarsanız, maksimum parlaklığı elde edersiniz. Fabrika ayarı maksimum ışık seviyesidir.



Işık tonunun Ayarlanması

Düğmeye tek  basın, basılı tutun ve ışık rengini  ayarlama işlevini etkinleştirmek için 1 saniyeden uzun süre basılı tutun. Işık sıcaklığı yavaşça soğuktan ısıya doğru değişir ve tekrar eder. İstediğiniz ışık sıcaklığını elde ettiğinizde düğmeyi bırakın. Bu ışık sıcaklığı, her açılışta geçerli olacak şekilde değiştirilemez belleğe kaydedilecektir.

GHOST Fonksiyonu

Ürün kapalıyken, yalnızca düğme aydınlatılır



(düşük bir yoğunlukla). Düğmeye basılırsa



, davlumbaz bekleme modunda olur ve tüm düğmeler %5 yoğunlukta aydınlanır. Bekleme modunda bir fonksiyon etkinleştirilirse, ilgili düğme %100 yoğunlukta aydınlanır. Bu süre boyunca

bu esnada, düğmeye basılırsa



, davlumbaz bekleme moduna geri döner ve tüm düğmeler %5 yoğunlukta aydınlanır.



Filtre alarmı sıfırlama

Davlumbazın 100 saat çalışmasından sonra düğmeler

1



yanıp sönmeye başlayarak filtrelerin temizlenmesi gerektiğini hatırlatır. Uyarıyı sıfırlamak için On/Off düğmesine 5 saniye basın; On/Off düğmesinin ışığı, filtre süresinin sıfırlandığını belirtmek üzere bir kez yanıp sönecektir.



24 h Hava değişimi fonksiyonu

24 h Hava değişimi fonksiyonu, odanın havasını temizlemeyi sağlar. 24 saatlik fonksiyonu etkinleştirmek için düğmeye basın



3 saniye boyunca. Davlumbaz her saatte 10 dakika çalışır (en fazla 24 saat) ve hız

minimumda olur. Düğmelerin ışıkları 1 ve 2 fonksiyon etkin olduğu sürece yanıp söner. Herhangi bir düğmeye kısa süre dokunulursa fonksiyon devre dışı bırakılır (düğme ha





Ocak ile davlumbaz bağlantısı

Otomatik çalışmanın özellikleri - Auto-Vent 2.0

Bazı modeller, indüksiyonlu bir pişirme ocağı tarafından otomatik kontrol için kullanılan kablosuz bir iletişim sistemiyle donatılmıştır.


Otomatik açma

Ocak açıldığında, davlumbaz STANDBY modundaydıysa açılır (tüm düğmeler düşük parlaklıkta aydınlatılır).

Otomatik modun işlevi

Otomatik modun işlevi davlumbazın kullanıcı arayüzünde şu şekilde gösterilir.

Motorun 2. seviyede çalıştığını ve cihazın otomatik modda olduğunu varsayalım:

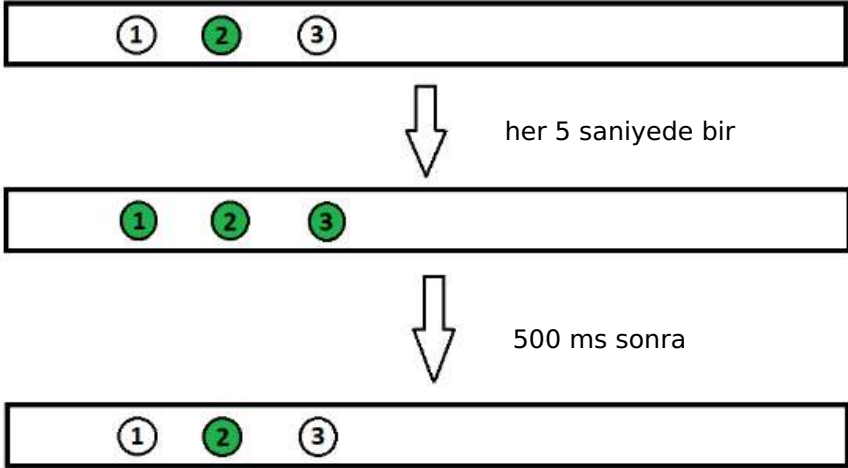

Otomatik kapatma

Ocak kapatıldığında davlumbaz STANDBY moduna geçer (tüm düğmeler düşük parlaklıkta aydınlatılır).



Pişirme ocaklarına ve davlumbaza bağlantı

Otomatik/manuel fonksiyon

Davlumbaz otomatik modda çalışıyorsa ve kullanıcı kullanıcı arayüzü üzerinden bazı parametreleri değiştirirse, otomatik fonksiyon devre dışı kalır ve davlumbaz pişirme ocaklarında bulunan Auto-Vent 2.0 kumandasına yanıt vermez.

Otomatik fonksiyonu yeniden etkinleştirmek için davlumbaz OFF moduna alınmalı ve ardından STANDBY moduna geçilmelidir.

İSTEDİLEN UYGULANABİLİR UZAKTAN KUMANDA**UZAKTAN KUMANDA DÜZENLEMELERİ**

ON-OFF DÜĞMESİ: Bu düğmeye basarak cihaz zaten Kapalı Modda iken Bekleme Moduna geçiş yapın. Ardından tüm düğmeler hafif aydınlatılır. Cihaz Bekleme Modunda veya herhangi bir Çalışan Moddayken Kapalı Moduna dönmek için bu düğmeye yeniden basın.

**LAMBALINGİ ON-OFF DÜĞMESİ:**

Lambayı hızlıca açıp kapatmak için bu düğmeye basın. Lambayı kapalı durumda iken On-Off Lamba düğmesini iki kez basarsanız, lamba en parlak durumda yanar.



24SAAT DÜĞMESİ: Bu düğmeye basıldığında motor birinci hızda çalışır ve 24 saat boyunca her saat 10 dakika çekişe izin verilir. Fonksiyonu devre dışı bırakmak için bu düğmeye tekrar basın.



İSTERİS KİŞİ: Bu düğmeye basıldığında cihazın fan hızı hız1'e ulaşana kadar düşer.



Daha: Bu düğmeye basıldığında cihazın fan hızı hız4'e kadar artar (Boost Hızı).



Gecikme işlevi: Bu düğmeye basıldığında 10 dakikalık otomatik kapanma gecikmesi etkinleşir. Bu işlev yalnızca 1, 2 veya 3 hızlarda etkinleştirilebilir. İşlev etkin olduğunda bu düğmeye tekrar basarak bu işlevi devre dışı bırakabilirsiniz.




Lamba SÖNÜM: Bu düğmeye basılı tutarken ışık seviyesi en yüksek seviyeye kadar kademeli olarak artar ve ardından düğme basılı tutulmaya devam ederken en düşük seviyeye doğru tekrarlı bir şekilde düşer. İstenen ışık seviyesini elde ettikten sonra düğme bırakılmalıdır. Ardından bu ışık seviyesi, değiştirilmez bir hafızaya kaydedilecek, böylece lamba her açıldığında bu ışık seviyesi geçerli olacaktır. (Bu işlevi etkinleştirmek için önce lambayı açmanız gerekir)



AYDINLIK TONU AYARLANABİLİR: Bu düğmeye basılı tutarken ayar ayar beyazı işlevi etkinleşir. Işık sıcaklığı soğuktan ısıya doğru kademeli olarak değişir ve tekrarlı bir şekilde yükselir. İstenen ışık sıcaklığı elde edildikten sonra düğme bırakılmalıdır. Ardından bu ışık sıcaklığı, değiştirilmez bir hafızaya kaydedilecek, böylece lamba her açıldığında bu ışık sıcaklığı geçerli olacaktır. (Bu işlevi etkinleştirmek için önce lambayı açmanız gerekir)

KONTROL ELEMANLARI TAKIMI

Ürünü en iyi ve etkili şekilde kullanmak için, yemek pişirmeye başlamadan önce davlumbazı birkaç dakika çalıştırmanız ve pişirme bittikten sonra buhar tamamen giderilene veya koku oluşmayacak kadar en az 15 dakika kapatmamanız tavsiye edilir. Davlumbazın ön kısmında aşağıdaki kontrol elemanları bulunmaktadır:

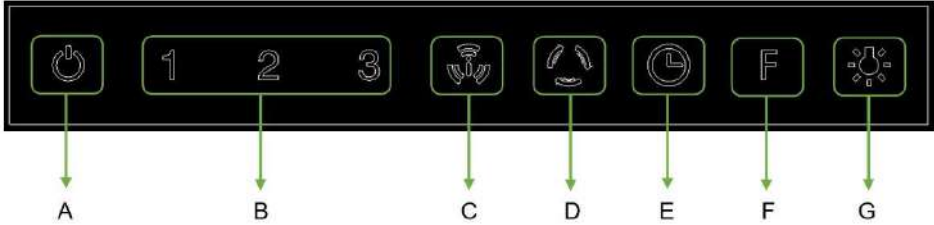9 düğmeli panel

9 düğmeli düğme paneli

- A) Zaman anahtarı
 - B) Hız seçimi
 - C) Turbo işlevi
 - D) 24 saatte hava sirkülasyonu
 - E) Otomatik kapanma
 - F) Filtre alarımını sıfırlama
 - G) Işık şiddeti ayarı
- Işık rengi ayarı

Ocak ve davlumbazın bağlanması



Touch teknolojisi

Cihaz, cam ön panel üzerindeki düğme alanlarına yapılan her dokunmayı, kapasitif algılama yöntemiyle tespit etme işlevine sahiptir.

Açma

Cihaz açıldığında kapalı modda olacaktır.

Sadece şu düğme aydınlatılır  (düşük parlaklık seviyesi). Sonra düğmeye dokunulduğunda , cihaz bekleme moduna geçer ve tüm düğmeler düşük parlaklık seviyesinde aydınlatılır. Bekleme modunda kullanıcı, çalışma mantığı tarafından izin verilen herhangi bir işlevi etkinleştirebilir. Aktif işlevin düğmesi

yüksek parlaklık seviyesinde aydınlatılır.

Düğme işlevleri

Davlumbazı tamamen kapatma butonu. (Motor ve ışıklar açıksa).



1. hız için düğme. Motor 1 hızında çalışırken yanar.



2. hız için düğme. Motor 2 hızında çalışırken yanar.



3. hız için düğme. Motor 3 hızında çalışırken yanar.



Turbo hızına sahip düğme. Motor 4 hızında çalışırken yanar. Motor 4'ten 3'e yaklaşık 7 dakika sonra geçer. Turbo çalışması aktif olduğunda bu süre boyunca düğme yanıp sönmeye modunda yanar ve zamanlayıcı işlevi aktif değildir.



Havalandırma değişim düğmesi 24 saat. Motor 1 hızında çalışırken yanar. Kısa dokunuşlar  ilk hızda motoru çalıştırır ve şans verir 24 saat boyunca her saat 10 dakikalık ekstraksiyon. Kapatmak için düğmeye yeniden basın.



Otomatik kapatma düğmesi. Fan ışıklı olduğunda seçilen hızda çalışır (1-2-3). Kısa dokunuşlar  açıyorlar otomatik kapatma gecikmesi 15' olarak. koku artıkları için uygundur. 1, 2 veya 3 emilim hızlarında etkinleştirilebilir. Düğmeye basılarak veya motor kapatılarak kapatılır.



filtre alarmini sıfırlama düğmesi. Davlumbazın gerçek çalışma süresi 100 saattir. Filtre alarmini devam ederken düğmeye yaklaşık 3 saniye basmak alarmini sıfırlar. Filtre alarmini mevcut değilse, basmak

düğmeye  hiçbir işlevi yerine getirmez (ışık renk ayarının bir kısmı aşağıda). Sinyali sıfırlamadan önce aktif karbonlu filtreleri değiştirmek ve yağın oluşmasını önleyen metal filtreleri yıkamak gerekir.



Lambalar için Aç/Kapa düğmesi. Lamba yanarken parlar.



Bu düğmelere iki kez basılması Aktivasyonu sağlar zamanlayıcı. Zamanlayıcı yalnızca çalışan bir motorla açılabilir. Etkinleştirildiğinde 10 dakikalık bir zamanlayıcı başlar ve bu süre sonunda motor durur ve lamba söner. Bu süre zarfında düğme yanıp yanıp söner durumda olur. Çalışan zamanlayıcıyı iptal etmek için buna dokunur



Işık yoğunluğu ayarı

Kısa basımlar, lambaların **ışık**ında ve hızlı yanmasını veya sönmesini sağlar. Bu düğmeye 1 saniyeden uzun süre dokunup basılı tutarken, ışık seviyesi kademeli olarak en yüksek seviyeye kadar artar, ardından basılı tutmayı sürdürdüğünüz sürece en düşük seviyeye düşer. İstenen ışık seviyesine ulaşıldığında düğmeyi bırakın. Bu ışık seviyesi, lamba her açıldığında bu seviyenin uygulanmasını sağlamak için uçucu olmayan belleğe kaydedilecektir. Lamba kapalıyken düğmeye iki kez basılması maksimum parlaklığı sağlar. Fabrika ayarı maksimum ışık seviyesidir.



Işık renginin Ayarlanması

Tekrar dokunmak, **ışık**unmak ve basılı tutmakla 1 saniyeden fazla, ışık rengi ayarını etkinleştirin. Işık sıcaklığı soğuktan sıcak'a doğru kademeli olarak değişir ve tekrarlar. İstenilen ışık sıcaklığına ulaşıldığında düğmeyi bırakın. Bu ışık sıcaklığı, flaş bellekten korunacak şekilde kaydedilecektir, böylece lamba her açıldığında tek dokunuşla bu ışık sıcaklığı geçerli olacaktır.

GHOST işlevi

Bu ürün kapalıyken yalnızca düğme aydınlatılır



(düşük yoğunlukta). Düğmeye basılması durumunda



davlumbaz bekleme moduna geçer ve tüm düğmeler %5 yoğunlukta yanar. Bekleme modunda, ilgili işlev etkinse, düğmesi %100 yoğunlukta yanar. Durumunda

düğmeye basılması  bu süre içinde, davlumbaz geri döner bekleme moduna ve tüm düğmeler %5 yoğunlukta yanar.



Filtre alarmini sıfırlama

Davlumbazın 100 saatlik çalışmasından sonra düğmeler **1**, **2**, **3**, yanıp sönmeye başlayacak, yanıp sönmeye başlayacak. Uyarıyı sıfırlamak için On/Off düğmesine 5 saniye basın; On/Off düğmesinin ışığı bir kez yanıp sönmeye başlayarak filtre süresinin sıfırlandığını gösterir.



24 saat hava değişimi işlevi

24 saat hava değişimi işlevi, odadaki havayı temizlemeye olanak sağlar. 24 saatlik işlevi başlatmak için

düğmeye basın  3 saniye boyunca. Davlumbaz her saat

10 dakika çalışacaktır (en fazla 24 saat boyunca) ve en düşük hızda.

Düğme aydınlatması **1** ve  başlatılana kadar yanıp söner işlevi. Herhangi bir düğmeye kısa dokunuş bu işlevi kapatır (düğmesi hariç ).



Pişirme ocak ve davlumbazın Bağlantısı

Otomatik çalışma hakkında teknik Özellikler - Auto-Vent 2.0

Bazı modeller kablosuz iletişim sistemi ile donatılmıştır ve bu sistem, indüksiyonlu pişirme ocak üzerinden otomatik kontrol için kullanılır.


Otomatik açma

Pişirme ocağı açıldığında davlumbaz, STANDBY modunda ise (tüm düğmeler az bir parlaklıkla aydınlatılır) çalışmaya başlar.

Otomatik modun çalışması

Otomatik modun çalışması, davlumbazın kullanıcı arayüzünde şu şekilde gösterilmiştir.

Diyelim ki motor seviye 2’de çalışıyor ve cihaz otomatik modda:

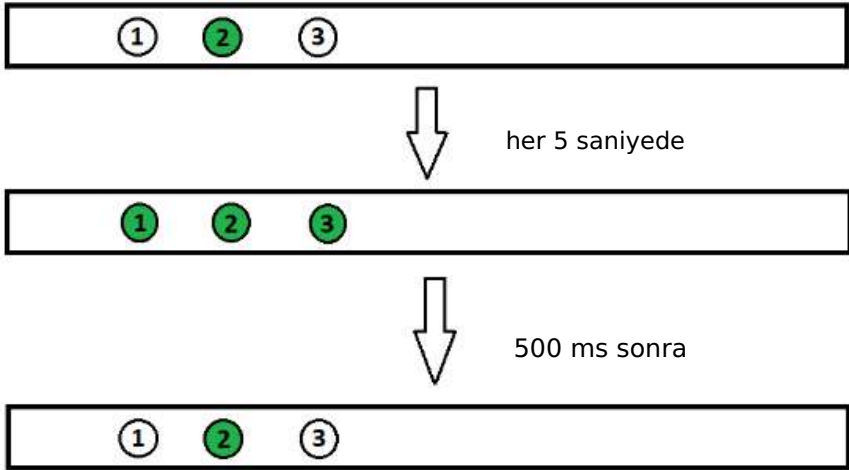

Otomatik kapanma

Pişirme ocağı kapatıldığında davlumbaz STANDBY moduna geçer (tüm düğmeler az bir parlaklıkla aydınlatılır).

**Mutfak ocaklığı ve davlumbazın Bağlantısı****Otomatik/manuel çalışma**

Davlumbaz otomatik modda çalışıyorsa ve müşteri davlumbazın bazı parametrelerini kullanıcı arayüzü üzerinden değiştirdiyse otomatik çalışma devre dışı kalacak ve davlumbaz mutfak ocaklığında bulunan Auto-Vent 2.0 komutuna artık yanıt vermeyecektir.

Otomatik çalışmayı geri yüklemek için davlumbazı OFF moduna sonra STANDBY moduna geçiriniz.

İSTEĞE BAĞLI UZAKTAN KULLANIM İSTEKLİ**UZAKTAN KULLANIM ÜZÜSTÜ ELEMANLARI****DÜĞME****AÇMA-KAPAMA:**

Bu düğmeye basarak cihaz kapalı durumda olduğunda bekleme moduna geçebilirsiniz. Ardından tüm düğmeler düşük parlaklıkla aydınlatılır. Cihaz bekleme modunda veya herhangi bir etkin modda olduğunda kapama moduna geri dönmek için bu düğmeye yeniden basın.

**DÜĞME****AÇMA-KAPAMA**

İŞIKLAR: Bu düğmeye basarak lambayı hızlıca açıp kapatın. Işığın kapalı olduğu durumda açma-kapama düğmesine iki kez basılması, lambanın maksimum parlaklıkta yanmasını sağlar.



24Saat DÜĞMESİ: Bu düğmeye basmak motoru ilk hızda çalıştırır ve her saat 10 dakika boyunca 24 saat boyunca ekstraksiyonu sağlar. Bu özelliği devre dışı bırakmak için bu düğmeye tekrar basın.



Eksi düğmesi: Bu düğmeye basmak cihaz fan hızını hız1'e kadar azaltır.



Artı düğmesi: Bu düğmeye basmak cihaz fan hızını 4 hızına kadar artırır (Boost Hızı).



GEÇEKMIŞLIK FONKSİYONU: Bu düğmeye basmak, otomatik kapanmanın 10 dakikalık gecikmesini tetikler. Bu özellik yalnızca hız 1, 2 veya 3 için etkinleştirilebilir. Özellik zaten etkin olduğunda bu düğmeye bir kez daha basılarak kapatılabilir.




LAMBİ IŞIKLANDIRM-A: Bu düğmeye basıp basılı tutmak, ışık seviyesinin maksimuma kadar kademeli olarak artırılmasını ve ardından bir sonraki tekrarda minimum seviyeye düşürülmesini sağlar; düğme basılı tutulduğu sürece bu işlem tekrarlanır. İstenilen ışık seviyesine ulaşıldığında düğme serbest bırakılır. Ardından ışık seviyesi, her açışta geçerli olacak şekilde kalıcı belleğe kaydedilir. (Bu özelliği etkinleştirmek için önce lambayı açmanız gerekir)



DOSTRAJ KĄTEM RÓŻNICY BIELI: Bu düğmeyi basılı tutarak beyaz dengesini ayarlama işlevi aktive edilir. Işık sıcaklığı soğuktan sığağa doğru, ardışık olarak değişir. İstenen ışık sıcaklığına ulaşıldığında düğme serbest bırakılır. Ardından ışık sıcaklığı, her açmada geçerli olacak şekilde kalıcı belleğe kaydedilir. (Bu fonksiyonu etkinleştirmek için önce lambayı açmanız gerekir)

KOMUTA GRUBU

Ürünün ideal ve verimli kullanımı için, yemek yapmaya başlamadan önce davlumbazı birkaç dakika açmanız ve pişirme bittikten sonra en az 15 dakika çalıştırmaya devam etmeniz veya buhar ve kokular tamamen kaybolana kadar, her durumda. Davlumbazın ön panelinde aşağıdaki türde kumandalar bulunmaktadır:

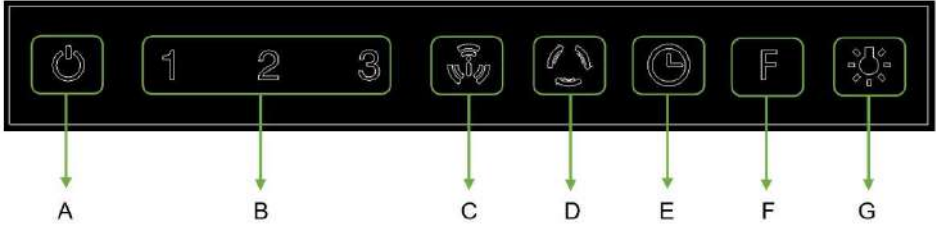9 düğmeli anahtar grubu

9 tuşlu panel

- A) Kapatma zamanlayıcısı
- B) Hız seçimi
- C) Turbo işlevi
- D) 24 saat hava değişimi
- E) Otomatik kapatma
- F) Filtre alarmı sıfırlama
- G) Işık yoğunluğu ayarı

Işık renk tonu ayarı

Ocak ve davlumbaz bağlantısı



Touch teknolojisi

Ünite, kapasitif algılama yöntemi kullanarak cam ön panel üzerindeki düğme alanlarına yapılan herhangi bir dokunmayı algılama özelliğine sahiptir.

Açma

Cihaz açıldığında, ünite kapalı modda olacaktır. Sadece düğme  (düşük aydınlatma ile). Düğmeye dokunduktan sonra , ünite “kleme” moduna geçecek ve tüm düğmeler düşük aydınlatma ile yanacaktır. “Bekleme” modunda, kullanıcı çalıştırma mantığı tarafından izin verilen herhangi bir işlevi etkinleştirebilir. Aktif işlevin düğmesi yüksek

Düğme işlevleri



Uzaklaştırıcıyı tamamen kapatma düğmesi. (Motor ve lambalar bağlıysa.

1

Birinci hız için düğme. Motor 1. hızıyla çalışırken yanar.

2

İkinci hız için düğme. Motor 2. hızda çalışırken yanar.

3

Üçüncü hız için düğme. Motor 3. hızda çalışırken yanar.



Turbo hız düğmesi. Motor 4. hızda çalışırken yanar. Motor yaklaşık 7 dakika sonra 4. hızdan 3. hıza geçer. Turbo işlevi etkinleştirildiğinde bu süre zarfında düğme kesik yanar ve zamanlayıcı işlevi etkin değildir.



24 saat hava değişimi düğmesi. Motor 1. hızda çalışırken yanar.

Kısa dokunuşlar ile  ilk hızıyla motoru çalıştırır ve şunu sağlar:

24 saat boyunca her saatte 10 dakika süresince emiş; devreye almak için düğmeye yeniden basın ve kapatın.



Otomatik kapanma düğmesi. Fan seçilen hızda çalışırken düğme yanar (1-2-3).

Kısa dokunuşlar otomatik kapanma geciktirmesini 15 dakikaya getirir. Artık

 uları gidermek için uygundur. Emisyon emiş hızları 1, 2 veya 3 ile etkinleştirilebilir. Düğmeye basarak veya motoru kapatarak devreden çıkarılır.

F

Filtre alarmini sıfırlama düğmesi. Egzozun 100 saat verimli çalışmasından sonra alarm etkinleşir. Filtre alarmı devam ederken, basınç

düğmesine **F** yaklaşık 3 saniye basılı tutulduğunda alarm sıfırlanır. Filtre alarmı filtresi mevcut değilse, düğme basıncı

F

hiçbir özelliğe sahip değildir

işlevsellik (sonraki bölümde ışık renk ayarını yapan bir kısmı). Sinyal yenilenmeden önce aktif karbond filtreler değiştirilip yağ giderici metal filtreler de yıkanmalıdır.



Açık/Kapa düğmesi (ışıklar). Lamba yanarken parlar.

1

2

3

Bu düğmelere iki kez basılırsa, zamanlayıcı etkinleştirilir. Zamanlayıcı işlevi yalnızca motor çalışırken etkinleştirilebilir. Etkinleştirildiğinde 10 dakikalık bir zamanlayıcı başlar; sona erdiğinde motor durur, lamba söner. Bu süre boyunca düğme kesik yanar. Zamanlayıcı



Işık yoğunluğunu ayarlayın

Düğmeye kısa dokunuşlar  bağlantıyı veya kapanışı tetikler. Bir saniyeden uzun basılı tutarken bu düğmeye basılması maksimum ışık seviyesine kadar kademeli olarak artar ve ardından düğme basılı tutulduğunca en düşük seviyeye inerek tekrarlı bir şekilde devam eder. İstediğiniz ışık seviyesine ulaşıldığında düğmeyi bırakın. Bu ışık seviyesi, düğmeye bir kez basıldığında lambanın her zaman geçerli olacak şekilde bellekli volat olmayan hafızaya kaydedilir. Lambanın kapalı olduğu durumda düğmeye iki kez basarak en yüksek parlaklığı elde edin. Fabrika ayarı en yüksek ışık seviyesidir.



Işık tonunu ayarlama

Düğmeyi 1 s  yeden uzun basılı tutarak ışık rengini  ayarlama fonksiyonunu etkinleştirin. Işık sıcaklığı soğuktan ısıya doğru kademeli olarak değişir ve tekrarlı şekilde geri döner. İstenilen ışık sıcaklığı elde edildiğinde düğmeyi bırakın. Bu ışık sıcaklığı, lambayı her açtığınızda düğmeye bir kez dokunduğunuzda geçerli olacak şekilde bellekli volat olmayan hafızaya kaydedilir.

GHOST Fonksiyonu

Bu ürün kapatıldığında, yalnızca düğme  dur
parlak durumda (düşük yoğunlukta). Düğmeye basılırsa
, davlumbaz beklemeye geçer ve tüm düğmeler parlar
yoğunlukta %5. “Beklemede”, bir işlev etkinleştirilirse, ilgili düğme %100
parlaklıkla parlar.

Bu süre zarfında, düğmeye basılırsa , davlumbaz
yeniden “beklemede” döner ve tüm düğmeler bu şekilde parlar
yoğunlukta %5.



Filtre alarmını sıfırlama

Davlumbaz çalıştırıldıktan sonra 100 saatten sonra düğmeler **1**, **2**,
3 filtreyi temizlemeyi hatırlatmak için yanıp sönecekler. Sıfırlamak için
geri sıfırlayın, On/Off düğmesine 5 saniye basın, On/Off düğmesinin ışığı
zamanın geri getirildiğini göstermek için bir kez yanıp sönmeyecektir.



24 saat hava değişim fonksiyonu

24 saat hava değişim fonksiyonu, odanın havasını temizlemek için kullanılır.

24 saatlik fonksiyonu etkinleştirmek için düğmeye basın  3 saniye boyunca. O
davlumbaz her saat 10 dakika çalışacak (en çok

24 saate kadar) en düşük hızda. Düğme ışıkları **1** ve
 işlev çalışana kadar yanıp söner. Kısa dokunuşlar
herhangi bir düğme işlevi devre dışı bırakır (düğme hariç).



Isıtıcı plakası ve davlumbaz bağlantısı

Otomatik çalışma özellikleri - Auto-Vent 2.0

Bazı modeller, indüksiyonlu bir pişirme plakası tarafından otomatik kontrol için kablosuz iletişim sistemi ile donatılmıştır.


Otomatik bağlantı

Plaka açıldığında davlumbaz, EKRANDA BEKLEME MODUNU (STANDBY) varsa çalışır (tüm düğmeler düşük parlaklıkta yanar).

Otomatik mod işlevselliği

Otomatik mod işlevselliği, davlumbaz kullanıcı arayüzünde aşağıdaki modda gösterilir.

Motorun seviye 2'de çalıştığını ve cihazın otomatik modda olduğunu varsayalım:

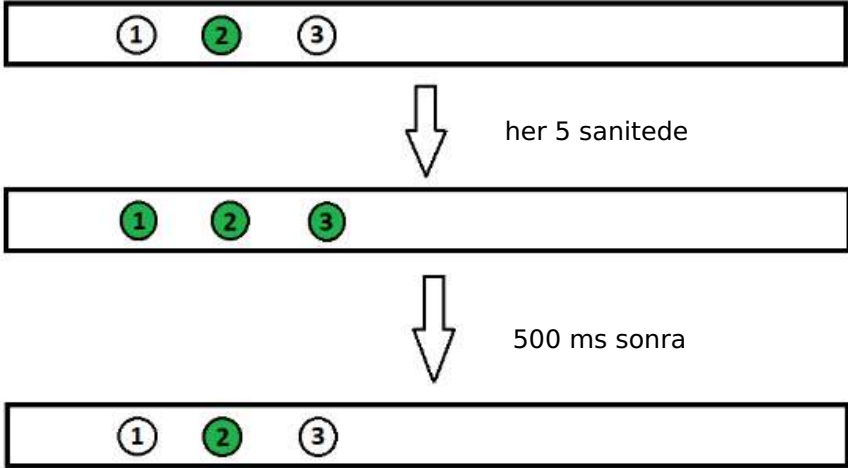

Otomatik kapanma

Plakayı kapattığınızda davlumbaz BEKLEME MODUNA geçer (tüm düğmeler düşük parlaklıkta yanar).



Ocak ve davlumbaz bağlantısı

Otomatik/kullanıcı kontrollü özellik

Davlumbaz otomatik modda çalışıyorsa ve müşteri kullanıcı arayüzü aracılığıyla davlumbazın bazı parametrelerini değiştirirse, otomatik özellik devre dışı kalır ve davlumbaz ocak üzerindeki Auto-Vent 2.0 komutuna artık yanıt vermez.

Otomatik özellik yeniden etkinleştirmek için davlumbazı DESL moduna, sonra DAHİLİ BEKLEME moduna almak gerekir.

İsteğe bağlı UZAKTAN KOMUTAN**UZAKTAN KUMANDA KONTROLLER**

AÇMA/KAPAT DÜĞMESİ: Cihaz KAPALI MODDAYKEN Hazırda Bekleme Moduna girmek için bu düğmeye basın. Ardından tüm düğmeler daha düşük parlaklıkla aydınlanacaktır. Cihaz Bekleme Modunda veya herhangi bir Aktif Moddayken KAPALI Moduna geri dönmek için bu düğmeye yeniden basın.

**Lambayı AÇ/KAPA DÜĞMESİ:**

Lambayı hızlıca açıp kapamak için bu düğmeyi basın. Lambayı en yüksek parlaklıkta açmak için lambanın Aç/Kapa düğmesine iki kez basın.



24 Saat Düğmesi: Bu düğmeye basıldığında motor birinci hızda çalışır ve her saat 10 dakika süreyle 24 saat boyunca çıkarım yapmaya olanak tanır. Bu özelliği devre dışı bırakmak için bu düğmeye tekrar basın.



EX DÜĞMESİ: Bu düğmeye basıldığında cihazın fan hızı azaltılır ve hızla ulaşır.



ARTIŞ DÜĞMESİ: Bu düğmeye basıldığında cihazın fan hızı artar ve hız4'e (Boost Hızı) ulaşır.



GECİKMELİ KAPATMA İŞLEVİ: Bu düğmeye basınca, 10 dakikalık otomatik kapanma gecikmesi etkinleştirilir. Bu işlev yalnızca 1, 2 veya 3 hızında etkinleştirilebilir. İşlev hâlâ aktifken bu düğmeye tekrar basarak bu işlevi devre dışı bırakabilirsiniz.




LAMBA PARLAKLIK ŞİDDETİ AYARI: Bu düğmeye sürekli basıldığında, düğmeye basılı tutulduğu sürece parlaklık seviyesi maksimuma kadar kademeli olarak artırılır ve ardından minimuma kadar tekrarlı şekilde düşürülür. İstenen parlaklık seviyesine ulaştığınızda düğmeyi bırakın. Ardından, parlaklık seviyesi kalıcı belleğe kaydedilir; böylece lamba her açıldığında bu parlaklık seviyesine sahip olur. (Bu işlevi etkinleştirmek için önce lambayı açmanız gerekir)



AYARLANABİLİR BEYAZ: Bu düğmeyi basılı tuttuğunuzda, beyaz işlevi etkinleşir. Işık sıcaklığı tekrarlı şekilde soğuktan sığa ve sıcaktan soğuğa kademeli olarak değişir. İstenen ışık sıcaklığına ulaştığınızda düğmeyi bırakın. Ardından, ışık sıcaklığı kalıcı belleğe kaydedilir; böylece lamba her açıldığında bu ışık sıcaklığına sahip olur. (Bu işlevi etkinleştirmek için önce lambayı açmanız gerekir)

KULLANIM PARÇASI

Cihazın en iyi şekilde kullanılması için, yemek pişmeden birkaç dakika önce davlumbazı çalıştırmanızı ve yemeğin sonunda en az 15 dakika veya tüm buhar ve kokular giderilene kadar çalıştırmanızı öneririz. Davlumbazın ön tarafında aşağıdaki çalışma türleri bulunmaktadır:

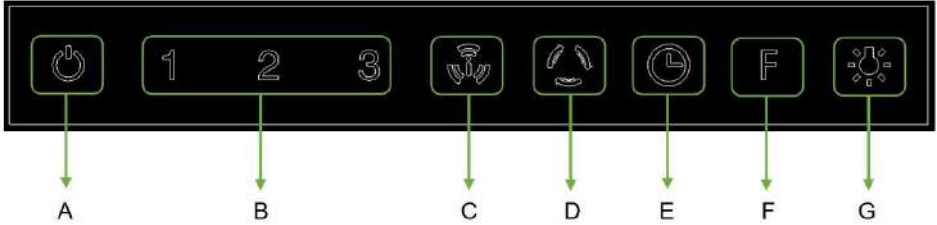Kullanım paneli 9 tuş

Kontrol paneli 9 tuş

- A) Kapatma zamanlayıcısı
- B) Hız seçimi
- C) Turbo işlevi
- D) 24 saat hava yenileme
- E) Otomatik kapanma
- F) Filtre alarmlarını sıfırlama
- G) Işık şiddeti ayarı

Işık rengi ayarı

Ocak ve davlumbaz bağlantısı



Dokunmatik teknoloji

Cihaz, kapasitif algılama yöntemiyle düğme alanlarına yapılan her teması algılayabilir.

Açma

Açıldığında ünite kapalı moddadır. Yalnızca düğme aydınlatılır (düşük parlaklıkta). Düğmeye basıldıktan sonra ünite Bekleme  moduna geçer ve tüm düğmeler düşük parlaklıkta yanar. Kullanıcı, Bekleme modunda çalışma mantığının izin verdiği tüm işlevleri etkinleştirebilir. Aktif işlevin düğmesi yüksek parlaklıkta aydınlatılır. 

Düğmelerin İşlevleri

Davlumbazı tamamen kapatmak için düğme. (Motor ve lambalar açıksa.

1

1. hız için düğme. Motor 1. hıza çalışırken yanar.

2

2. hız için düğme. Motor 2. hıza çalışırken yanar.

3

3. hız için düğme. Motor 3. hıza çalışırken yanar.



Turbo hız için düğme. Motor 4. hızda çalışırken yanar. Motor yaklaşık 7 dakika sonra 4. hızdan 3. hıza gider. Turbo işlevi etkin olduğunda bu süre boyunca düğme yanıp söner ve zamanlayıcı işlevi etkin değildir.



24 saat hava değişimi düğmesi. Motor 1. hızda çalışırken yanar. Kısa bir basış motoru birin hızda etkinleştirir ve 24 saat boyunca saatte 10 dakika çekiş yapar. Kapağı kapatmak için düğmeye tekrar basın.



Otomatik kapanış düğmesi. Davlumbaz çalışırken düğme aydınlatır.

seçili hız çalışırken (1-2-3). Kısa basış



etkinleştirir

15' gecikmeli kapanış. Kalan kokuları gidermek için uygundur. 1, 2 veya 3 emiş hızında etkinleştirilebilir. Düğmeye basarak veya motoru kapatarak kapanır.

F

Filtre alarmlarını sıfırlama düğmesi. Davlumbazın 100 gerçek çalışma saati sonra alarm verir. Bir filtre alarmında, alarma sıfırlamak düğmeye yaklaşık 3 saniye basın. Filtre alarmı yoksa, basmanın

düğme hiçbir işlev yok (aşağıdaki ışık rengi ayarlama işlevinin parçası).

Sinyali sıfırlamadan önce aktif kömür filtreleri değiştirilmelidir ve metal içeren yağ filtreleri de yıkanmalıdır.



Işık Aç/Kapa düğmesi. Işık açık olduğunda yanar.

1**2****3**

Bu düğmelere iki kez basılırsa zamanlayıcı etkinleşir.

etkinleşir. Zamanlayıcı yalnızca motor çalışırken etkinleşebilir. Bir kez etkinleştirildiğinde 10 dakikalık bir zamanlayıcı başlar. Zamanlayıcının sonunda motor durur ve ışık söner. Bu süre boyunca ışık düğmesi yanıp söner. Zamanlayıcı iptal edilebilir



Işık şiddetinin ayarlanması

Düğmeye kısa basmak,  baların anında ve hızlı bir şekilde açılıp kapanmasını sağlar. Bu düğmeye 1 saniyeden uzun süre basılı tutulduğunda, ışık seviyesi kademeli olarak maksimuma kadar artmaya başlar ve ardından minimum seviyeye kadar düşer. Düğme basılı tutulduğu sürece bu işlem tekrarlanır. İstedığınız ışık seviyesine ulaştığınızda düğmeyi bırakın. Bu ışık seviyesi, uçucu olmayan bellekte saklanır; böylece düğmeye her bir kez bastığınızda uygulanır. Lamba kapalıyken lamba düğmesine iki kez basarsanız, lamba maksimum parlaklıkla açılır. Fabrika ayarı, maksimum ışık seviyesidir.



Işık renginin ayarlanması

Tekrar basın  , düğmeyi  1 saniyeden uzun süre ışık rengini ayarlama işlevini etkinleştirmek için basılı tutun. Işığın sıcaklığı, soğuktan sıcağa ve tekrar geri olacak şekilde kademeli olarak değişir; bu işlem tekrarlanır. İsteddiğiniz sıcaklığa ulaştığınızda düğmeyi bırakın. Bu ışık sıcaklığı, uçucu olmayan bellekte saklanır; böylece düğmeye her bir kez bastığınızda uygulanır.

GHOST işlevi

Bu ürün kapatıldığında yalnızca tuş  yanar (düşük yoğunlukla). Tuş  basıldığında davlumbaz bekleme konumuna geçer ve tüm düğmeler %5 yoğunlukla yanar. Bekleme durumunda bir işlev etkinleştirilirse, ilgili düğme %100 yoğunlukla yanar. Bu süre boyunca tuşa basılırsa, davlumbaz  bekleme konumuna döner ve tüm düğmeler %5 yoğunlukla yanar.



Filtre alarmlarını sıfırla

Davlumbazın 100 çalışma saatinden sonra düğmeler , ,  filtreleri temizlemek için bir hatırlatma olarak yanıp söner. Uyarıyı sıfırlamak için, uyarıyı sıfırlamak için On/off düğmesine 5 saniye basın. Filtre süresinin sıfırlandığını belirtmek üzere On/off düğmesinin aydınlatması bir kez yanıp sönecektir.



24 saat hava tazeleme

24 saatlik hava tazeleme işleviyle odadaki hava temizlenir. Düğmeyi  3 saniye basılı tutarak işlevi 24 saat başlatın. Davlumbaz, en düşük hızda saatte 10 dakika çalışır (en fazla 24 saate kadar). Düğmelerin aydınlatması ve yanıp sönmeye, işlev uygulanana kadar devam eder. Herhangi bir düğmeye kısa basmak işlevi devre dışı bırakır (düğme

 hariç).



Gözleme/İndüksiyon ocak ile davlumbaz bağlantısı

Otomatik çalışma Özellikleri - Auto-Vent 2.0

Bazı modeller, bir indüksiyon ocağı tarafından otomatik kontrol için kullanılan kablosuz iletişim sistemine sahiptir.


Otomatik açma

Ocak açıldığında davlumbaz STANDBY modunda ise (tüm tuşlar düşük parlaklıkta yanar).

Otomatik mod işlevi

Otomatik mod işlevi davlumbaz kullanıcı arayüzünde aşağıdaki gibi gösterilir.

Motor 2 seviyesinde çalışıyorsa ve cihaz otomatik modda ise:

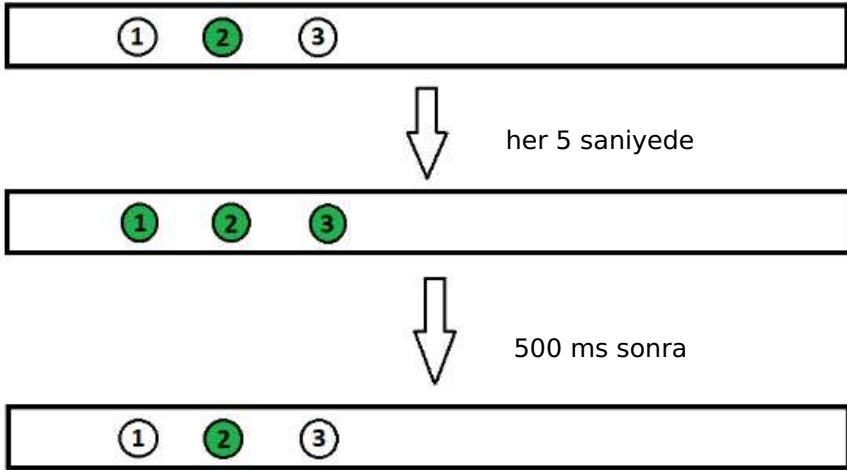

Otomatik kapanış

Ocak kapatıldığında davlumbaz STANDBY moduna geçer (tüm tuşlar düşük parlaklıkta yanar).



Ocak yüzey ve davlumbaz bağlantısı

Otomatik/manuel fonksiyon

Davlumbaz otomatik modda çalışırken kullanıcı arayüzü üzerinden davlumbazın belirli parametrelerini değiştiren müşteri, otomatik fonksiyon devre dışı bırakılır ve davlumbaz, ocak üzerindeki Auto-Vent 2.0 komutuna artık yanıt vermez.

Otomatik işlevi yeniden etkinleştirmek için davlumbaz OFF moduna alınmalı ve ardından STANDBY modunda bırakılmalıdır.

OPTELE UZAKTAN KUMANDA**UZAKTAN KONTROL ÜZERİNDEN KULLANIMLAR**

AÇIK-KAPALI DÜĞME: Cihaz zaten kapalı moddayken bekleme moduna geçmek için bu düğmeye basın. Tüm düğmeler düşük parlaklıkla aydınlanacaktır. Cihaz bekleme modunda veya bir etkin modda iken kapalı moda geri dönmek için bu düğmeye tekrar basın.



AÇIK-KAPALI LAMBİ DÜĞMESİ: Lambayı hızlıca açıp kapatmak için bu düğmeye basın. Lambayı kapalı durumdayken lambanın aç-kapa düğmesini iki kez basarsanız, lamba maksimum parlaklıkla yanacaktır.



24 SAAT DÜĞMESİ: Bu düğmeye basarak motor birinci hıza geçer ve 24 saat boyunca her saat 10 dakika emiş yapılır. Fonksiyonu devre dışı bırakmak için bu düğmeye tekrar basın.



DİĞER DÜĞME: Bu düğmeye basıldığında cihazın vantilatör hızı hız1'e düşer.



ARTIŞ DÜĞMESİ: Bu düğmeye basıldığında cihazın vantilatör hızı hız4'e yükselir (Boost hız).



GECİKTİRME İŞLEVİ: Bu düğmeye basıldığında 10 dakikalık otomatik kapanma gecikmesi etkinleştirilir. Bu işlev yalnızca hız 1, 2 veya 3'te etkinleştirilebilir. İşlev zaten aktifken bu düğmeye tekrar basarak bu işlevi kapatabilirsiniz.




LAMBAYI KISMA: Bu düğmeye basılı tutarak, düğme basılı kaldığı sürece ışık seviyesi maksimum seviyeye kadar kademeli olarak artırılır ve ardından minimum seviyeye düşürülür. İstenen ışık seviyesi ulaşıldığında düğmeyi bırakın. Bu ışık seviyesi daha sonra uçucu olmayan belleğe kaydedilir; böylece lamba her açıldığında bu ışık seviyesi uygulanır. (Bu işlevi etkinleştirmek için lamba önce açılmalıdır)



AYARLANABİLİR BEYAZ: Bu düğmeye basılı tutarak, Ayarlanabilir Beyaz işlevi etkinleştirilir. Işık sıcaklığı kademeli olarak soğuktan sığağa değişir ve ardından tekrar soğuğa döner. İstenen ışık sıcaklığı ulaşıldığında düğmeyi bırakın. Bu ışık sıcaklığı daha sonra uçucu olmayan belleğe kaydedilir; böylece lamba her açıldığında bu ışık sıcaklığı uygulanır. (Bu işlevi etkinleştirmek için lamba önce açılmalıdır)

KONTROL DÜĞMELERİ

Ürünün en iyi ve en verimli kullanımı için, yemek yapmaya başlamadan birkaç dakika önce fanı çalıştırmanızı ve pişirme tamamlandıktan sonra en az 15 dakika açık bırakmanızı ya da tüm buhar ve kokunun yok olduğuna kadar beklemenizi öneririz. Davlumbazın önünde aşağıdaki kontrol düğmeleri bulunmaktadır:

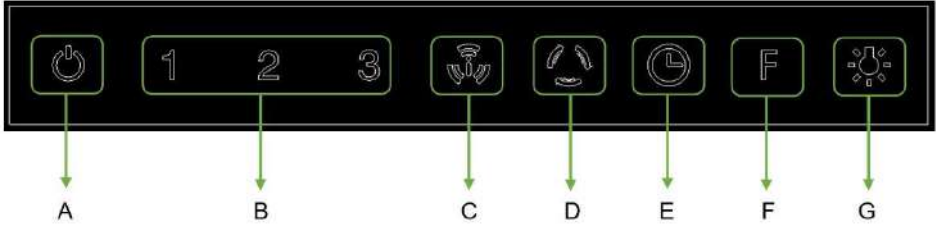9 düğmeli panel

9 tuşlu panel

- A) Kapama zamanlayıcısı
- B) Hız seçici
- C) Turbo işlevi
- D) 24 saat hava değişim işlevi
- E) Otomatik durdurma
- F) Filt-re alarmını sıfırla
- G) Işık yoğunluğunu ayarlama
- Işık tonunu ayarlama
- Ocak ve davlumbaz bağlantısı



Dokunmatik teknoloji

Cihaz, cam paneldeki düğmelere kapasitif algılama yöntemiyle dokunma her hareketi algılayacak şekilde tasarlanmıştır.

Açık

Cihaz açıldığında kapalı modundadır. Yalnızca düğme  yanmaktadır (düşük parlaklıkta). Düğmeye dokunduktan sonra , cihaz geçici olarak "standby" moduna geçer standby modunda tüm düğmeler düşük parlaklığa yanar. Standby modunda kullanıcı iş akışına uygun herhangi bir fonksiyonu etkinleştirebilir. Etkinleştirilen işlevin düğmesi yüksek parlaklıkta yanar.

Düğme Özellikleri



Fanı tamamen kapatan düğme. (Motor ve lambalar açıksa.

1

Hız 1 için düğme. Motor hız 1'de çalışırken yanar.

2

Hız 2 için düğme. Motor hız 2'de çalışırken yanar.

3

Hız 3 için düğme. Motor hız 3'te çalışırken yanar.



Turbo hız için düğme. Motor hız 4'te çalışırken yanar. Motor yaklaşık 7 dakika sonra hız 4'ten 3'e geçer. Turbo fonksiyonu etkinleştirildiğinde bu süre boyunca düğme yanıp söner ve zamanlayıcı işlevi çalışmaz.



24 saat hava değişim fonksiyonu için düğme. Motor hızda çalışırken yanar.

1. Kısa basış  ilk hızda motoru etkinleştirir ve 10 başlar

24 saat içinde her saat 10 dakikalık bacayı çeker. Devre dışı bırakmak için tuşa bir kez daha basın.



Otomatik durdurma düğmesi. Düğme, seçilen hızda çalışan vana olarak aydınlatılır. hız (1-2-3). Kısa basış gecikmeli aktif eder.



15'te otomatik durdurma.

dakikalar. Kalan kokuyu gidermek için uygundur. Emisyon hızında 1, 2 ve 3 etkinleştirilebilir. Tuşa basarak veya motoru kapatarak devre dışı bırakılabilir.



Filtre alarmını sıfırlama düğmesi. Alarm, 100 efektif çalışma saatinden sonra tetiklenir.

Çalışma zamanlayıcı. Filtre alarmı etkinleştğinde tuşa basılır.



yaklaşık 3'te

sinyali sıfırlamak için yaklaşık 3 saniye. Filtre alarmı tetiklenmezse düğmenin bir  ni olmaz (Işık renginin düzenlenmesi işlevinin bir kısmı bundan sonra takip eder). Sinyali sıfırlamadan önce etkin kömürle filtreleri değiştirin ve metal yağ filtrelerini temizleyin.



Işıklar için açma-kapama düğmesi. Lamba yanarken yanar.

1

-

2

-

3

Bu düğmelere çift basılırsa zamanlayıcı etkinleşir.

Zamanlayıcı işlevi yalnızca motor çalışırken etkinleştirilebilir. Etkinleştirildiğinde 10 dakikalık bir zamanlayıcı başlar. Süre dolduğunda motor durur ve lamba söner. Bu süre zarfında düğme yanıp söner. Aynı düğmeye basılarak zamanlayıcı iptal edilebilir.



Işık yoğunluğunun ayarlanması

Düğmeye kısa basma



lambanın ya yanmasına ya da hemen sönmesine yol açar

Düğmeye 1 saniyeden fazla basılı tutulduğunda ışık seviyesi kademeli olarak maksimuma kadar artar ve ardından en düşük seviyeye kadar tekrarlı olarak düşer; düğme basılı kaldığı sürece bu devam eder. İstediğiniz seviyeye ulaştığında düğmeyi bırakın. Bu ışık seviyesi, dahili olmayan bellekten kaydedilir; böylece lambayı tek bir kez düğmeye basarak açtığınız her seferinde bu ışık seviyesi geçerli olur. Lambayı kapalı durumdayken düğmeye iki kez basarsanız, maksimum parlaklık elde edilir. Fabrika ayarı maksimum ışık seviyesidir.



Işığın tonunun ayarlanması

Düğmeye **2** kez daha basın, düğmeyi basılı tutun



birden fazla

ışık rengi ayarlama işlevini etkinleştirmek için bir saniyeden fazlası basılı tutulun. Işığın rengi soğuktan sığağa gidip tekrar birkaç kez değişir. İstenen renk sıcaklığı elde edildiğinde düğme bırakılır. Bu renk sıcaklığı, kayıtsız bellekten kaydedilir; böylece lambayı tek bir kez açmak için düğmeye bastığınız her seferde bu sıcaklık geçerli olur.

GHOST fonksiyonu

Bu ürün kapalıyken yalnızca düğme aydınlatılacaktır (düşük yoğunlukta). Düğme  basılırsa fan bekleme moduna geçer ve tüm düğmeler %5 yoğunlukta yanar. Beklemede bir işlev etkinleştirilirse, düğme şu yoğunlukta yanar %100. Düğme  bu süre içinde basılırsa fan bekleme moduna geçer ve tüm düğmeler %5 yoğunlukta yanar.



Filtre alarmını sıfırlama

Fan 100 saat çalıştıktan sonra düğmeler **1**, **2**, **3** yanıp sönmeye başlar; bu da filtrenin temizlenmesi gerektiğini hatırlatır. Bunu sıfırlamak için On/Off düğmesine 5 saniye basılır; düğme ışığı, filtre süresinin sıfırlandığını göstermek için bir kez yanıp söner.



24 saat hava değişim fonksiyonu

24 saat hava değişim fonksiyonu, odadaki havanın temizlenmesini sağlar. 24 saat hava değişim fonksiyonunu başlatmak için düğmeye 3 saniye basılır. Fan, en düşük hızda her saat 10 dakika çalışır (en fazla 24 saat boyunca). Düğmelerin ışığı

1 ve  siyon aktif olduğu sürece yanıp söner. Hızlı basışlar herhangi bir düğmeye fonksiyonu devre dışı bırakır (şu hariç düğmesi ).



Gözeleme plato ile davlumbazı bağlama

Otomatik işlev için spesifikasyonlar - Auto-Vent 2.0

Bazı modeller, indüksiyon ocağından otomatik kontrol için kullanılan kablosuz iletişim sistemi ile donatılmıştır.


Otomatik başlatma

Ocağın açılmasıyla davlumbaz, STANDBY durumunda ise (tüm düğmeler düşük seviyede parlar) açılacaktır.

Otomatik mod işlevi

Otomatik mod işlevi, davlumbaz kullanıcıya şu şekilde görünür.

Motorun seviye 2'de çalıştığını ve otomatik modda olduğunu varsayıyoruz.

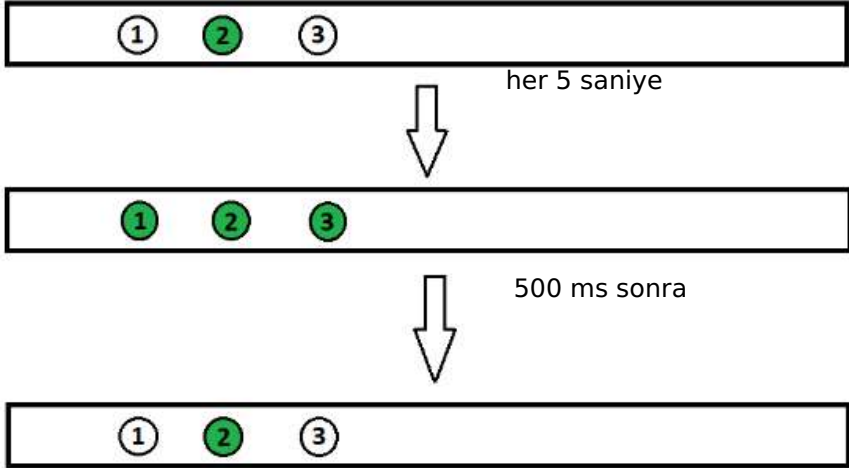

Otomatik durdurma

Ocağın kapatılmasıyla davlumbaz STANDBY moduna geçer (tüm düğmeler düşük seviyede parlar).



Ocak rafı ve davlumbaz bağlantısı

Otomatik/manuel fonksiyon

Davlumbaz otomatik modda çalışıyorsa ve kullanıcı arayüzü üzerinden davlumbaza bazı parametreleri değiştirirse, otomatik fonksiyon devre dışı kalacak ve davlumbaz Ocak Üstündeki Auto-Vent 2.0 komutuna yanıt vermeyecektir.

Otomatik işlevi yeniden etkinleştirmek için davlumbaz AV moduna ve ardından STANDBY moduna alınmalıdır.

OPSİYONEL UZAKTAN KUMANDA**UZAKTAN KUMANDA ÜZERİNDEKİ KOMUTLAR**

AÇ/KAPAT DÜĞMESİ: Cihaz zaten KAPALI moddayken Standby moda geçmek için düğmeye basın. Şu anda tüm düğmeler düşük parlaklıkta yanmaktadır. Cihaz Standby modda veya Aktif moddayken bu düğmeye basarak KAPALI moduna geri dönün.



AÇ/KAPAT LAMBA DÜĞMESİ: Lambayı hızlıca açmak veya kapatmak için bu düğmeye basın. Lamba KAPALI iken aç/kapat lamba düğmesine iki kez basın; lamba tam parlaklıkla açılsın.



24H DÜĞMESİ: Motoru ilk hızda ve 24 saat boyunca her saatte bir 10 dakika için aspirasyonu etkinleştirmek üzere bu düğmeye basın. İşlevi devre dışı bırakmak için düğmeye tekrar basın.



EKSİ DÜĞMESİ: Cihazın fan hızını hız1'e ulaşana kadar düşürmek için bu düğmeye basın.



ARTI DÜĞMESİ: Cihazın fan hızını hız4'e ulaşana kadar artırmak için bu düğmeye basın (Boost hızı).



GECİKTİRME İŞLEVİ: 10 dakika gecikmeli otomatik makine durdurmayı etkinleştirmek için bu düğmeye basın. Bu işlev yalnızca hız 1, 2 veya 3'te etkinleştirilebilir. İşlev zaten aktifken düğmeye tekrar basarak bu işlevi devre dışı bırakabilirsiniz.




LAMBADA KARARTMA: Işığın seviyesini maksimuma kadar kademeli olarak artırmak ve ardından düğme basılı tutulmaya devam ederse minimuma kadar kademeli olarak düşürmek için düğmeye basın ve basılı tutun. İstenen ışık seviyesine ulaşıldığında düğme bırakılır. Bu ışık seviyesi daha sonra uçucu olmayan bellekte saklanır; böylece lambaya her yeniden aydınlatma yapıldığında bu ışık seviyesi geçerli olur. (Bu işlevi etkinleştirmek için önce lambanın kapatılması gerekir)



AYARLANABİLİR BEYAZ: Ayarlanabilir beyaz işlevini etkinleştirmek için bu düğmeye basın ve basılı tutun. Işığın sıcaklığı, tekrarlayan şekilde soğuktan ısıya ve tekrar soğuğa doğru kademeli olarak değişir. İstenen ışık seviyesine ulaşıldığında lütfen düğmeyi bırakın. Bu lamba sıcaklığı daha sonra uçucu olmayan bellekte saklanır; böylece lambaya her yeniden aydınlatma yapıldığında bu lamba sıcaklığı geçerli olur. (Bu işlevi etkinleştirmek için önce lambanın kapatılması gerekir)

İNŞİA BLOĞU

Cihazı en verimli şekilde kullanmak için pişirme başlamadan birkaç dakika önce açılması ve pişirme bittikten sonra tamamen buharsız ve koku giderilene kadar yaklaşık 15 dakika daha çalıştırılması tavsiye edilir. Davlumbazın ön yüzünde şu kontroller bulunur:

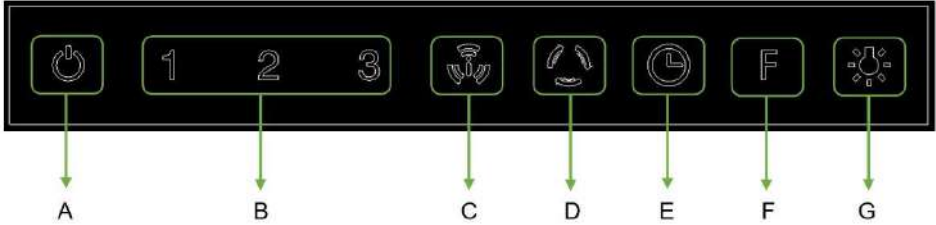9 tuşlu panel

9 tuşlu panel

- A) Kapanış zamanlayıcısı
 - B) Hız seçimi
 - C) Turbo modu
 - D) 24 saat hava değişim fonksiyonu
 - E) Otomatik kapanış
 - F) Filtre arıza sinyalinin sıfırlanması
 - G) Ampullerin parlaklık ayarı
- Renk sıcaklığı ayarı

Ocak ile aspiratör arasındaki bağlantı



Dokunmatik teknoloji

Kontrol ünitesi, dokunmatik kapalı ön panelindeki düğme bölgelerinin herhangi bir dokunuşunu saptamayı, kapasitif sensörlerle ölçüm yöntemi kullanarak fark eder.

Açma

Açıldığında blok kapalı durumda bulunur.

Yalnızca düğme aydınlatılır  (düşük parlaklık seviyesinde).



Düğmeye basıldıktan sonra blok bekleme moduna geçer ve tüm düğmelerin aydınlatması minimum parlaklığa ulaşır. Bekleme modunda kullanıcı çalışma mantığına izin verilen herhangi bir işlevi etkinleştirebilir. Etkin düğme olan düğme en parlak olanı olacaktır.

en parlak aydınlatmaya sahip olacaktır.

Düğme işlevleri

Egzozun tam kapatma düğmesi. (Motor ve lamba açıksa).

1

Birinci hız seçme düğmesi. Motor birinci hızda çalışırken aydınlatılır.

2

İkinci hız seçme düğmesi. Motor ikinci hızda çalışırken aydınlatılır.

3

Üçüncü hız seçme düğmesi. Motor üçüncü hızda çalışırken aydınlatılır.



Turbo modu seçme düğmesi. Dört numaralı hızda motor çalışırken aydınlatılır. Motor yaklaşık 7 dakika sonra dördüncü hızıyla üçüncü hızlı geçer. Turbo modu etkinleştirildiğinde düğmenin aydınlatması yanıp yanıp söner ve zamanlayıcı işlevi devre dışı kalır.



24 saatlik hava dolaşım işlevi. Birinci hızda motor çalışırken aydınlatılır.

hızlar. Kısa basışlar,



ilk olarak motoru çalıştırır

hızlar ve odadan havası çekilmesini 24 saat boyunca her saat 10 dakika boyunca sağlar. Kapatmak için düğmeye yeniden basın.



Otomatik kapanış düğmesi. Düğme aydınlatması seçili hızda çalışırken yanar (1-2-3). Kısa basışlar 15 dakikalık otomatik kapatma gecikmesini etkinleştirir. Kalan kokuları gidermek için kullanılır. Emme hızı 1, 2 veya 3 ile açılır. Uygun düğmeden veya motoru kapatarak kapatılır.

F

Filtre arıza göstergesini sıfırlama düğmesi. Arıza göstergesi, çekme cihazının 100 gerçek çalışma saatinin sonunda aktive olur. Mevcut filtre arıza göstergesini sıfırlamak için yaklaşık 3 saniye düğmeye basın.

Filtre arıza göstergesi yoksa düğme

F

hiçbir işlev yapmaz

F

görevler dışında, renk sıcaklığı uyarısıyla ilgili olan aşağıdaki işlev hariç. Sinyali sıfırlamadan önce karbon filtreleri değiştirmeli ve metal yağ filtrelerini yıkamalısınız.



Lambaları aç/kapa düğmesi. Işık yanarken aydınlatma yanar.

Zamanlayıcı, çift tıklama ile etkinleşir -

1**2****3**

. Fonksiyon

zamanlayıcı yalnızca motor çalışıyor ise etkinleşir. Etkinleştirildiğinde 10 dakikalık bir zamanlayıcı başlar, sürenin sonunda

motor durur ve lamba söner. Bu süre boyunca

103

Düğme aydınlatması yanıp söner. Başlatılan zamanlayıcı aynı düğmeye 103 basılarak iptal edilebilir.



Ampul parlaklık ayarı

Düğmeye kısa basımlarla ışığı  nlik ve hızlı açılıp kapanması sağlanır. Bu durumda düğmeyi 1 saniyeden fazla basılı tutarsanız parlaklık seviyesi adım adım en yüksek değere doğru artar, ardından en aza inerek sürekli tekrarlanır ve düğme bırakılıncaya kadar bu şekilde devam eder. İstenilen parlaklık seviyesine ulaşıldığında düğme serbest bırakılır. Bu parlaklık seviyesi, açılışta bir kez düğmeye basıldığında bu parlaklık seviyesinin kaydedilmesi için uzun süreli belleğe kaydedilecektir. Kapalı konumdayken düğmeye çift basılması durumunda maksimum parlaklığa geçiş sağlanır. Varsayılan olarak aydınlatma maksimum seviyeye ayarlıdır.



Renk sıcaklığı ayarı

Bir kez daha konumundaki  F unu etkinleştirmek için bunu 1 saniyeden düğmeye basın  fazla basılı tutun

Renk sıcaklığı ayarını açma işlevi. Renk sıcaklığı, soğuk tonlardan sıcak tonlara doğru yavaşça geçer ve sonra tekrarlanır. Gereken renk sıcaklığı elde edildiğinde düğmeyi bırakın. Bu renk sıcaklığı, her açılışta düğmeye tek basıldığında bu renk sıcaklığını onaylamak için yeterli olacak şekilde uzun süreli belleğe kaydedilecektir.

GHOST Fonksiyonu

Cihaz kapalıyken yalnızca buton minimum parlaklıkta  yanmaya devam eder. Butona basıldığında  havalandırma

Çıkan menüyü bekleme moduna geçirir ve tüm düğmeler %5 parlaklıkta aydınlatılır. Herhangi bir işlev etkinse, bekleme modundaki ilgili düğme maksimum parlaklıkta yanacaktır. Bu aşamada düğmeye basmak havalandırmayı bekleme moduna  geçirir ve tüm düğmeler tekrar %5 parlaklıkta yanar.



Filtre arıza uyarı sıfırlama

Havalandırma 100 saat çalıştıktan sonra düğmeler **1** , **2** , **3** , filtreleri temizlemeniz gerektiğini hatırlatan yanıp sönmeye başlarlar. Alarmı sıfırlamak için güç-yak/kapat düğmesine 5 saniye basın. Güç-yak/kapat düğmesinin ışığı bir kez yanacak ve filtre süresi sıfırlandığını gösterecektir.



24 Saat Hava Değişim Fonksiyonu

24 Saat Hava Değişim Fonksiyonu, odadaki havayı temizler. 24 saatlik havalandırmayı başlatmak için düğmeye 3 saniye basın. Her saat (maksimum 24 saat) havalandırma en düşük hızda 10 dakika çalışacaktır.

hızlarda. Düğme aydınlatması **1** ve  şu şekilde yanıp sönüyor işlev yürütme süresi boyunca. Herhangi bir düğmeye kısa basış (düğme hariç) şu şekilde yol açar 

fonksiyonun kapanmasına.



Ocak gözünü davlumbazla bağlama

Otomatik çalışma için Şunlar - Auto-Vent 2.0

Bazı modeller, indüksiyonlu ocak üzerinde otomatik kontrol için kullanılan kablosuz iletişim sistemine sahiptir.


Otomatik açma

Ocak açıldığında davlumbaz, bekleme modunda ise (tüm düğmelerin en düşük aydınlatması) çalışır.

Otomatik çalışma fonksiyonu

Otomatik çalışma fonksiyonunun kullanıcı arayüzünde davlumbaz tarafından şu şekilde gösterildiği.

Dişli iki hızda çalışıyorsa, cihaz otomatik modda çalışır:

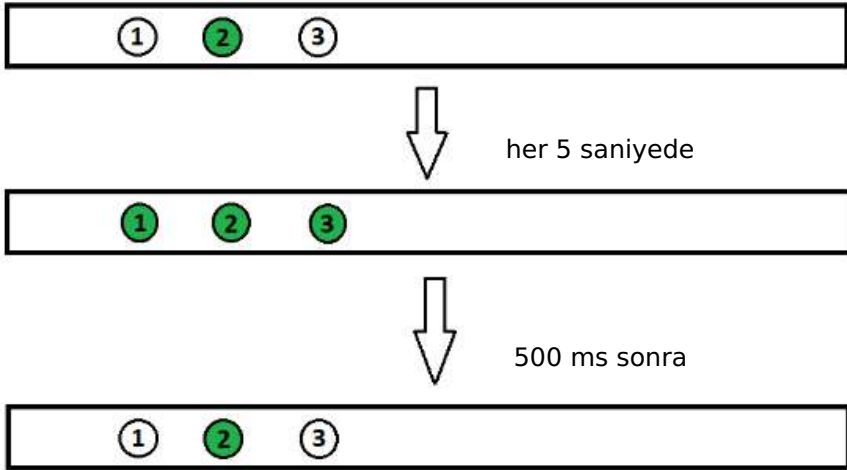

Otomatik kapanış

Ocak kapatıldığında davlumbaz BEKLEME moduna geçer (tüm düğmelerin en düşük aydınlatması).



Ocak ocak arası bağlantı ile davlumbaz

Otomatik/manuel modda çalışma

Eğer davlumbaz otomatik modda çalışıyor ve kullanıcı davlumbazın bazı parametrelerini kullanıcı arayüzünden değiştirirse, otomatik mod devre dışı kalır ve davlumbaz Ocak üstünden gelen Auto-Vent 2.0 komutuna artık yanıt vermez.

Otomatik modu yeniden etkinleştirmek için davlumbazı kapatmanız (KAPALI mod) ve ardından DEĞERLİ GÖRÜNÜŞ moduna geçirmeniz gerekir.

İSTEĞE BAĞLI UZAKTAN KUMANDA **KONTROL**

DU PULSATÖRÜNDEKİ YÖNETİCİ ELEMANLARI



AÇ/KAPA DÜĞMESİ: Cihaz bekleme moduna geçmek için düğmeye basın; aygıt kapalı konumda olduğunda. Bundan sonra tüm düğmeler düşük parlaklıkta yanacaktır. Cihaz bekleme modunda veya başka bir aktif modda iken kapalı moda dönmek için bu düğmeye bir kez daha basın.



AYDINLATMA AÇ/KAPA DÜĞMESİ: Işıkları hızlıca açıp kapatmak için bu düğmeye basın. Işık kapalıyken açma-kapama düğmesine iki kez basılırsa lamba en yüksek parlaklıkta yanacaktır.



24S DÜĞMESİ: Bu düğmeye basıldığında motor birinci hızda çalışır ve her saat 10 dakika boyunca yanma ürünleri dışarı atılır, 24 saat boyunca. Özelliği kapatmak için bu düğmeye bir kez daha basın.



AZALTMA DÜĞMESİ: Bu düğmeye basıldığında fan hızı 1. sürüme düşer.

hızına.



ARTTIRMA DÜĞMESİ: Bu düğmeye basıldığında cihazın fan hızı 4. hızına (artırılmış hız) yükselir.



ERTELEME özelliği: Bu düğmeye basıldığında otomatik kapanma 10 dakika ertelemesini aktive eder. Bu özellik yalnızca 1., 2. veya 3. hızlarda açıktır. Özellik aktifken düğmeye tekrar basılarak kapatılabilir.




LAMBAYI PARLAKLIK AYARLAMA: Bu düğmeye basıp basılı tutmak, parlaklık seviyesini kademeli olarak maksimuma kadar artırır ve düğmeyi basılı tutmaya devam ederken minimum seviyeye düşürür. İstenen parlaklık seviyesine ulaşıldığında düğmeyi bırakın. Bu seviyeye güçsüz bellek üzerine kaydedilir ve her ışık açıldığında bu parlaklık seviyesi ayarlanır. (Bu özelliği etkinleştirmek için önce lambayı açmanız gerekir)



AYDINLIK BEYAZ IŞIK AYARI: Bu düğmeye basıp basılı tutmakla özelleştirilebilir beyaz ışık işlevi etkinleşir. Renk sıcaklığı soğuktan sıcak tonlara doğru kademeli olarak değişir ve tekrar geri döner. İstenilen renk sıcaklığına ulaşıldığında düğmeyi bırakın. Ardından renk sıcaklığı enerjiye dayanıklı hafızaya kaydedilir ve her açışta saklanan değere ayarlanır. (Bu özelliği etkinleştirmek için önce lambayı açmanız gerekir)

DENETİM GRUBU

Ürünün optimum ve etkili kullanımı için, mutfak davlumbazını yemek pişirmeye başlamadan birkaç dakika önce çalıştırmanızı ve pişirme bittikten sonra en az 15 dakika çalışır durumda tutmanızı veya tüm duman ve kokular yok olana kadar beklemenizi öneririz. Mutfak davlumbazının ön yüzünde şu kontroller bulunur:

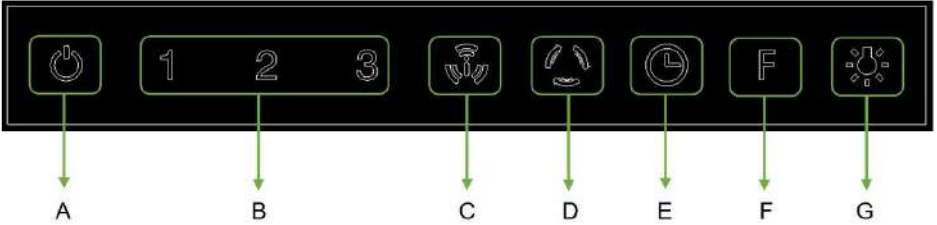9 düğmeli tuş paneli

9 tuşlu düğme paneli

- A) Kapatma sayacı
- B) Hız seçici
- C) Turbo özelliği
- D) 24 saat hava değişim fonksiyonu
- E) Otomatik kapanma
- F) Filtre alarımını sıfırla
- G) Işık yoğunluğu ayarı
- Işık ton ayarı

Ocak üstü ve mutfak davlumbazı bağlantısı



Dokunmatik teknoloji

Cihaz, camlı ön paneldeki düğmelere her dokunuşu kapasitif algılama yöntemi ile algılama özelliğine sahiptir.

Kurulum

Kurulumda cihaz kapalı konumdadır. Sadece düğme

 parlar (zayıf bir ışıkla). Düğmeye dokunduğunuzda  gider cihaz bekleme moduna geçer ve tüm düğmeler zayıf ışıkla yanar. Bekleme modunda kullanıcı iş mantığına izin verilen herhangi bir işlevi etkinleştirebilir. Aktif işlev düğmesi güçlü bir ışıkla yanar.

Düğmelerin işlevleri



Mutfak aspiratörünün toplam kapatma düğmesi. (Motor ve lambalar açık durumda.)

1

1. hız için düğme. Motor 1. hızda çalışırken yanar.

2

2. hız için düğme. Motor 2. hızda çalışırken yanar.

3

3. hız için düğme. Motor 3. hızda çalışırken yanar.



Turbo hız için düğme. Motor 4. hızda çalışırken yanar. Motor 4. hızdan yaklaşık 7 dakika sonra 3. hızına geçer. Turbo işlevi etkin olduğunda lamba yanıp söner ve zamanlayıcı işlevi etkin değildir.



24 saatlik hava değiştirme işlevi için düğme. Motor hız 1'de çalışırken yanar. Kısa basış, motoru birinci hızda çalıştırır ve 24 saat boyunca her saat 10 dakika vakum yapmanıza olanak tanır. İşlevi devre dışı etmek için düğmeye tekrar basın.



Otomatik kapanış düğmesi. Düğme, seçilen hızda fan çalışırken yanar (1-2-3). Kısa basış, otomatik kapanış gecikmesini 15 dakika olarak aktive eder. Bu özellik, kalıcı kokuyu gidermek içindir. 1, 2 veya 3 emiş hızlarında etkinleştirilebilir. Düğmeye basılarak veya motor durdurularak devre dışı bırakılır.



Filtre alarminin sıfırlanması. Alarm, 100 saatlik etkili kullanımdan sonra aktive olur. Fanın kullanımını. Aktif filtre alarmı devam ederken, düğmeye basmalısınız. **F** i yaklaşık 3 saniye ile alarmı sıfırlayın. Herhangi bir sorun yoksa. filtre alarmı, düğmeye bastığınızda hiçbir şey olmaz. **F** (bir parçası ışık tonlama işlevinin aşağıda olduğu gibi). Sinyal sıfırlanmadan önce aktif kömür filtreleri değiştirilmelidir ve metal yağı filtreleri temizlenmelidir.



Işıklar için Aç/Kapama düğmesi. Lamba yanarken parlar.

1

- **2** - **3** Bu düğmelere iki kez basıldığında zamanlayıcı etkinleşir. Zamanlayıcı işlevi yalnızca motor çalışırken etkinleştirilebilir. İşlev başlatıldığında 10 dakikalık bir zamanlayıcı başlar. Bu süreden sonra motor durur ve düğme söner. Bu süre zarfında lamba aralıklı yanar. Devam eden zamanlayıcı aynı düğmeye basılarak iptal edilebilir.



Işık yoğunluğu ayarı

Düğmeye kısa basış  lambanın yanmasına veya sönmesine neden olur hemen ve hızlı bir şekilde. Düğme 1 saniyeden uzun süre basılı tutulursa, ışık seviyesi kademeli olarak maksimum seviyeye kadar artmaya başlar ve ardından, düğme basılı tutulduğu sürece, ışık seviyesini tekrar tekrar minimum seviyeye düşürür. İstenen ışık seviyesine ulaşıldığında düğmeyi bırakın. Bu ışık seviyesi, kalıcı belleğe kaydedilir; lambaya düğmeye kısa bir basışla her seferinde bu ışık seviyesi geçerli olur. Lamba kapalıyken düğmeye iki kez basarak maksimum parlaklığa ulaşın. Fabrika ayarı maksimum ışık seviyesidir.



Işık tonu ayarı

Işık tonunu ayarlamak için  işlevini etkinleştirmek için  ar dokunun, dokunun ve düğmeye 1 saniyeden uzun süre basılı tutun. Işık seviyesi, soğuktan ısıya doğru tekrar tekrar kademeli olarak değişir. İstenen ışık seviyesine ulaşıldığında düğmeyi bırakın. Bu ışık seviyesi, kalıcı belleğe kaydedilir; lambaya düğmeye kısa bir basışla her seferinde bu ışık seviyesi geçerli olur.

GHOST işlevi

Ürün kapalıyken yalnızca düğme  yanar (düşük yoğunlukla). Düğmeye bastığınızda, fan leme moduna geçer ve tüm düğmeler %5 yoğunlukla yanar. Bekleme modunda işlev etkinleştirilmişse, ilgili düğme %100 yoğunlukla yanar. Bu süre boyunca, düğmeye basarsanız

 , fan tekrar bekleme moduna döner ve tüm düğmeler %5 yoğunlukla yanar.



Filtre uyarısının sıfırlanması

Mutfak davlumbazı 100 çalışma saatinde çalıştıktan sonra düğmeler **1** , **2** , **3** filtresini temizlemeniz gerektiğini hatırlatmak için yanıp söner. Mesajı sıfırlamak için ON/OFF düğmesini 5 saniye basılı tutun. Filtrenin süresinin sıfırlandığını belirtmek için ON/OFF düğmesi bir kez yanıp söner.



24 saatlik hava değişim işlevi

24 saatlik hava değişim işlevi, odadaki havayı temizlemenizi sağlar. 24 saat işlevini başlatmak için düğmeye 3 saniye basılı  un. Mutfak davlumbazı, minimum hızda her saat 10 dakika çalışır (maksimum 24 saate kadar). İşlev çalıştığı sürece düğmeler ve yanıp söner **1** Herhangi bir düğmeye kısa basmak işlevi kapatır (düğme hariç).





Giriş ocağı ve mutfak davlumbazı

Otomatik işlev için spesifikasyonlar - Auto-Vent 2.0

Bazı modeller, bir indüksiyon ocağının otomatik kontrolü için kullanılan kablosuz iletişim sistemiyle donatılmıştır.


Otomatik başlatma

Ocağın başlatılmasıyla davlumbaz, STANDBY durumunda ise yanar (tüm düğmeler düşük yoğunlukta parlar).

Otomatik mod işlevi

Otomatik mod işlevi mutfak davlumbazının kullanıcı arayüzünde şu şekilde görünür.

Motorün 2. seviyede çalıştığını ve cihazın otomatik konumda olduğunu varsayalım:

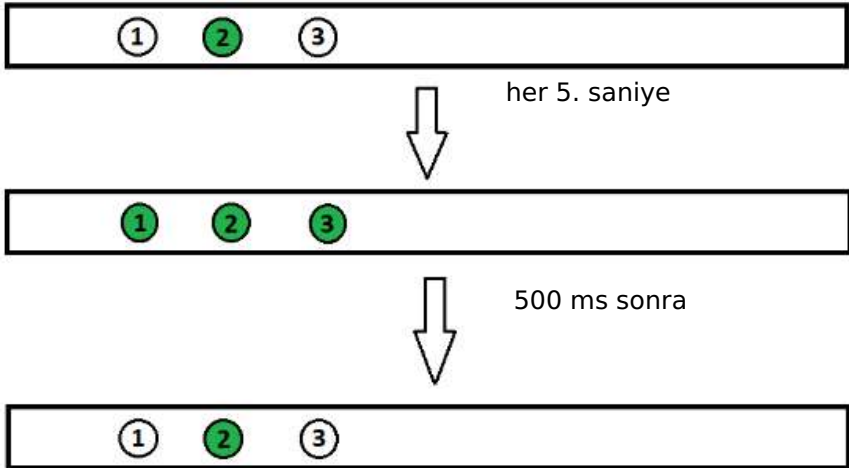

Otomatik kapanış

Ocak kapatıldığında davlumbaz STANDBY konumuna geçer (tüm düğmeler düşük yoğunlukta parlar).



Ocak ve mutfak Davlumbaz Bağlantısı

Otomatik/manuel fonksiyon

Davlumbaz otomatik modda çalışıyorsa ve kullanıcı kullanıcı arayüzü ile bazı parametreleri değiştirirse, otomatik fonksiyon devre dışı bırakılır ve davlumbaz, ocakta bulunan Auto- Vent 2.0 komutuna yanıt vermez.

Otomatik işlevi yeniden etkinleştirmek için davlumbazı kapalı konuma getirip ardından bekleme moduna getirmeniz gerekir.

EK KONTROLL SEÇENEĞİ OLARAK FJÄRRKONTROLL**FJÄRRKONTROLL AYARI**

AÇ-/KON- AÇ/KAPAK: Bu düğmeye basarak cihaz AV modunda iken bekleme moduna geçer. Daha sonra tüm düğmeler hafif parıltıyla yanar. Cihaz bekleme modunda veya herhangi aktif durumda iken AV moduna geri dönmek için bu düğmeye tekrar basın.



LAMBALIN PÅ-/KAPAK: Bu düğmeye hızlıca basarak lambayı açıp kapatın. Lambanın AV durumda olduğu sırada lambanın PÅ-/AV düğmesine iki kez basılırsa lamba maksimum parlaklıkla yanar.



24H-TEKERİĞİ: Bu düğmeye bastığınızda motor birinci hızda çalışır ve 24 saatlik süre boyunca her saat 10 dakika vakum sağlar. Özellik devre dışı bırakmak için bu düğmeye tekrar basın.



MİNUS-DÜĞMESİ: Bu düğmeye bastığınızda cihazın fan hızı hız 1'e kadar düşer.



ARTIŞ DÜĞMESİ: Bu düğmeye bastığınızda cihazın fan hızı hız 4'e (boost hızı) kadar artar.



GECİKTİRME FONKSİYONU: Bu düğmeye basıldığında 10 dakikalık otomatik kapanma gecikmesi etkinleşir. Bu işlev yalnızca hız 1, 2 veya 3 iken etkinleştirilebilir. Bu işlev, işlev zaten aktifken bu düğmeye tekrar basarak devre dışı bırakılabilir.




IŞIK KISMA: Bu düğmeye basılıp basılı tutulduğunda, ışık seviyesi kademeli olarak maksimum seviyeye kadar çıkar ve ardından düğme basılı tutulduğu sürece tekrarlı şekilde minimum seviyeye kadar düşer. İstenilen ışık seviyesine ulaşıldığında düğmeyi bırakın. Bu ışık seviyesi daha sonra uçucu olmayan belleğe kaydedilir. Lamba her açıldığında bu ışık seviyesi geçerli olacaktır. (Bu işlevi etkinleştirmek için önce lambayı açmanız gerekir)



AYARLANABİLİR BEYAZ IŞIK: Bu düğmeye basılıp basılı tutulduğunda ayarlanabilir beyaz ışık işlevi etkinleşir. Işığın renk sıcaklığı, tekrarlı şekilde soğuktan sığa ve tekrar soğığa doğru kademeli olarak değişir. İstenilen renk sıcaklığına ulaşıldığında düğmeyi bırakın. Bu renk sıcaklığı daha sonra uçucu olmayan belleğe kaydedilir; böylece lamba her açıldığında bu renk sıcaklığı geçerli olacaktır. (Bu işlevi etkinleştirmek için önce lambayı açmanız gerekir)

KONTROL BİRİMİ

Ürün için ideal ve etkili kullanımı için yemek pişirilmeden önce davlumbazı birkaç dakika açmanız ve pişirme sonrasında en az 15 dakika çalıştırmaya devam etmeniz veya buharların ve kokuların tamamen yok olana kadar olması için, davlumbazın ön tarafında aşağıdaki kontrol türleri vardır:

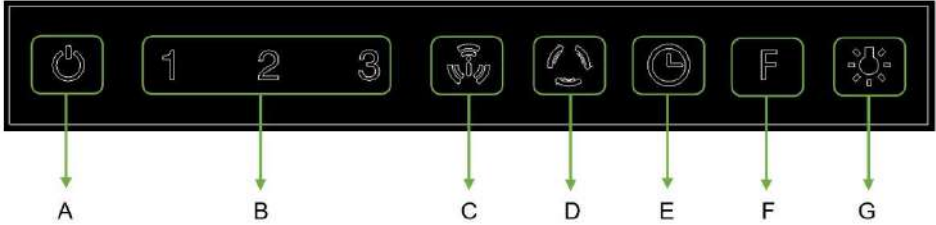Düğme paneli 9 tuş

Düğme paneli 9 tuşlu

- A) Kapatma zamanlayıcısı
- B) Hız seçimi
- C) Turbo işlevi
- D) Hava dolaşımı 24 saat
- E) Otomatik kapanış
- F) Filtre uyarı sıfırlama
- G) Işık şiddeti ayarı

Işık tonları ayarı

Pişirme yüzeyi ve davlumbaz bağlantısı



Touch teknolojisi

Birim özelliği, kapasitif algılama yöntemiyle önde cam yüzeyindeki düğme bölgelerinin herhangi bir temasını algılayabilmesini sağlar.

Başlatma

Başlatıldığında birim kapalı durumda olur. Sadece

buton  parlama (düşük parlaklık). Düğmeye basıldığında  ayarlandı

dokunduğunda birim Bekleme moduna geçer ve tüm düğmeler düşük parlaklıkta yanar. Bekleme modunda kullanıcı iş mantığının izin verdiği herhangi bir işlevi etkinleştirebilir. Aktif işlev düğmesi parlak yanar.

Düğme İşlevleri

Egzoz Davlumbazının toplu kapatma düğmesi. (Motor ve lambalar yanıyorsa.

1

1. hız için düğme. Motor hız 1 olduğunda yanar.

2

2. hız için düğme. Motor hız 2 olduğunda yanar.

3

3. hız için düğme. Motor hız 3 olduğunda yanar.



Turbo hızı için düğme. Motor hız 4 olduğunda yanar. Motor, hız 4'ten 3'e yaklaşık 7 dakika sonra geçer. Yoğun Turbo işlevi etkinleştirildiğinde bu sürede düğme yanıp söner ve zamanlayıcı çalışmaz.



Havalandırma 24 saat düğmesi. Motor hız 1 olduğunda yanar. Kısa dokunuşlar 10 dakikalık, sürekli dokunuşlar 24 saatlik 10 dakikalığına, 24 saat boyunca etkinleştirir. Düğmeyi kapatmak için tekrar basın.



Otomatik kapanış düğmesi. Düğme, fan tekrar çalıştığında kapanır.

seçilen hızlarda (1-2-3).



kısa dokunuş 15'lik otomatik kapatma gecikmesi. Kalan kokuların giderilmesi için uygundur. Emiş hızları 1,2 veya 3 ile açılabilir. Düğmeye basılarak veya motor kapatılarak kapatılır.



Fırın filtre uyarı sıfırlama. Uyarı, davlumbazın 100 gerçek çalışma saati sonra açılır. Filtre uyarısı aktif olduğunda,

düğmeye basarak



yaklaşık 3 saniye süreyle, uyarı sıfırlanır. Eğer

filtre uyarısı mevcut değilse, düğme



basım hiçbir etki üretmez

herhangi bir işlem (sonraki bölümde ışık renginin ayar işlevi hariç). Sinyal

sıfırlanmadan önce aktif kömür filtreler değiştirilmelidir ve ayrıca metal yağ giderme filtreleri yıkanmalıdır.



Lambalar Açma/Kapama düğmesi. Lamba yandığında yanar.

1**2****3**

Bu düğmelere iki kez basılırsa, zamanlayıcı etkinleşir.

Zamanlayıcının işlevi ancak motor çalışırken etkinleştirilebilir. Etkinleştirildiğinde, 10 dakikalık bir zamanlayıcı başlar, sona erdiğinde motor durur ve lamba söner. Bu süre boyunca düğme yanıp söner. Çalışan



Fırınlar güç seviyesi ayarı

Düğmeye  kısa dokunuşlar ampulleri açar, Kısalarda dokunuşlar ampulleri açar ve hemen kapatır. Bu düğmeye dokunup basılı tutarak 1 saniyeden fazla, aydınlatma seviyesi yavaşça maksimum seviyeye kadar artar, ardından bu seviye minimuma kadar tekrarlayan şekilde azalır, düğme basılı kaldığı sürece. İstedığınız aydınlatma seviyesi elde edildiğinde düğmeyi serbest bırakın. Bu seviye kalıcı bellek olan kaydedilir; böylece her kez ampul açıldığında bu seviye geçerli olur. Ampul kapalıyken düğmeye iki kez dokunulduğunda maksimum aydınlatma elde edilir. Fabrika ayarı maksimum aydınlatma seviyesidir.



Lamba ton ayarı

Hələ dokun  **F** , dokun ve düğmeyi basılı Tutun  üzeri üzerinde
Işığın renk sıcaklığı ayarını etkinleştirmek için bir saniyeden uzun dokunun üstünde. Işık rengi soğuktan sıcaklığa doğru kademeli olarak değişir ve tekrarlanır. İstenilen ışık renk sıcaklığı elde edildiğinde düğmeyi serbest bırakın. Bu renk sıcaklığı uçuşamayan belleğe kaydedilir; böylece ampul açıldığında her dokunuşunuzda bu renk sıcaklığı geçerli olur.

GHOST işlevi

Bu ürün kapatıldığında yalnızca düğme  yanar (düşük parlaklıkla). Düğmeye  basıldığında, davlumbaz bekleme modundadır ve tüm düğmeler %5 parlaklıkta yanar. Bekleme işlevinde, eğer bir işlev etkinleştirilmişse, ilgili düğme %100 parlaklıkla yanmaya açılır. Bu süre boyunca,

düğmeye  basılırsa, davlumbaz bekleme moduna geri döner ve tüm düğmeler %5 parlaklıkta yanar.



Filtre alarmini sıfırlama

Davlumbazın 100 çalışma saatinden sonra düğmeler **1** , **2** , **3** , yanıp sönmeye başlar ve filtre temizliği konusunda hatırlatır. Bildirimi sıfırlamak için, On/Off düğmesine 5 saniye basın; On/Off düğmesi bir kez yanıp söner ve filtre süresinin geri yüklendiğini gösterir.



24 saat havalandırma işlevi

24h havalandırma işlevi ile odadaki hava temizlenebilir. İşlevi 24 saat başlatmak için düğmeye 3 saniye basın. Davlumbaz, her



saatte (en fazla 24 saat) minimum hızda çalışır. Düğmeler **1** ve  işlev tamamlanana kadar yanıp söner. Düğmenin kısa dokunuşları işlevi kapatır (düğme kapalı).  kapalı



Ocağın yüzeyinin ve davlumbazın bağlantısı

Otomatik çalışma bilgileri - Auto-Vent 2.0

Bazı modeller indüksiyon ocaklarının otomatik kontrolü için kullanılan kablesuz iletişim sistemine sahiptir.


Otomatik başlatma

Ocak açıldığında davlumbaz BT durumunda (tüm düğmeler düşük parlaklıkta yanıyor) çalışacaktır.

Otomatik çalışma modu çalışması

Otomatik çalışma modu çalışmadan gösterilir
davlumbaz arayüzünde şu şekilde.

Motorun seviye 2'de çalıştığı ve cihazın otomatik çalışma modunda olduğu varsayılır:

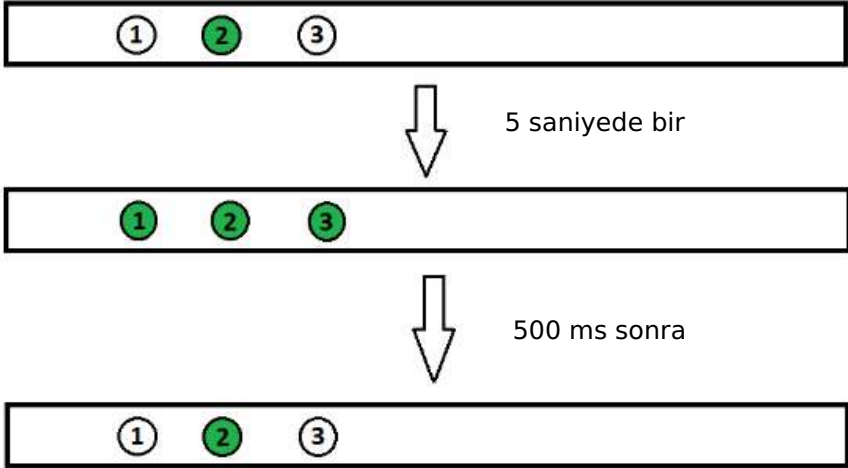

Otomatik kapanma

Ocak kapatıldığında davlumbaz STANDBY moduna geçer (tüm düğmeler düşük parlaklıkta yanıyor).



Ocak üstü ve davlumbaz bağlantısı

Otomatik/manuel çalışma

Davlumbaz otomatik modda çalışıyorsa ve kullanıcı bazı davlumbaz parametrelerini kullanıcı arayüzünden değiştirirse, otomatik mod kapatılır ve davlumbaz artık ocak üstü Auto-Vent 2.0 kontrolüne yanıt vermez.

Otomatik modu aktifleştirmek için davlumbaz OFF moduna ve ardından STANDBY moduna ayarlanmalıdır.

İSTEĞE BAĞLI UZAKTAN KUMANDA

UZAKTAN KUMANDA TALİMATLARI



AÇ/KAPA DÜĞMESİ: Cihaz zaten Kapalı konumdayken bekleme moduna geçmek için bu düğmeye basın. Bundan sonra tüm

düğmeler ışıklandırılır kısık olarak parlaklıkta. Cihaz bekleme modunda veya herhangi bir etkin konumdayken tekrar fabrikayı Kapalı konumuna geri dönmek için bu düğmeye tekrar basın.



İŞIK LAMBASI AÇ/KAPA DÜĞMESİ: Lambayı hızlıca açıp kapatmak için bu düğmeye basın. Lambayı kapalıyken iki kez bu aç/kapa düğmesine basarsanız, lamba maksimum parlaklıkla yanmaya başlar.



24SAAT DÜĞMESİ: Bu düğmeye basarak motor ilk hızda çalışmaya başlar ve 24 saat boyunca her saat 10 dakika boyunca emiş yapmanıza olanak tanır. Bu özelliği devre dışı bırakmak için bu düğmeye tekrar basın.



KİLİT/NEGATİF DÜĞME: Bu düğmeye basmak cihazın fan hızını azaltır ve hız 1'e ulaşana kadar düşürür.



ARTIŞ DÜĞMESİ: Bu düğmeye basmak cihazın fan hızını artırır, hız 4'e (Boost) ulaşana kadar.



YİNEK ARIZİNİŞLEV: Bu düğmeye basmak 10 dakikalık otomatik kapanma gecikmesini etkinleştirir. Bu işlev, yalnızca hız 1, 2 veya 3 olduğunda etkinleştirilebilir. İşlev zaten aktif olduğunda bu düğmeye yeniden basarak bu işlevi devre dışı bırakabilirsiniz.



LAMBALİFİKAS YANSIĞI: Bu düğmeye basılı tutulduğunda ışık şiddeti kademeli olarak maksimum düzeye çıkar ve düğme basılı tutulduğu sürece minimum düzeye kadar tekrar tekrar düşer. İstenen aydınlatma seviyesi elde edildiğinde düğmeyi bırakın. Bundan sonra bu aydınlatma seviyesi kayıtsız belleğe kaydedilir, bu nedenle lambayı her açtığınızda bu seviye geçerli olur. (Bu işlevi etkinleştirmek için önce lambayı açmanız gerekir)



AYARLANABİLİR BEYAZ: Bu düğmeye basılı tutmak ayarlanabilir beyaz işlevi etkinleştirir. Işık sıcaklığı adım adım soğuktan sıcaklığa değişir ve tekrardan geri döner. İstenilen ışık rengi sıcaklığı elde edildiğinde düğmeyi serbest bırakın. Bundan sonra bu renk sıcaklığı seviyesi kalıcı belleğe kaydedilir, bu yüzden lambayı her açtığınızda bu seviye geçerlidir. (Bu işlevi etkinleştirmek için önce lambayı açmanız gerekir)

