

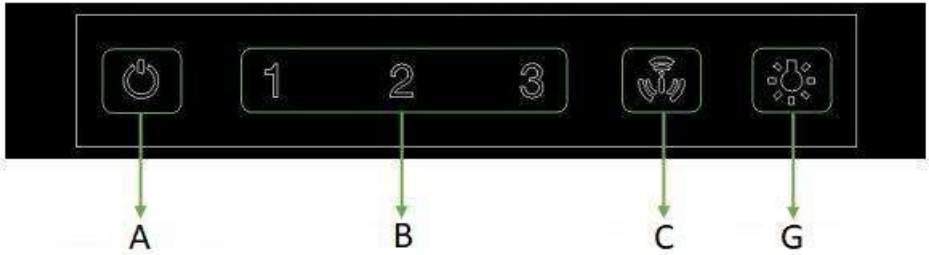
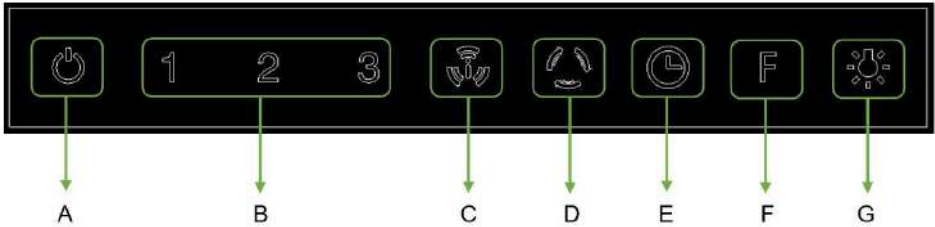
S M E G

KSCB94WH

Kullanım Kılavuzu

KONTROL BİRİMİ

Ürün için en iyi ve verimli kullanım amacıyla, pişirmeye başlamadan birkaç dakika önce davlumbazı açmanız ve pişirmeyi bitirdikten veya buhar ve kokular tamamen giderilene kadar en az 15 dakika açık tutmanız önerilir. Davlumbazın ön tarafında aşağıdaki kontrol türleri bulunabilir:

6 tuşlu kontrol paneli**9 tuşlu kontrol paneli**

Düğme işlevleri

Kapağı AÇMA düğmesi. (Fan ve ışıklar açık ise).

1

Hız 1 düğmesi. Motor hız 1'de çalışırken yanar.

2

Hız 2 düğmesi. Motor hız 2'de çalışırken yanar.

3

Hız 3 düğmesi. Motor hız 3'te çalışırken yanar.



Turbo hız düğmesi. Motor hız 4'te çalışırken yanar. Yaklaşık 7 dakika sonra motor hız 4'ten hız 3'e geçer. Turbo işlevi etkin olduğunda düğme yanıp söner ve zamanlayıcı işlevi etkin değildir.



Işıkları Aç/Kapa düğmesi. Işık açık olduğunda aydınlatılır.

1**2****3**

Bu düğmelere iki kez basmak zamanlayıcıyı etkinleştirir.

Zamanlayıcı işlevi yalnızca fan motoru çalışırken etkinleştirilebilir. Etkinleştirildikten sonra 10 dakikalık bir zamanlayıcı başlar, süre dolduğunda motor durur ve ışık kapanır. Bu süre zarfında düğme yanıp söner. Zamanlayıcı, aynı düğmeye dokunularak iptal edilebilir.



Işık parlaklığı ayarı

Kısa süreliğine



tuşa dokunmanız ışıkları hemen açar veya

kapatır. Bu tuşa 1 saniyeden uzun süre basılı tutmak, tuşa basılı tutulduğu sürece parlaklığı kademeli olarak maksimum seviyeye kadar artırır ve ardından minimum seviyeye düşürür. İsteddiğiniz parlaklığa ulaştığınızda tuşu bırakın. Bu parlaklık seviyesi, ışık her seferinde tuşa bir kez dokunularak açıldığında aynı değere ayarlanması için kalıcı olmayan (non-volatile) belleğe kaydedilir. Işık kapalıyken ışık düğmesine iki kez dokunmak onu maksimum parlaklığa ayarlar. Fabrikada maksimum parlaklık olarak ayarlanmıştır.



Filtre alarm sıfırlama

Davlumbazın 100 saatlik çalışmasından sonra

1

2

3

, başlayacaktır

filtreleri temizlemeniz gerektiğini hatırlatmak için yanıp sönecektir. Bu uyarıyı sıfırlamak için Aç/Kapat düğmesine 5 saniye basın; filtre süresinin sıfırlandığını göstermek üzere Aç/Kapat düğmesinin ışığı bir kez yanıp sönecektir.



24 saat hava değişim fonksiyonu

24h hava değişim fonksiyonu, iç mekândaki havayı temizlemenizi

sağlar. 24 saatlik fonksiyonu başlatmak için



tuşuna

3 saniye boyunca basılı tutun. Davlumbaz, her saat 10

dakika boyunca minimum hızda çalışır (maksimum 24



saate kadar). Fonksiyon aktif olduğu sürece



9 düğmeli kontrol paneli

- A) Kapatma sayacı
 - B) Hız seçimi
 - C) Turbo fonksiyonu
 - D) 24 saat hava değişim fonksiyonu
 - E) Otomatik kapanma
 - F) Filtre alarmı sıfırlama
 - G) Işık parlaklığı ayarı
- Işık renk sıcaklığı ayarı
- Ocak ve davlumbaz bağlantısı



Dokunmatik Teknoloji

Cihaz, ön cam paneldeki düğmeyi dokunmayı tespit etmek için kapasitif sensörler kullanır.

Aydınlatma

Güç açıldığında, cihaz kapalı modda olacaktır. Yalnızca



düğme aydınlatılırdır (düşük parlaklık). Dokunulduktan sonra



düğme, cihaz Bekleme moduna geçer ve tüm düğmeler hafifçe aydınlatılır. Bekleme modunda kullanıcı, işletim mantığı tarafından izin verilen herhangi bir işlevi etkinleştirebilir. Aktif işlevin düğmesi parlak bir şekilde yanar.

Düğme işlevleri



Kapatma Düğmesi. (Fan ve ışıklar açıksa).

1

Hız 1 düğmesi. Motor hız 1'de çalışırken yanar.

2

Hız 2 düğmesi. Motor hız 2'de çalışırken yanar.

3

Hız 3 düğmesi. Motor hız 3'te çalışırken yanar.



Turbo hız düğmesi. Motor hız 4'te çalışırken yanar. Motor yaklaşık 7 dakika sonra hız 4'ten hız 3'e geçer. Turbo fonksiyonu etkin olduğunda düğme yanıp söner ve sayaç fonksiyonu aktif değildir.



24 saat hava değişimi fonksiyon düğmesi. Motor hız 1'de çalışırken yanar. Kısa dokunuş, motor hızı  aktif eder ve hava 24 saat boyunca her saat 10 dakika dışarıya alınır. Bunu devre dışı bırakmak için düğmeye tekrar basın.



Otomatik kapatma düğmesi. Düğme, Fan çalışırken aydınlıktır.

seçili hızda çalışırken (1-2-3). Kısa dokunuşla



etkinleştirir

15 dakikalık otomatik kapatma gecikmesi. Kalan kokuları gidermek için uygundur. Fan hızları 1, 2 veya 3'te etkinleştirilebilir. Düğmeye basılarak veya fan kapatılarak devre dışı bırakılır.



Filtre alarmı sıfırlama düğmesi. Gerçek morlukta 100 saat sonra alarm etkinleşir.

çalışma. Filtre alarmı açık olduğunda, basıldığında



yaklaşık 3 sn'de düğmesi

saniye alarmı sıfırlar. Filtre alarmı yoksa düğmeye basmak herhangi  etki yapmaz (aşağıdaki ışık renk sıcaklığı ayar işlevi dışında). Alarm sinyalini sıfırlamadan önce etkinleştirilen aktif kömür filtreleri değiştirilmelidir ve metal yağ filtreleri temizlenmelidir.



Işık Aç/Kapa düğmesi. Işık açık olduğunda parlak.

1

- **2**

- **3**

Bu düğmelere iki kez basmak sayacı etkinleştirir. Zamanlayıcı fonksiyonu yalnızca fan motoru çalışırken etkinleştirilebilir. Bir kez aktifleştirildiğinde, 10 dakikalık bir sayaç başlar; süre dolduğunda motor durur ve ışık söner. Bu süre boyunca düğme yanıp söner. Sayacı aynı düğmeye dokunarak iptal edebilirsiniz.



Işık Parlaklığı Ayarı

Kısaca dokunulduğunda  düğme ışıkları hemen açar veya kapalı. Bu düğmeye 1 saniyeden uzun süre dokunup basılı tutmak, parlaklığı kademeli olarak en yüksek seviyeye getirir ve düğmeye basılı kaldıkça en düşük seviyeye düşürür. Gerekli parlaklığı elde ettiğinizde düğmeye basmayı bırakın. Bu parlaklık seviyesi, ışık her açıldığında düğmeye bir kez dokunularak ayarlanacağı şekilde kalıcı olmayan bellek yerine kaydedilecektir. Işık kapalıyken ışık düğmesine iki kez dokunmak parlaklığı maksimuma ayarlayacaktır. Fabrika ayarı maksimum parlaklıktadır.



Işık Renk Sıcaklığı Ayarı

Tekrar  kunun, ışık renk sıcaklığı  r fonksiyonunu etkinleştirmek için düğmeyi en az 1 saniye dokunup basılı tutun. Işığın sıcaklığı soğuktan sığa doğru kademeli ve dairesel olarak değişir. Gerekli renk sıcaklığı elde edildiğinde düğmeyi bırakın. Bu renk sıcaklığı, ışık her açıldığında düğmeye bir kez dokunarak kullanılacağı şekilde kalıcı olmayan belleğe kaydedilecektir.

GHOST Fonksiyonu

Bu ürün kapatıldığında sadece aydınlatılmış olan (düşük parlaklıkta) kalır. Eğer  düğmeye basılırsa, davlumbaz bekleme moduna alınır ve tüm düğmeler %5 parlaklıkla yanar. Beklemede, bir fonksiyon etkinleştirilirse, ilgili düğme %100 parlaklıkta yanar. Eğer basarsanız

 düğmeye, davlumbaz bekleme moduna döner ve tüm düğmeler yanar %5 parlaklıkla yanar.



Filtre alarmı sıfırlama

Davlumbazın çalışmasının 100 saati geçtikten sonra düğmeler **1** , **2** , **3** , başlayacaktır filtreleri temizlemeni hatırlatmak için yanıp sönmeye başlar. Bu uyarıyı sıfırlamak için On/Off düğmesine 5 saniye basılı tutun, filtre süresinin sıfırlandığını göstermek için On/Off düğmesinin ışığı bir kez yanıp sönecektir.



24 saat hava değişim fonksiyonu

24 saatlik hava değişim fonksiyonu, odadaki havayı temizlemenizi sağlar. Odaya başlamak için 24 saatlik fonksiyona basılı tutun ve başlatın.  düğme 3 saniye basılı tutun. Çıkış davlumbazı her saat 10 dakika en düşük hızda çalışır (maksimum 24 saate kadar). Fonksiyon etkin olduğu **1** ve  düğmeleri yanıp söner. Düğmenin kendisi hariç herhangi bir düğmeye kısa süreli dokunmak fonksiyonu devre dışı bırakır.





Ocak ve davlumbaz bağlantısı

Otomatik çalışma özellikleri - Auto-Vent 2.0

Bazı modeller, bir indüksiyon ocağı üzerinden otomatik olarak kontrol edilebilmeleri için kablosuz bir iletişim sistemiyle donatılmıştır.

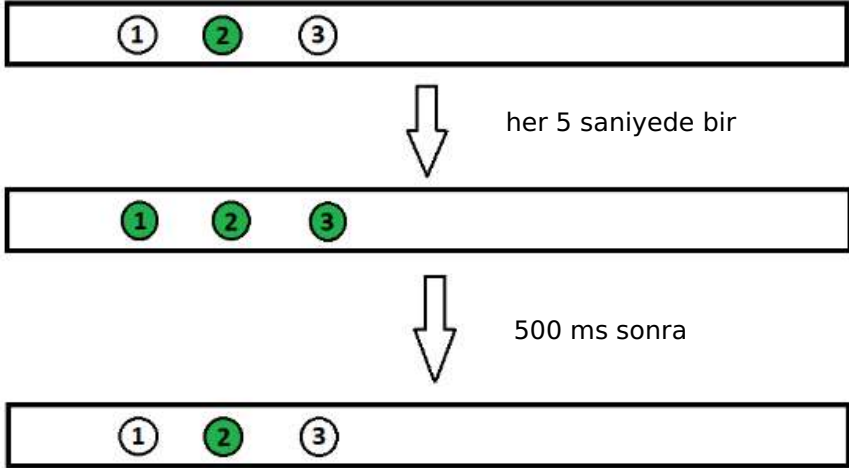
Otomatik açma

Ocak açıldığında, davlumbaz STANDBY modundaydı (tüm düğmeler düşük parlaklıkta aydınlatılır) açılır.

Otomatik modda çalışma

Davlumbazın kullanıcı arayüzünde otomatik çalışma modu aşağıdaki şekilde gösterilir.

Örneğin, fan motoru 2 hızında çalışıyorsa ve cihaz otomatik moddaysa:



Otomatik kapatma

Ocak kapatıldığında, davlumbaz STANDBY moduna geçer (tüm düğmeler düşük parlaklıkta aydınlatılır).



Ocak ve davlumbaz bağlantısı

Otomatik / manuel çalışma

Davlumbaz otomatik modda çalışıyorsa ve kullanıcı arayüzünden bazı davlumbaz parametrelerini değiştirirse, otomatik mod devre dışı kalır ve davlumbaz ocaktan gelen Auto-Vent 2.0 komutuna artık yanıt vermez.

Otomatik modu yeniden etkinleştirmek için davlumbaz önce KAPALI konumuna, sonra DAİRE MODUNA ayarlanmalıdır.

**UZAKTAN KUMANDA FONKİSYONLARI
MEVCUTSA, BELİRLİ MODELLERDE**

AÇMA-KAPAMA BUTONU: Cihaz Zaten Kapalı Moddayken Bu düğmeye basarak Hazırda Bekleme Moduna geçin. Ardından tüm düğmeler düşük parlaklıkta ışık verir. Cihaz Bekleme Modu veya herhangi bir Aktif Moddayken Kapalı Moduma geri dönmek için bu düğmeye yeniden basın.



LAMBALIK AÇMA-KAPAMA DİĞER DÜĞME: Lambayı hızlıca açıp kapamak için bu düğmeye basın. Lamba Kapalıyken Lambayı Aç-Kapaa düğmesini iki kez basarsanız, lamba maksimum parlaklıkta açılır.



24SAAT DÜĞMESİ: Bu düğmeye basmak motoru ilk hızda çalıştırır ve 24 saat boyunca her saat 10 dakika olmak üzere çıkarmaya izin verir. İşlevi devre dışı bırakmak için bu düğmeye tekrar basın.



MİNÜS DÜĞMESİ: Bu düğmeye basmak cihazın fan hızını hız1'e ulaşana kadar azaltır.



ARTIŞ DÜĞMESİ: Bu düğmeye basmak cihazın fan hızını hız4'e (Güçlendirme Hız) ulaşana kadar artırır.



GEÇ KALDIRMA FUNCTIONI: Bu düğmeye basmak otomatik kapanma gecikmesini 10 dakika olarak etkinleştirir. Bu fonksiyon yalnızca hız 1, 2 veya 3te etkinleştirilebilir. Fonksiyon zaten aktifken bu düğmeye tekrar basarak bu fonksiyonu devre dışı bırakabilirsiniz.



LAMBALI AÇMA/KAPAMA: Bu düğmeyi basılı tutarak ışık seviyesinin kademeli olarak maksimuma yükselmesini ve ardından minimum seviyeye kadar tekrarlı şekilde azalmasını başlatırsınız, düğme dokunuşu sürdürülürken. İstedığınız ışık seviyesi elde edildiğinde lütfen düğmeyi bırakın. Ardından bu ışık seviyesi, lütfen kalıcı olmayan bellek yerine, küçük/düşük saklı bellek? yerine kaydedilir, böylece lambayı her açtığınızda bu ışık seviyesi geçerli olur. (Bu işlevi etkinleştirmek için önce lambayı açmalısınız)



AYARLANABİLİR BEYAZ: Bu düğmeye basılı tutmak ayarlanabilir beyaz işlevi lütfen etkinleştirir. Işık sıcaklığı soğuktan sıcağa doğru kademeli olarak değişir ve tekrarlı bir şekilde geri döner. İsteddiğiniz ışık sıcaklığı elde edildiğinde lütfen düğmeyi bırakın. Ardından bu ışık sıcaklığı kalıcı bellekle kaydedilir ve lambayı her açtığınızda bu ışık sıcaklığı geçerli olur. (Bu işlevi etkinleştirmek için önce lambayı açmalısınız)