

S M E G

MF9RA2

Kullanım Kılavuzu

Kurşun ağırlığı, çıkış borusunun hortum bağlantısından 40 cm mesafede sabitleyin ve hortumun doğrusal ilerlediğinden emin olun.

- Kartuşun değiştirilmesi

Şek. 4 - Kartuşu değiştirmeden önce su besleme şebekesinin kapalı olduğundan emin olun. Sabitleme vidasını (A) bir alyan anahtar kullanarak gevşetin, ardından kolu (B) kartuştan (E) ayırarak çekip çıkarın. Kartuşu (C) kapatan somunu çıkarın. Sabitleme somununu (D) gevşetin ve yeni kartuşu (E) batarya gövdesinden (F) çıkarın. Son olarak yeni kartuşu takın; iki merkezleme piminin yuvasında olduğundan ve contaların doğru konumlandığından emin olun.

MONTAJ, KULLANIM VE BAKIM TALİMATLARI

- Montaj ve çalıştırmadan önce

Dikkat! Bataryanın montajından önce besleme boruları iyice yıkanmalıdır; böylece borularda çapak, kaynak artığı, keten veya başka kirler kalmaz. İyi yıkanmamış borulardan veya genel olarak su şebekesinden bataryanın içine, contalara/kapama halkalarına zarar verebilecek yabancı cisimler girebilir. Genellikle bir su filtresi takmanızı öneririz. Çalıştırmadan önce akış düzenleyiciyi sökün ve iyice durulayın.

- Montaj

Şek. 1 - Tek kollu bataryayı evye deliğine yerleştirmeden önce, taban contasının kendi yuvasına doğru şekilde oturduğundan ve besleme hortumlarının musluk gövdesine iyice vidalandığından emin olun. Tek kollu bataryayı evye deliğinin üzerine yerleştirin, çıkış borusunu evyenin teknesine doğru yönlendirin.

Şek. 2 - Sabitleme setini belirtilen sıraya göre ve sırasıyla yerleştirin:

- 3-4 cm kalınlığında bir evye üzerine tek kollu batarya takılması durumunda, kalıplı conta ve flanş;

- 1-2 mm kalınlığında paslanmaz çelik bir evye üzerine tek kollu batarya takılması durumunda, kalıplı conta, plastik üçgen flanş ve flanş.

Bağlama çubuğunu veya dişli somunu sonuna kadar sıkın. Musluk, çıkarılabilir el duşlu tek kollu bir model ise, kapama contasını araya yerleştirerek esnek hortumu çıkış borusuna bağlayın.

Şek. 3 - Esnek hortumları besleme şebekesine bağlayın. Musluk, çıkarılabilir el duşlu tek kollu bir model ise, kapama contasını araya yerleştirerek bunu esnek hortuma vidalayın; kurşun karşı ağırlığı esnek hortum üzerine çıkış borusu bağlantısından 40 cm uzaklıkta sabitleyin ve hortumun düzgün doğrusal kaydığını kontrol edin.

- Kartuşun değiştirilmesi

Şek. 4 - Kartuşu değiştirmeden önce su bağlantısının kapalı olduğundan emin olun. Sabitleme vidasını (A) bir alyan anahtar kullanarak gevşetin, kolu (B) kartuştan (E) çekip çıkarın.

Kartuş kapağı bileziğini (C) çıkarın. Sabitleme bileziğini (D) gevşetin ve kartuşu (E) batarya gövdesinden (F) çıkarın. Son olarak yeni kartuşu takın; iki merkezleme piminin yuvasında olduğundan ve contaların doğru konumlandığından emin olun.

MONTAJ, KULLANIM VE BAKIM İÇİN YÖNERGELER

- Kurulumdan ve devreye almadan önce.

Dikkat! Karşım musluğu kurulmadan önce besleme hatları, boruların içinde talaş, kaynak kalıntısı, jüt veya diğer kirleticiler kalmayacak şekilde dikkatle yıkanmalıdır. Aksi halde, iyi yıkanmamış hat üzerinden veya ana su şebekesi hattı üzerinden karşım musluğuna uygunsuz parçacıklar girebilir; bu da contalara/halka contalara zarar verebilir. Genellikle suyun ana bağlantısına bir filtre takılması önerilir. Musluğu devreye almadan önce havalandırıcıyı sökün ve çok iyi şekilde yıkayın.

Şek. 1 - Tek kumandalı musluk kontrolünü lavabonun deliğine takmadan önce, taban contasının ilgili yuvaya doğru şekilde yerleştirilip yerleştirilmediğini ve beslemenin esnek borularının musluk gövdesine iyi şekilde vidalanıp vidalanmadığını kontrol edin. Musluğun tek kumandalı kontrolünü lavabonun deliğine yerleştirin ve çıkış ağzını lavabonun kabına yönlendirin.

Şek. 2 - Sabitleme kitini belirtilen sırayla takın, yani:

- Musluğun tek kumandalı kontrolünü 3-4 cm kalınlığındaki bir lavaboya takarken profilli conta ve flanş;

- Musluğun tek kumandalı kontrolünü 1-2 mm kalınlığındaki paslanmaz çelik bir lavaboya takarken profilli conta, üçgen plastik flanş ve flanş.

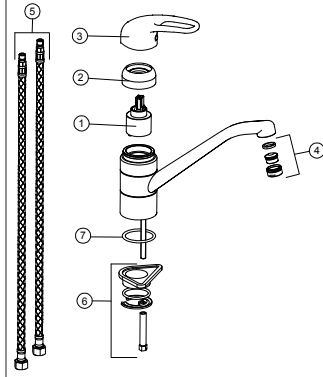
İlgili çekme çubuğunu veya dişli somunu mümkün olduğunca sıkı gerin. Musluk, çekilebilir duşlu tek kumandalı bir düzeneğe sahipse, esnek boruyu çıkış borucduğuna bağlayın ve arasına sızdırmazlık contasını yerleştirin. Esnek borunun kurşun denge ağırlığını, çıkış borucuyu bağlantısından 40 cm mesafede sabitleyin.

Şek. 3 - Esnek boruların besleme şebekesine bağlantısını yapın. Musluk, çekilebilir duşlu tek kumandalı bir düzeneğe sahipse, duş esnek boruya vidalayın ve arasına sızdırmazlık contasını yerleştirin. Esnek borunun doğrusal şekilde yerleştirilmiş olup olmadığını kontrol edin.

- Kartuşun değiştirilmesi

Şek. 4 - Kartuşu değiştirmeden önce, su bağlantısının kapalı olup olmadığını kontrol edin. Sabitleme vidasını (A) bir alyan anahtar kullanarak gevşetin; ardından tutamağı (B) kartuş (E) içinden çekerek dışarı doğru çekin. Kartuşun kapaklanması için kullanılan halka somununu (C) kaldırın. Halka somununu (D) gevşetin ve kartuşu (E) batarya gövdesinden (F) çıkarın. Son olarak yeni kartuşu takın ve iki merkezleme piminin yerinde olup olmadığını ile contaların doğru şekilde takılı olup olmadığını kontrol edin.

Şek. 5



Şek. 5
Döner tek kollu batarya için yedek parçalar

- 1- Kartuş ø 40 mm
- 2- Sıkma bileziği
- 3- Tam kol
- 4- Aerator M24x1
- 5- Besleme hortumu 3/8\"G-550 mm
- 6- Döner model için sabitleme seti
- 7- Taban contası

Şek. 6

Çekilebilir el duşlu tek kollu batarya için yedek parçalar

- 1- Kartuş ø 40 mm
- 2- Tam kol
- 3- Çekilebilir el duşu
- 4- Aerator M24x1
- 5- El duşu hortumu 1.5 m
- 6- Çekilebilir model için sabitleme seti
- 7- Besleme hortumu 3/8\"G-470 mm
- 8- Sıkma bileziği
- 9- Kurşun ağırlık
- 10- Taban contası
- 11- Geri akış önleyici

Res. 5

Tek kollu batarya için yedek parçalar

- 1- Kartuş ø 40 mm
- 2- Metal halka
- 3- Tam kol
- 4- Jet kırıcı M24x1
- 5- Besleme hortumu 3/8\"G-550 mm
- 6- Döner musluklar için sabitleme seti
- 7- Gövde contası

Res. 6

Esnek duşlu tek kollu batarya için yedek parçalar

- 1- Kartuş ø 40 mm
- 2- Tam kol
- 3- Duş başlığı
- 4- Tam perlatör M24x1
- 5- Duş için komple hortum 1.5 mt
- 6- Çıkarılabilir el duşlu musluklar için sabitleme seti
- 7- Besleme hortumu 3/8\"G-470 mm
- 8- Metal halka
- 9- Kurşun denge ağırlığı
- 10- Gövde contası
- 11- Geri dönüşüz vana

Şek. 5

Tek kollu batarya için yedek parçalar

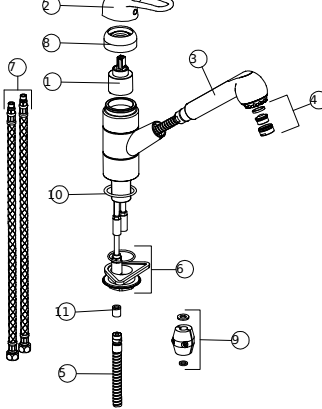
- 1- Kartuş ø 40 mm
- 2- Sabitleme halkası
- 3- Tam kol
- 4- Jet kırıcı M24x1
- 5- Besleme hortumu 3/8\"G-550 mm
- 6- Döner musluklar için sabitleme seti
- 7- Ayak contası

Şek. 6

Esnek duşlu tek kollu batarya için yedek parçalar

- 1- Kartuş ø 40 mm
- 2- Tam kol
- 3- Duş başlığı
- 4- Hava verici M24x1
- 5- Duş başlığı için toplam boru 1,5 m
- 6- Çekilebilir duş başlığı ile musluklar için montaj seti
- 7- Besleme hortumu 3/8\"G-470 mm
- 8- Sabitleme halkası
- 9- Kurşun ağırlık
- 10- Ayak contası
- 11- Geri akış susturucu

Şek. 6



Şek. 5

Tek kollu batarya için yedek parçalar

- 1- Kartuş ø 40 mm
- 2- Sıkma bileziği
- 3- Kol
- 4- Aerator M24x1
- 5- Bağlantı hortumları 3/8\"G-550 mm
- 6- Tek kollu batarya için sabitleme seti
- 7- Conta

Şek. 6

Çekilebilir el duşlu tek kollu batarya için yedek parçalar

- 1- Kartuş ø 40 mm
- 2- Kol
- 3- Duş başlığı
- 4- Perlatör M24x1
- 5- Duş hortumu 1.5 mt
- 6- Çekilebilir el duşlu tek kollu batarya için sabitleme seti
- 7- Bağlantı hortumları 3/8\"G-470 mm
- 8- Sıkma bileziği
- 9- Ağırlık
- 10- Conta
- 11- Rückflußverhinderer

Şek. 5

Döner musluk için yedek parçalar

- 1- Kartuş ø 40 mm
- 2- Sabitleme bileziği
- 3- Tam kol
- 4- Akış regülatörü M24x1
- 5- Besleme hortumu 3/8\"G-550 mm
- 6- Döner musluk için sabitleme seti
- 7- Gövde contası

Şek. 6

Çıkarılabilir duşlu karıştırıcı için yedek parçalar

- 1- Kartuş ø 40 mm
- 2- Tam kol
- 3- Duş başlığı
- 4- Akış regülatörü M24x1
- 5- Duş için hortum 1.5 mt
- 6- Telefon tipi duşlu musluk için sabitleme seti
- 7- Besleme hortumu 3/8\"G-470 mm
- 8- Sabitleme bileziği
- 9- Kurşun ağırlık
- 10- Gövde contası
- 11- Geri dönüşüz vana

Şek. 5

Tek kollu karıştırıcı için ek parçalar

- 1- Kartuş Ø40 mm
- 2- Halka somunu sıkma deseni
- 3- Tam tutamak
- 4- Hava beslemesi M24x1
- 5- Esnek besleme boruları 3/8\"G-450 mm
- 6- Sabitleme seti
- 7- Contalar

Şek. 6

Çekilebilir duşlu tek kollu karıştırıcı için ek parçalar

- 1- Patron Ø40 mm
- 2- Tam el kolu
- 3- El duşu
- 4- Hava girişi M24x1
- 5- El duşu için esnek boru 175 cm
- 6- Montaj seti
- 7- Esnek besleme boruları 3/8\"G-470 mm
- 8- Sıkma yüzüğü paterni
- 9- Kurşun ağırlık
- 10- Conta paketleri
- 11- Geri akış vanası

MF9



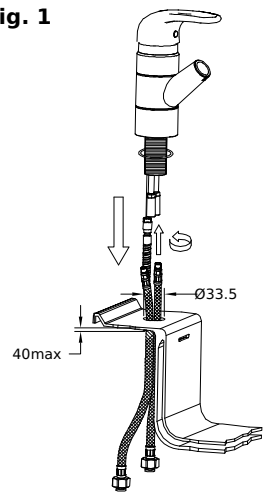
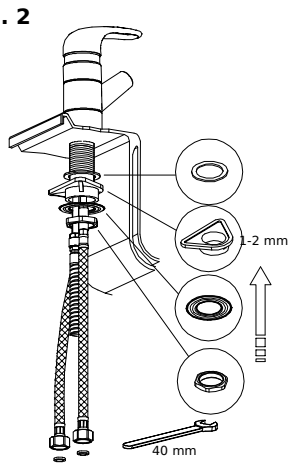
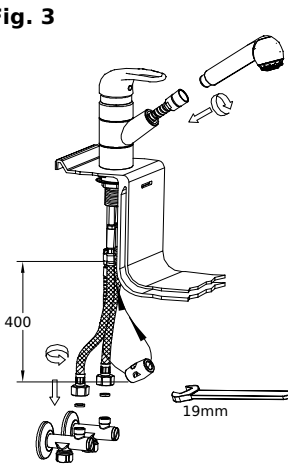
SMEG S.p.A.

Via Leonardo Da Vinci, 4 42016

Guastalla (RE)

Tel. 0522.8211 Faks 0522.838337

E-posta: smeg@smeg.it

Fig. 1**Fig. 2****Fig. 3****MONTAJ, KULLANIM VE BAKIM TALİMATLARI****- Kurulum ve çalıştırma öncesi.**

Dikkat! Mikserin kurulumundan önce içindeki talaşların, kaynak artıkları veya kanama vb. veya diğer kirliliklerin kalmaması için besleme hortumları dikkatlice yıkanmalıdır. İyi yıkanılmayan boru hatları veya genel su beslemesinden mikser içine dış parçalar girebilir ve kauçuk contaların halka contalarını zarar verebilir. Genellikle ana su bağlantısında bir filtre takılması önerilir. Çalıştırmadan önce aeratörü gevşetip çok iyi durulayın.

- Mikserin montajı

Şebekenin tek kollu kumandasını lavabonun deliğine yerleştirmeden önce temel contanın kendi yerine iyi yerleştiğinden ve besleme hortumlarının musluğun gövdesine iyi vidalandığından emin olun. Tek kollu kumandayı lavabonun deliğine yerleştirken akış çıkışını lavabonun havuzuna doğru yönlendirin.

Fig. 2 - Böylece belirtilen sıralamada bağlantı kitini takın ve sırasıyla:

- şekilli conta ve flanş, tek kollu kumanda 3-4 cm kalınlığa sahip bir lavaboya monte edilir;
- şekilli conta, plastik üçgen flanş ve flanş, 1-2 mm kalınlığında paslanmaz çelik lavaboya monte edilirse.

Uygun gergi çubuğunu veya vida somununu iyice sıkın.

Kenar çıkışlı çıkarılabilir başlıklı musluk tek kol olup olmadığında, conta contayı yerleştirerek vanadan çıkış hortumunu esnek hortuma bağlayın.

Fig. 3 - Besleme ağına esnek hortumları bağlamaya devam edin. Çıkış tüpüne göre güçlendirme contası yerleştirilmiş çıkarılabilir başlıklı tek kollu musluksa, başlığı esnek hortuma vidalayın, contayı yerleştirin, esnek hortumun çıkış armatörünün bağlantısından itibaren yaklaşık 40 cm mesafede kurşun karşı ağırlığını sabitleyin ve hortumun çıkış tüpüne düzgün şekilde kaydına emin olun.

- Kartuşun değiştirilmesi

Fig. 4 - Kartuşu değiştirmeden önce su bağlantısının kapalı olduğundan emin olun. Sabitleme vidasını (A) bir alyan anahtarıyla sökün, ardından kolu (B) kartuştan çıkartın (E). Kartuşu kapatıcısının halkasını kaldırın (C). Sabitleme halkasını (D) sökün ve kartuşu (E) gövde üzerinden çıkarın (F). Son olarak, iki merkezi çıkıntının konumunda olduğundan ve contaların doğru konumlandığından emin olarak yeni kartuşu takın.

MONTAJ VE BAKIM TALİMATLARI**- Kurulum ve çalıştırmadan önce**

Dikkat! Mikserin kurulumundan önce besleme borularının iyice durulanması gerekir; böylece tüplerde talaş, kaynak artıklar veya diğer kirlitciler bulunmaz. Dış cisimler durulanmış borular aracılığıyla mikserde bulunabilir ve contaları/daire contalarını zarar verebilir. Genelde ana su bağlantısında bir filtre takılması önerilir. Çalıştırmadan önce aeratörü sökün ve iyi durulayın.

- Muslukların montajı

Fig. 1 - Tek kollu grubu lavabonun deliğine yerleştirmeden önce taban contasının kendi yerine doğru konumlandığından ve esnek hortumların musluk gövdesine iyi sığıldığından emin olun. Tek kollu grubu lavabonun deliğine yerleştirin ve musluğun çıkışını lavabo kasesine doğru yönlendirin.

Fig. 2 - Belirtilen sırayla sabitleme kiti takın ve sırasıyla:

- tek kollu grubun 3-4 cm kalınlığındaki bir lavaboya takılması durumunda şekilli conta ve flanş;
- şekilli conta, üçgen plastik flanş ve flanş; 1-2 mm kalınlığında paslanmaz çelik bir lavaboya takılırken.

Çift koldan sıkı bağlantıyı veya dişli somunu iyice sıkın. Çekilebilir duş başlığı olan tek kollu grup ise, conta araya girerek esnek hortumu çıkış borusuna bağlayın. Fig. 3 - Esnek hortumları tesisata bağlamaya devam edin. Çekilebilir duş başlığı olan tek kollu grup ise, contayı araya koyarak duş başlığını hortuma sıkarak bağlayın, esnek hortuma 40 cm mesafede kurşun dengelleştiricisini sabitleyin ve hortumun geçiş deliğinden sorunsuz kayabildiğini doğrulayın.

- Kartuş değişimi

Şema 4 - Bu işlemi yapmadan önce su bağlantısının kapalı olduğundan emin olun. Allen anahtar kullanarak sabitleme vidasını (A) sökün, kolu (B) kargadan çıkarın (E). Bitirme halkası için kılı (C) yükseltin. Sabitleme halkasını (D) sökün ve kanştırıcı gövdesinden (F) kartuşu (E) çıkarın. Ardından yeni kartuşu takın, iki merkezleme piminin uygun yerlere girdiğinden ve contaların doğru konumlandığından emin olun.

MONTAJ ve BAKIM TALİMATLARI**- Kurulum ve çalıştırmadan önce**

Dikkat! Kanştırıcının kurulumu öncesinde su hatları dikkatlice temizlenmelidir; boruların içinde tortu, kaynak artıkları veya keten gibi yabancı maddeler kalmamalı ve temizlenmelidir. İyi temizlenmemiş borular veya genel sihi tesisat yoluyla, kanştırıcıya yabancı maddeler girebilir ve contaları veya halka contalarını bozabilir. Genelde su ana contasında filtre takmanızı öneririz. Çalıştırmadan önce hava temizleyiciyi sökün ve iyice durulayın.

- Muslukların montajı

Şema 1 - Monokomandalı lavabo deliğine yerleştirmeden önce temel contanın doğru konumunda olduğundan ve besleme hortumlarının musluk gövdesine düzgün şekilde vidalandığından emin olun. Monokomandalı lavabo deliğine, dağıtım açığının lavabonun içine doğru yönlendirilmiş olduğundan yerleştirin.

Şema 2 - Sıralamaya uygun olarak montaj kitini yerleştirin ve sırasıyla:

- şekilli conta ve bağlantı parçası, monokomandalıyı 3-4 cm kalınlığında bir lavaboya monteceksek;
- şekilli conta, plastik üçgen kapak ve 1-2 mm kalınlığında paslanmaz çelik lavabolar için bağlantı parçası.

Vida veya somunu sıkıca sıkın. If the faucet is a monocommand with a detachable spray head, connect the hose to the outlet hose by inserting the gasket.

Şema 3 - Besleme ağındaki hortumları bağlayın. Monokomandalı ve çıkarılabilir duş başlığı varsa, sızdırmazlık lastiğini kullanarak duş başlığını esnek hortuma vidalayın, esnek hortumun çıkış hortuna olan direk mesafesi 40 cm olacak şekilde kurşun dengeleyicili hortun üzerine sabitleyin ve hortumun düzgün bir şekilde kaydına kontrol edin.

- Kartuşun değiştirilmesi

Şema 4 - Kartuş değişimini yapmadan önce su bağlantısının kapalı olduğundan emin olun. A anahtarı ile sabitleme vidasını (A) sökün, ardından kolu (B) kartuştan kaldırın (E). Bitirme halkasını (C) kaldırın. Sabitleme halkasını (D) sökün ve kadranı (E) kanştırıcı gövdesinden çıkarın (F). Son olarak yeni kartuşu takın, iki merkezleme kolunun ilgili yuvalara girdiğinden ve contaların doğru konumlandığından emin olun.

MONTAJ-, BAKIM- VE KULLANIM TALİMATLARI**- Montaj ve devreye almadan önce**

Dikkat! Musluğu takmadan önce besleme boruları, hiçbir talaşın, lehim-kenevir kalıntısının veya diğer kirlerin geri kalmaması için iyice flush edilmelidir. Temizlenmemiş boru hatlarında veya genel olarak su tesisatı nedeniyle yabancı cisimler armatüre girebilir ve conta rondelalarını/contaları hasar görebilir. Temel olarak ana su bağlantısında bir filtre takılması önerilir. Musluğu devreye almadan önce perlatörü sökün ve iyi şekilde yıkayın.

- Muslukların montajı:

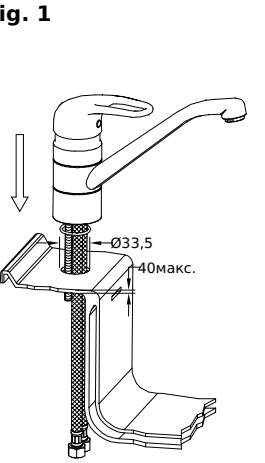
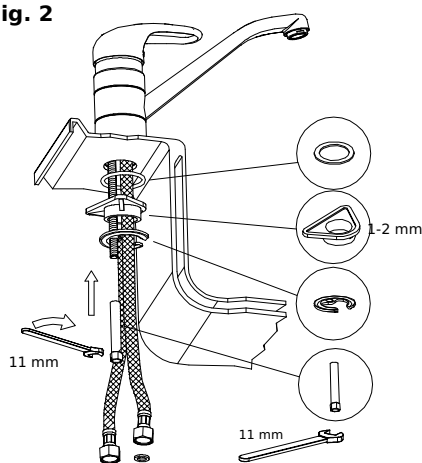
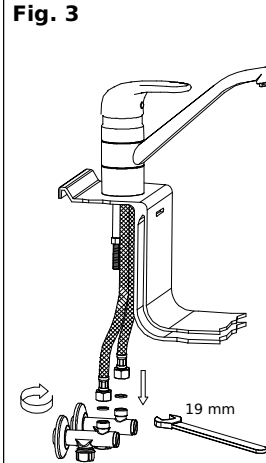
Şek. 1 - Tek kollu bataryayı evyenin deliğine yerleştirmeden önce, taban contasının yerine tam olarak oturduğundan ve besleme hortumlarının armatür gövdesine iyice vidalanmış olduğundan emin olun. Tek kollu bataryayı evyenin deliği üzerinde konumlandırın; çıkış, evyene doğru yönlendirilmiş olmalıdır.

Şek. 2 - Ardından, belirtilen sırayla sabitleme setini takın, yani:

- biçimli conta ve flanş, eğer tek kollu bataryayı 3-4 cm kalınlığında bir evyeye monte ediyorsanız;
- biçimli conta, üçgen plastik flanş ve flanş, eğer bunu 1-2 mm kalınlığında bir paslanmaz çelik evyeye monte ediyorsanız.

Bunun için özel olarak tasarlanmış çekme çubuğunu veya dişli vida somununu dayanağa kadar sıkın. Musluk, çekilebilir el duşlu tek kollu bir batarya ise; hortumu boru çıkışına bağlar ve araya contayı yerleştirirsiniz.

Şek. 3 - Ardından hortumları besleme şebekesine bağlayın. Musluk, çekilebilir el duşlu tek kollu bir batarya ise; el duşunu hortuma takip vidalayın; araya contayı yerleştirin ve şunları kontrol edin:

Fig. 1**Fig. 2****Fig. 3****Şema 4**